



SCANNEN SIE DEN QR-CODE FÜR EIN SCHRITT-FÜR-SCHRITT-VIDEO-TUTORIAL

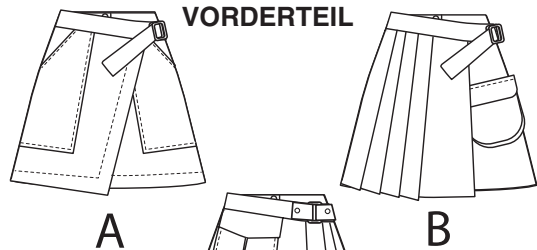


VORDERTEIL

C

RÜCKENTEIL

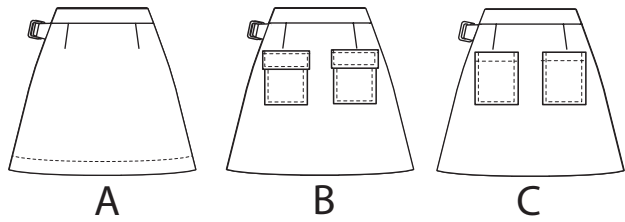

23 SCHNITTEILE

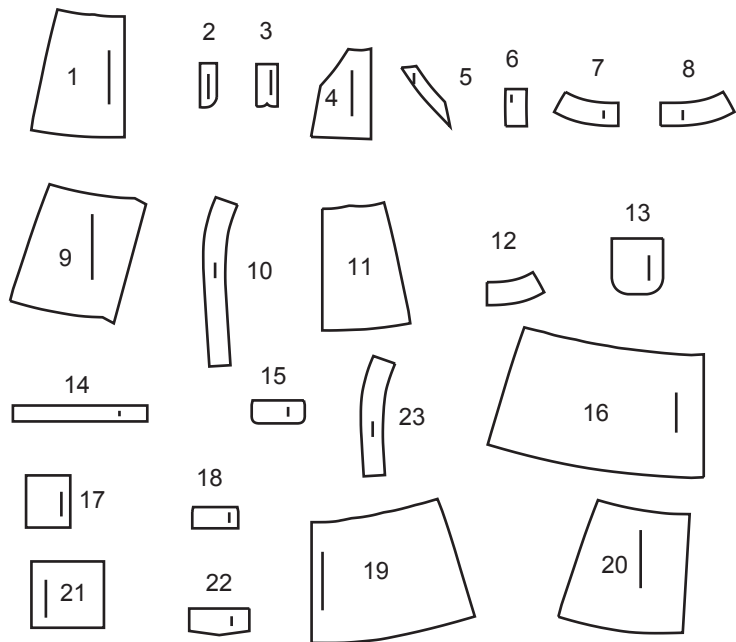

- 1 VORDERTEIL - A,B,C
- 2 RECHTER HOSENSCHLITZBESATZ - A,B,C
- 3 LINKER HOSENSCHLITZ - A,B,C
- 4 VORDERE TASCHE A
- 5 VORD. TASCHENBESATZ - A
- 6 LINKE LASCHE - A,B,C
- 7 RECHTER VORD. BUND - A,B,C
- 8 LINKER VORD. BUND - A,B,C
- 9 WICKELTEIL - A
- 10 VORDERER GÜRTEL - A,B
- 11 RÜCKENTEIL - A,B,C
- 12 RÜCKW. BUND - A,B,C

- 13 TASCHE - B
- 14 ZWICKEL - B
- 15 Klappe - B
- 16 WICKELTEIL - B
- 17 GESÄSSTASCHE - B,C
- 18 Klappe - B
- 19 LINKES VORDERTEIL - C
- 20 VORD. WICKELTEIL - C
- 21 TASCHE - C
- 22 OBERE Klappe - C
- 23 VORD. GÜRTEL - C

MUSTERMARKIERUNGEN



FADENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes, parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch.




FALTLINE: Legen Sie die Linie auf den Stoffbruch.



KNOPFLOCHMARKIERUNG: Gibt die genaue Länge und Platzierung der Knopflöcher an.



KNOPFMARKIERUNG: Zeigt die Platzierung der Knöpfe an.



KERBEN UND SYMBOLE: Für passende Nähte und Ausführendetails.




Bezeichnet die Brustlinie, die Taillenlinie, die Hüfte und/oder den Bizeps. Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an. Die Maße schließen Falten, Biesen, Abnäher und Nahtzugaben aus.

NAHTZUGABE: 1.5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.


GEGEBENENFALLS ANPASSEN

Verlängern oder verkürzen Sie an den Anpassungslinien (=) oder an den auf dem Muster angegebenen Stellen. Wenn eine größere Länge hinzugefügt wird, müssen Sie eventuell zusätzlichen Stoff kaufen.

ZUM VERKÜRZEN: Falten Sie entlang der Anpassungslinie. Machen Sie eine Falte mit der Hälfte der benötigten Menge. Aufkleben.



ZUM VERLÄNGERN: Schneiden Sie zwischen den Anpassungslinien. Verteilen Sie den Betrag nach Bedarf, halten Sie die Kanten parallel. Kleben Sie über das Papier.



Wenn die Änderungslinien nicht auf dem Gewebe liegen, verlängern oder kürzen Sie an der unteren Kante.


SCHRUMPFEN Sie den **STOFF**, wenn er nicht als vorgeschrumpt gekennzeichnet ist. Drücken Sie.

KREISEN Sie die **ZEICHNUNG** für Modell, Größe, Stoffbreite.

Verwenden Sie das Auflageplan **MIT STRICHRICHTUNG** für Stoffe mit Einwegmustern, Strichrichtung, Flor oder Oberflächenschattierung. Da die meisten Maschenwaren Oberflächenschattierungen aufweisen, wird ein Auflageplan mit Strichrichtung verwendet.

Für **DOPPELTE DICKE (MIT STOFFBRUCH)** - falten Sie den Stoff rechts auf rechts.

***DOPPELTE DICKE (OHNE STOFFBRUCH)** - Für Stoffe mit Strichrichtung falten Sie den Stoff quer, rechts auf rechts. Markieren Sie wie gezeigt. Schneiden Sie entlang der Querfalte des Stoffes (A). Drehen Sie die obere Lage um 180°, so dass die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen, und legen Sie über die untere Lage, rechts auf rechts (B).

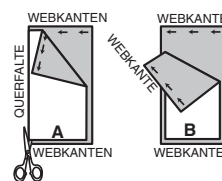

Für **EINZELNE DICKE** - legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Für Pelzflor-Stoffe legen Sie die Florseite nach unten.)

SCHNEIDEN UND MARKIEREN

★ Schneiden Sie zuerst die anderen Teile aus, so dass genügend Stoff zum Zuschneiden dieses Teils vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff. Schneiden Sie bei "Schnitt 1"-Teilen das Teil einmal auf einer einzelnen Dicke mit der Stoffseite nach oben auf der rechten Seite des Stoffes zu.

Das Schnittmuster kann Schnittlinien für mehrere Größen enthalten. Wählen Sie die richtige Schnittlinie oder die Schnittmusterteile für Ihre Größe aus.

Legen Sie vor dem **SCHNEIDEN** alle Teile entsprechend dem Auflageplan auf den Stoff. Stecken Sie. (**Die Auflagepläne zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren.**) Schneiden Sie **GENAU** aus, indem Sie die Kerben nach außen schneiden.

Bevor Sie das Schnittmuster entfernen, **ÜBERTRAGEN SIE DIE MARKIERUNGEN** und Konstruktionslinien auf die linke Seite des Stoffes, indem Sie die Methode mit Nadel und Kreidestift oder Pauspapier und Schneiderrad verwenden. Markierungen, die auf der rechten Seite des Stoffes benötigt werden, sollten Faden nachgezeichnet werden.

HINWEIS: Kästchen mit gestrichelten Linien (a! b! c!) in den Auflageplänen stellen Teile dar, die nach den angegebenen Maßen geschnitten wurden.


ZUSCHNITTPLÄNE

RECHTE MUSTERSEITE	LINKE MUSTERSEITE	RECHTE STOFFSEITE	LINKE STOFFSEITE
-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------


ROCK A

Teile: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


115 cm
mit Strichrichtung
Größen 6-8-10-12-14-16

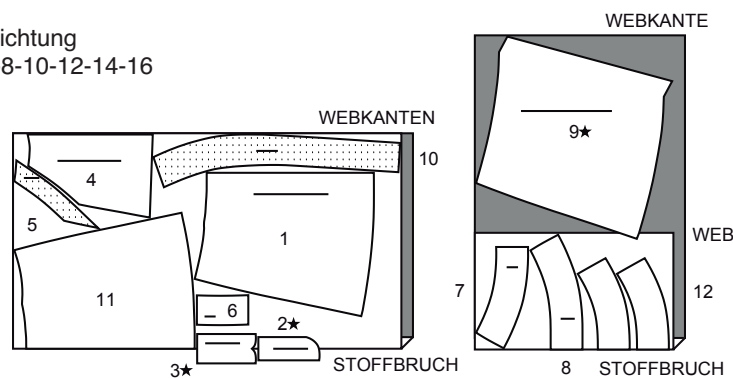

115 cm
mit Strichrichtung
Größen 18-20-22-24

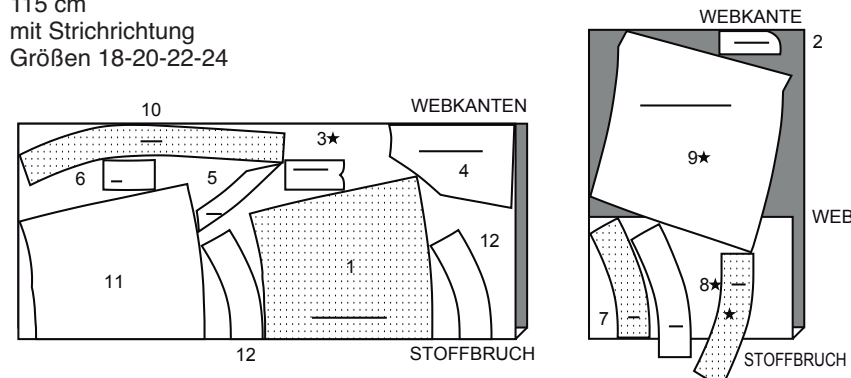


150 cm
mit Strichrichtung
alle Größen

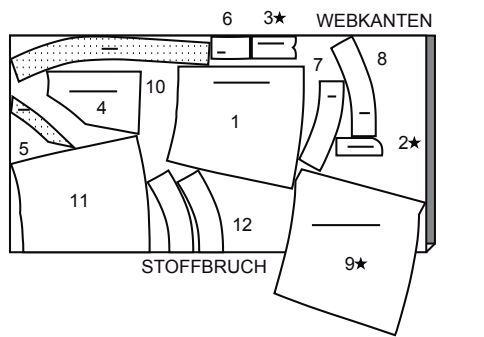

EINLAGE A

Teile: 2 3 5 6 7 8 10 12


51 cm
alle Größen

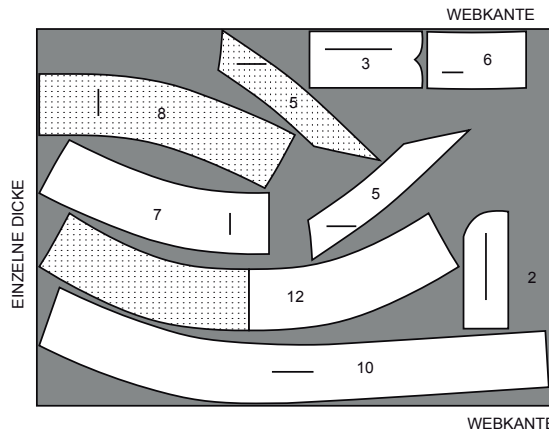


ROCK B

Teile: 1 2 3 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18


115 cm
mit Strichrichtung
alle Größen

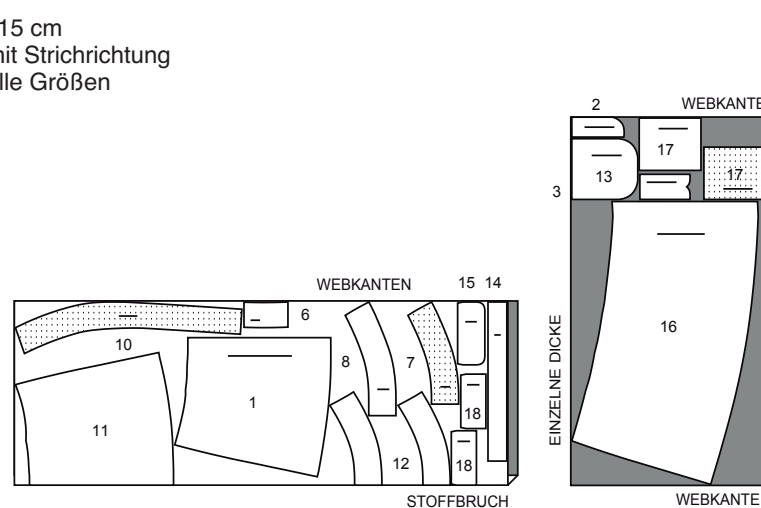

150 cm
mit Strichrichtung
Größen 6-8-10-12

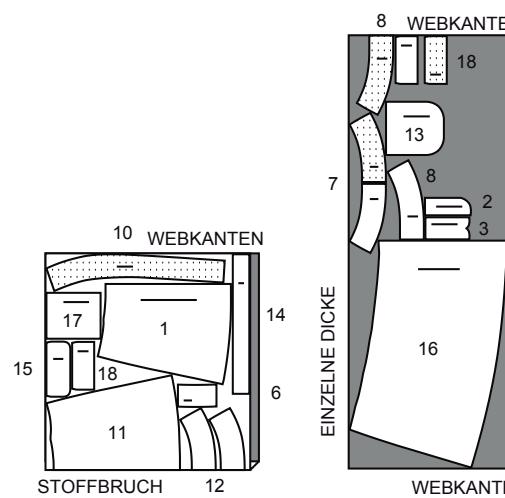


150 cm
mit Strichrichtung
Größen 14-16-18-20-22-24

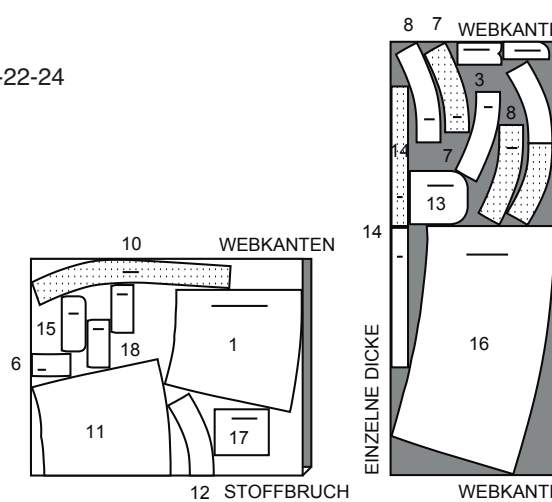

EINLAGE B

Teile: 2 3 6 7 8 10 12 15 18


51 cm
alle Größen

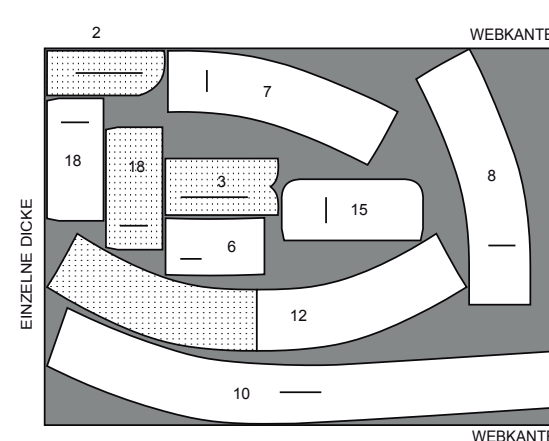


ROCK C

Teile: 1 2 3 6 7 8 11 12 17 19 20 21 22 23

115 cm
mit Strichrichtung
alle Größen

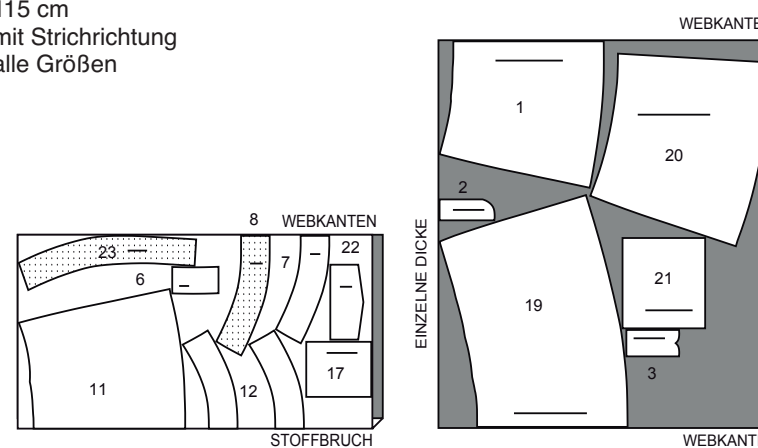


150 cm
mit Strichrichtung
alle Größen

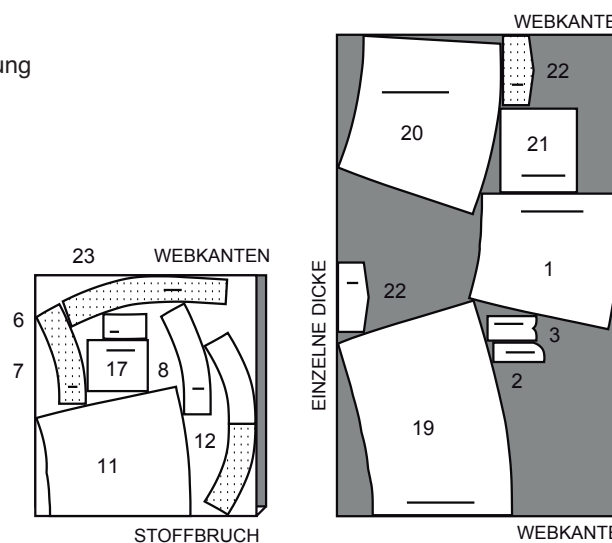


EINLAGE C

Teile: 2 3 6 7 8 12 22 23

51 cm
alle Größen

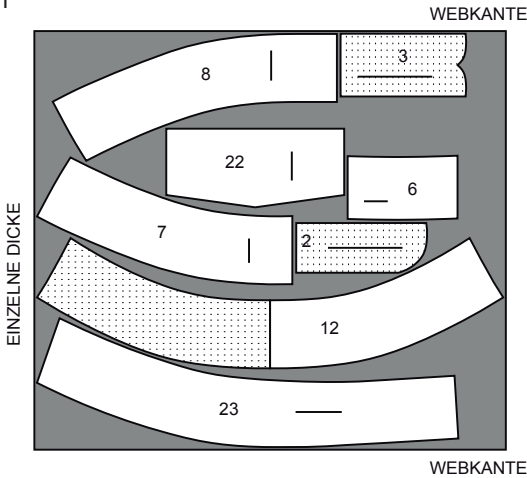


NÄHINFORMATIONEN
STOFFSCHLÜSSEL

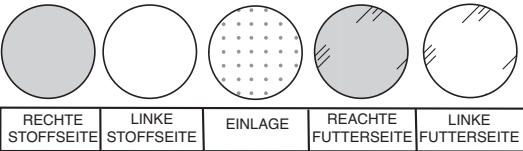

NAHTZUGABEN

Es sind 6 mm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben.

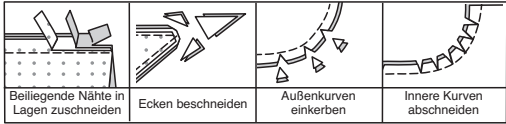

STECKEN UND ANPASSEN

Stecken oder heften Sie die Nähte, RECHTS AUF RECHTS, mit passenden Einkerbungen. Passen Sie das Kleidungsstück an, bevor Sie die Hauptnähte nähen.

BÜGELN

Bügeln Sie die Nahtzugaben flach; öffnen Sie sie dann, sofern nicht anders angegeben. Stecken Sie wo nötig, damit sie flach liegen.

GLOSSAR

Für Nähmethoden in FETT gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar. Scannen Sie den QR CODE, um die Videos anzusehen:

KNAPPKANTIG STEPPEN - Nähen Sie dicht an der fertigen Kante oder Naht.

VERSÄUBERN - Nähen Sie 6 mm von der Schnittkante entfernt und versäubern Sie mit einer der folgenden Methoden ab: (1) mit Hilfe einer Zickzackschere ODER (2) mit Overlockstichen ODER (3) entlang der Steppnaht wenden und dicht an der Falte nähen ODER (4) mit Hilfe einer Overlock-Maschine.


BLINDSTICHE - Schlagen Sie die Kante ca. 6 mm nach unten um; nähen Sie einen kleinen Diagonalstich, indem Sie einen Faden des Kleidungsstücks und dann einen Faden des Saums oder des Besatzes aufnehmen.

SÄUMEN- Nadel durch eine gefaltete Kante schieben, dann einen Faden des darunter liegenden Stoffes aufnehmen.

FESTSTEPPEN– Steppen Sie 3 mm von der Nahtlinie in der Nahtzugabe (normalerweise 1,3 cm von der Schnittkante).

ABSTEPPEN- Nähen Sie auf der Außenseite 6 mm von der Kante, der Naht oder der vorherigen Naht entfernt, wobei Sie den Nähfuß als Führung verwenden, oder nähen Sie an den in der Anleitung angegebenen Stellen.

UNTERSTEPPEN - Öffnen Sie den Besatz oder die Unterseite des Kleidungsstücks; nähen Sie auf der Nahtzugabe dicht an der Naht.

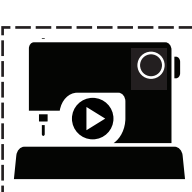

SCANNEN SIE DEN
QR-CODE FÜR EIN
SCHRITT-FÜR-
SCHRITT-VIDEO-
TUTORIAL




NÄHANLEITUNGEN

HINWEIS: Unter jeder Unterüberschrift wird, sofern nicht anders angegeben, das erste Modell abgebildet.

ROCK A,B,C


EINLAGE

Schneiden Sie die Ecken der EINLAGE wie gezeigt zu. Befestigen Sie die Einlage auf der linken Seite jedes passenden STOFFABSCHNITTS gemäß den Anweisungen des Herstellers..

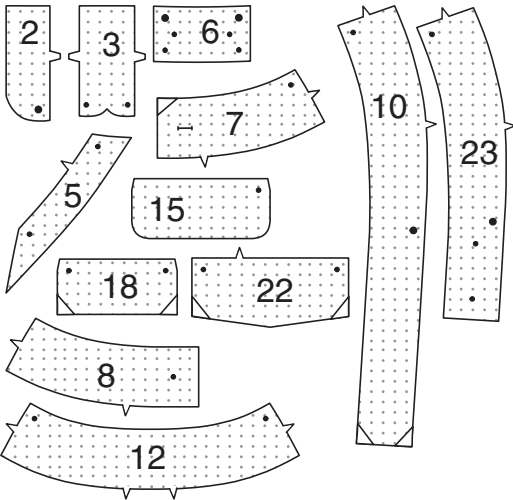


VORDERTEIL

Nähen Sie einen Abnäher im VORDERTEIL (1). Bügeln Sie die Falte des Abnehärs zur vord. Mitte hin.

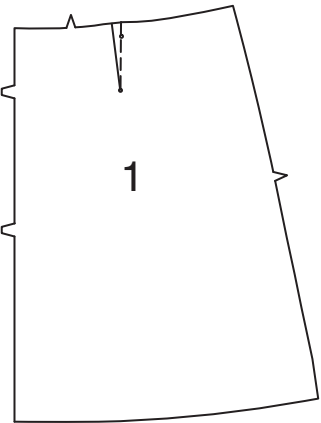

Für Modell C: Für die Falten im LINKEN VORDERTEIL (19), auf der Außenseite, entlang der durchgezogenen Linien falten. Bringen Sie die Falten in Pfeilrichtung zu den gestrichelten Linien; heften Sie sie. Heften Sie über die Oberkante; bügeln.

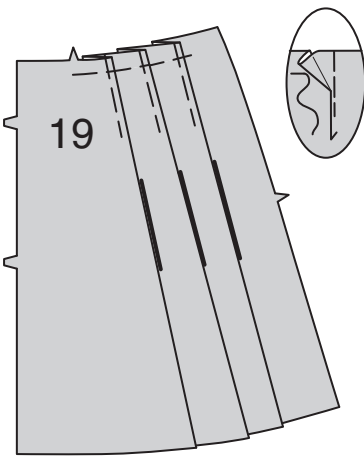

A - Nähen Sie die Vorderteile/linken Vorderteile an der vorderen Mittelnäht, zwischen dem großen Punkt und den unteren Kerben, zusammen.

B- Schlagen Sie die linke vordere Öffnungskante entlang der Falllinie ein; bügeln.

C- Legen Sie den geschlossenen Reißverschluss (mit der Vorderseite nach oben) unter die linke vordere Öffnungskante, wobei die gebügelte Kante dicht an den Reißverschlusszähnen und dem Reißverschlussanschlag am kleinen Punkt anliegt. Heften Sie mit einem Reißverschlussfuß dicht an der gebügelten Kante.

D- Falten Sie den LINKEN HOSENSCHLITZ (3) rechts auf rechts der Länge nach zur Hälfte, wobei die Punkte übereinstimmen. Untere Kante absteppen; Naht versäubern. Wenden Sie; bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten.

E- Stecken Sie auf der Innenseite die linke Schlitzleiste an die linke vordere Öffnungskante (über dem Reißverschluss), wobei die Kerben und kleinen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gleichmäßig sind. Heften Sie entlang der vorherigen Heftung für den Reißverschluss.

F- Nähen Sie auf der Außenseite mit einem Reißverschlussfuß dicht an der gebügelten Kante des Vorderteils durch alle Lagen.

G- VERSÄUBERN Sie die Außenkante des RECHTEN HOSENSCHLITZBESATZES (2). Stecken Sie den Schlitzbesatz an der rechten vorderen Öffnungskante wobei die Kerben und großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie, endend am großen Punkt. Beschneiden Sie die Naht. **STEPPEN** Sie den Hosenschlitzbesatz **UNTER**. Wenden Sie den Besatz nach innen; bügeln Sie.


H- Lappen Sie das rechte Vorderteil über das linke, wobei die Mittelpunkte übereinstimmen. Heften Sie dicht an der Kante durch alle Dicken.

I- Stecken Sie den linken Hosenschlitz aus dem Weg. Öffnen Sie den Hosenschlitzbesatz. Stecken Sie das restliche Reißverschlussband an den Hosenschlitzbesatz, lassen Sie dabei das rechte Vorderteil frei. Nähen Sie mit einem Reißverschlussfuß dicht an den Reißverschlusszähnen und entlang der Mitte des Reißverschlussbandes.


J- Wenden Sie den Besatz nach unten. Nähen Sie auf der Außenseite mit einem Reißverschlussfuß dicht an der gebügelten Kante des Vorderteils durch alle Lagen.

K- Wenden Sie den Hosenschlitz fest zurück. Heften Sie auf der Innenseite die Schlitz und den Besatz an der unteren Kante zusammen, wie gezeigt. Schneiden Sie das überschüssige Reißverschlussband ggf. bis zur Unterkante der Schlitz zurück.

L- Falls gewünscht, nähen Sie auf der Außenseite mit der Maschine einen Riegel über das untere Ende des Hosenschlitzes durch alle Dicken.

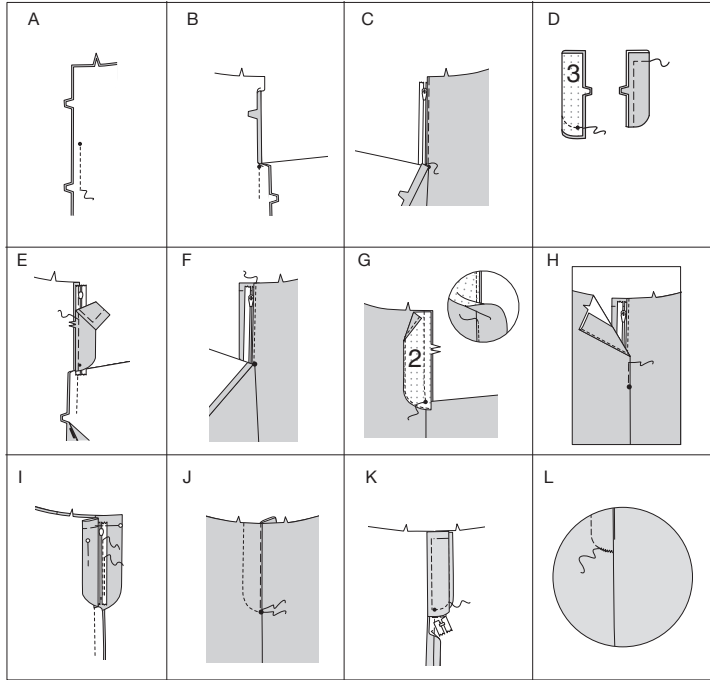


Nähen Sie die verbleibende vordere Mittelnäht von der Unterkante bis zur Kerbe.

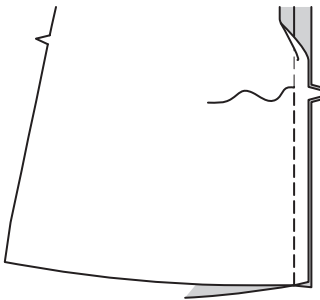


TASCHEN

MODELL A


VERSÄUBERN Sie die lange nicht eingekerbte Kante des VORDEREN TASCHENBESATZES (5).

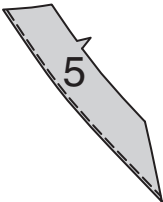


Stecken Sie den Besatz rechts auf rechts an die schräge Kante der VORDEREN TASCH (4), wobei die Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die schräge Kante; beschneiden Sie die Naht.

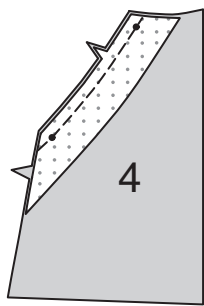


STEPPEN Sie den Besatz **UNTER**.

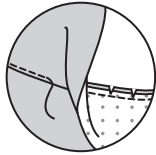


Wenden Sie den Besatz nach innen; bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten. **STEPPEN** Sie die schräge Kante **AB**.

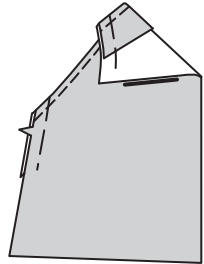

Drehen Sie an den Vorder- und Unterkanten 1.5 cm nach unten, falten Sie dabei die Ecke diagonal ein; bügeln Sie.

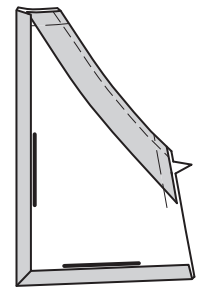

Stecken Sie eine Tasche an der Seitenkante des linken Vorderteils fest, so dass die kleinen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind; heften Sie sie. (Bewahren Sie die restliche Tasche auf.) **STEPPEN** Sie mit 6 mm Abstand entlang den vorderen und unteren Kanten **KNAPPKANTIG** und **STEPPEN** Sie sie **AB**.

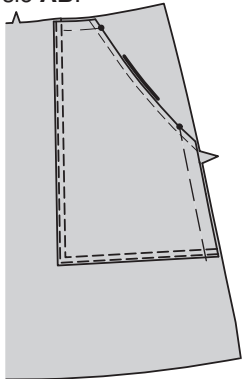


MODELL B
STEPPEN Sie die eingekerbte Kante vom ZWICKEL (14) **FEST**.

Bügeln Sie unter 1.5 cm an der langen, nicht eingekerbten Kante des Zwickels. Beschneiden Sie die gebügelte Kante auf 1 cm.


Nähen Sie die gebügelte Kante des Zwickels 6 mm von der Falte entfernt mit langen Maschinenstichen wie gezeigt.




Stecken Sie den Zwickel rechts auf rechts an die Seiten und die Unterkante von TASCH (13), wobei die Kerben, Punkte und Falllinien übereinstimmen und der Zwickel, wo nötig, eingeschnitten wird. Nähen Sie; beschneiden Sie die Naht. Bügeln Sie die Naht zur Tasche hin.

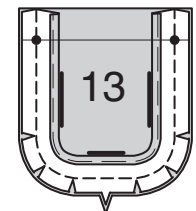


Falten Sie die Oberkante der Tasche und den Zwickel an der Falllinie, links auf links. Drehen Sie 6 mm an der Schnittkante ein. Heften Sie dicht an der inneren gebügelten Kante.

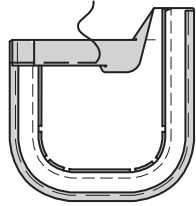


Nähen Sie die obere Kante der Tasche und des Zwickels entlang der Heftlinie.

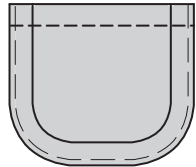

Stecken Sie den Zwickel an das linke Vorderteil des Rocks, wobei die großen Punkte übereinstimmen und die gebügelte Kante entlang der durchgezogenen Linie verläuft. Ziehen Sie die Fäden, um die Fülle an den Rundungen zu verstärken. Nähen Sie dicht an der gebügelten Kante des Zwickels, lassen Sie dabei den Taschenteil frei.

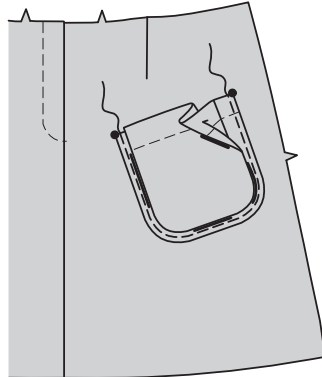

Stecken Sie die Tasche über den Zwickel, so dass die Seiten und Unterkanten gleichmäßig sind, und falten Sie den Zwickel ein. Steppen Sie die Seitenkanten der Tasche auf den Rock, von der Oberkante bis zur oberen Taschnäht, durch alle Lagen. Steppen Sie mit Rückstichen zur Verstärkung.

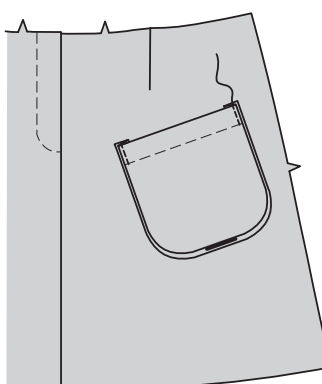


Stecken Sie die KLASPE (15) rechts auf rechts, wobei die Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die Seiten und die Unterkante; beschneiden Sie die Naht.



Drehen Sie die rechte Seite nach außen; bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten.



Stecken Sie die Klappe (mit der Einlageseite nach oben) auf das linke Vorderteil, wobei die Nahtlinie entlang der durchgezogenen Linie verläuft und die kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie entlang der Nahtlinie zwischen den Punkten. Beschneiden Sie die Nahtzugabe der Klappe auf knapp 6 mm und achten Sie darauf, dass Sie den Rock nicht zuschneiden. Schlagen Sie die Klappe um; bügeln. **STEP-PEN** Sie die obere Kante der Klappe AB, sodass die beschnittene Kante eingefasst wird.

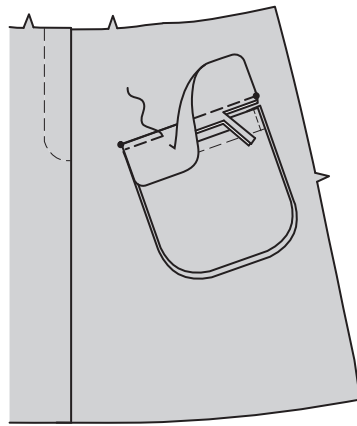

LINKE LASCHE

MODELLE A, B

Rechts auf rechts stecken Sie die Teile der LINKEN LASCHE (6) zusammen. Nähen Sie die langen Kanten; beschneiden Sie die Nähte.




Drehen Sie die rechte Seite nach außen; bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten.



Führen Sie die Enden durch zwei D-Ringe, wobei die Schnittkanten gerade sind; heften Sie sie.



Stecken Sie die Lasche auf der Außenseite auf das linke Vorderteil, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gleichmäßig sind; heften.

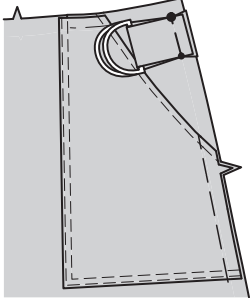

MODELL C


Rechts auf rechts stecken Sie die Teile der LINKEN LASCHE (6) zusammen. Nähen Sie, lassen Sie dabei das kurze Ende mit den kleinen und großen Punkten offen; beschneiden Sie die Nähte.



Drehen Sie die rechte Seite nach außen; bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten.




Stecken Sie die Lasche auf der Außenseite auf das linke Vorderteil, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gleichmäßig sind; heften.

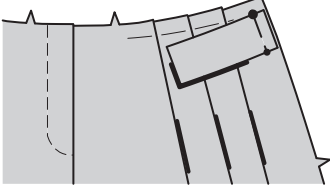


RÜCKENTEIL

Nähen Sie die Abnäher im RÜCKENTEIL (11). Bügeln Sie die Falten der Abnäher zur Mitte hin.

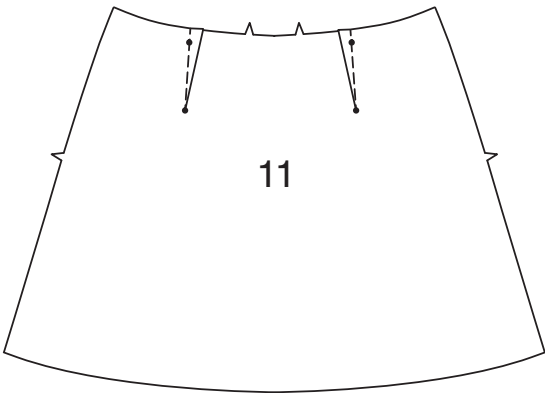


TASCHEN B, C


Bügeln Sie unter 6 mm an der Oberkante der TASCHÉ (17). Drehen Sie die obere Kante entlang der Faltlinie nach AUSSEN, so dass ein Besatz entsteht. Nähen Sie entlang der Nahtlinie an den Schnittkanten. Beschneiden Sie die Nahtzugabe im Bereich des Besatzes auf 6 mm.

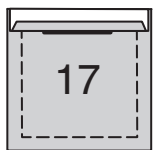

Drehen Sie die Ecken RECHTS nach außen und wenden Sie den Besatz auf die LINKE Seite. Bügeln Sie, bügeln Sie entlang der Naht unter die Schnittkanten und falten Sie die Ecken ein. Nähen Sie den Besatz neben der inneren Kante.

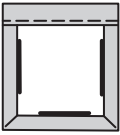


Auf der AUSSENSEITE stecken Sie die Tasche auf das Rückenteil, wobei die großen Punkte übereinstimmen. **STEP-PEN** Sie die Seiten- und Unterkante **KNAPPKANTIG** und **STEPPEN** Sie sie **AB**.

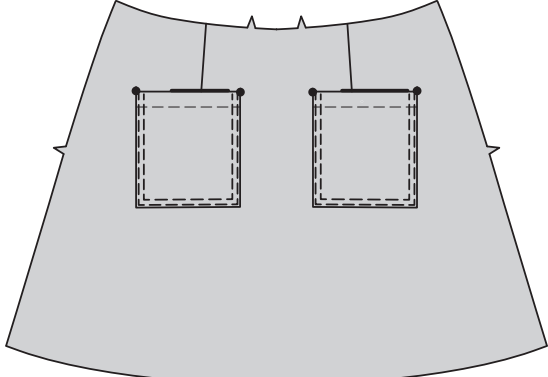

KLAPPE B


Für jede Klappe nähen Sie die KlapPE (18) ohne Einlage an die mit Einlage versehenen Klappenteile, lassen Sie dabei die obere Kante frei. Beschneiden Sie die Nähte.



Drehen Sie die rechte Seite nach außen; bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten. **STEPPEN** Sie die fertigen Kanten der Klappe **AB**.




Stecken Sie die Klappe (mit der Einlageseite nach oben) auf das Rockrückenteil, wobei die Nahtlinie entlang der Platzierungslinie verläuft und die kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie entlang der Nahtlinie zwischen den kleinen Punkten. Beschneiden Sie die Nahtzugabe der Klappe auf knapp 6 mm und achten Sie darauf, dass Sie den Rock nicht zuschneiden. Schlagen Sie die Klappe um; bügeln. **STEPPEN** Sie die obere Kante der Klappe **AB**, sodass die beschnittene Kante eingefasst wird.

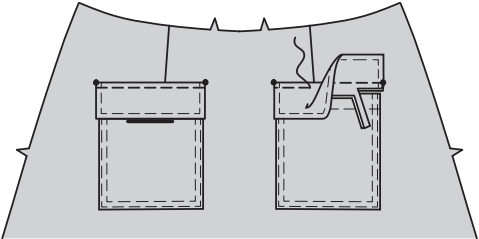


MODELLE A,B,C

Nähen Sie das Rockrückenteil auf das Rockvorderteil an der linken Seitennaht.

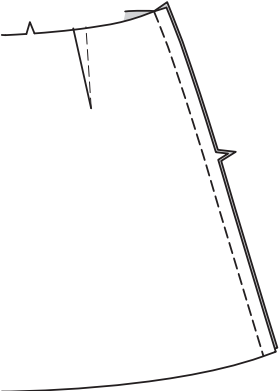


BUND


STEPPEN Sie die Oberkante des Rockvorderteils und des Rockrückenteils **FEST**.

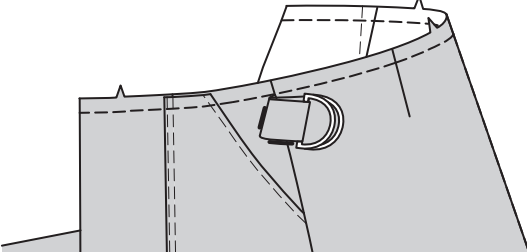


Stecken Sie das mit Einlage versehene Teilstück des RECHTEN VORDEREN BUNDS (7) rechts auf rechts an die obere Kante des rechten Rockvorderteils, wobei die Kerben und die Mitten übereinstimmen, dabei schneiden Sie den Rock ein, wo nötig. Nähen Sie; beschneiden Sie die Naht. Bügeln Sie die Naht zum Bund hin. (Der nicht versehene rechte vordere Bund wird als Besatz verwendet.)

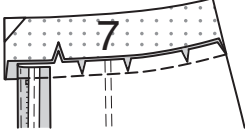

Stecken Sie den mit Einlage versehenen LINKEN VORDEREN BUND (8) auf den mit Einlage versehenen RÜCKW. BUND (12) an der linken Seitennaht rechts auf rechts, wobei die Kerben übereinstimmen. (Die Bunde ohne Einlage werden als Besätze verwendet.)

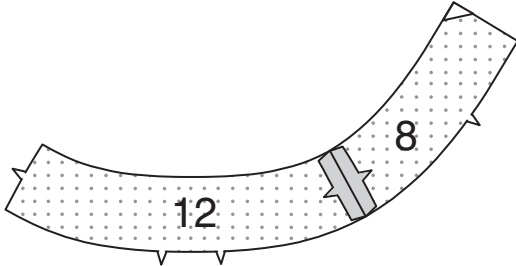


Stecken Sie den versehenen Bund rechts auf rechts auf die obere Rockkante des linken Vorder- und Rückenteils, wobei die Kerben und die Mitten sowie die linke Seitennaht übereinstimmen, schneiden Sie dabei den Rock ein, wo nötig. Nähen Sie; beschneiden Sie die Naht. Bügeln Sie die Naht zum Bund hin.

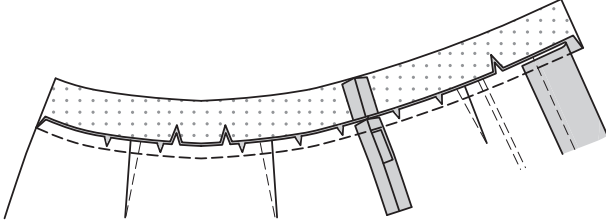


VORD. WICKELTEIL

MODELL A


Stecken Sie die verbleibende vordere Tasche (4) auf die rechte Seitenkante von WICKELTEIL (9), wobei die kleinen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind; heften Sie. **STEPPEN** Sie mit 6 mm Abstand entlang den vorderen und unteren Kanten **KNAPPKANTIG** und **STEPPEN** Sie sie **AB**.

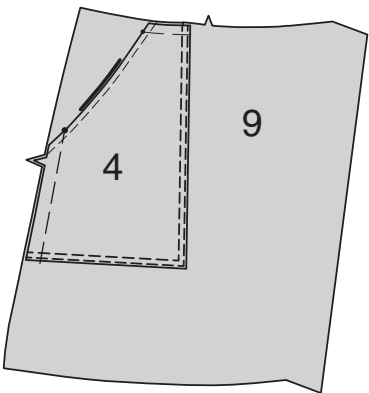


Bügeln Sie unter 1.5 cm an der langen Kante des vorderen Stoffbesatzes des Wickelteils. Beschneiden Sie die gebügelte Kante auf 1 cm. Drehen Sie die untere Kante des Stoffbesatzes an der Faltlinie nach außen. Nähen Sie quer über die Einlage 4.5 cm über der Schnittkante. Beschneiden Sie wie gezeigt.

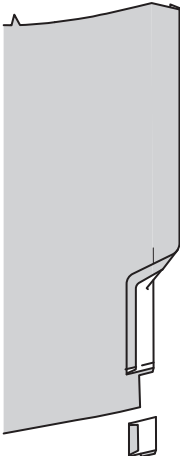


Wenden Sie den Stoffbesatz nach innen und drehen Sie sie an der verbleibenden Unterkante des Wickelteils um 4.5 cm nach unten. Heften Sie dicht an der Falte. Drehen Sie 6 mm an der Schnittkante ein. Heften Sie den Saum dicht an der Oberkante fest. Heften Sie die vordere Kante dicht an der gebügelten Kante. Bügeln Sie.

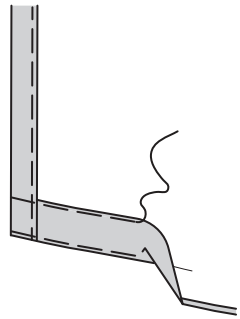

STEPPEN Sie den Saum entlang der oberen Heftung **AB**, schwenken Sie dabei an der vorderen Ecke und steppen Sie entlang der Heftung an der Vorderkante weiter. Heften Sie die vordere Kante entlang der oberen Kante.

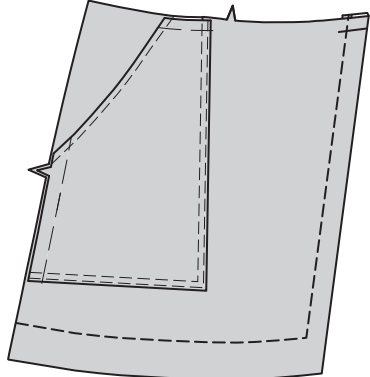


Steppen Sie mit Kettelstichen den Stoffbesatz an den Saum. Heften Sie den Saum an der Seitenkante.

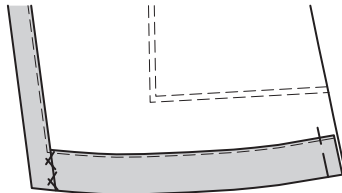


MODELL B


Um Falten in WICKELTEIL (16) zu machen, falten Sie auf der Außenseite entlang den durchgezogenen Linien. Bringen Sie die Falten in Pfeilrichtung zu den gestrichelten Linien; heften Sie sie. Heften Sie über die Oberkante; bügeln.

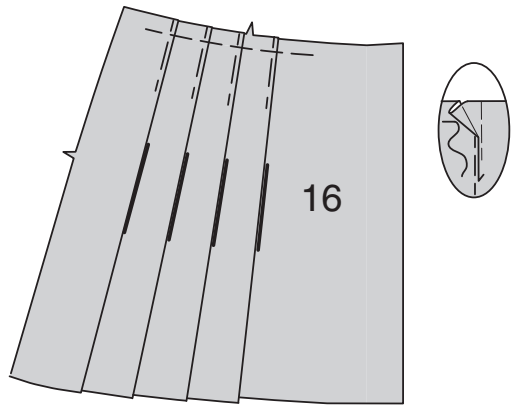


VERSÄUBERN Sie die lange Kante des vorderen Stoffbesatzes des Wickelteils.

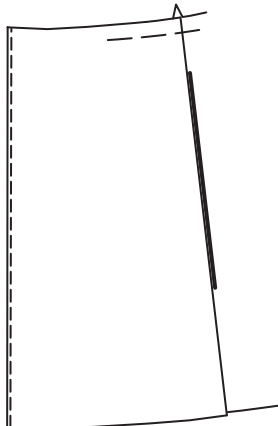


Drehen Sie die untere Kante des Stoffbesatzes an der Faltlinie nach außen. Nähen Sie quer über die Einlage 4.5 cm über der Schnittkante. Beschneiden Sie wie gezeigt.

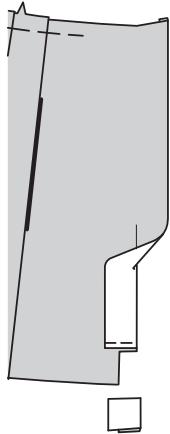

Drehen Sie den an Stoffbesatz der Faltlinie nach innen, drehen Sie den Rest der unteren Kante des Wickelteils um 4.5 cm nach unten und öffnen Sie die Falten. Heften Sie dicht an der Falte. Versäubern Sie die Schnittkante mit einem 6-mm-Zickzackstich ODER versäubern Sie sie mit einer Overlock. Säumen Sie den Saum fest; bügeln.

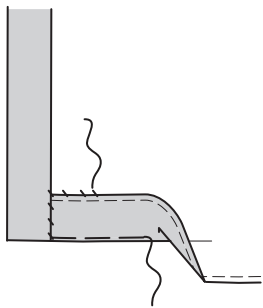


Bügeln Sie die Falten erneut. Heften Sie den Saum an der Seitenkante. Nähen Sie die Innenkante des vorderen Stoffbesatzes an das Vorderteil. Heften Sie an der Oberkante.

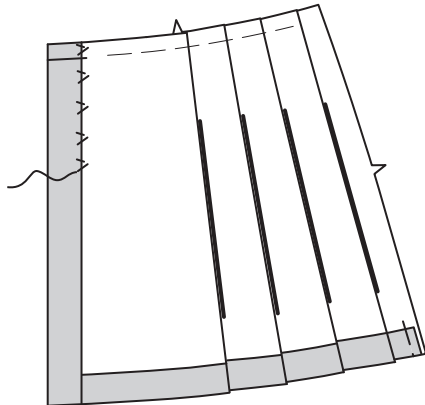


MODELL C


Um eine Falte in der TASCHÉ (21) zu machen, bringen Sie die durchgezogenen Linien rechts auf rechts zusammen, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen. Heften Sie entlang der durchgezogenen Linie. Nähen Sie entlang der gestrichelten Linie, von der oberen und unteren Kante bis zu den Punkten.

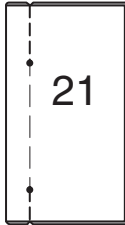


Bügeln Sie die Falte flach und bringen Sie die Punkte zur Mitte. Heften Sie über die Falte.

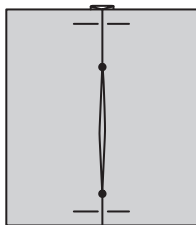


Bügeln Sie unter 6 mm an der Oberkante der Tasche. Drehen Sie die obere Kante entlang der Faltlinie nach AUSSEN, so dass ein Besatz entsteht. Nähen Sie entlang der Nahtlinie an den Schnittkanten. Beschneiden Sie die Nahtzugabe im Bereich des Besatzes auf 6 mm.

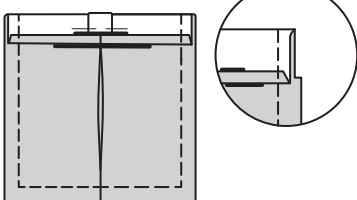

Drehen Sie die Ecken RECHTS nach außen und wenden Sie den Besatz auf die LINKE Seite. Bügeln Sie, bügeln Sie entlang der Naht unter die Schnittkanten und falten Sie die Ecken ein. Nähen Sie den Besatz neben der inneren Kante.

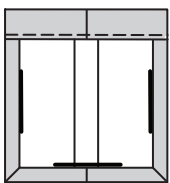


Stecken Sie die Tasche auf der AUSSENSEITE auf den VORD. WICKELTEIL (20), wobei die großen Punkte übereinstimmen. **STEPHEN** Sie die Seiten- und Unterkante **KNAPP-KANTIG** und **STEPHEN** Sie sie **AB**.

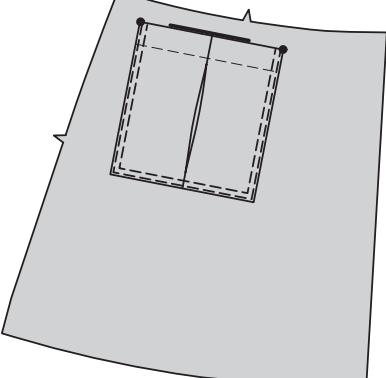


Stecken Sie die Teile der OBEREN Klappe (22) rechts auf rechts, wobei die Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die Seiten und die Unterkante; beschneiden Sie die Naht.




Drehen Sie die rechte Seite nach außen; bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten.




Stecken Sie die Lasche (mit Einlageseite nach unten) auf die obere Kante des vorderen Wickelteils, wobei die Kerben und kleinen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Heften. **VERSÄUBERN** Sie die lange Kante des vorderen Stoffbesatzes des Wickelteils.

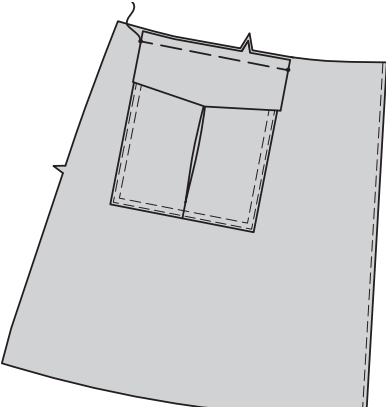

Drehen Sie die untere Kante des Stoffbesatzes an der Faltlinie nach außen. Nähen Sie quer über die Einlage 4.5 cm über der Schnittkante. Beschneiden Sie wie gezeigt.

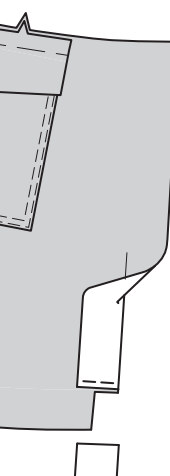


Wenden Sie den Stoffbesatz nach innen und drehen Sie sie an der verbleibenden Unterkante des Wickelteils um 4.5 cm nach unten. Heften Sie dicht an der Falte. Zum Versäubern der Schnittkante 6 mm einschlagen, mit Zickzackstichen steppen ODER verwenden Sie einer Overlock. Säumen Sie den Saum fest; bügeln.

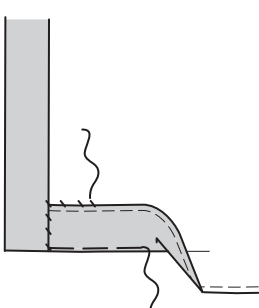

Heften Sie den Saum an der Seitenkante.




Nähen Sie die Innenkante des vorderen Stoffbesatzes an das Vorderteil. Heften Sie an der Oberkante.

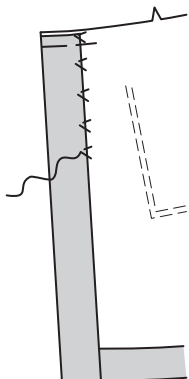


VORD. GÜRTEL


STEPHEN Sie die Oberkante des Wickelteils **FEST**.

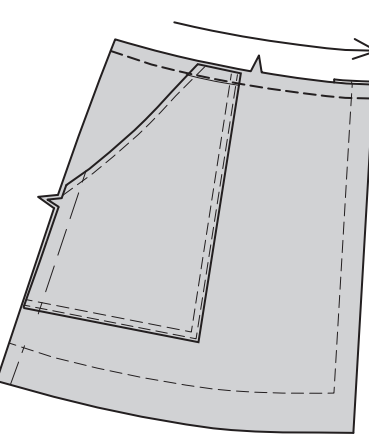


Stecken Sie das mit Einlage versehene Teilstück des VORDEREN GÜRTELS (10) oder (23) rechts auf rechts auf die obere Kante des Wickelteils, wobei die Kerben und die großen Punkte übereinstimmen, dabei schneiden Sie den Wickelteil ein, wo nötig. Nähen Sie; beschneiden Sie die Naht. Bügeln Sie die Naht zum vord. Gürtel hin. (Der nicht versehene vordere Gürtel wird als Besatz verwendet.)

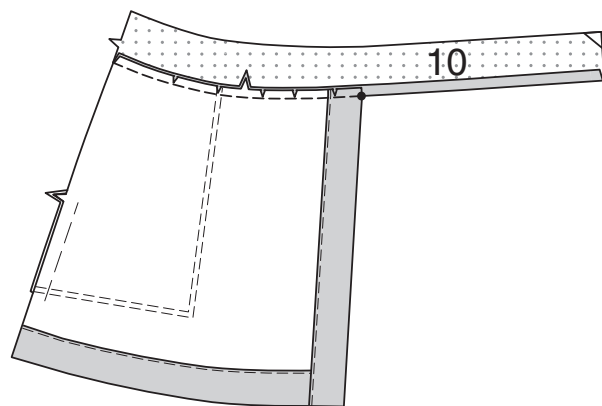


Stecken Sie den BESATZ des vorderen Gürtels (10) oder (23) rechts auf rechts auf den Gürtel, wobei die Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die obere Kante und das vordere Ende bis zum großen Punkt. Beschneiden Sie die Naht.

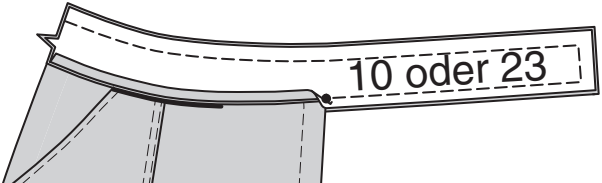


STEPHEN Sie die obere Kante des Besatzes **UNTER**, wobei Sie gegenüber dem großen Punkt enden.

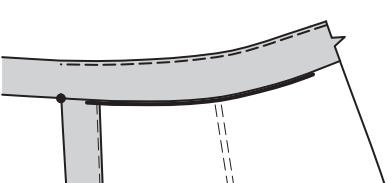


Wenden Sie den Besatz nach innen; bügeln Sie. Nähen Sie auf der RECHTEN Seite des Stoffes "in den Graben" (in die Rille, in der das vordere Band in den Wickelteil übergeht) und achten Sie darauf, dass die untere Lage des Besatzes in die Naht mit einbezogen wird.

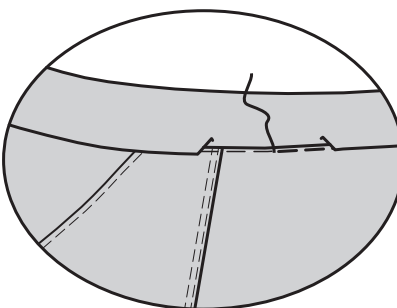

Stecken Sie die linke Seite des Wickelteils auf die rechte Seite des Rockvorderteils an der rechten Seitennaht, wobei die Kerben und kleinen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gleichmäßig sind. Heften.

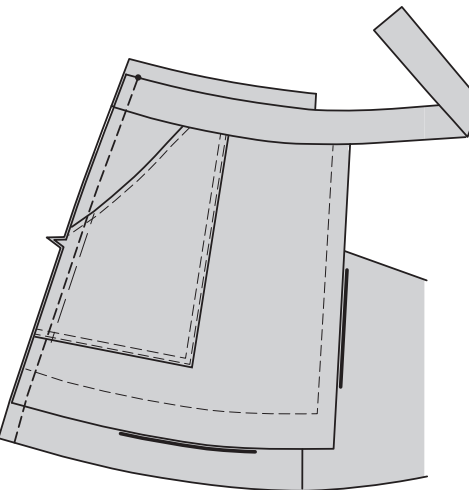


Stecken Sie das Vorderteil rechts auf rechts an der rechten Seitennaht auf das Rückenteil, wobei die Kerben und Nähte übereinstimmen. Nähen Sie durch alle Dicken.

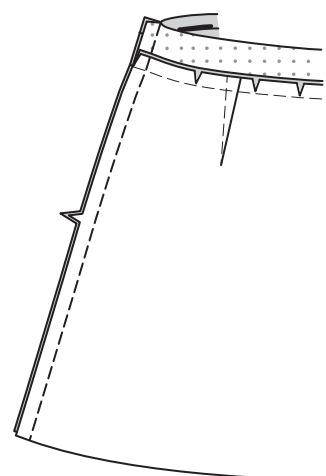


BUNDBESATZ


Stecken Sie den BESATZ des rechten vorderen Bunds (7) und den BESATZ des linken vorderen Bunds (8) seitlich auf den BESATZ des rückw. Bunds (12). Bügeln Sie unter 1.5 cm an der unteren Kante des Bundbesatzes, halten Sie dabei ein, falls nötig. Beschneiden Sie die gebügelte Kante auf 1 cm.

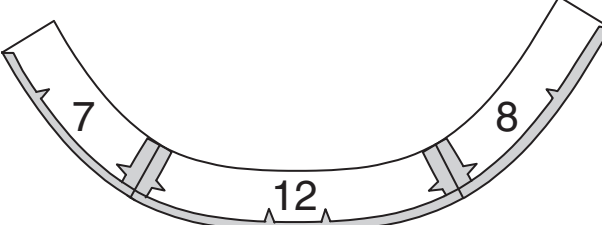


Stecken Sie den Besatz rechts auf rechts an den Bund, wobei die Mittel- und Seitennähte übereinstimmen. Nähen Sie die vordere und obere Kante; beschneiden Sie die Naht.

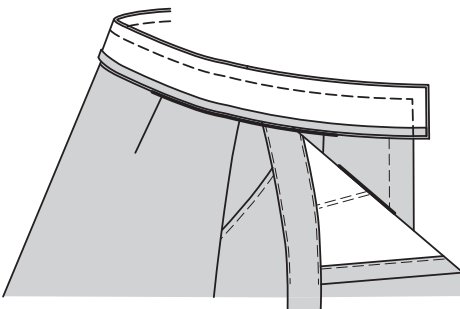

STEPHEN Sie den Besatz so weit wie möglich **UNTER**.

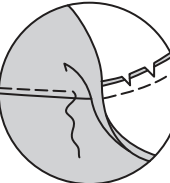


Wenden Sie den Besatz nach innen; bügeln Sie. Nähen Sie auf der RECHTEN Seite des Stoffes "in den Graben" (in der Nut, wo der Bund auf den Rock trifft) und achten Sie darauf, die untere Lage des Besatzes in die Naht einzuschließen, indem Sie die Naht am Wickelteil unterbrechen.

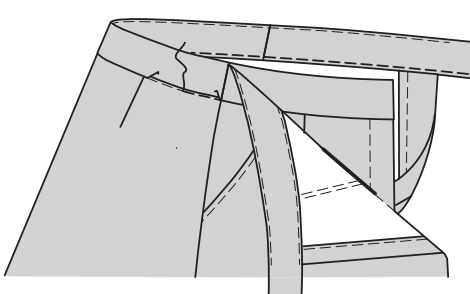


ABSCHLUSS

KNOPFLOCH UND KNOPF


Öffnen Sie den Wickelteil. Bringen Sie Knopfloch im rechten vorderen Bund an der Markierung an. Nähen Sie den Knopf an den linken vorderen Bund an der Markierung.

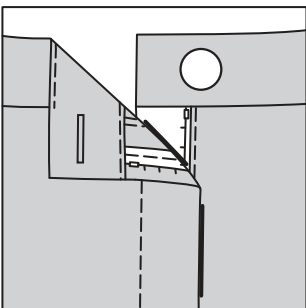

MODELL A
Öffnen Sie den Wickelteil. Schlagen Sie einen 4.5 cm breiten Saum an der unteren Kante des Rocks nach oben. Bügeln Sie unter 6 mm an der Schnittkante. Nähen Sie dicht an der inneren gebügelten Kante, halten Sie den Wickelteil frei.

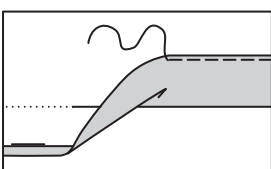


Zum Tragen das Ende des vorderen Gürtelbandes durch beide D-Ringe einführen. Falten Sie das Ende zurück und führen Sie es zwischen die Ringe, wie gezeigt.

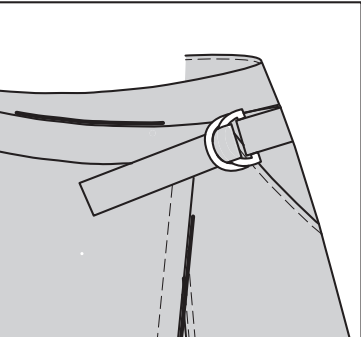


MODELL B

Öffnen Sie den Wickelteil. Schlagen Sie einen 4.5 cm breiten Saum an der unteren Kante des Rocks nach oben. Heften Sie dicht an der Falte. **VERSÄUBERN** Sie die Schnittkante. Säumen Sie den Saum fest; bügeln.

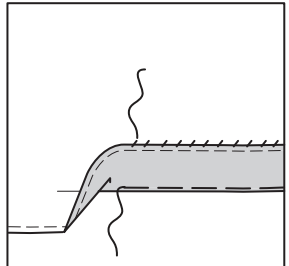


Zum Tragen das Ende des vorderen Gürtelbandes durch beide D-Ringe einführen. Falten Sie das Ende zurück und führen Sie es zwischen die Ringe, wie gezeigt.

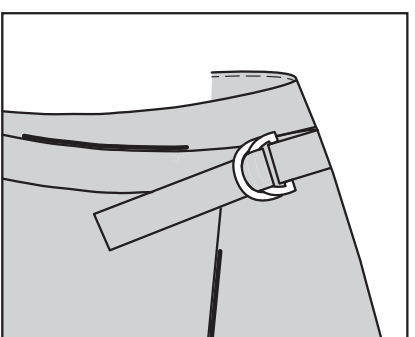

MODELL C

Öffnen Sie den Wickelteil. Schlagen Sie einen 4.5 cm breiten Saum an der unteren Kante des Rocks nach oben und öffnen Sie die Falten. Heften Sie dicht an der Falte. **VERSÄUBERN** Sie die Schnittkante. Säumen Sie den Saum fest; bügeln.

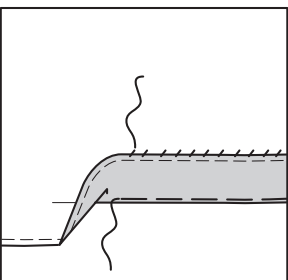

Bügeln Sie die Falten erneut. Bringen Sie den Metalldruckknopf an der linken Lasche an den kleinen Punkten gemäß den Anweisungen des Herstellers an. Stecken Sie das Ende des vorderen Gürtels und die Lasche durch den Schieber der Schnalle. Befestigen Sie den Metalldruckknopf an den kleinen Punkten des Gürtels gemäß den Anweisungen des Herstellers.

