



4574 PATRON CAREFREE DE McCALL'S

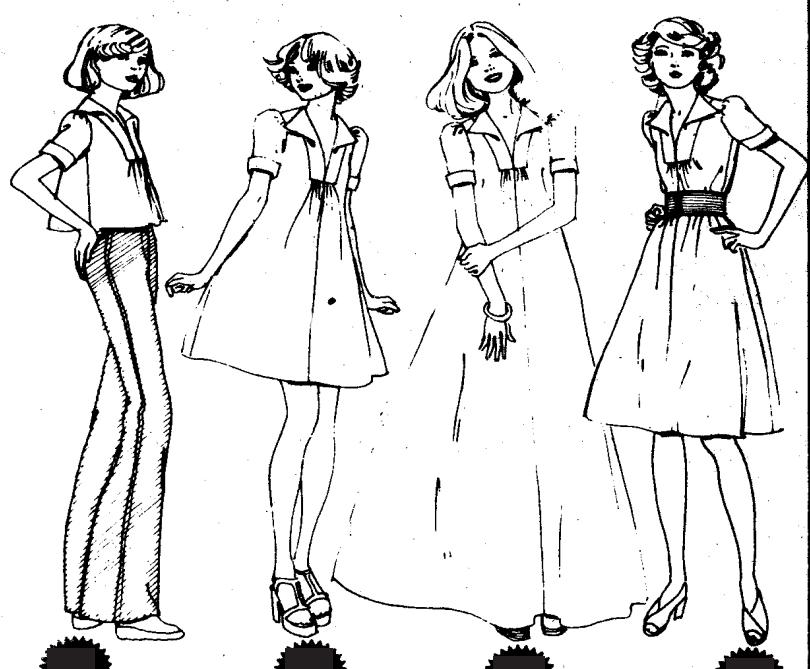

CHOISISSEZ LES PIÈCES DU PATRON POUR LE MODÈLE QUE VOUS AVEZ CHOISI

5 PIÈCES DU PATRON

ROBE A-B-C OU HAUT D

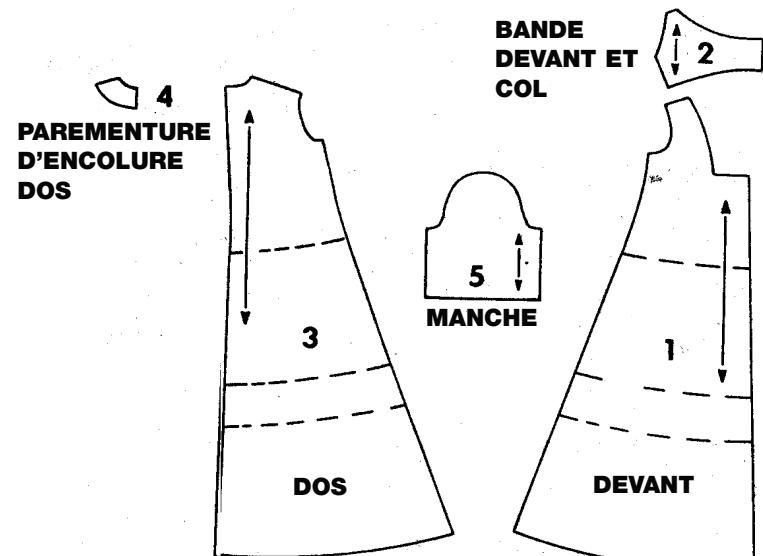

MODÈLES A, B, C OU D - UTILISEZ LES PIÈCES 1 à 5

La zone noire montre le tissu.

Pièces du patron à être placées avec le côté imprimé vers le bas.


Pièces du patron à être placées avec le côté imprimé vers le bas.

Pièces du patron à couper une deuxième fois.

A - ROBE


90 cm TISSU SANS SENS

TOUTES LES TAILLES

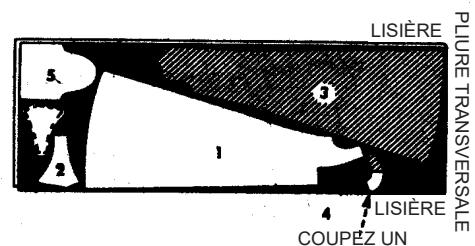

115 cm TISSU SANS SENS


TOUTES LES TAILLES

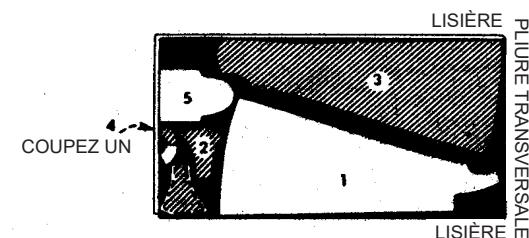


B - ROBE

90 cm TISSU SANS SENS

TAILLES
8-10-12

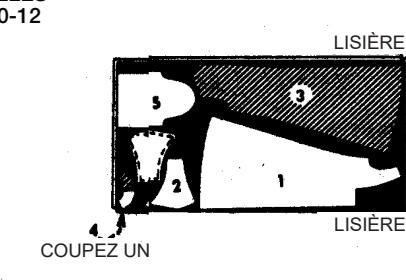


TAILLES
14-16

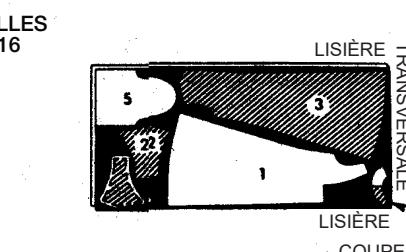


PLANS DE COUPE

115 cm TISSU
SANS SENS


TAILLE
8

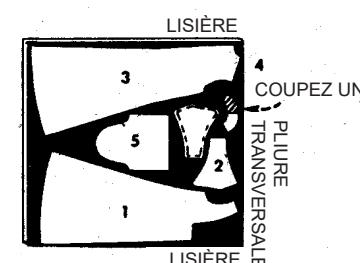

TAILLES
10-12

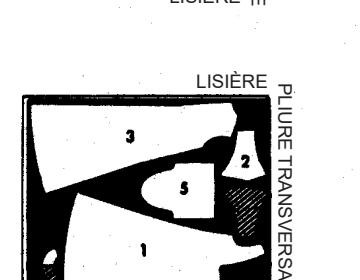

TAILLES
14-16

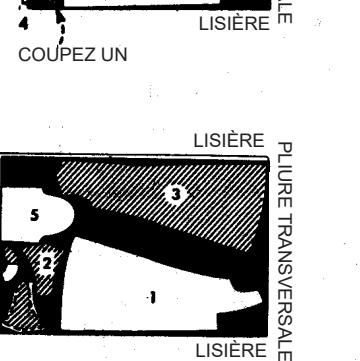


Ne prenez pas compte des perforations sur le patron.

C - ROBE


90 cm TISSU
SANS SENS

TOUTES LES TAILLES

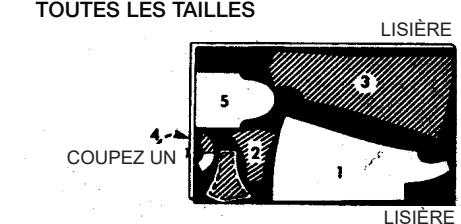


115 cm TISSU
SANS SENS

TAILLES
8-10-12

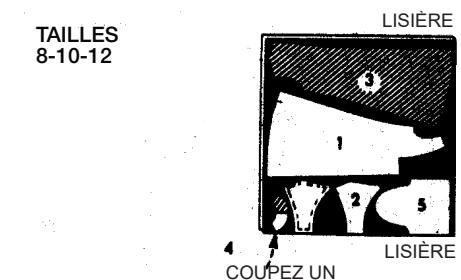


TAILLES
14-16

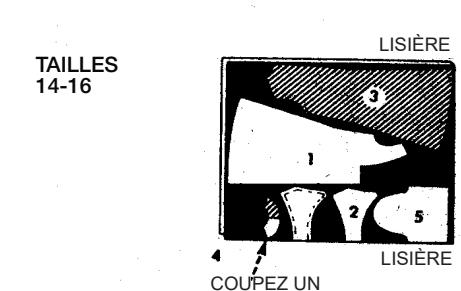

D - HAUT


90 cm TISSU
SANS SENS

TOUTES LES TAILLES

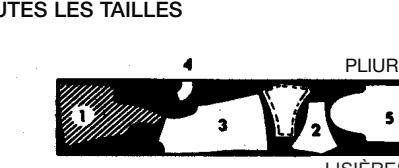

115 cm TISSU
SANS SENS

TOUTES LES TAILLES

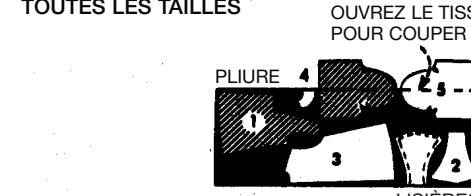

INSTRUCTIONS DE COUTURE

Avant de commencer à coudre, LISEZ les instructions pour le modèle que vous êtes en train de faire.
ÉTUDIEZ soigneusement les illustrations.



COUSEZ exactement sur les lignes de couture indiquées sur le patron. Pour faire une couture :

ÉPINGLEZ deux pièces de tissu, endroit contre endroit, en faisant coïncider les encoches et les lignes de couture. BÂTISSEZ, si vous désirez, à la main ou à la machine.

AJUSTEZ le vêtement avant de piquer les coutures principales.

PIQUEZ dans le sens des flèches. Utilisez un rentré de 1.5 cm sauf indiqué différemment.

PRESSEZ les coutures ouvertes sauf indiqué différemment.

FINISSEZ les bords non finis des coutures, des parementures et d'ourlets pour empêcher l'effilochage :



TERMES DE COUTURE


DÉGRADEZ : coupez les rentrés en dégradé et l'entoilage près de la piqûre.

SOUS-PIQÛRE : rangée de piqûre à la machine à travers la parementure et les rentrés près de la ligne de couture pour éviter que la parementure s'enroule vers l'extérieur.

POINT INVISIBLE : utilisé pour ourler. Retournez de nouveau l'ourlet. Prenez un fil du vêtement ; puis prenez un fil de l'ourlet en diagonale au-dessus.

ROBE A B C


HAUT D

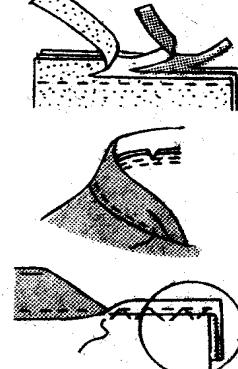

1. DEVANT


COUTURE DU MILIEU DEVANT

Piquez la couture du milieu devant.

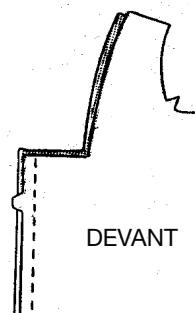

FRONCES

Pour froncer le bord supérieur du devant, bâtissez à la machine le long des lignes indiquées sur le patron.

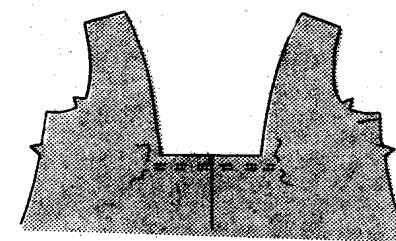


BANDE DEVANT ET COL

Piquez la parementure sur chaque bande devant et col, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en laissant libres les bords de l'épaule à encoche.

Coupez les valeurs de couture en DÉGRADÉ : reportez-vous aux TERMES DE COUTURE. Blaizez les coins piqués.


BANDE DEVANT ET COL

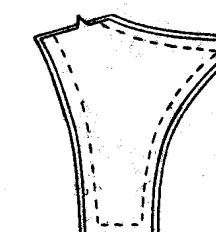

1. SUITE


Retournez à l'ENDROIT. Pressez.

Cousez ensemble les bords du devant depuis le bord inférieur jusqu'au GRAND cercle aux points coulés.

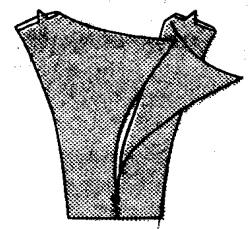

Ayant les ENDROITS VERS LE HAUT, superposez et épinglez la bande devant et le col sur les lignes de couture sur le devant, en faisant coïncider les PETITS cercles et cousez les bords du devant de la bande sur la couture du milieu devant aux POINTS COULÉS.


Tirez sur le fil de fronces pour ajuster. Bâtissez, en distribuant le faufil également. Piquez près des bords de la bande devant et du col.

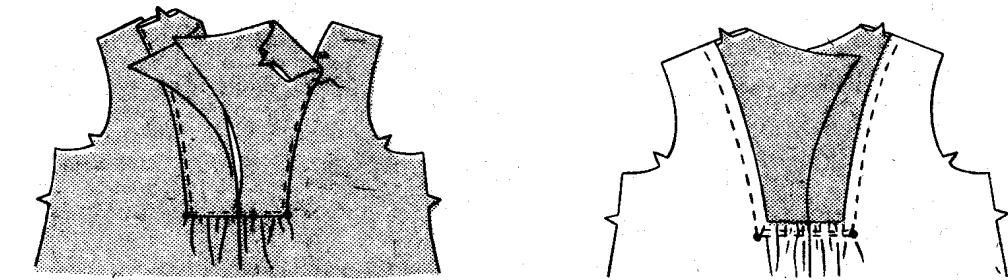

2. DOS


COUTURE DU MILIEU DOS

Piquez la couture du milieu dos.

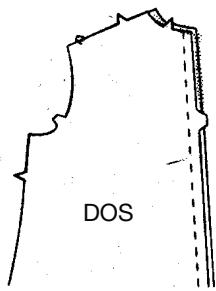

PAREMENTURE D'ENCOLURE DOS

Finissez le bord inférieur SANS ENCOCHE de la parementure d'encolure dos ; reportez-vous aux INSTRUCTIONS GÉNÉRALES.

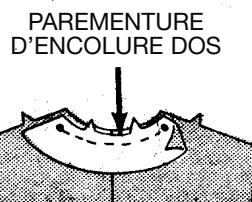


Épinglez la parementure sur le bord de l'encolure du dos, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les encoches et les cercles. Piquez entre les cercles.


Coupez les valeurs de couture en DÉGRADÉ. Crantez les courbes.

3. COUTURES D'ÉPAULE

Dépliez les parementures d'encolure dos.

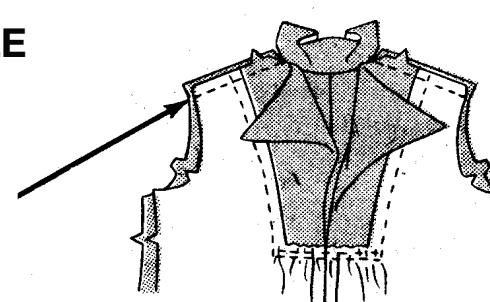


Épinglez le devant et le dos sur les épaules, en faisant coïncider les encoches et les cercles. Piquez depuis les bords de l'emmanchure jusqu'aux cercles.

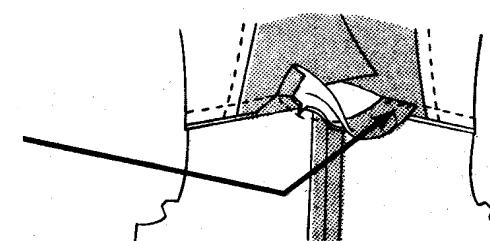

Pressez les valeurs de couture vers le dos.

Retournez la parementure vers l'INTÉRIEUR.

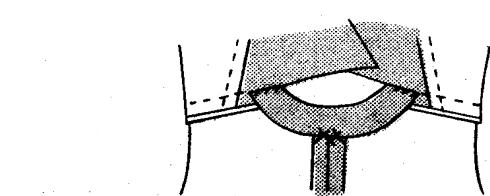


Rentrez les bords libres d'épaule de la parementure d'encolure dos et l'ourlet par-dessus la piqûre de la couture d'épaule.

Cousez aux points de chausson la parementure sur la couture du milieu dos.


4. COUTURES LATÉRALES

Piquez le dos et le devant sur les côtés.

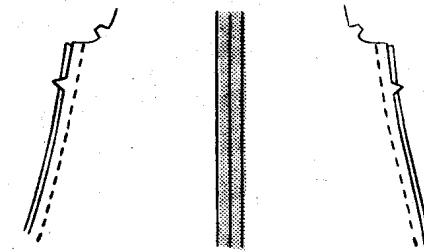


5. MANCHES


PRÉPARATION DE LA MANCHE

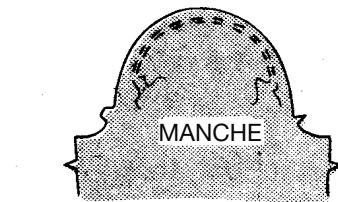

Froncez la tête de manche en bâtissant à la machine le long des lignes indiquées sur le patron.

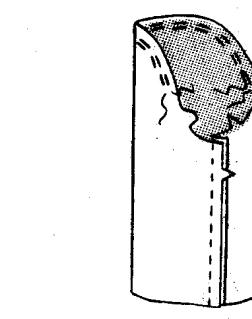

Piquez la couture de manche.

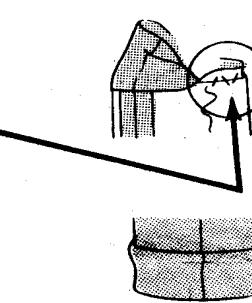


Finissez le bord non fini inférieur.

Relevez le bord inférieur sur la ligne d'ourlet. Pressez.

Cousez l'ourlet en place aux POINTS INVISIBLES : reportez-vous aux TERMES DE COUTURE.

Pour le poignet, relevez le bord inférieur de la manche sur la ligne indiquée.

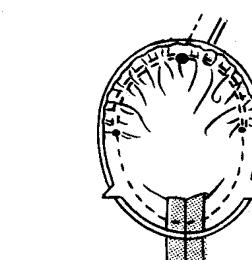


MONTER LA MANCHE SUR L'EMMANCHURE

Épinglez la manche sur l'emmanchure, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les coutures de dessous de bras, les petits cercles et le GRAND cercle avec la couture d'épaule.

Tirez sur le fil de fronces pour ajuster. Bâtissez, en distribuant le faufil également. Piquez. Retournez les valeurs de couture vers la manche.


6. OURLET

Essayez. Marquez la ligne d'ourlet.

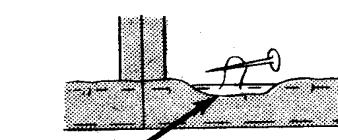

Relevez l'ourlet le long de la marque. Bâtissez à la main le long de la pliure. Coupez l'ourlet à une largeur uniforme.

Bâtissez à la machine à 6 mm du bord non fini. Tirez sur le fils canette pour répartir l'ampleur. Pressez.

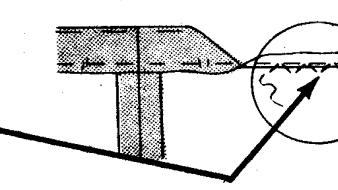

Finissez le bord non fini ; reportez-vous aux INSTRUCTIONS DE COUTURE.


Cousez l'ourlet en place aux POINTS INVISIBLES : reportez-vous aux TERMES DE COUTURE.

OU, finissez avec de la dentelle extensible simple ou à replier.

M8492

McCall's®
 FRANÇAIS
 1-800-782-0323



Page 3 de 3

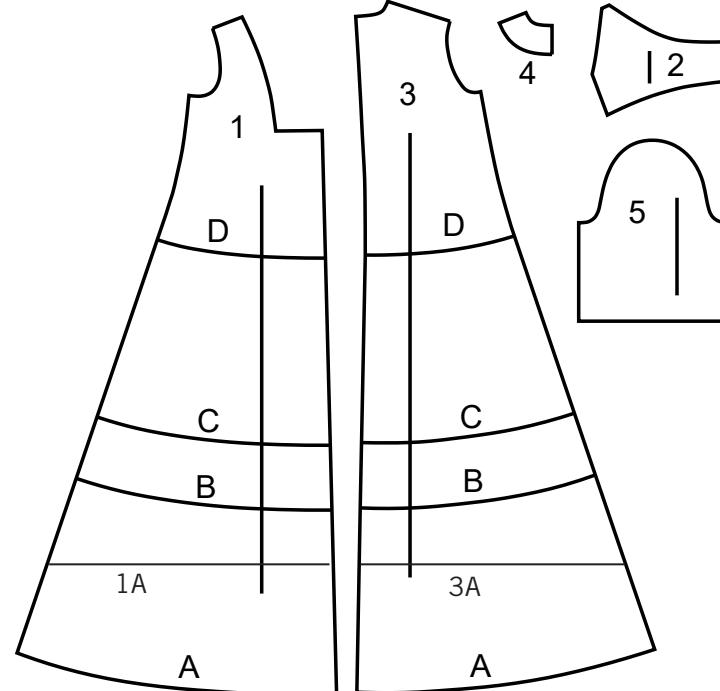PLANS DE COUPE SUPPLÉMENTAIRES**5 PIÈCES DU PATRON**




- 1 (1A) DEVANT
 2 BANDE DEVANT ET COL
 3 (3A) DOS
 4 PAREMENTURE D'ENCOLURE DOS
 5 MANCHE

PLANS DE COUPE**ROBE A**

utilisez les pièces: 1(1A) 2 3(3A) 4 5

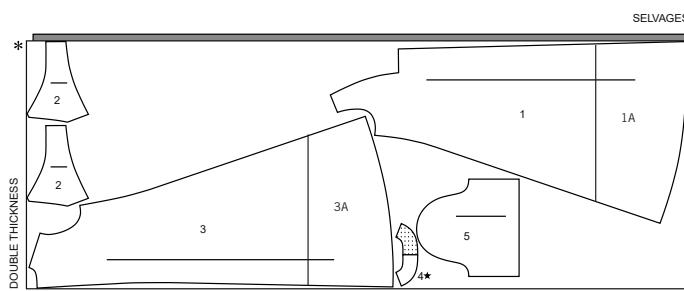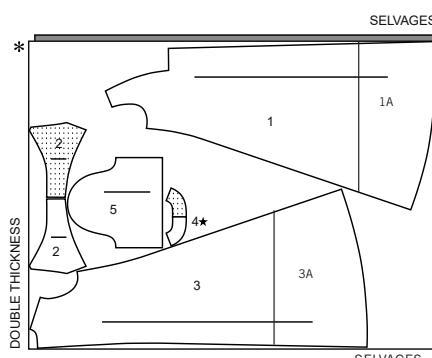NOTE : Avant de couper le tissu, rejoignez les pièces entre parenthèses avec les pièces correspondantes en suivant les instructions sur le patron.45" (115 cm)
avec sans toutes les tailles60" (150 cm)
avec sans toutes les tailles**ROBE B**

utilisez les pièces: 1 2 3 4 5

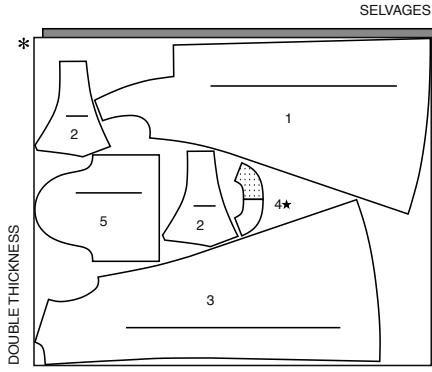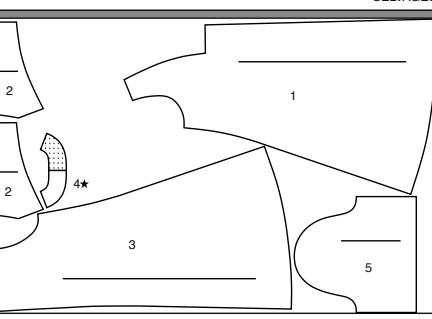
45" (115 cm)
avec sans tailles 6 8 10 1245" (115 cm)
avec sans tailles 14 16 18 20 22 24**MARQUES DU PATRON****LIGNE DE DROIT-FIL:** Posez sur le droit-fil du tissu parallèle à la lisière ou à la pliure.**LIGNE DE PLIURE:** Placez la ligne sur la pliure du tissu.**MARQUE DE BOUTONNIÈRE:** Indique la longueur exacte et l'emplacement des boutonnières.**MARQUE DE BOUTON:** Indique l'emplacement du bouton.**REPÈRES ET SYMBOLES:** Pour faire coïncider les coutures et les détails d'assemblage.

Indique la Ligne de Poitrine, Ligne de Taille, les Hanches et/ou le Tour de Bras. Les Mesures font référence à la circonference du Vêtement Fini (Mesures du corps + Aisance confort + Aisance mode). Ajustez le patron si nécessaire. La mesure ne comprend pas les plis, les pinces et les rentrés.

RENTRÉ DE COUTURE COMPRIS: 1.5cm, sauf différemment indiqué, mais pas imprimé sur le patron.**ADAPTER SI NÉCESSAIRE****RÉTRÉCIEZ LE TISSU**qui n'est pas étiqueté prérétrécit.
Repassez.**ENFERMEZ LE PLAN DE COUPE** pour le Modèle, la Taille, la Largeur du Tissu.Utilisez les plans de coupe **AVEC SENS** pour les tissus à dessins dans une seule direction, sens, poil ou surfaces nuancées. Puisque la plupart de tissus de tricot ont la surface nuancée, ou utilisez un plan de coupe avec sens.Pour les **ÉPAISSEURS DOUBLES (AVEC PLIURE)**, pliez le tissu endroit contre endroit.*** ÉPAISSEURS DOUBLES (SANS PLIURE)** - Pour les tissus

avec sens, pliez le tissu transversalement, endroit contre endroit.

Marquez comme illustré. Coupez le long de la pliure transversale du tissu (A). Retournez l'épaisseur supérieure sur 180° pour que les flèches aillent dans la même direction et posez-la sur l'épaisseur inférieure, endroit contre endroit (B).

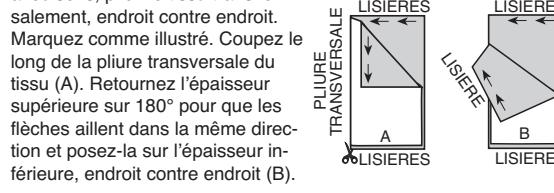Pour une **SEULE ÉPAISSEUR** - Posez le tissu, endroit vers le haut. (Pour les Tissus à Fourrure, placez le poil vers le bas).

Lorsque les lignes de Modification ne se trouvent pas sur le patron, allongez ou raccourcissez au bord inférieur.

COUPER ET MARQUER

★ Coupez d'abord les autres pièces, en laissant assez de tissu pour couper cette pièce. Ouvrez le tissu. Pour les pièces "Coupé 1", coupez la pièce une fois sur une épaisseur simple avec la pièce vers le haut sur l'endroit du tissu.

La pièce du patron peut avoir des lignes de coupe pour plusieurs tailles. Choisissez la ligne de coupe correcte ou les pièces de patron pour votre taille.

Avant de **COUPER**, placez toutes les pièces sur le tissu selon le plan de coupe. Epinglez. (**Les plans montrent l'emplacement approximatif des pièces de patron, lequel peut varier selon la taille du patron**). Coupez **EXACTEMENT**, en maintenant les repères vers l'extérieur.Avant de enlever le patron, **REPORTEZ LES MARQUES** et les lignes d'assemblage sur l'**Envers du Tissu**, en utilisant la méthode à Epingle et à Craie ou le Papier à Calquer et la Roulette de Couturière. Les marques nécessaires sur l'endroit du tissu doivent être faites au fil.**NOTE:** Les parties encadrées avec des pointillées (a! b! c!) dans les plans représentent les pièces coupées selon les mesures données.**LÉGENDE DES PLANS DE COUPE DU TISSU**




FOLD= PLIURE

SELVAGE(S)= LISIÈRE(S)

DOUBLE THICKNESS= PLIURE TRANSVERSALE

HAUT D

utilisez les pièces: 1 2 3 4 5

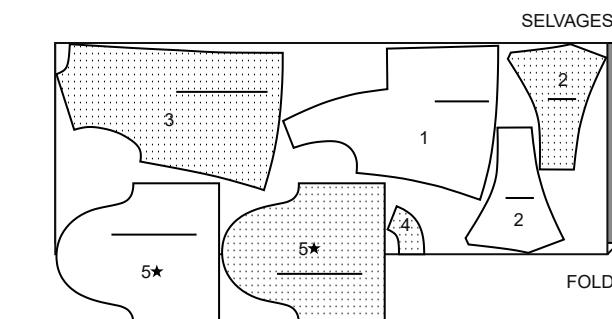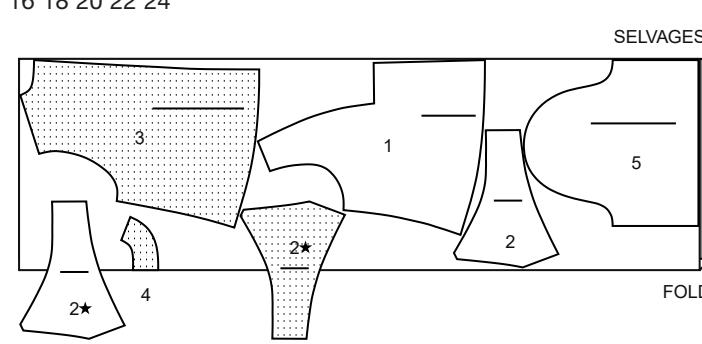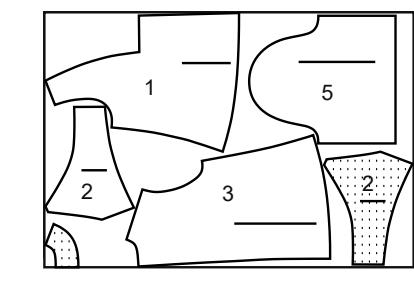45" (115 cm)
avec sans tailles 6 8 10 12 1445" (115 cm)
avec sans tailles 16 18 20 22 2460" (150 cm)
avec sans tailles 6 8 10 12 1460" (150 cm)
avec sans tailles 16 18 20 22 24