



M8518

McCall's®
 FRANÇAIS
 1-800-782-0323

PAGE 1 DE 4

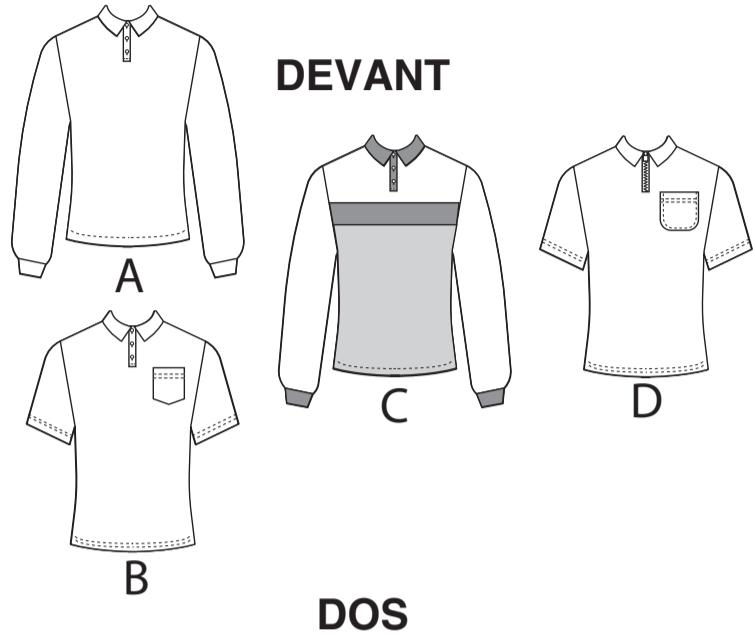


17 PIÈCES DU PATRON

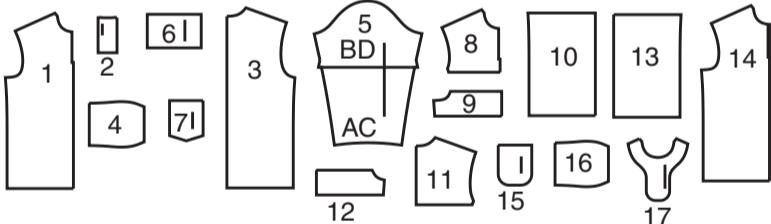

- 1 Devant - A, B
- 2 Patte de fermeture - A, B, C
- 3 Dos - A, B, D
- 4 Col - A, B, C
- 5 Manche - A, B, C, D
- 6 Bande de manche - A, C
- 7 Poche - B
- 8 Empiècement devant - C
- 9 Bande devant - C
- 10 Devant - C
- 11 Empiècement dos - C
- 12 Bande dos - C
- 13 Dos - C
- 14 Devant - D
- 15 Poche - D
- 16 Col - D
- 17 Parementure devant - D

MARQUES DU PATRON

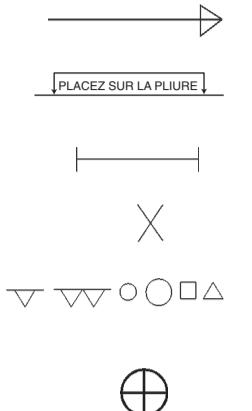

FLÈCHE DU DROIT-FIL: Posez sur le droit-fil du tissu parallèle à la lisière ou à la pliure.

LIGNE DE PLIURE: Placez la ligne sur la pliure du tissu.

MARQUE DE BOUTONNIÈRE: Indique la longueur exacte et l'emplacement des boutonnières.

MARQUE DE BOUTON: Indique l'emplacement du bouton.

ENCOCHES ET SYMBOLES:


Pour faire coïncider les coutures et les détails d'assemblage. Indique la Ligne de Poitrine, Ligne de Taille, les Hanches et/ou le Tour de Bras. Les Mesures font référence à la circonférence du Vêtement Fini (Mesures du corps + Aisance du port + Aisance du design). Ajustez le patron si nécessaire. La mesure ne comprend pas les plis, les pinces et les valeurs de couture.

VALEUR DE COUTURE COMPRISE: 1.5cm, sauf différemment indiqué, mais pas imprimé sur le patron.


ADAPTER SI NÉCESSAIRE

Allongez ou Raccourcissez aux lignes d'ajustement (=) ou où il est indiqué sur le patron. S'il faut ajouter une longueur considérable, vous pouvez acheter du tissu supplémentaire.

POUR RACCOURCIR: Pliez le long de la ligne d'ajustement. Faire une pliure la moitié de la quantité nécessaire. Adhérez en place.



POUR ALLONGER: Coupez entre les lignes d'ajustement. Etendez la quantité nécessaire, en tenant les bords parallèles. Adhérez sur le papier.

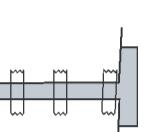

Lorsque les lignes de Modification ne se trouvent pas sur le patron, allongez ou raccourcissez au bord inférieur.


RÉTRÉCISSEZ LE TISSU qui n'est pas étiqueté pré-étiré.

Repassez.

ENTOUREZ LE PLAN DE COUPE pour le Modèle, la Taille, la Largeur du Tissu.

Utilisez les plans de coupe **AVEC SENS** pour les tissus à motif ayant un sens, sens, poil ou surfaces nuancées. Puisque la plupart de tissus de tricot ont la surface nuancée, on utilise un plan de coupe avec sens.

Pour les **ÉPAISSEURS DOUBLES (AVEC PLIURE)**, pliez le tissu endroit contre endroit.

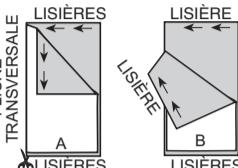

* **ÉPAISSEURS DOUBLES (SANS PLIURE)** - Pour les tissus avec sens, pliez le tissu transversalement, endroit contre endroit. Marquez comme illustré. Coupez le long de la pliure transversale du tissu (A). Retournez l'épaisseur supérieure sur 180° pour que les flèches aillent dans la même direction et posez-la sur l'épaisseur inférieure, endroit contre endroit (B).

Pour une **ÉPAISSEUR SIMPLE** - Posez le tissu, endroit vers le haut. (Pour les Tissus à Fourrure, placez le poil vers le bas).

COUPER ET MARQUER

★ Coupez d'abord les autres pièces, en laissant assez de tissu pour couper cette pièce. Ouvrez le tissu. Pour les pièces "Coupez 1", coupez la pièce une fois sur une épaisseur simple avec la pièce vers le haut sur l'endroit du tissu.

La pièce du patron peut avoir des lignes de coupe pour plusieurs tailles. Choisissez la ligne de coupe correcte ou les pièces de patron pour votre taille.

Avant de **COUPER**, placez toutes les pièces sur le tissu selon le plan de coupe. Epinglez. (**Les plans montrent l'emplacement approximatif des pièces de patron, lequel peut varier selon la taille du patron**). Coupez **EXACTEMENT**, en maintenant les encoches vers l'extérieur.

Avant d'enlever le patron, **REPORTEZ LES MARQUES** et les lignes d'assemblage sur l'Envers du Tissu, en utilisant la méthode à Epingle et à Craie ou le Papier à Calquer et la Roulette de Couturière. Les marques nécessaires sur l'endroit du tissu doivent être faites au fil.

NOTE: Les parties encadrées avec des pointillés (a! b! c!) dans les plans représentent les pièces coupées selon les mesures données.


PLANS DE COUPE

ENDROIT DU PATRON	ENVERS DU PATRON	ENDROIT DU TISSU	ENVERS DU TISSU
-------------------	------------------	------------------	-----------------

CHEMISE A

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 6


150 cm
AVEC SENS
TOUTES LES TAILLES

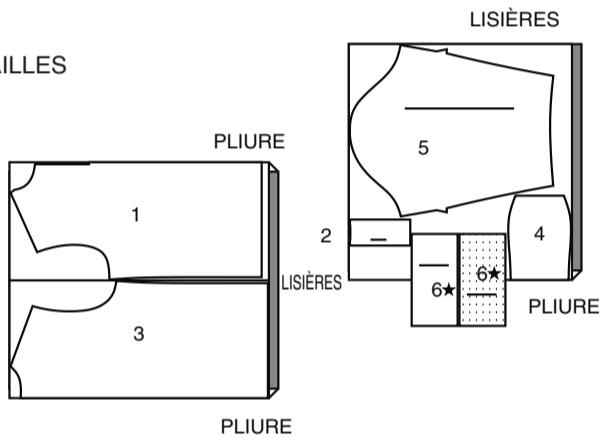

CHEMISE C

UTILISEZ LES PIÈCES 5 8 11


150 cm
AVEC SENS
TOUTES LES TAILLES

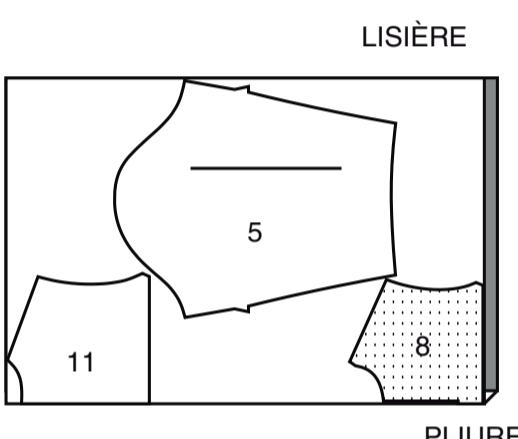

CHEMISE D

UTILISEZ LES PIÈCES 3 5 14 15 16 17


150 cm
AVEC SENS
TOUTES LES TAILLES

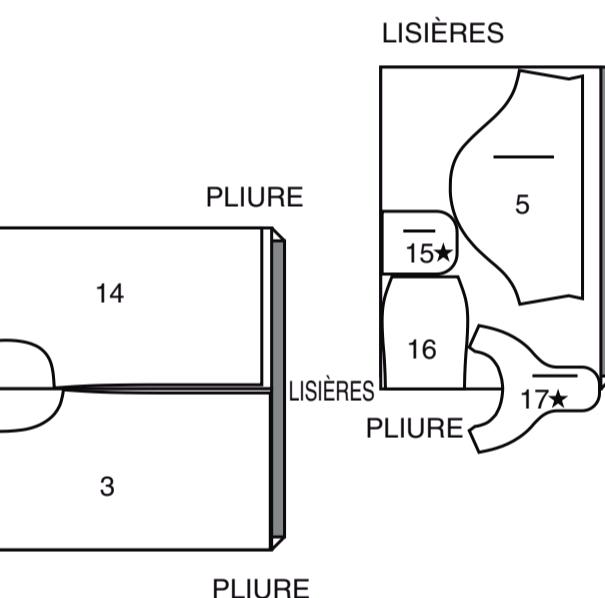

ENTOILAGE A, B, C

UTILISEZ LES PIÈCES 2 4


51 cm
TOUTES LES TAILLES

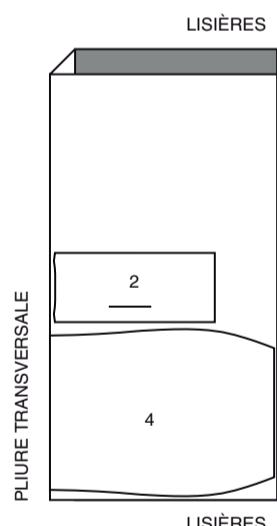

CHEMISE B

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 7


150 cm
AVEC SENS
TOUTES LES TAILLES

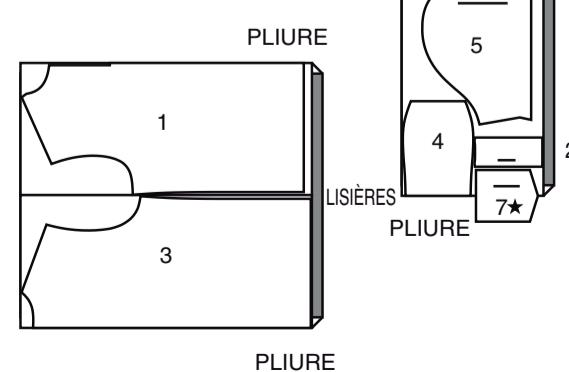

CONTRASTE 1C (DEVANT ET DOS INFÉRIEURS)

UTILISEZ LES PIÈCES 10 13


150 cm
AVEC SENS
TOUTES LES TAILLES

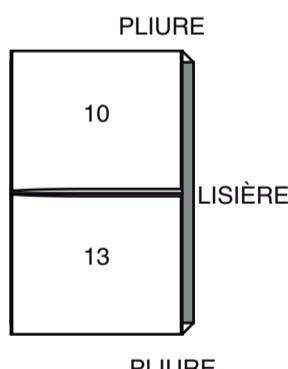

CONTRASTE 2C (COL, PATTE DE FERMETURE, BANDES)

UTILISEZ LES PIÈCES 2 4 6 9 12


150 cm
AVEC SENS
TOUTES LES TAILLES

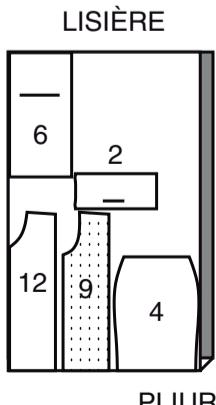


ENTOILAGE D


UTILISEZ LES PIÈCES 16 17

51 cm
TOUTES LES TAILLES

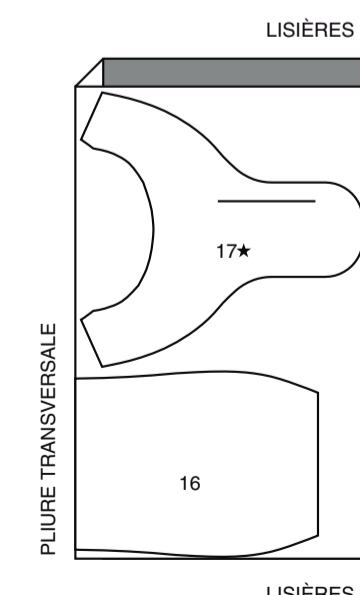

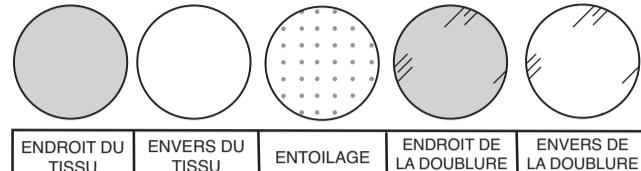INFORMATION DE COUTURE**LÉGENDE DES CROQUIS****VALEURS DE COUTURE**

Utilisez des valeurs de couture de 6 mm sauf indiqué différemment.

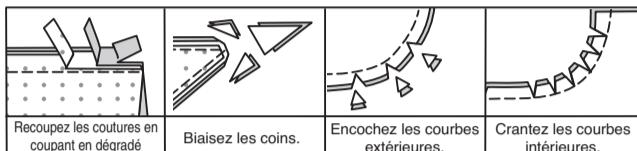**ÉPINGLEZ ET AJUSTER**

Épinglez ou bâtiez les coutures, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les encoches. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

PRESSER

Pressez les valeurs de couture ensemble; puis ouvrez-les au fer sauf indiqué différemment. Crantez-les si nécessaire de sorte qu'elles restent à plat.

GLOSSAIRE

Lire les **Instructions générales** de la page 1 avant de commencer. Les termes de couture imprimés en **CARACTÈRES GRAS** ont l'aide d'une Vidéo de Tutoriel de couture. Scannez le CODE QR pour regarder les vidéos :

PIQUER LE BORD – reportez-vous à la vidéo **Points à la machine : "comment piquer le bord"**.

MANCHE MONTÉE – reportez-vous à la vidéo **Emmanchures/Manches : "coudre des manches montées"**.

PIQUER DANS LE SILLON – reportez-vous à la vidéo **Points à la machine : "comment piquer dans le sillon"**.

SURPIQUER – reportez-vous à la vidéo **Points à la machine : "comment faire une surpiqure"**.

COUPER LA COUTURE – reportez-vous à la vidéo **Coutures : "comment couper, crant et dégrader les coutures"**.

TUTORIELS DE COUTURE


Développez vos compétences en regardant des vidéos courtes et faciles à suivre sur simplicity.com/sewingtutorials.

LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.


PIQUEZ DES COUTURES DE 1.5 CM ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDUIT DIFFÉREMMENT.

POLO A, B, C**ENTOILAGE**

Épinglez l'entoilage sur l'**ENVERS** de la **PATTE DE FERMETURE** (2) et du **COL** (4). Faites adhérer l'entoilage en place en suivant la notice d'utilisation.

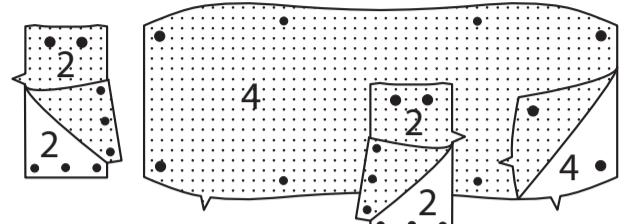
**DEVANT ET PATTE DE FERMETURE**

POUR LES MODÈLES A, B – pour renforcer le **DEVANT** (1) sur les petits cercles, piquez sur les lignes de piqûre. Crantez vers la piqûre sur les petits cercles.

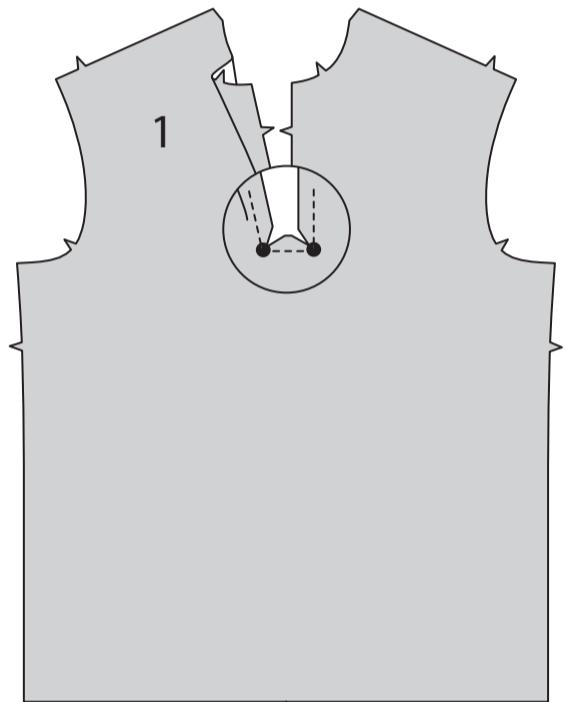


POUR LE MODÈLE C – épinglez le bord inférieur de l'**EMPIÈCLEMENT DEVANT** (8) sur le bord supérieur de la **BANDE DEVANT** (9), en faisant coïncider les encoches. Piquez. Pressez la couture vers la bande. Épinglez le bord inférieur de la bande devant sur le bord supérieur du **DEVANT** (10), en faisant coïncider les encoches. Piquez. Pressez la couture vers le devant.


Pour renforcer l'empiècement devant sur les petits cercles, piquez sur les lignes de piqûre. Crantez vers la piqûre sur les petits cercles.

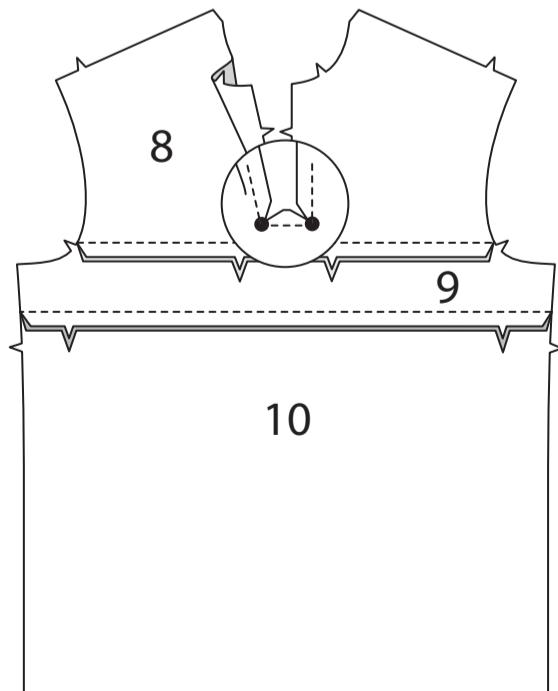


POUR LES MODÈLES A, B, C – rentrez au fer 1.5 cm sur le bord sans encoche des pièces de la **PATTE DE FERMETURE** (2). ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez les pattes de fermeture sur les bords du devant, en faisant coïncider les petits cercles et les encoches. Piquez depuis le bord supérieur jusqu'au petit cercle en couture de 1.5 cm, en piquant au point arrière sur le cercle pour renforcer. Pressez la couture vers la patte de fermeture, en pressant la patte de fermeture vers l'extérieur.

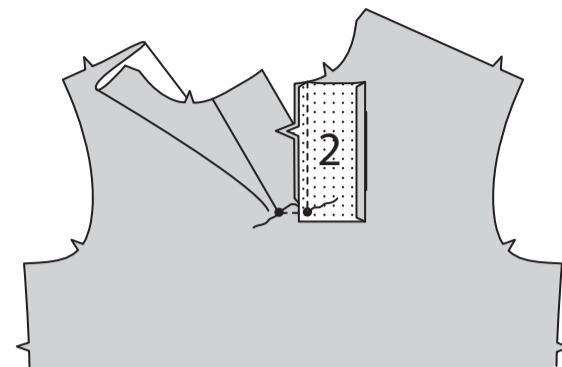


Retournez le bord pressé de la patte de fermeture vers l'**EXTÉRIEUR** le long de la ligne de pliure. Piquez le bord de l'encolure depuis la pliure jusqu'au grand cercle, en piquant au point arrière sur le cercle pour renforcer la couture. Crantez vers la piqûre sur le cercle. **COUPEZ LA COUTURE**.

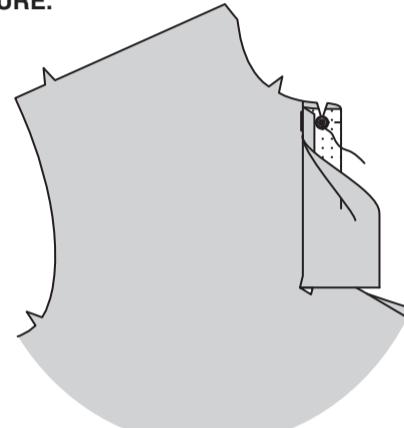


Retournez la parementure de patte de fermeture vers l'**INTÉRIEUR** : pressez, en pressant vers l'extérieur le coin du devant. Sur l'**ENVERS**, épinglez le bord pressé de la patte de fermeture par-dessus la couture, en plaçant les épingles sur l'**ENDROIT**. Sur l'**ENDROIT**, **PIQUEZ LE BORD** sur le bord intérieur de la patte de fermeture depuis le bord de l'encolure jusqu'au petit cercle, en saisissant la patte de fermeture sur l'**ENVERS**. Bâtiez ensemble les bords de l'encolure.

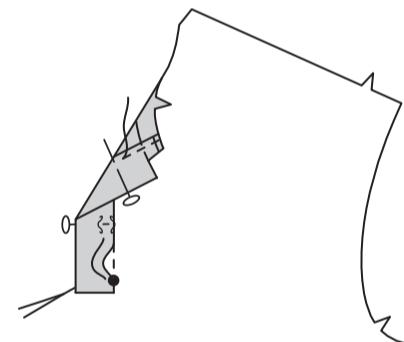


Glissez les bouts des pattes de fermeture vers l'**INTÉRIEUR** du devant. Sur l'**ENVERS**, superposez la patte de fermeture DROITE au GAUCHE. Épinglez, comme illustré, au-dessus des marques inférieures.

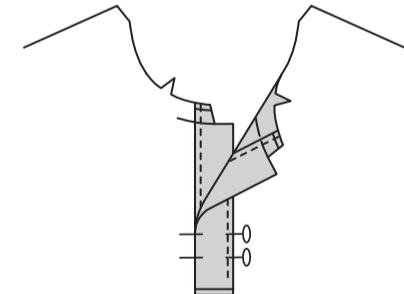


Sur l'**ENVERS**, pliez la partie inférieure de la chemise vers le haut pour que le rabat soit visible sur la partie inférieure de l'ouverture du devant. Bâtiez le rabat et la patte de fermeture ensemble le long de la ligne de piqûre. Piquez le long du faufile, en maintenant le vêtement libre.

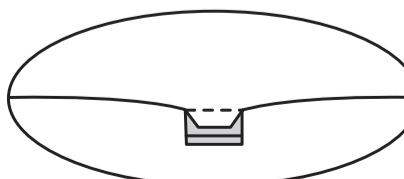


Sur l'**ENDROIT**, **SURPIQUEZ** le bord inférieur des pattes de fermeture ensemble à 6 mm de la couture fine.

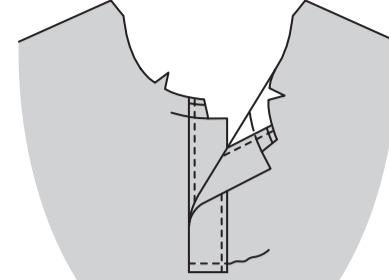


POUR LE MODÈLE B – retournez le bord supérieur de la **POCHE** (7) vers l'**EXTÉRIEUR** le long de la ligne de pliure, en formant la parementure. Piquez sur la ligne de couture sur les bords non finis. Recoupez la valeur de couture dans la zone de la parementure à 6 mm.

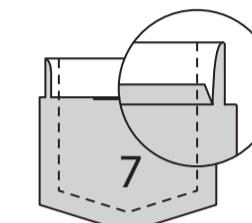


Retournez les coins à l'**ENDROIT**, en retournant la parementure sur l'**ENVERS** ; pressez, en rentrant au fer les bords non finis le long de la piqûre. Piquez la parementure à 6 mm du bord non fini et à 6 mm de la première piqûre.

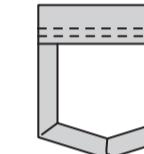


Sur l'**ENDROIT**, épinglez la poche sur le devant **GAUCHE**, en faisant coïncider les grands cercles. **PIQUEZ LE BORD** près des bords du côté et inférieur.

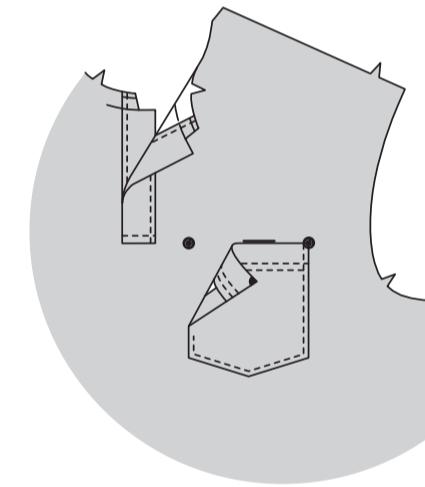**DOS**


POUR LES MODÈLES A, B – **ENDROIT CONTRE ENDROIT** et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le devant et le **DOS** (3) sur les bords des épaules et des côtés. Piquez. Pressez les coutures vers le devant.

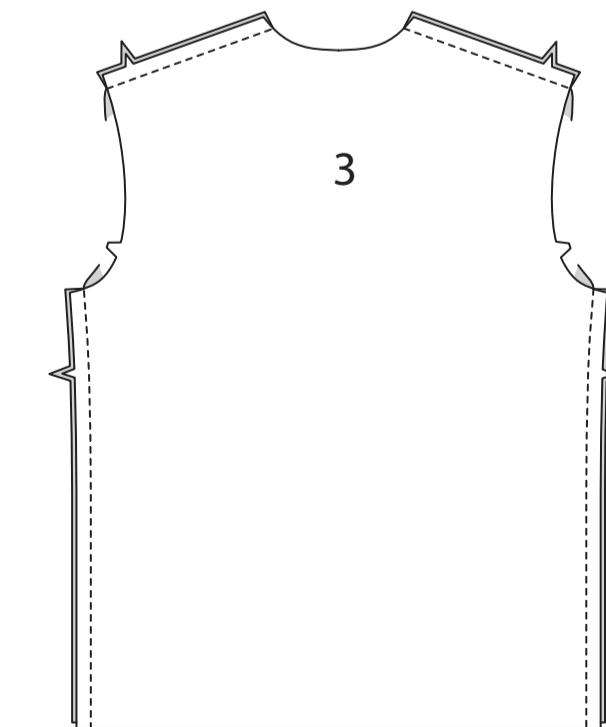

POUR LE MODÈLE C – épinglez le bord inférieur de l'EMPIÈCLEMENT DOS (11) sur le bord supérieur de la BANDE DOS (12), en faisant coïncider les encoches. Piquez. Pressez la couture vers la bande. Épinglez le bord inférieur de la bande devant sur le bord supérieur du DOS (13), en faisant coïncider les encoches. Piquez. Pressez la couture vers le dos.

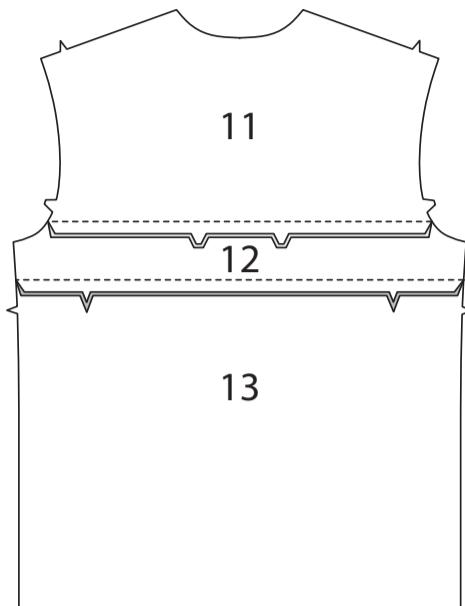

ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le devant et le dos sur les bords des épaules et des côtés. Piquez. Pressez les coutures vers le devant.

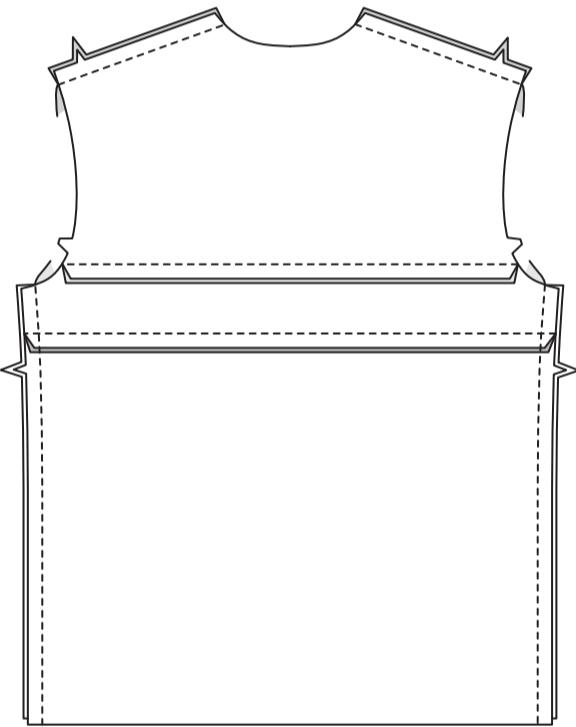


COL


Rentrez au fer 1.3 cm sur le bord sans encoche du COL (4). Recoupez à 6 mm. Pliez le col sur la ligne de pliure ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez les extrémités. **COUPEZ LA COUTURE.**



Retournez le col ; pressez. Sur l'ENDROIT, épinglez le bord à encoche du col sur le bord de l'encolure, en faisant coïncider les milieux, les grands cercles et les encoches, en plaçant les petits cercles sur les coutures d'épaule, en maintenant la parementure de col libre. Piquez le bord de l'encolure. **COUPEZ LA COUTURE.**

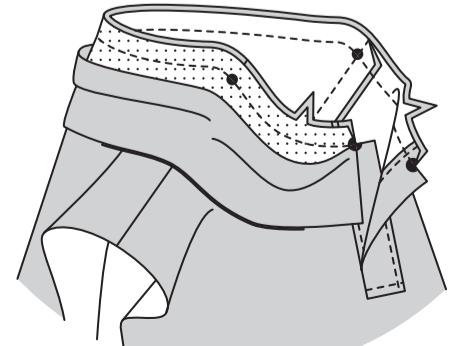


Sur l'ENVERS, épinglez le bord pressé de la parementure de col par-dessus la couture. Sur l'ENDROIT, **PIQUEZ DANS LE SILLON** de la couture, en saisissant le bord pressé de la parementure sur l'ENVERS.

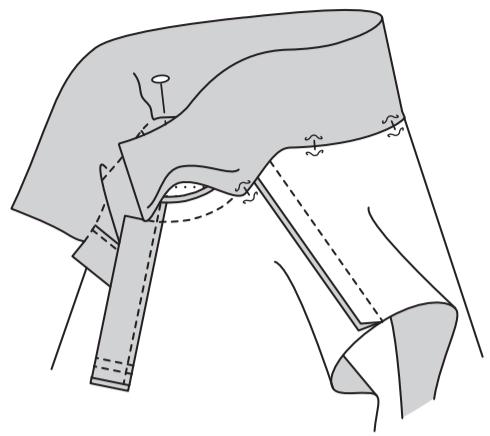


MANCHE A, C


Piquez la couture de dessous de bras de la MANCHE (5). Pressez la couture vers le dos.

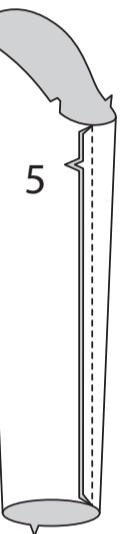


Piquez ensemble les extrémités à encoche de la BANDE DE MANCHE (6). Pliez la bande sur la ligne de pliure ENVERS CONTRE ENVERS et ayant les bords non finis au même niveau ; pressez. Épinglez.

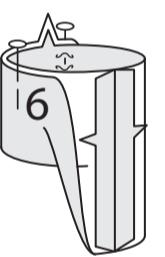

Sur l'ENDROIT, épinglez la bande sur le bord inférieur de la manche, en faisant coïncider les coutures et les encoches. Piquez la couture, en étendant la bande au fur et à mesure. Pressez la couture vers la manche, en pressant la bande vers l'extérieur.

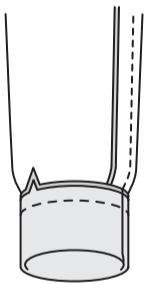


Pour MONTER LA MANCHE, retournez la manche à l'ENDROIT. Tenez la chemise à l'ENVERS avec l'emmanchure vers vous. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche sur le bord de l'emmanchure avec le petit cercle du milieu sur la couture d'épaule, en faisant coïncider les coutures de dessous de bras, les encoches et les petits cercles restants. Bâtissez. Piquez, puis piquez à 3 mm de la première piqûre. Recoupez la couture au-dessous des encoches près de la piqûre. Pressez la couture vers la manche.

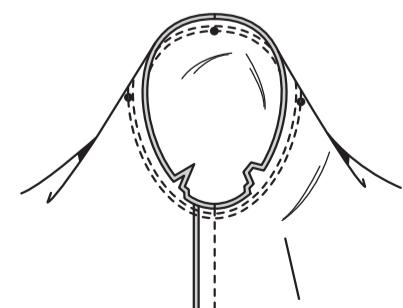


MANCHE B

Piquez la couture de dessous de bras de la MANCHE (5). Pressez la couture vers le dos. Relevez au fer une valeur de couture d'ourlet de 3.2 cm sur le bord inférieur de la manche. Piquez à 6 mm du bord non fini et à 6 mm de la première piqûre.

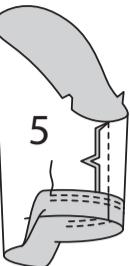


Pour MONTER LA MANCHE, retournez la manche à l'ENDROIT. Tenez la chemise à l'ENVERS avec l'emmanchure vers vous. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche sur le bord de l'emmanchure avec le petit cercle du milieu sur la couture d'épaule, en faisant coïncider les coutures de dessous de bras, les encoches et les petits cercles restants. Bâtissez. Piquez, puis piquez à 3 mm de la première piqûre. Recoupez la couture au-dessous des encoches près de la piqûre. Ne pressez que la valeur de couture, en rétrécissant l'ampleur.

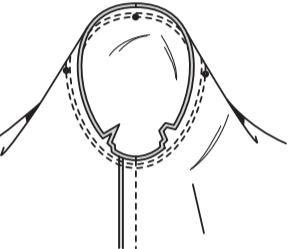


FINITION


Faites les boutonnières sur les marques de la patte de fermeture devant GAUCHE. Cousez les boutons sur la patte de fermeture devant DROIT sous les boutonnières.

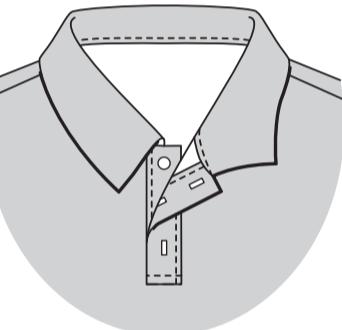

POUR LES MODÈLES A, C – relevez au fer une valeur de couture d'ourlet de 3.2 cm sur le bord inférieur de la chemise. Piquez à 6 mm du bord non fini.

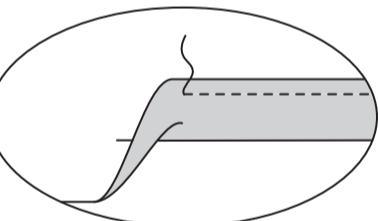


POUR LE MODÈLE B – relevez au fer une valeur de couture d'ourlet de 3.2 cm sur le bord inférieur de la chemise. Piquez à 6 mm du bord non fini et à 6 mm de la première piqûre.

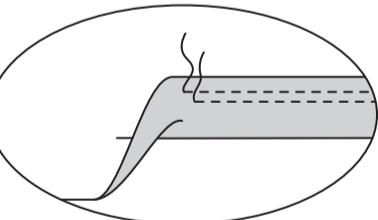

POLO D


ENTOILAGE

Épinglez l'entoilage sur l'ENVERS du COL (16) et de la PAREMENTURE DEVANT (17). Faites adhérer l'entoilage en place en suivant la notice d'utilisation.

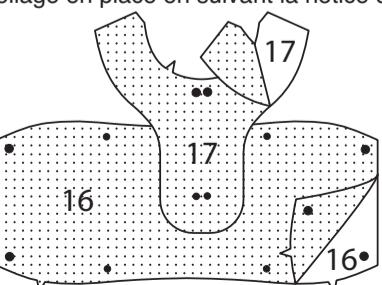


DEVANT ET FERMETURE À GLISSIÈRE


Pour renforcer le DEVANT (14) sur les petits cercles, piquez sur les lignes de piqûre, en pivotant avec l'aiguille piquée dans le tissu sur les petits cercles. Faites une petite entaille le long du milieu devant jusqu'à 6 mm de la ligne de piqûre inférieure. Crantez en diagonale vers les coins.

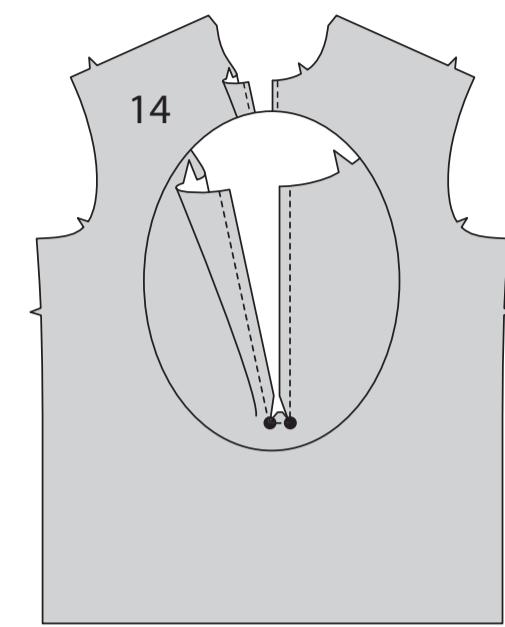


Épinglez la fermeture fermée vers le bas sur le devant DROIT avec l'arrêt supérieur à 2 cm au-dessous du bord de l'encolure non fini, en retournant le bord supérieur du ruban vers la valeur de couture et le bord extérieur du ruban de la fermeture au même niveau que le bord coupé. (La fermeture à glissière est plus longue que l'ouverture et sera ajustée une fois posée). Piquez sur la ligne de piqûre depuis le bord de l'encolure jusqu'au petit cercle, en piquant au point arrière sur le cercle pour renforcer la couture.

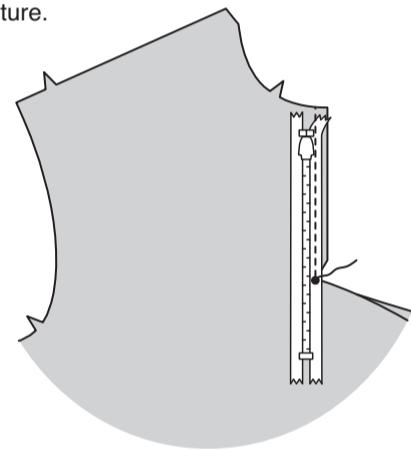


Ouvrez la fermeture. Retournez vers le bas la moitié DROITE du devant sur le petit cercle. Bâtissez à la machine de la même façon l'autre moitié de la fermeture sur l'ouverture de la fermeture devant GAUCHE. Retournez et vérifiez que les bords de l'encolure soient alignés. Retournez et piquez le long du faufil.

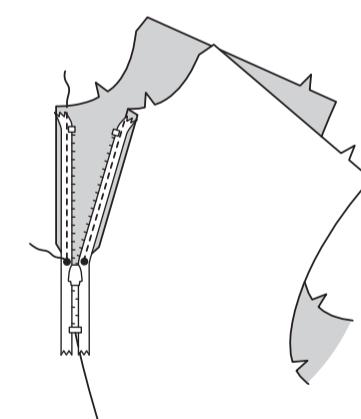


Sur l'ENVERS, pliez la partie supérieure du devant et la fermeture vers le bas pour que le rabat soit visible sur la partie inférieure de l'ouverture du devant. Piquez le rabat et la fermeture ensemble le long de la ligne de piqûre, en maintenant le vêtement libre. Ne coupez pas la fermeture cette fois.

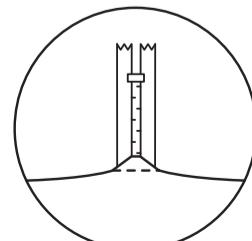


Retournez le bord supérieur de la POCHE (15) vers l'EXTÉRIEUR le long de la ligne de pliure, en formant la parementure. Piquez sur la ligne de couture sur les bords non finis. Pour soutenir le bord arrondi de la poche, piquez à 6 mm à l'INTÉRIEUR de la ligne de couture, à grands points. Recoupez la valeur de couture dans la zone de la parementure à 6 mm.

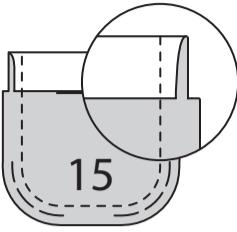

Retournez les coins à l'ENDROIT, en retournant la parementure sur l'ENVERS ; pressez, en rentrant au fer les bords non finis le long de la piqûre. Piquez la parementure à 6 mm du bord non fini et à 6 mm de la première piqûre. Tirez sur le faufil pour donner forme à la courbe. Pour supprimer le volume, coupez l'ampleur en faisant des encoches sur la valeur de couture le long des courbes aussi loin que le faufil.

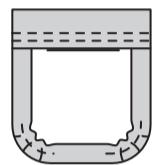


Sur l'ENDROIT, épinglez la poche sur le devant GAUCHE, en faisant coïncider les grands cercles. PIQUEZ LE BORD près des bords du côté et inférieur. SURPIQUEZ la poche à 6 mm de la première piqûre, en piquant à angle droit sur le bord supérieur.

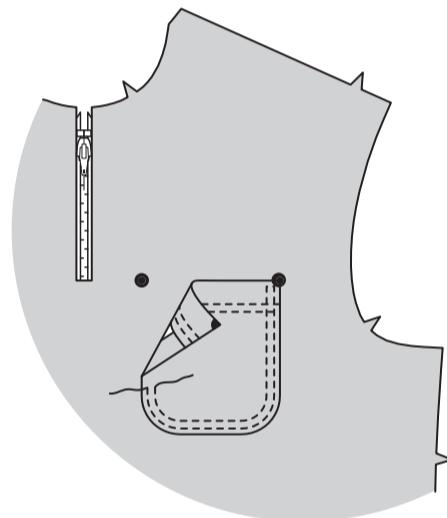


DOS

ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le devant et le DOS (3) sur les bords de l'épaule et les bords du côté. Piquez. Pressez les coutures vers le devant.

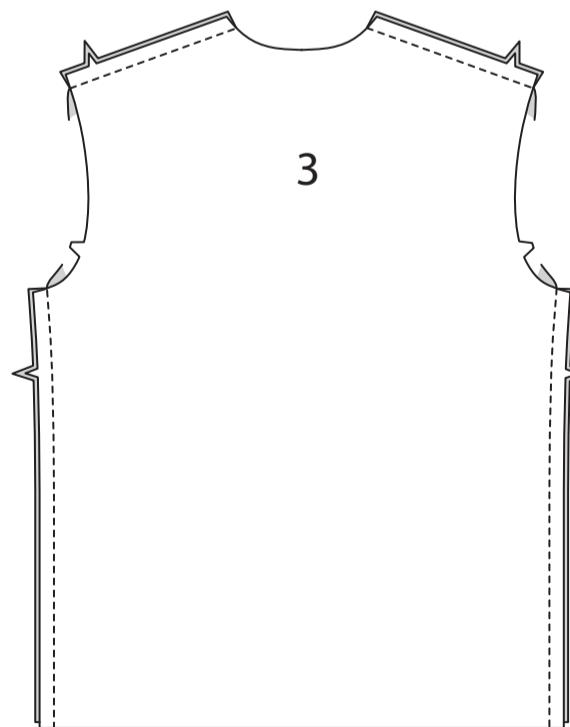


COL ET PAREMENTURE


Piquez à 1.5 cm du bord sans encoche du COL (16). Crantez le bord sans encoche du col vers la piqûre sur les petits cercles. Rentrez au fer 1.5 cm sur le bord non fini entre les crans. Recoupez à 1 cm.

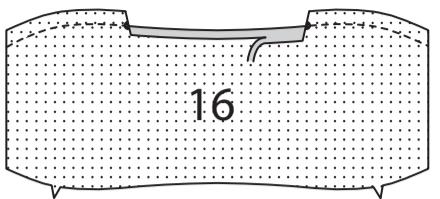


Piez le col sur la ligne de pliure ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez les extrémités. COUPEZ LA COUTURE.




Retournez le col ; pressez. Dépliez la valeur de couture de la fermeture à glissière sur le bord supérieur. Sur l'ENDROIT, épinglez le col (côté à parementure) sur le bord de l'encolure, en faisant coïncider les milieux et les grands cercles, et en plaçant le petit cercle sur la couture d'épaule. Bâtissez les deux pièces du col et de la parementure sur le bord de l'encolure devant aussi loin que le petit cercle, en veillant à ne pas saisir la valeur de couture de la fermeture. Bâtissez uniquement la pièce de la parementure de col sur le bord de l'encolure restant entre les petits cercles.

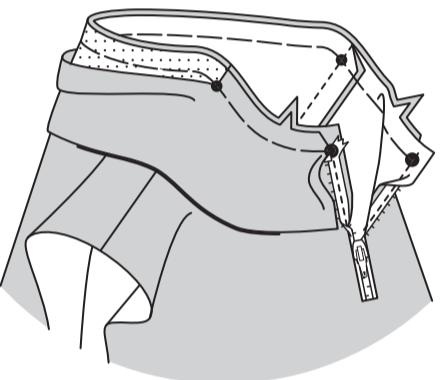

Pour renforcer la PAREMENTURE DEVANT (17) sur les petits cercles, piquez sur les lignes de piqûre, en pivotant avec l'aiguille piquée dans le tissu sur les petits cercles. Faites une petite entaille le long du milieu devant jusqu'à 6 mm de la ligne de piqûre inférieure. Crantez en diagonale vers les coins. Rentrez au fer 1.5 cm sur les bords de l'épaule de la parementure. PIQUEZ LE BORD près du bord pressé. Recoupez à 6 mm du bord pressé. Pour finir le bord sans encoche de la parementure, piquez à 6 mm du bord non fini.

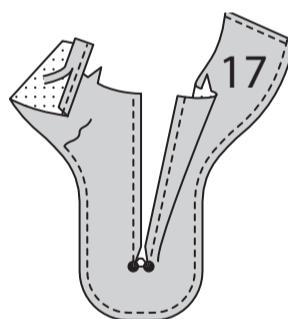


Sur l'ENDROIT, épinglez l'ENDROIT de la parementure sur l'encolure DROITE et le bord du devant de la chemise (par-dessus le col) ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les petits cercles et les encoches. Piquez le bord du devant DROIT depuis le petit cercle inférieur jusqu'au bord de l'encolure, en utilisant un pied à fermeture réglable. Piquez le bord de l'encolure depuis le devant jusqu'au milieu dos, en veillant à ne pas saisir le bord libre du col. COUPEZ LA COUTURE. Piquez de la même façon la parementure sur le devant GAUCHE et le bord de l'encolure GAUCHE.

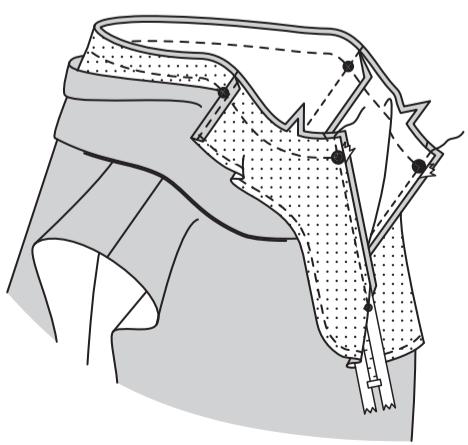


Retournez la parementure vers l'INTÉRIEUR, en retournant la couture d'encolure dos vers le col ; pressez.


Piquez le bord pressé de la parementure de col par-dessus la couture d'encolure. Pour maintenir la parementure en place, fixez la parementure sur les valeurs de couture d'épaule en la fixant à la main ou en utilisant un petit morceau de voile thermocollant.

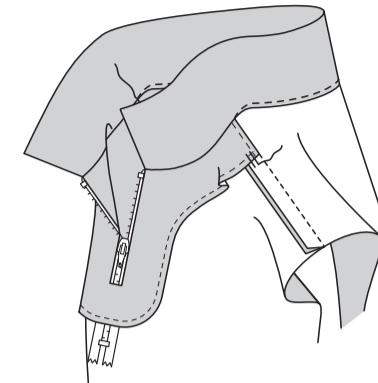

Sur l'ENVERS, pliez la partie supérieure du devant et parementure vers le bas pour que le rabat soit visible sur la partie inférieure de la parementure devant. Piquez le rabat et la fermeture ensemble sur la ligne de piqûre à travers toute l'épaisseur, en maintenant le vêtement libre. Recoupez la fermeture à 1.5 cm de la ligne de piqûre.

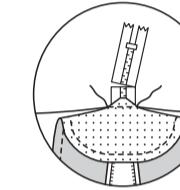

Retournez la chemise à l'ENDROIT. Sur l'ENDROIT, PIQUEZ LE BORD sur le devant le long des bords de l'ouverture.

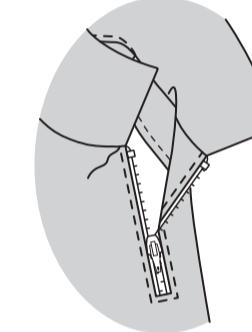


MANCHE

Piquez la couture de dessous de bras de la MANCHE (5). Pressez la couture vers le dos. Relevez au fer une valeur de couture d'ourlet de 3.2 cm sur le bord inférieur de la manche. Piquez à 6 mm du bord non fini et à 6 mm de la première piqûre.



Pour MONTER LA MANCHE, retournez la manche à l'ENDROIT. Tenez la chemise à l'ENVERS avec l'emmanchure vers vous. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche sur le bord de l'emmanchure avec le petit cercle du milieu sur la couture d'épaule, en faisant coïncider les coutures de dessous de bras, les encoches et les petits cercles restants. Bâtissez. Piquez, puis piquez à 3 mm de la première piqûre. Recoupez la couture au-dessous des encoches près de la piqûre. Ne pressez que la valeur de couture, en rétrécissant l'ampleur.

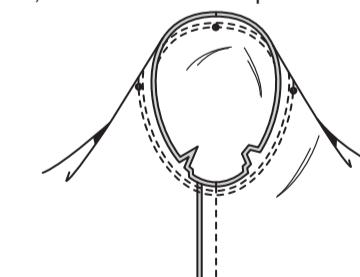

FINITION

Relevez au fer une valeur de couture d'ourlet de 3.2 cm sur le bord inférieur de la chemise. Piquez à 6 mm du bord non fini et à 6 mm de la première piqûre.

