


150 cm
AVEC SENS
TAILLES 20W 22W 24W 26W 28W

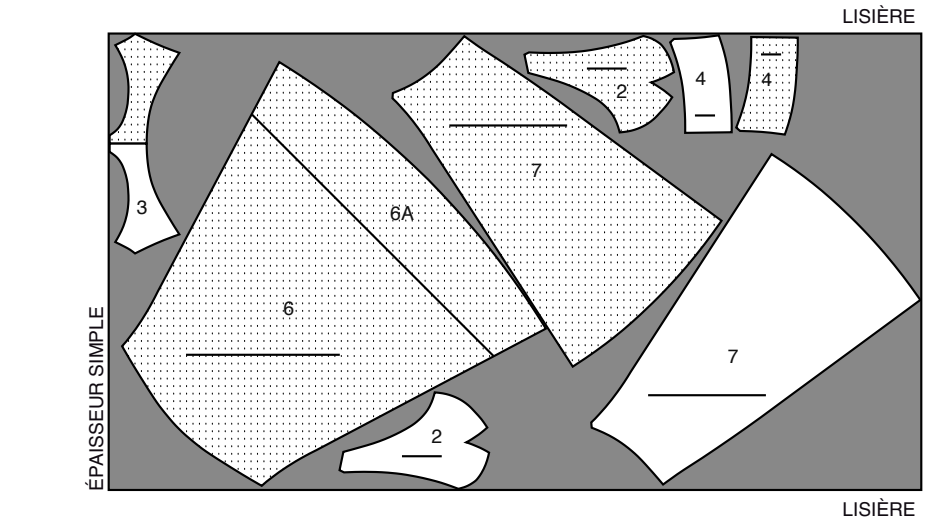


NOTE POUR LES TAILLES FEMMES SEULEMENT: AVANT DE COUPER LE TISSU ASSEMBLEZ LA PIÈCE ENTRE PARENTHESES A LA PIÈCE CORRESPONDANTE EN SUIVANT LES INSTRUCTIONS SUR LE PAPIER DE SOIE.


ROBE C

UTILISEZ LES PIÈCES 1 3 4 5 6(6A) 7

150 cm
AVEC SENS
TAILLES 10 12 14 16 18

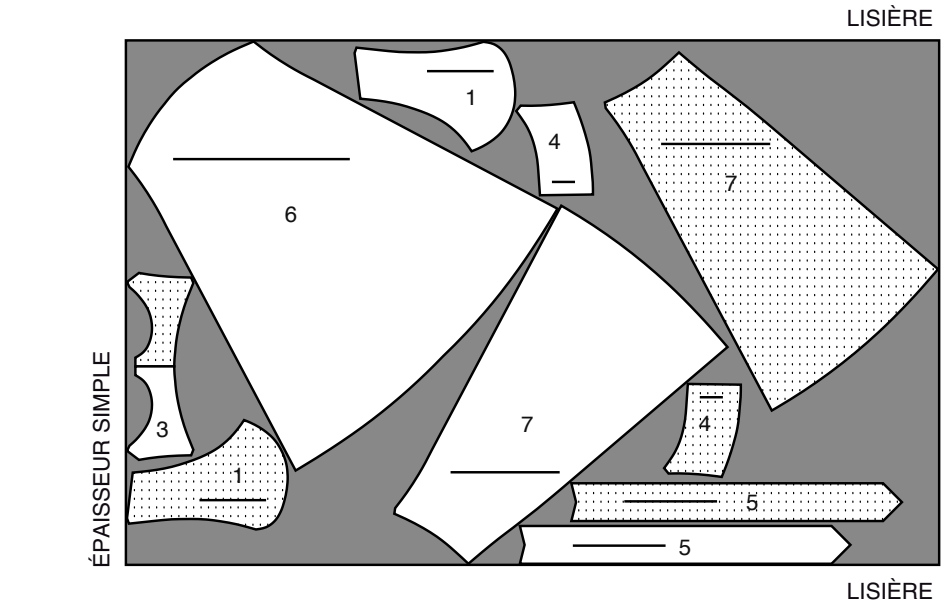


150 cm
AVEC SENS
TAILLES 20W 22W 24W 26W 28W

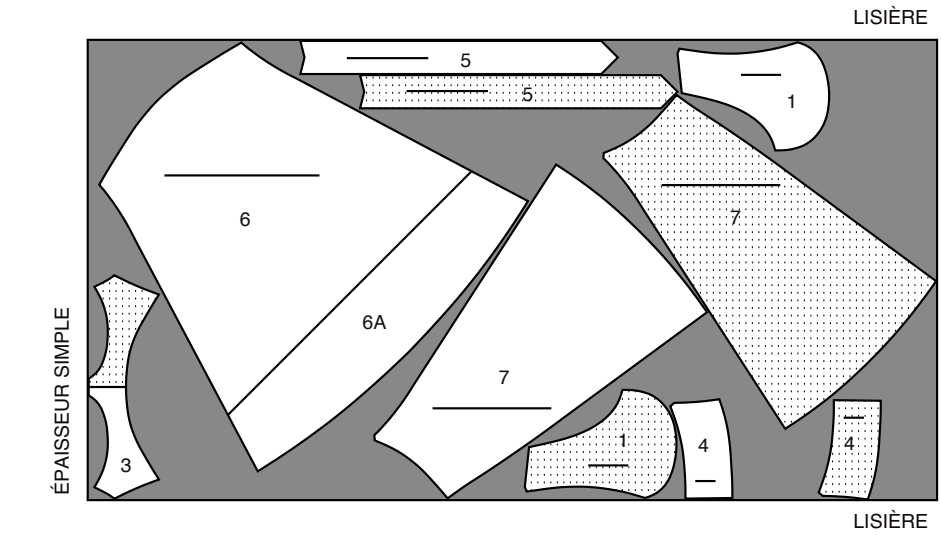


INFORMATION DE COUTURE

LÉGENDE DES CROQUIS

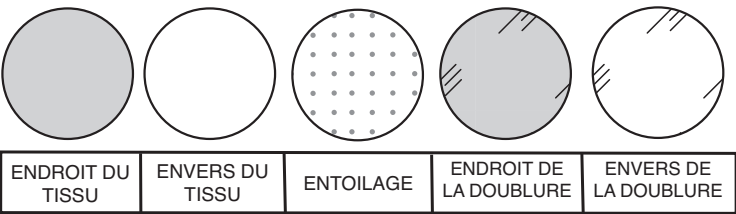

VALEURS DE COUTURE

Utilisez des valeurs de couture de 1.5 cm sauf indiqué différemment.

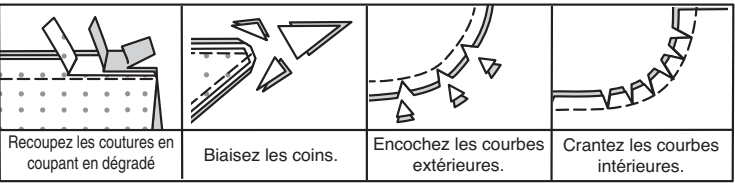

ÉPINGLER ET AJUSTER

Épinglez ou bâtissez les coutures, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les encoches. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

PRESSER

Pressez les valeurs de couture ensemble; puis ouvrez-les au fer sauf indiqué différemment. Crantez-les si nécessaire de sorte qu'elles restent à plat.

GLOSSAIRE

Les termes de couture imprimés en **CARACTÈRES GRAS** ont l'aide d'une Vidéo de Tutoriel de couture. Scannez le CODE QR pour regarder les vidéos :

OURLET DE STYLISTE – reportez-vous à la vidéo **Ourlets** : “coudre un ourlet très étroit”.

FRONCER – reportez-vous à la vidéo **Froncer** : “coudre deux rangées de fronces”.

FERMETURE À GLISSIÈRE INVISIBLE – reportez-vous à la vidéo **Fermetures à glissière** : “coudre une fermeture invisible”.

OURLET ÉTROIT – reportez-vous à la vidéo **Ourlets** : “coudre des ourlets étroits”.

COUPER LA COUTURE – reportez-vous à la vidéo **Coutures** : “comment couper, cranter et dégrader les coutures”.

SOUS-PIQUER – reportez-vous à la vidéo **Points à la machine** : “comment faire une sous-piqûre”.

TUTORIELS DE COUTURE



Développez vos compétences en regardant des vidéos courtes et faciles à suivre sur simplicity.com/sewingtutorials.


LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.

PIQUEZ DES COUTURES DE 1.5 CM ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUÉ DIFFÉREMMENT.

ROBE A, B, C


ENTOILAGE

Épinglez l'entoilage sur l'ENVERS du CORSAGE DEVANT INFÉRIEUR (3) et du CORSAGE DOS (4). Faites adhérer en place en suivant la notice d'utilisation.

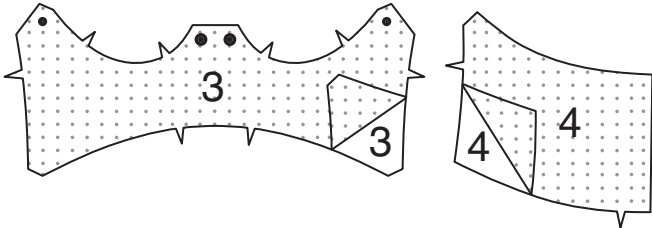


CORSAGE


Pour **FRONCER** les bords de l'épaule et inférieur du CORSAGE DEVANT (1), relâchez légèrement la tension de l'aiguille. Sur l'ENDROIT, piquez à 1.5 cm du bord coupé à grands points entre les grands et les petits cercles. Piquez de nouveau à 6 mm de la première piqûre à l'intérieur de la valeur de couture.

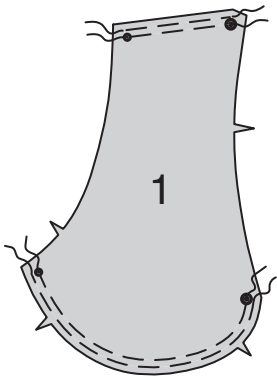


Pliez l'ATTACHE (5) en deux dans le sens de la longueur, ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez en laissant ouverte l'extrémité avec petit et grand cercle. **RECOUPEZ LA COUTURE.**

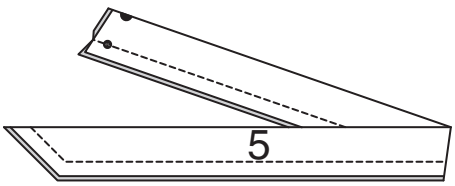


Retournez l'attache ; pressez. Sur l'ENDROIT, épinglez l'attache et le corsage devant sur le bord de l'épaule, en faisant coïncider les petits et les grands cercles et en tirant sur le faufil pour ajuster. Bâtissez.

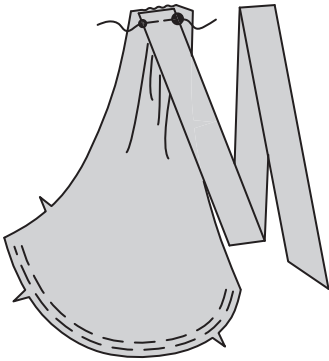

ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le CORSAGE DEVANT INFÉRIEUR (3) et le CORSAGE DOS (4) sur les bords du côté. Piquez.

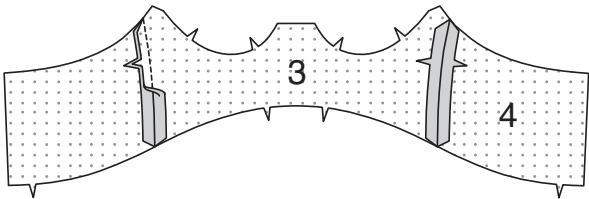


ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le bord inférieur du corsage devant sur le bord supérieur du corsage devant inférieur, en faisant coïncider les petits cercles, les grands cercles et les encoches et en tirant sur le faufil pour ajuster. Piquez entre le petit et le grand cercle, en piquant au point arrière sur les cercles pour renforcer la couture. Relevez la couture au fer vers le corsage devant.

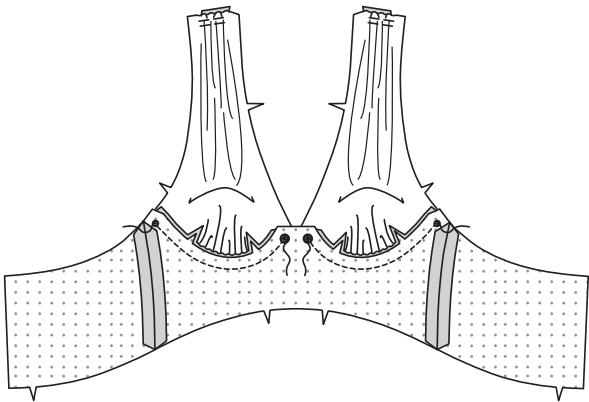


JUPE

ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la JUPE DEVANT (6) et la JUPE DOS (7) sur les bords du côté. Piquez.

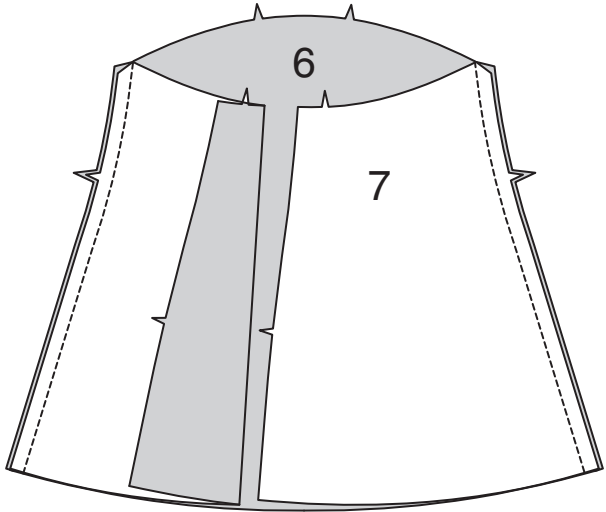


Piquez le bord inférieur du corsage sur le bord supérieur de la jupe, en faisant coïncider les encoches. Pressez la couture vers le corsage. **COUPEZ LA COUTURE.**

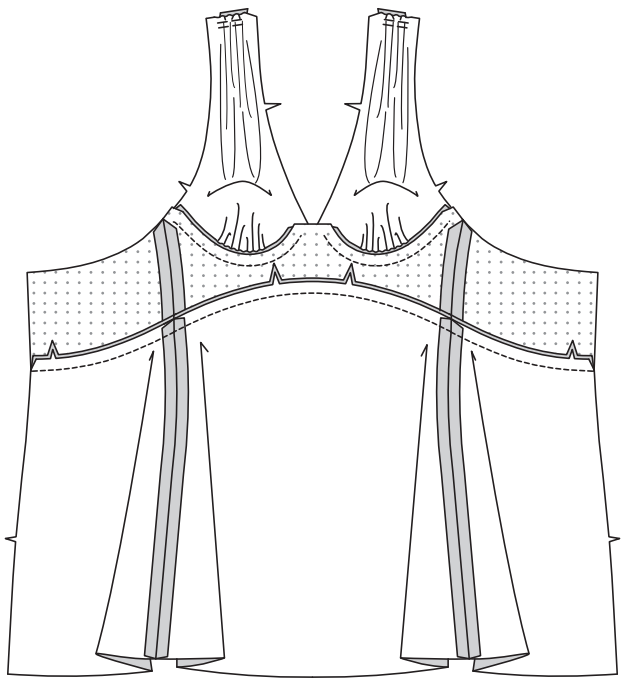


FERMETURE À GLISSIÈRE


NOTE : La fermeture à glissière est plus longue que l'ouverture correspondante et peut être ajustée une fois posée. Pour enfiler une **FERMETURE À GLISSIÈRE INVISIBLE**, dépliez la fermeture et pressez le ruban à plat sur l'ENVERS, en déroulant les spirales. Ne les pressez pas. (Utilisez le fer réglé à basse température). Sur l'ENDROIT, épinglez le côté DROIT de la fermeture vers le bas sur le côté DROIT de l'ouverture de la fermeture. Ayez la spirale le long de la ligne de couture, le ruban sur la valeur de couture et l'arrêt supérieur à 2 cm au-dessous du bord supérieur, comme illustré. Bâissez à la main au centre du ruban. Placez le pied à fermeture en haut de la fermeture avec la rainure DROITE du pied par-dessus la spirale. Piquez sur le ruban jusqu'à l'encoche. Piquez au point arrière pour renforcer.

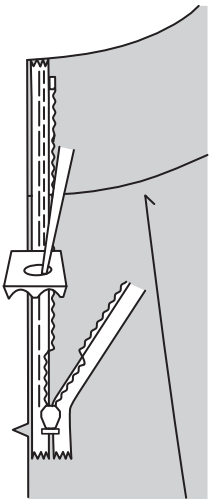


Épinglez de la même façon l'autre moitié de la fermeture sur le côté GAUCHE de l'ouverture de la fermeture. Assurez-vous que les bords supérieur et inférieur de la robe soient au même niveau. Bâissez à la main au centre du ruban. Placez le pied à fermeture en haut de la fermeture avec la rainure GAUCHE par-dessus la spirale. Piquez sur le ruban jusqu'à l'encoche. Piquez au point arrière pour renforcer.

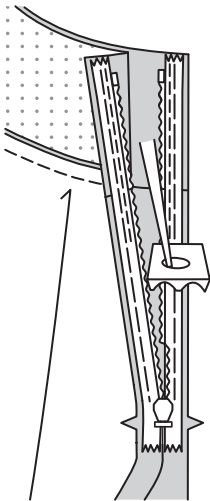

Fermez la fermeture et vérifiez qu'elle ne soit pas visible de l'ENDROIT. Tirez les extrémités libres du ruban de la fermeture à l'opposé de la valeur de couture. Épinglez la couture restante du milieu dos ensemble au-dessous de la fermeture. Placez le pied à fermeture vers la GAUCHE de sorte que l'aiguille descende à travers l'encoche extérieure du pied. Commencez à piquer à 6 mm au-dessus du point le plus bas et légèrement vers la GAUCHE. Piquez la couture sur environ 7.5 cm. Piquez le reste de la couture en utilisant un pied-de-biche régulier.

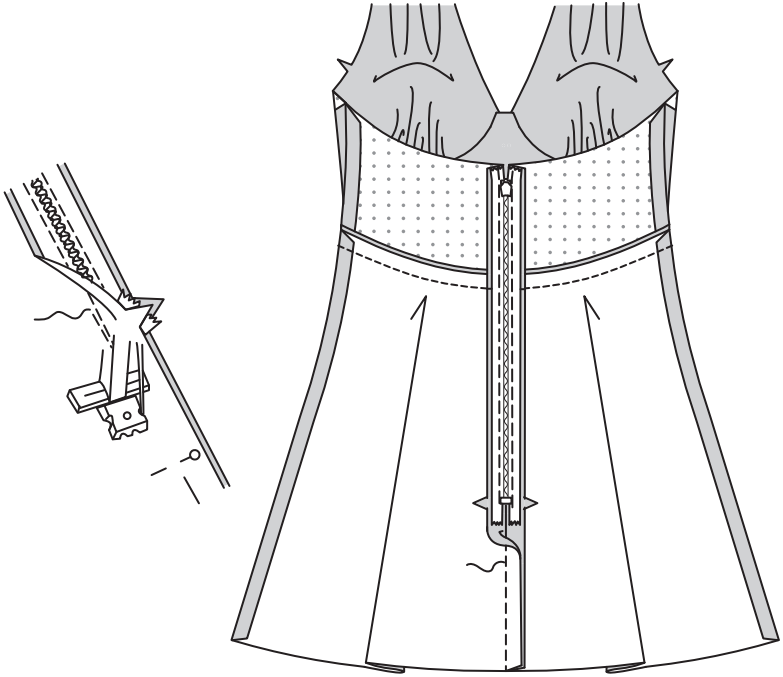


Si la fermeture est plus longue que l'ouverture, vous pouvez la raccourcir en utilisant du fil solide, cousez à la main quelques petits points à travers les spirales au bas de l'ouverture. Découpez l'extrémité inférieure du ruban à 1.5 cm des points à la main. Si vous préférez, dépliez chaque valeur de couture au bas de la fermeture et piquez le ruban sur celle-là.

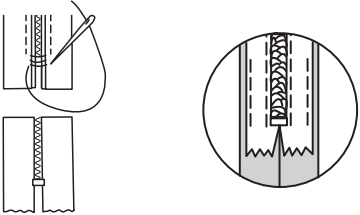


DOUBLURE


NOTE : Recoupez 1.3 cm du bord inférieur des pièces en doublure de la JUPE DEVANT (6) et de la JUPE DOS (7) avant de faire les coutures. Piquez la couture de pince dans la DOUBLURE CORSAGE DEVANT (2), ENDROIT CONTRE ENDROIT, amenez les lignes pointillées l'une sur l'autre en faisant coïncider soigneusement les petits cercles. Sur l'ENVERS, placez les épingles PERPENDICULAIREMENT aux lignes pointillées. Piquez la couture de pince du bord extérieur à la pointe. Pressez la couture de pince à plat le long de la piqure pour « intégrer » les points, puis pressez la pince à l'opposé du centre.

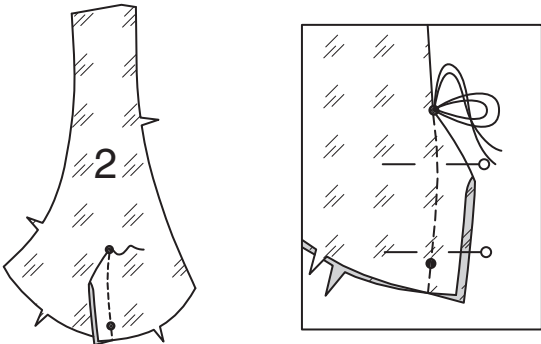


Piquez les pièces restantes de la doublure de corsage et de jupe comme décrit pour la robe, en laissant les bords du milieu du dos ouverts, en recoupant les coutures et en crantant si nécessaire, en ouvrant les coutures au fer.

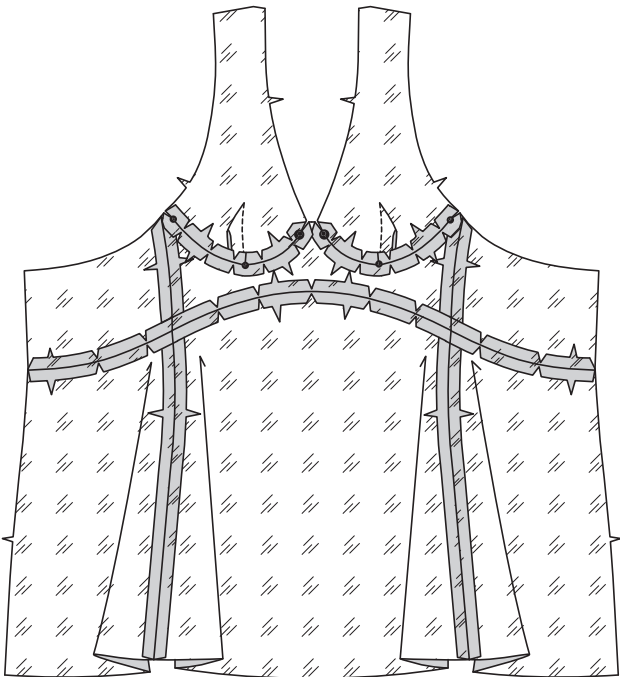


Dépliez les bords de l'ouverture du milieu du dos de la robe, en déroulant les dents de la fermeture à l'opposé du bord de l'ouverture. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la doublure sur la robe le long du bord supérieur (par-dessus les attaches), en faisant coïncider les milieux, les coutures, les petits cercles, les grands cercles et les encoches. Piquez le bord supérieur, en pivotant avec l'aiguille piquée dans le tissu sur les petits et les grands cercles. **RECOUPEZ LA COUTURE.**

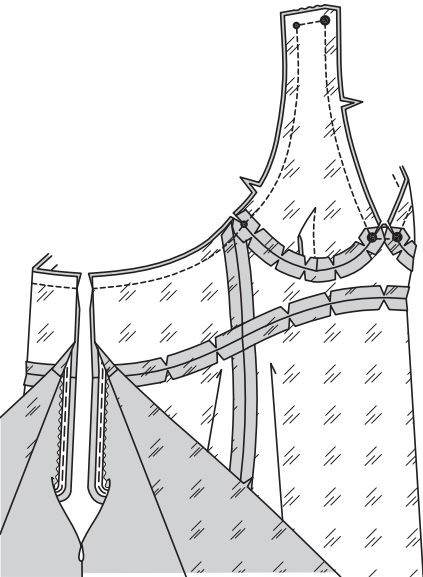

SOUS-PIQUEZ la doublure. Épinglez les bords de l'ouverture du dos ensemble au-dessus de l'encoche. En utilisant un pied à fermeture réglable, piquez à 1.3 cm des bords du dos, en maintenant les dents de la fermeture libres. Ne coupez pas les bords du milieu du dos.

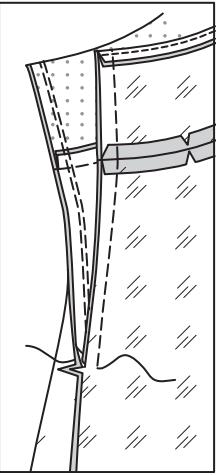


Retournez les bords de la doublure et du dos vers l'INTÉRIEUR, en déroulant les dents de la fermeture en place ; pressez. Sur l'ENVERS, tirez sur la doublure. Épinglez les bords restants du milieu du dos de la doublure ensemble au-dessous de l'encoche. Piquez.

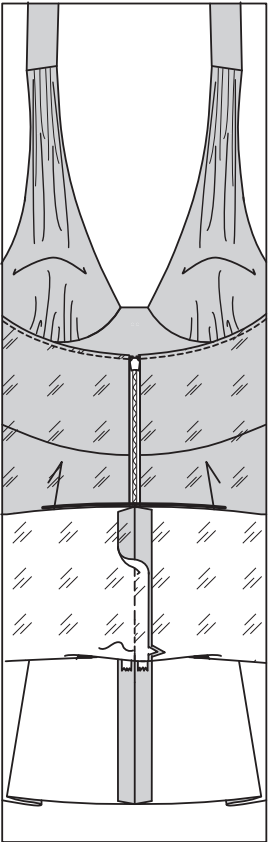

FINITION

Relevez au fer une valeur de couture d'ourlet de 1.5 cm sur la doublure. Pour faire un **OURLET ÉTROIT**, repliez le bord non fini pour rejoindre le pli. Pressez. Piquez l'ourlet en place.

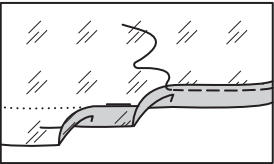

Pour faire un **OURLET DE STYLISTE**, rentrez au fer 6 mm sur le bord inférieur de la robe. Piquez près du bord pressé. Recoupez près de la piqure. Rentrez au fer d'autres 3 mm et piquez en place.

