

FRANÇAIS

ME2011

PAGE 1 DE 4

NORRIS DÁNTA FORD

knowME

BY mimi g

1-800-782-0323

SCANNEZ LE CODE QR POUR ACCÉDER AU TUTORIEL ÉTAPE PAR ÉTAPE EN VIDÉO

QR CODE

@norrisdantaford

26 PIÈCES DU PATRON

1 DEVANT DROIT

2 DEVANT

3 DEVANT GAUCHE

4 RABAT

5 BORDURE

6 POCHE

7 PASSANT

8 CEINTURE DROITE

9 CEINTURE GAUCHE

10 PANNEAU DU CÔTÉ

11 DOS SUPÉRIEUR

12 CÔTÉ DOS

13 PAREMENTURE DOS

14 DOS INFÉRIEUR

15 DESSUS DE COL

16 DESSOUS DE COL

17 ÉPAULETTE

18 PAREMENTURE DEVANT GAUCHE

19 DOUBLURE DEVANT GAUCHE

20 DOUBLURE DOS

21 PAREMENTURE DROIT INFÉRIEUR

22 PAREMENTURE GAUCHE INFÉRIEUR

23 DESSUS DE MANCHE

24 INCRUSTATION DE MANCHE

25 DESSOUS DE MANCHE

26 POCHE

MARQUES DU PATRON

LIGNE DE DROIT-FIL: Posez sur le droit-fil du tissu parallèle à la lisière ou à la pliure.

LIGNE DE PLIURE: Placez la ligne sur la pliure du tissu.

MARQUE DE BOUTONNIÈRE: Indique la longueur exacte et l'emplacement des boutonsnières.

MARQUE DE BOUTON: Indique l'emplacement du bouton.

REPÈRES ET SYMBOLES: Pour faire coïncider les coutures et les détails d'assemblage.

Indique la Ligne de Poitrine, Ligne de Taille, les Hanches et/ou le Tour de Bras. Les Mesures font référence à la circonférence du Vêtement Fini (Mesures du corps + Aisance confort + Aisance mode). Ajustez le patron si nécessaire. La mesure ne comprend pas les plis, les pinces et les rentrés.

RENTRÉ DE COUTURE COMPRIS: 1.5cm, sauf différemment indiqué, mas pas imprimé sur le patron.

ADAPTER SI NÉCESSAIRE

Allongez ou Raccourcissez aux lignes d'ajustement (=) ou où il est indiqué sur le patron. S'il faut ajouter une longueur considérable, vous pouvez acheter du tissu supplémentaire.

POUR RACCOURCIR: Pliez le long de la ligne d'ajustement. Faire une pliure la moitié de la quantité nécessaire. Adhérez en place.

POUR ALLONGER: Coupez entre les lignes d'ajustement. Étendez la quantité nécessaire, en tenant les bords parallèles. Adhérez sur le papier.

Lorsque les lignes de Modification ne se trouvent pas sur le patron, allongez ou raccourcissez au bord inférieure.

RÉTRÉCISSEZ LE TISSU qui n'est pas étiqueté prérétrécit. Repassez.

ENFERMEZ LE PLAN DE COUPE pour le Modèle, la Taille, la Largeur du Tissu.

Utilisez les plans de coupe **AVEC SENS** pour les tissus à dessins dans une seule direction, sens, poil ou surfaces nuancées. Puisque la plupart de tissus de tricot ont la surface nuancée, on utilise un plan de coupe avec sens.

Pour les **ÉPAISSEURS DOUBLES (AVEC PLIURE)**, pliez le tissu endroit contre endroit.

*** ÉPAISSEURS DOUBLES (SANS PLIURE)** - Pour les tissus avec sens, pliez le tissu transversalement, endroit contre endroit. Marquez comme illustré. Coupez le long de la pliure transversale du tissu (A). Retournez l'épaisseur supérieure sur 180° pour que les flèches aillent dans la même direction et posez-la sur l'épaisseur inférieure, endroit contre endroit (B).

Pour une **SEULE ÉPAISSEUR** - Posez le tissu, endroit vers le haut. (Pour les Tissus à Fourrure, placez le poil vers le bas).

★ Coupez d'abord les autres pièces, en laissant assez de tissu pour couper cette pièce. Ouvrez le tissu. Pour les pièces "Coupez 1", coupez la pièce une fois sur une épaisseur simple avec la pièce vers le haut sur l'endroit du tissu.

La pièce du patron peut avoir des lignes de coupe pour plusieurs tailles. Choisissez la ligne de coupe correcte ou les pièces de patron pour votre taille.

Avant de **COUPER**, placez toutes les pièces sur le tissu selon le plan de coupe. Epinglez. (**Les plans montrent l'emplacement approximatif des pièces de patron, lequel peut varier selon la taille du patron**). Coupez **EXACTEMENT**, en maintenant les repères vers l'extérieur.

Avant d'enlever le patron, **REPORTER LES MARQUES** et les lignes d'assemblage sur l'Envers du Tissu, en utilisant la méthode à Épingles et à Craie ou le Papier à Calquer et la Roulette de Couturière. Les marques nécessaires sur l'endroit du tissu doivent être faites au fil.

NOTE: Les parties encadrées avec des pointillées (a! b! c!) dans les plans représentent les pièces coupées selon les mesures données.

PLANS DE COUPE

Pour personnaliser votre look de norrisdantaford, reportez-vous à la vidéo Sew Along.

VESTES

utilisez les pièces : 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25

115 cm avec sens tailles 34-36-38-40-42

150 cm avec sens toutes les tailles

115 cm sans sens toutes les tailles

DOUBLURE

utilisez les pièces : 1,6,10,19,20,23,25,26

115 cm sans sens toutes les tailles

ENTOILAGE


utilisez les pièces : 2,4,5,8,9,13,16,17,18,21,22

51 cm toutes les tailles

© 2022 McCall's® an IG Design Group Americas, Inc. brand. All Rights Reserved. Imprimé aux Etats-Unis.


INFORMATION DE COUTURE

LÉGENDE DES CROQUIS



RENTRÉS DE COUTURE

Utilisez des rentrés de 1.5 cm sauf indiqué différemment.



Réduisez les rentrés par paliers. Recoupez les coins. Encochez coutures convexes. Crantez coutures concaves.

ÉPINGLER ET AJUSTER Épinglez ou bâtissez les coutures, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les repères. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

PRESSAGE Pressez les rentrés de couture ensemble; puis ouvrez-les au fer sauf indiqué différemment. Crantez-les si nécessaire de sorte qu'ils restent à plat.

GLOSSAIRE

Les termes techniques, imprimés en **CARACTÈRES GRAS** au cours de l'assemblage, sont expliqués ci-dessous.

SOUTENIR - Piquer sur la ligne de couture à grands points. Tirer sur les bouts du fil au moment d'ajuster. **NOTE** : A la tête d'une manche, faire une deuxième rangée des grands points à 6 mm à l'opposé de la valeur de couture pour avoir du contrôle.

PIQUER LE BORD/PIQUER AU BORD – Piquer près du bord fini ou de la couture.


FINIR - Piquer à 6 mm du bord non fini et finir avec une des méthodes suivantes : (1) couper aux ciseaux à denteler OU (2) surfiler OU (3) replier le long de la piqûre et piquer près de la pliure OU (4) Finir à la surjeteuse. **FACULTATIF POUR LES OURLETS** : Si désiré, poser un extra-fort (ruban bordure).

RENFORCER - Piquer à petits points sur la ligne de couture indiquée dans les instructions de couture.

POINTS COULÉS - Glisser l'aiguille dans le bord plié et faire un point au-dessous dans le vêtement, ne prenant qu'un seul fil.

PIQÛRE DE SOUTIEN- Piquer à 1.3 cm de la ligne de couture sur le rentré.

SURPIQUER – En utilisant le pied presseur comme un guide, sur l'endroit, piquer à 6 mm du bord, de la couture ou d'une autre piqûre, ou piquer comme spécifié.

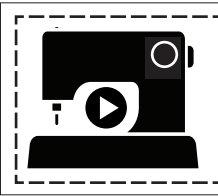

SCANNEZ LE CODE QR POUR ACCÉDER AU TUTORIEL ÉTAPE PAR ÉTAPE EN VIDÉO




INSTRUCTIONS DE COUTURE

VESTE


Entoilage

Épinglez l'entoilage sur l'envers de chaque pièce correspondante en tissu. Faites adhérer en suivant la notice d'utilisation.

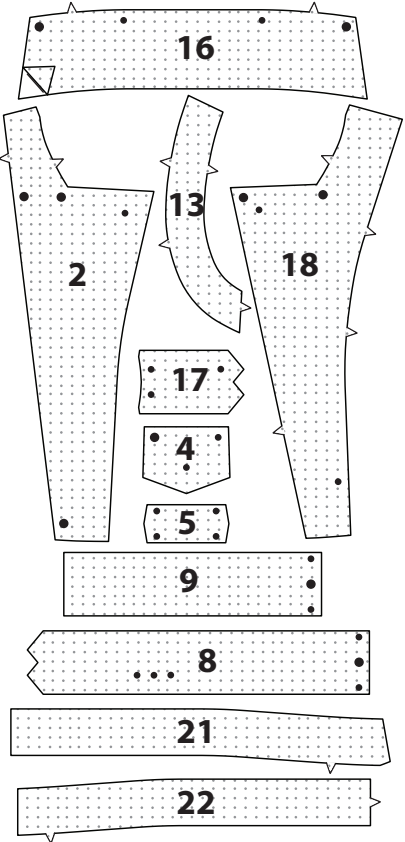


Devant


NOTE : Vous avez coupé deux pièces du DEVANT (2). Une pièce du devant sera utilisée et appelée comme parementure. Appliquez les boutons-pression sur le DEVANT DROIT (1) et le DEVANT GAUCHE (3) comme suit : Séparez la partie mâle et femelle des boutons-pression. Mettez les parties femelles des boutons-pression de côté. Celles-ci seront utilisées plus tard. Appliquez les parties mâles des boutons-pression sur les petits cercles du devant DROIT et GAUCHE, en suivant la notice d'utilisation. **RENFORCEZ** les coins intérieurs des pièces du devant le long des lignes de piqûre, en pivotant aux cercles, comme illustré.

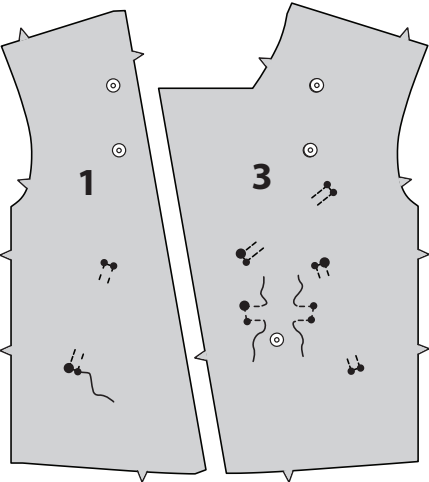

Endroit contre endroit, pliez le PASSANT (7) en deux dans le sens de la longueur. Piquez en couture de 1 cm, en laissant les extrémités ouvertes. Égalisez. Retournez ; pressez. **PIQUEZ LE BORD** près des deux longs bords. Coupez les passants en quatre morceaux de 8.3 cm de longueur chacun.

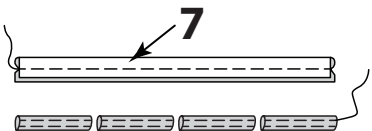


Rentrez au fer 1.3 cm sur chaque extrémité du passant. Épinglez les passants sur les pièces du devant, en centrant les extrémités sur les grands cercles. **PIQUEZ LE BORD** sur les passants en place. Égalisez.

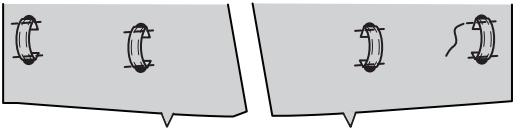


Poches

Envers contre envers, pliez la BORDURE (5) sur la ligne de pliure. Bâtissez les bords non finis ensemble.




Épinglez la bordure sur le devant GAUCHE, en plaçant la ligne de couture le long de la ligne de piqûre inférieure, en faisant coïncider les petits cercles. Bâtissez entre les petits cercles. Coupez le rentré de la bordure à un peu moins de 6 mm, en veillant à ne pas couper le devant.

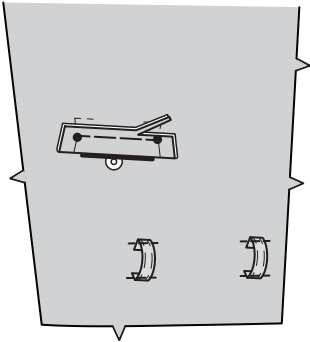


Pour le rabat, piquez le RABAT (4) non entoilé sur la pièce du rabat entoilé, en laissant ouvert le bord supérieur. Égalisez.




Retournez à l'endroit. Pressez. Bâtissez les bords non finis ensemble. **SURPIQUEZ** les bords finis du rabat.

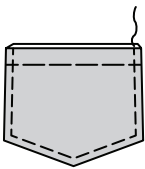


Sur l'ENDROIT, épinglez le rabat sur le devant, en plaçant le bâti le long de la ligne de piqûre supérieure, en faisant coïncider les marques. Bâtissez entre les petits cercles et les grands cercles.

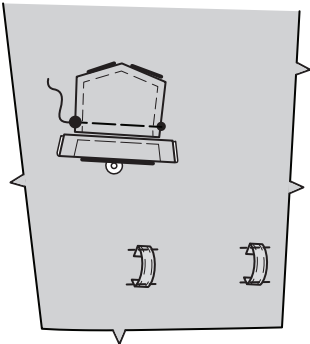


Épinglez la POCHE (6) sur le devant, par-dessus la bordure, en faisant coïncider les lignes de piqûre et les symboles. Piquez sur les lignes de piqûre, en pivotant aux cercles. Coupez sur la ligne de coupe, en crantant en diagonale jusqu'aux cercles, en veillant à ne pas couper la bordure et le rabat.

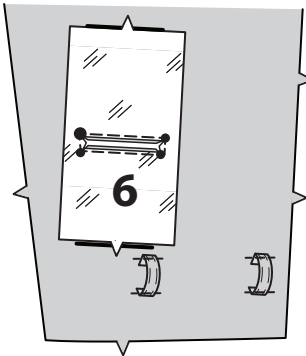


Retournez les extrémités triangulaires de la poche et la couture du rabat vers l'intérieur, en relevant la bordure. Pressez. Pliez le bord supérieur de la poche sur la ligne de piqûre, en superposant les extrémités. Piquez les bords de la poche ensemble, en maintenant le devant libre. Piquez le bord supérieur ensemble entre les cercles, en prenant les extrémités triangulaires dans la piqûre, en prenant le rabat et les coutures de la bordure, comme illustré.

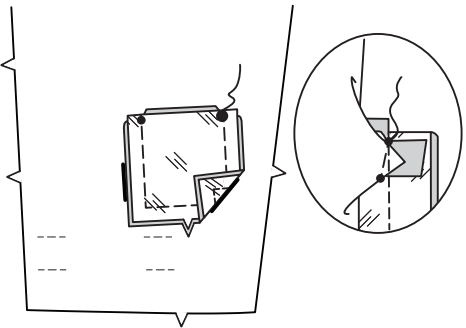


Appliquez la partie femelle du bouton-pression sur la marque du rabat.

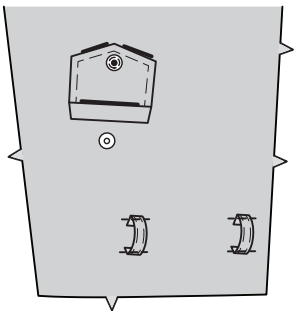


Construisez trois poches à fermeture comme suit : ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la poche (26) sur les pièces du devant, en faisant coïncider les lignes de piqûre et les cercles. Piquez sur les lignes de piqûre, en pivotant aux cercles. Coupez le long de la ligne continue, en crantant en diagonale jusqu'aux petits et grands cercles. (Ne crantez pas à travers la piqûre.)

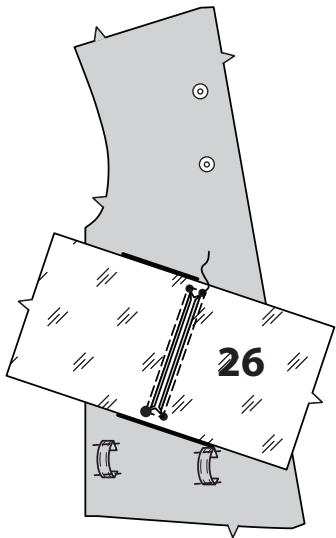


Retournez la poche à l'ENVERS ; pressez. Bâtissez à la main près des bords de l'ouverture. Enlevez l'arrêt inférieur de la fermeture à glissière. Sur l'ENVERS, épinglez la fermeture fermée (vers le bas) sur l'ouverture, ayant l'arrêt supérieur au même niveau que le bord supérieur de l'ouverture. Bâtissez, en utilisant un pied à fermeture réglable.

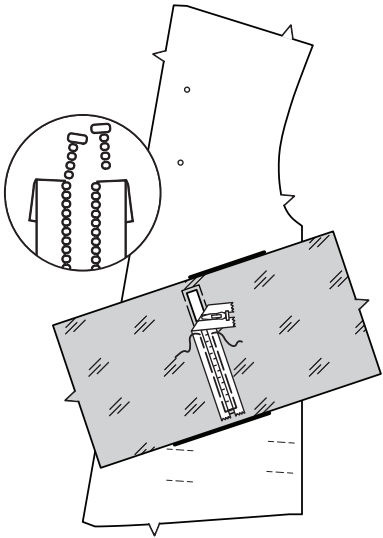

Sur l'ENDROIT, **PIQUEZ LE BORD** sur la fermeture en place, en utilisant un pied à fermeture réglable, en piquant à angle droit au-dessus et au-dessous de l'ouverture. Enlevez le bâti. **ASTUCE** - pour éviter une piqûre irrégulière autour de la patte et du curseur, arrêtez la piqûre juste avant d'atteindre le curseur. En laissant l'aiguille dans le tissu, soulevez le pied-de-biche et tirez le curseur vers le bas, au-dessus de l'aiguille. Abaissez le pied-de-biche et continuez la piqûre.

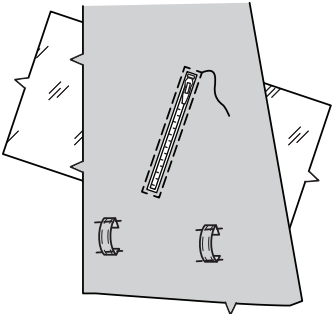


Maintenez la fermeture fermée. ENDROIT CONTRE ENDROIT et avec les bords non finis au même niveau, pliez le bord supérieur de la poche (bord avec grand cercle) sur la ligne de pliure, en superposant les extrémités libres. Piquez les bords de la poche, en prenant les extrémités triangulaires dans la piqûre, en maintenant le devant libre. **PIQUEZ AU BORD** sur le bord supérieur de la poche. Note : Épinglez les bords libres des poches à l'opposé avant de piquer les coutures restantes.

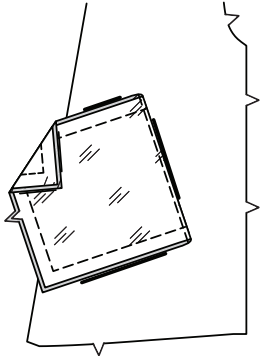


Fermeture à glissière devant


NOTE : Il peut être nécessaire de raccourcir la fermeture à glissière. Pour faire un nouvel arrêt de fermeture, placez la fermeture fermée le long du bord de l'ouverture et l'arrêt de fermeture sur le grand cercle inférieur. Marquez l'emplacement du nouvel arrêt de fermeture à 3 mm au-dessous du grand cercle supérieur. Enlevez les dents au-dessus de la marque pour le nouvel arrêt de fermeture. Courbez un œillet droit métallique avec des pinces et cousez solidement sur la nouvelle marque de chaque ruban. OU faites plusieurs points de surfilage par-dessus le ruban sur la marque.

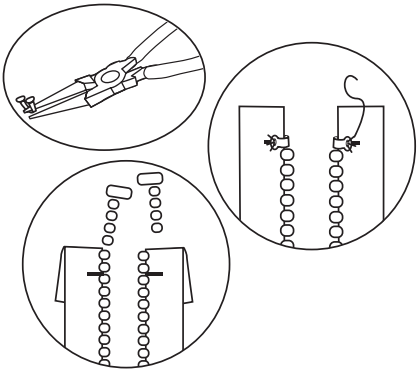

Séparez la fermeture. Épinglez la moitié gauche de la fermeture, vers le bas, sur le bord de l'ouverture du devant droit, ayant les dents de la fermeture juste par-dessus le rentré de 1.5 cm et l'arrêt inférieur du ruban de la fermeture sur l'ENVERS de la fermeture et cousez à la main sur place. Bâissez la fermeture sur place. Épinglez et bâissez la moitié droite de la fermeture sur le bord de l'ouverture du devant gauche comme décrit pour le devant droit.

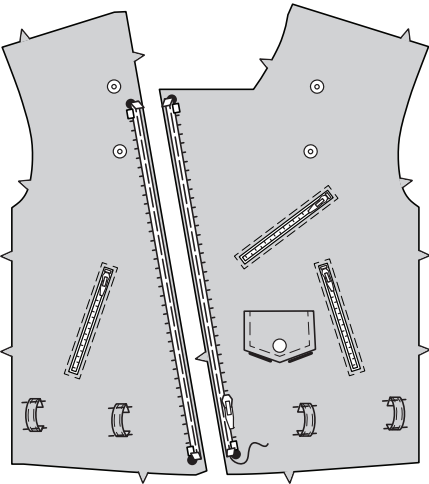


Épinglez le DEVANT (2) sur le devant droit, en faisant coïncider les encoches et les marques. Piquez le bord du devant, du bord supérieur jusqu'au grand cercle, en utilisant un pied à fermeture. Retournez le panneau devant vers l'extérieur, en retournant les rentrés vers le côté et les dents de la fermeture vers le devant. Pressez. Sur l'ENDROIT, **SURPIQUEZ** le devant DROIT.

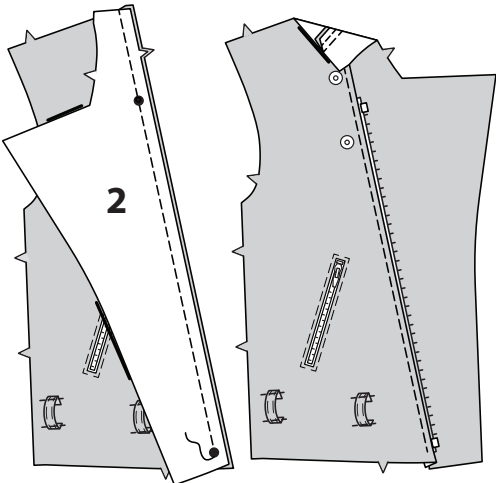


Dos et épaulettes


ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez la couture du milieu dos du DOS SUPÉRIEUR (11). Pressez la couture vers le dos GAUCHE. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord inférieur du dos. **SURPIQUEZ** la couture du milieu dos.

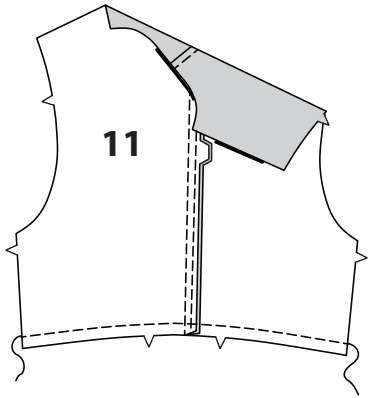


ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez le DOS INFÉRIEUR (14) sur le dos, en faisant coïncider les encoches. Relevez la couture au fer. Sur l'ENDROIT, **SURPIQUEZ** le dos.

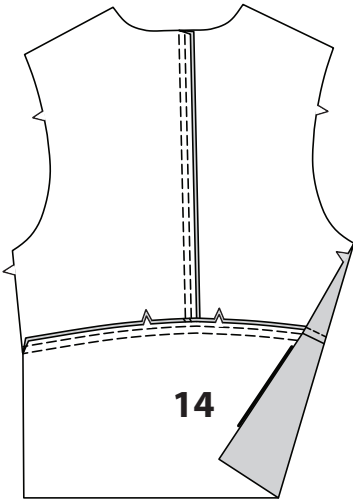


ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la PAREMENTURE DOS (13) sur le bord de l'emmanchure du dos, en faisant coïncider les encoches. Piquez le bord arrondi. Égalisez les rentrés.

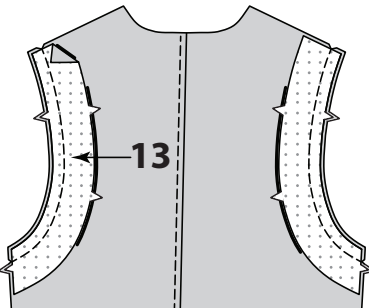


Retournez la parementure vers l'intérieur. Pressez. Sur l'ENDROIT, **SURPIQUEZ** le bord fini.

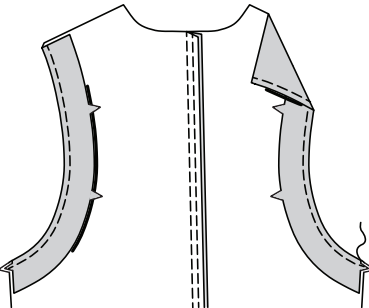

Sur l'ENVERS, épinglez le CÔTÉ DOS (12) sur la parementure d'emmanchure dos, endroit contre endroit, en faisant coïncider les encoches. Piquez les bords arrondis ensemble, en maintenant le dos libre. Bâissez le bord supérieur et le bord du côté ensemble.

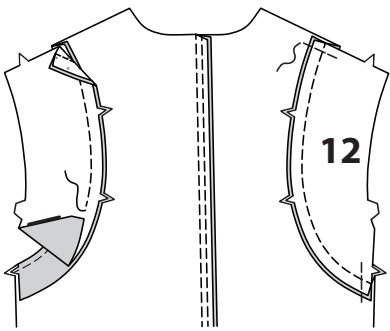


Construisez les pièces de la ceinture comme suit : Pliez la BORDURE DROITE (8) en deux dans le sens de la longueur sur la ligne de pliure ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez en couture de 1 cm, en laissant les extrémités avec petits et grands cercles ouverts. Égalisez. Pliez la CEINTURE GAUCHE (9) comme décrit pour la DROITE et piquez en couture de 1 cm, en laissant les extrémités ouvertes. Égalisez.

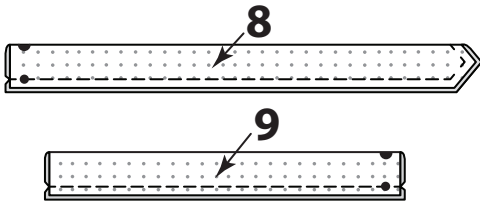


Retournez les pièces de la ceinture à l'ENDROIT. Pressez. **SURPIQUEZ** les bords extérieurs. Bâissez les bords non finis ensemble.




Sur l'ENDROIT, épinglez les pièces de la ceinture sur le bord inférieur du dos, en faisant coïncider les petits cercles et les grands cercles. Bâissez.

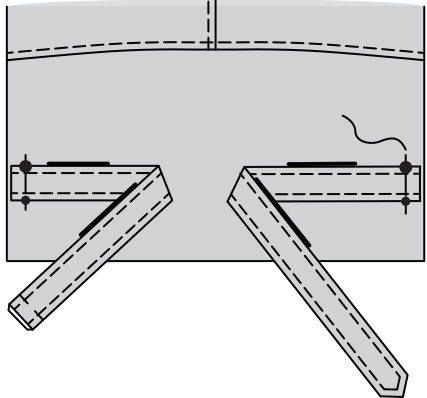


Piquez le devant et le dos sur les coutures d'épaule.

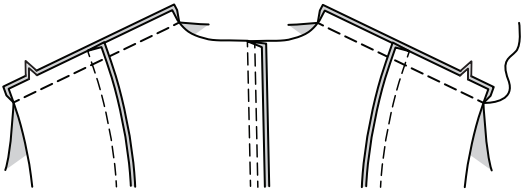

Pour les épaulettes, pliez les pièces de l'ÉPAULETTE (17) en deux, ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez en couture de 1 cm, en laissant le bord droit ouvert. Égalisez. Retournez les épaulettes à l'ENDROIT, pressez. **SURPIQUEZ** le bord fini. Bâissez les bords non finis ensemble.

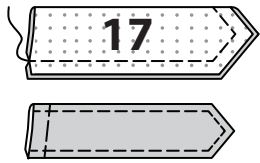


Sur l'ENDROIT, épinglez les épaulettes sur les épaules, en plaçant le petit cercle sur la couture d'épaule. Bâissez. Séparez les boutons-pression. Appliquez la partie mâle du bouton-pression sur le petit cercle de la couture d'épaule. Appliquez la partie femelle du bouton-pression sur le petit cercle de l'épaulette, en suivant la notice d'utilisation. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure de la veste entre les grands cercles intérieurs.

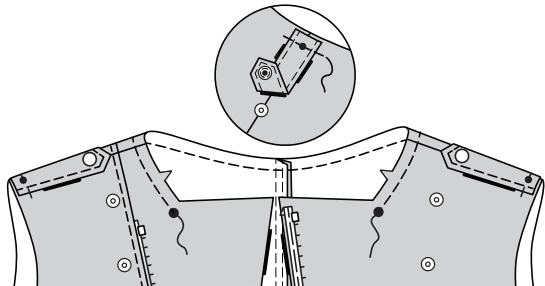


Col et côtés


Épinglez le DESSUS DE COL (15) et le DESSOUS DE COL (16), endroit contre endroit, en faisant coïncider le milieu dos, les encoches et les cercles. Piquez le bord sans encoche entre les grands cercles, en étendant le dessus de col pour ajuster. Égalisez les rentrés.

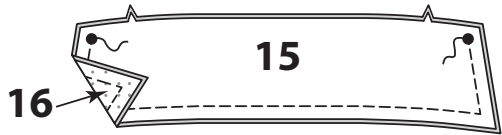


Retournez le col à l'endroit. Pressez. Bâissez les bords non finis ensemble. **SURPIQUEZ** les bords finis du col.

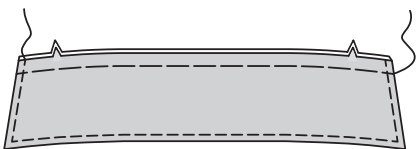

Épinglez le col sur le bord de l'encolure de la veste, (dessous de col vers le bas), en faisant coïncider les encoches, les milieux et les grands cercles, en plaçant les petits cercles sur les coutures d'épaule, en crantant le bord de l'encolure de la veste si nécessaire. Bâissez. Appliquez les deux parties femelles restantes des boutons-pression sur les marques du col.

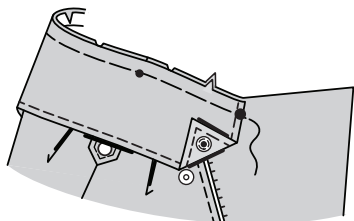


ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le PANNEAU DU CÔTÉ (10) sur les bords du côté du devant et dos, en maintenant les poches libres. Piquez. Pressez les coutures vers le devant et dos.

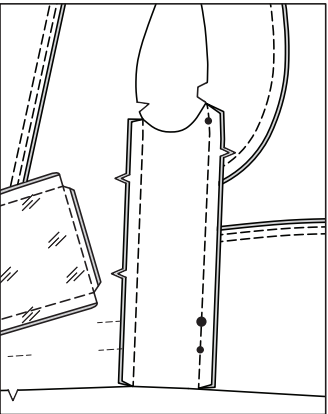


Manche

SOUTENEZ le bord extérieur du DESSUS DE MANCHE (23) entre les encoches doubles et les encoches simples. **RENFORCEZ** le dessus de manche le long de la ligne de piqûre, en pivotant aux petits cercles. Coupez le long de la ligne entre la piqûre, en crantant en diagonale jusqu'aux petits cercles, en découpant la forme triangulaire au-dessous de la ligne de coupe, comme illustré.

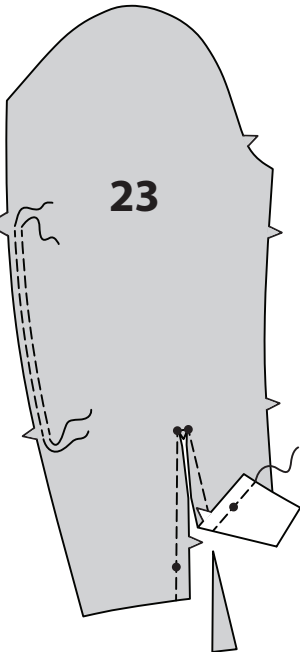


Rentrez les bords de l'ouverture de la manche le long de la piqûre. Pressez. Enlevez l'arrêt inférieur de la fermeture. Rentrez les bords supérieurs du ruban. Sur l'ENVERS, épinglez le ruban de la fermeture vers le bas, sur l'ouverture de la manche, en plaçant l'arrêt supérieur à 1 cm au-dessus des petits cercles, ayant le ruban de fermeture s'étendant 6 mm au-delà du bord pressé. **PIQUEZ LE BORD** sur la fermeture en place, en piquant à angle droit au-dessus de l'ouverture, en utilisant un pied à fermeture réglable.

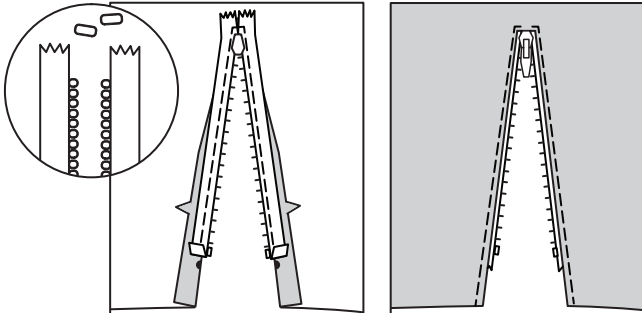

Sur l'ENVERS, épinglez l'ENDROIT de l'INCRUSTATION DE MANCHE (24) sur l'ENVERS de l'ouverture de la manche, en faisant coïncider les petits cercles. Bâissez le long du rentré de l'incrustation à travers toute l'épaisseur, en utilisant un pied à fermeture réglable.


Sur l'ENDROIT, **SURPIQUEZ** le long du fil, en piquant à angle droit au-dessus de l'ouverture, en utilisant un pied à fermeture réglable.

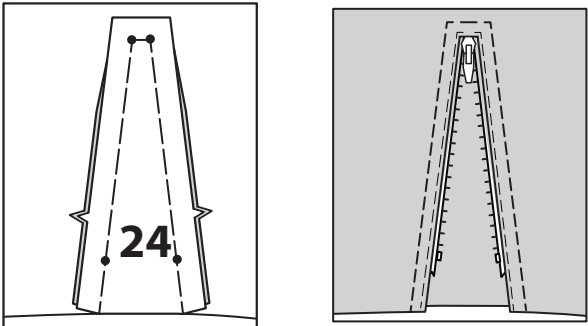

ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le DESSOUS DE MANCHE (25) et le dessus de manche sur la couture de dessous de bras, en faisant coïncider les encoches. Bâissez, en étendant le dessus de manche pour ajuster. Piquez.

Épinglez la manche ensemble sur le bord extérieur, en faisant coïncider les encoches doubles et les encoches simples. Distribuez l'ampleur ; bâissez. Piquez.

SOUTENEZ le haut de la manche entre les encoches.

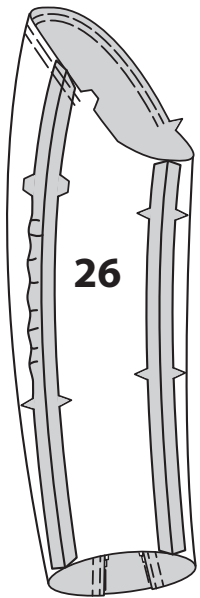


Coupez 3.8 cm du bord inférieur des pièces de la DOUBLURE dessus de manche (25) et de la DOUBLURE dessous de manche (26).

Piquez les coutures des pièces de la doublure de manche comme décrit pour la manche, en omettant l'application de la fermeture.


SOUTENEZ la tête de la doublure de manche entre les encoches.

Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de dessous de bras de la doublure de manche au-dessous des encoches.

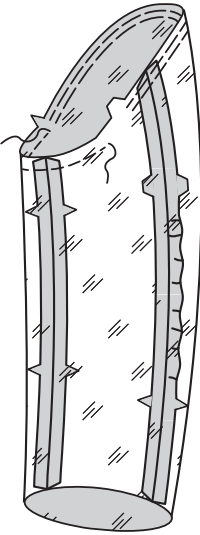


Repliez le rentré sur le bord supérieur, en crantant si nécessaire. Bâissez le bord pressé sur place.


ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la doublure de manche sur la manche ayant les bords non finis au même niveau. Piquez. Égalisez.

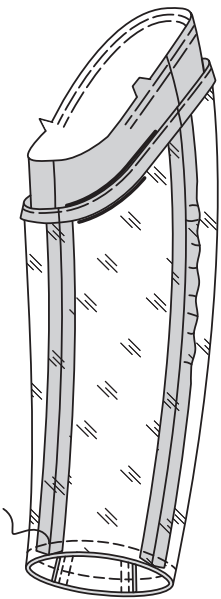


Retournez la doublure de manche vers l'intérieur, en relevant l'ourlet de manche. Pressez. Bâissez près de la pliure, Sur l'ENDROIT, **SURPIQUEZ** le bord inférieur de la manche en arrêtant à la surpiqûre précédente, comme illustré.

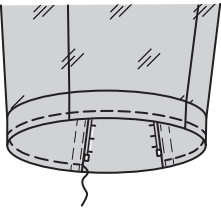

Endroit contre endroit, épinglez la manche sur l'emmanchure, en faisant coïncider les symboles, en plaçant le petit cercle sur la couture de dessous de bras. Distribuez l'ampleur ; bâissez. Piquez, en maintenant la doublure libre, puis piquez à 6 mm sur le rentré. Égalisez près de la piqûre. Pressez les rentrés ensemble, puis retournez la couture vers la veste.

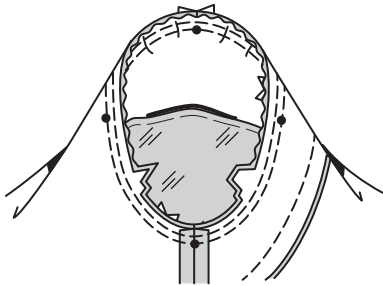


Sur l'ENDROIT, **SURPIQUEZ** la veste sur le bord de l'emmanchure, dans le sens de la couture pressée, comme illustré, en maintenant la doublure libre.

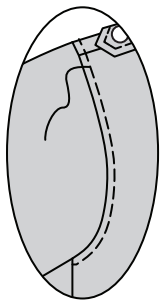


Doublure et parementure

Coupez 2 cm du bord inférieur de la pièce de la DOUBLURE devant droit (1).


Piquez le devant (2) sur la pièce de la DOUBLURE devant droit en faisant coïncider les encoches, en arrêtant au petit cercle. Pressez la couture vers le côté.

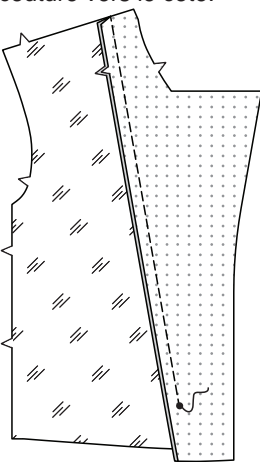

Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord du côté de la PAREMENTURE DEVANT GAUCHE (18) entre les encoches.

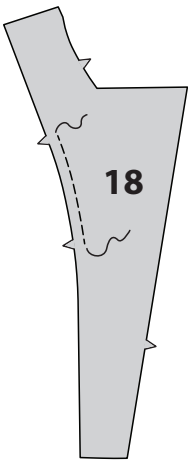


ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez la DOUBLURE DEVANT GAUCHE (19) sur la parementure, en faisant coïncider les encoches, en crantant vers la piqûre de soutien si nécessaire. Bâissez. Piquez, en arrêtant au petit cercle. Pressez la couture vers le côté.

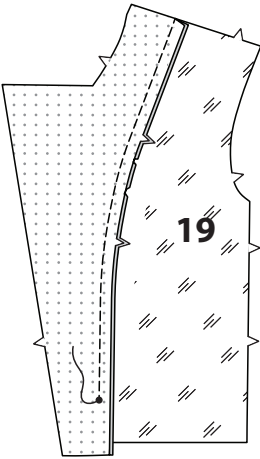


Piquez la couture du milieu dos des pièces de la DOUBLURE DOS (20). Pour former le pli sur l'envers du dos, superposez les lignes de pli du dos. Bâissez. Piquez sur la ligne de piqûre.

Pressez le pli vers le dos DROIT. Bâissez les bords supérieurs. Piquez la doublure dos et le devant sur les épaules.

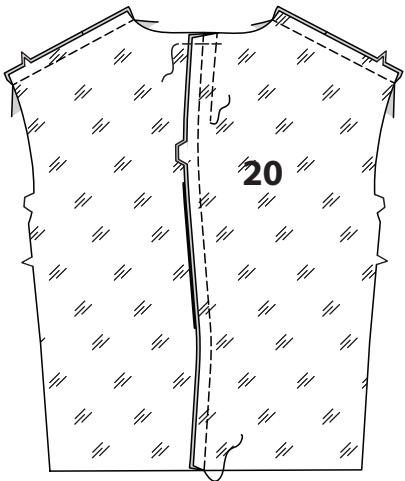


Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure de la parementure et de la doublure entre les grands cercles.

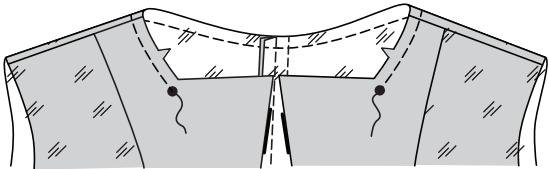


Coupez 2 cm du bord inférieur des pièces de la DOUBLURE panneau du côté (10).

ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le panneau du côté sur les bords du côté de la doublure devant et dos. Piquez. Pressez les coutures vers le devant et dos.

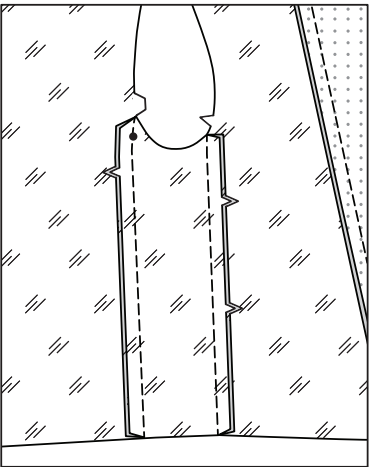


ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez la couture du milieu dos de la PAREMENTURE DROIT INFÉRIEUR (21) et de la PAREMENTURE GAUCHE INFÉRIEUR (22). **FINISSEZ** le bord sans encoche.

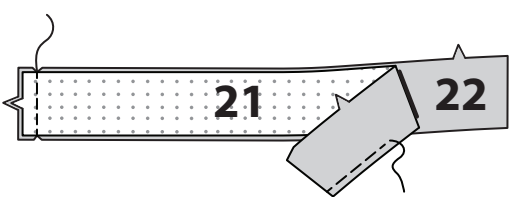


Rentrez au fer 1.5 cm sur les bords du devant de la parementure. Sur l'endroit, épinglez la parementure sur le bord inférieur de la veste, en faisant coïncider les encoches, les milieux dos et en plaçant les bords pressés sur les coutures du devant, comme illustré. Piquez la parementure sur la veste en commençant et en arrêtant aux coutures du devant, en maintenant les extrémités de la ceinture libres.


NOTE : Maintenez la parementure pressée vers le haut.

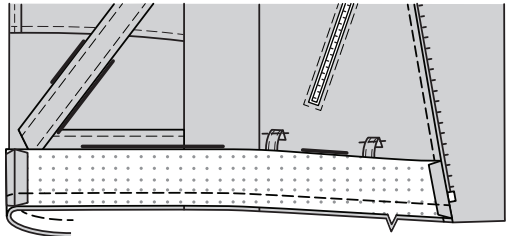

Épinglez la parementure/doublure sur la veste, ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez le devant inférieur, les bords du devant et de l'encolure en arrêtant aux coutures du devant, en crantant le bord de l'encolure si nécessaire, en utilisant un pied à fermeture au moment de piquer le long du devant gauche. Crantez jusqu'au grand cercle. Égalisez les rentrés.


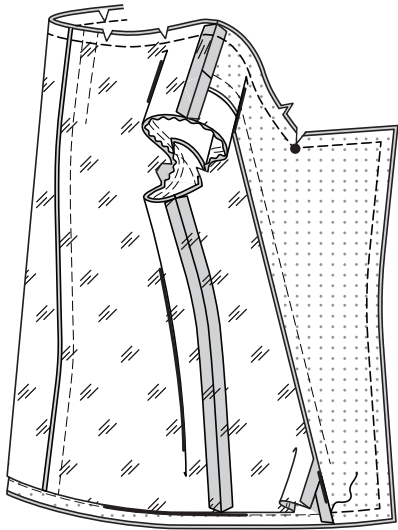


Retournez la parementure et la doublure vers l'intérieur ; pressez. Bâissez à la main la doublure sur les coutures d'épaule. Épinglez la doublure sur l'emmanchure à 1.5 cm par-dessus la couture, en faisant coïncider les coutures de dessous de bras et les marques, en plaçant le petit cercle du milieu sur la couture d'épaule. Distribuez l'ampleur. Cousez le bord pressé par-dessus la couture aux **POINTS COULÉS**.

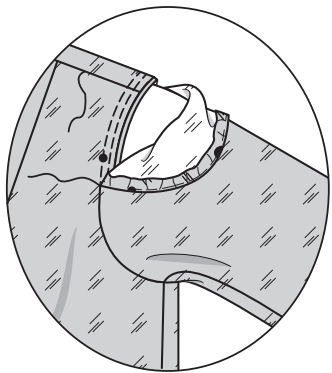

Cousez aux points de chausson la parementure d'ourlet sur la parementure devant. Repliez 1.5 cm sur le bord inférieur de la doublure ; placez le bord plié à 1.5 cm au-dessous du bord non fini de la parementure d'ourlet. Cousez sur place aux **POINTS COULÉS**.


NOTE : Un pli d'aisance se formera au bord inférieur. Cousez le reste de la doublure sur la parementure devant aux **POINTS COULÉS**.

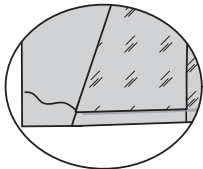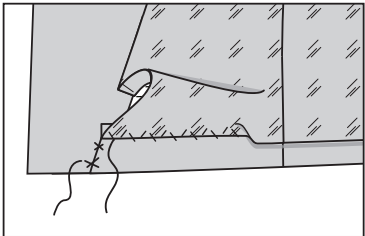

Finition

Sur l'ENDROIT, **SURPIQUEZ** les bords du devant et inférieur de la veste, en laissant un espace entre le devant et la fermeture sur le devant droit, comme illustré.

Sur l'ENVERS, appliquez la partie femelle du bouton-pression restante sur les marques du devant, à travers toute l'épaisseur.

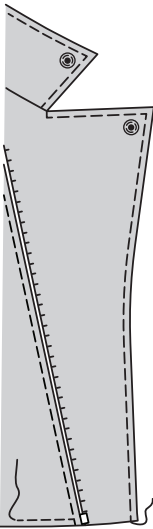

Appliquez les œillets sur les marques de la ceinture DROITE, en suivant la notice d'utilisation.

Pour la ceinture GAUCHE, rentrez au fer 6 mm sur le bord non fini. Faites un trou sur la marque sur la ligne de pliure, assez grande pour faire passer l'ardillon de la boucle. Enfilez la ceinture à travers la boucle et l'ardillon dans le trou, en pliant l'extrémité vers l'intérieur ; cousez sur place.

