

FRANÇAIS

ME2064


PAGE 1 DE 4

DONNY Q


knowMETM

BY mimi g





1-800-782-0323

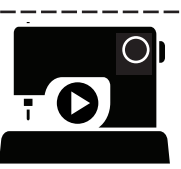


SCANNEZ LE CODE QR POUR ACCÉDER AU TUTORIEL ÉTAPE PAR ÉTAPE EN VIDÉO



@_donnyQ

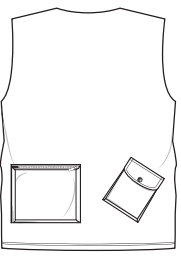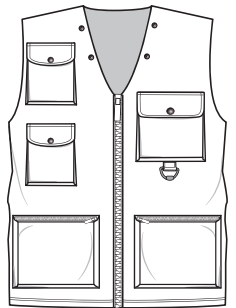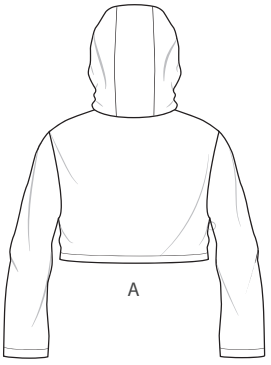

18 PIÈCES DU PATRON

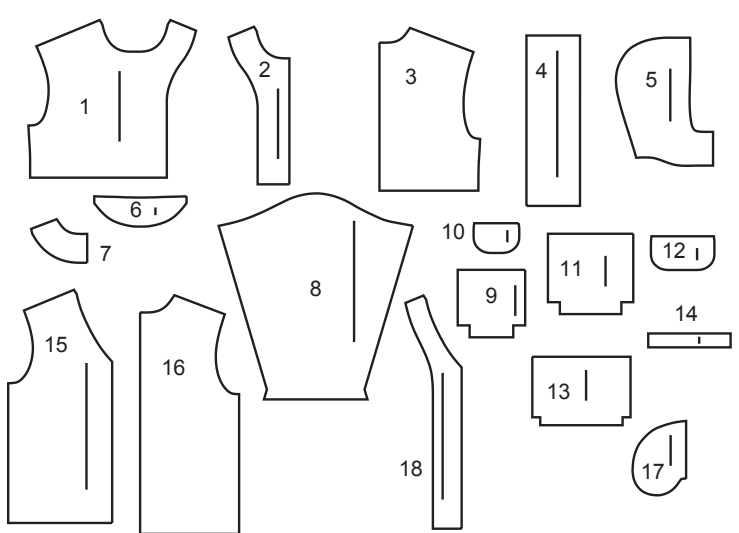

1 DEVANT – A

2 ENTOILAGE DEVANT – A

3 DOS – A

4 CAPUCHE MILIEU – A

5 CAPUCHE CÔTÉ – A

6 VISIÈRE – A

7 PAREMENTURE DOS – A

8 MANCHE – A

9 POCHE (PETITE) – A, B

10 RABAT (PETIT) – A, B

11 POCHE (MOYENNE) – A, B

12 RABAT (MOYEN) – A, B

13 POCHE (GRANDE) – A, B

14 SOUFFLET – A, B

15 DEVANT – B

16 DOS – B


17 POCHE – B

18 ENTOILAGE DEVANT – B


MARQUES DU PATRON

ADAPTER SI NÉCESSAIRE


COUPER ET MARQUER




FLÈCHE DU DROIT-FIL: Posez sur le droit-fil du tissu parallèle à la lisière ou à la pliure.




LIGNE DE PLIURE: Placez la ligne sur la pliure du tissu.




MARQUE DE BOUTONNIÈRE: Indique la longueur exacte et l'emplacement des boutonsnières.



MARQUE DE BOUTON: Indique l'emplacement du bouton.



ENCOCHES ET SYMBOLES: Pour faire coïncider les coutures et les détails d'assemblage.



Indique la Ligne de Poitrine, Ligne de Taille, les Hanches et/ou le Tour de Bras. Les Mesures font référence à la circonférence du Vêtement Fini (Mesures du corps + Aisance du port + Aisance du design). Ajustez le patron si nécessaire. La mesure ne comprend pas les plis, les pinces et les valeurs de couture.

VALEUR DE COUTURE COMPRISE: 1.5cm, sauf différemment indiqué, mais pas imprimé sur le patron.

Allongez ou Raccourcissez aux lignes d'ajustement (=) ou où il est indiqué sur le patron. S'il faut ajouter une longueur considérable, vous pouvez acheter du tissu supplémentaire.

POUR RACCOURCIR: Pliez le long de la ligne d'ajustement. Faire une pliure la moitié de la quantité nécessaire. Adhérez en place.

POUR ALLONGER: Coupez entre les lignes d'ajustement. Etendez la quantité nécessaire, en tenant les bords parallèles. Adhérez sur le papier.

Lorsque les lignes de Modification ne se trouvent pas sur le patron, allongez ou raccourcissez au bord inférieur.

RÉTRÉCISSEZ LE TISSU qui n'est pas étiqueté prérétréci. Repassez.

ENTOUREZ LE PLAN DE COUPE pour le Modèle, la Taille, la Largeur du Tissu.

Utilisez les plans de coupe **AVEC SENS** pour les tissus à motif ayant un sens, sens, poil ou surfaces nuancées. Puisque la plupart de tissus de tricot ont la surface nuancée, on utilise un plan de coupe avec sens.

Pour les **ÉPAISSEURS DOUBLES (AVEC PLIURE)**, pliez le tissu endroit contre endroit.

* **ÉPAISSEURS DOUBLES (SANS PLIURE)** - Pour les tissus avec sens, pliez le tissu transversalement, endroit contre endroit. Marquez comme illustré. Coupez le long de la pliure transversale du tissu (A). Retournez l'épaisseur supérieure sur 180° pour que les flèches aillent dans la même direction et posez-la sur l'épaisseur inférieure, endroit contre endroit (B).

Pour une **ÉPAISSEUR SIMPLE** - Posez le tissu, endroit vers le haut. (Pour les Tissus à Fourrure, placez le poil vers le bas).

★ Coupez d'abord les autres pièces, en laissant assez de tissu pour couper cette pièce. Ouvrez le tissu. Pour les pièces "Coupez 1", coupez la pièce une fois sur une épaisseur simple avec la pièce vers le haut sur l'endroit du tissu.

La pièce du patron peut avoir des lignes de coupe pour plusieurs tailles. Choisissez la ligne de coupe correcte ou les pièces de patron pour votre taille.

Avant de **COUPER**, placez toutes les pièces sur le tissu selon le plan de coupe. Epinglez. (**Les plans montrent l'emplacement approximatif des pièces de patron, lequel peut varier selon la taille du patron**). Coupez **EXACTEMENT**, en maintenant les encoches vers l'extérieur.

Avant d'enlever le patron, **REPORTEZ LES MARQUES** et les lignes d'assemblage sur l'Envers du Tissu, en utilisant la méthode à Epingles et à Craie ou le Papier à Calquer et la Roulette de Couturière. Les marques nécessaires sur l'endroit du tissu doivent être faites au fil.

NOTE: Les parties encadrées avec des pointillées (a! b! c!) dans les plans représentent les pièces coupées selon les mesures données.


PLANS DE COUPE

ENDROIT DU PATRON	ENVERS DU PATRON	ENDROIT DU TISSU	ENVERS DU TISSU
-------------------	------------------	------------------	-----------------


VESTE A

utilisez les pièces : 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


115 cm avec sens
tailles 34 36 38 40 42 44 46

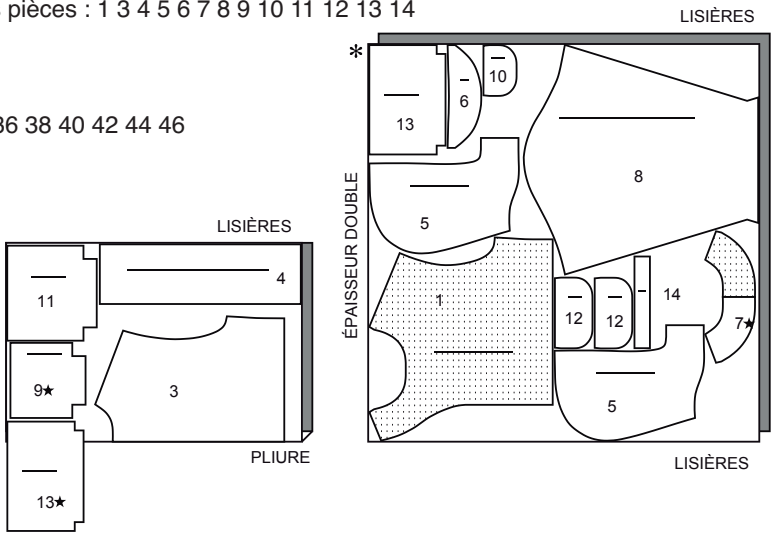


115 cm avec sens
tailles 48 50 52

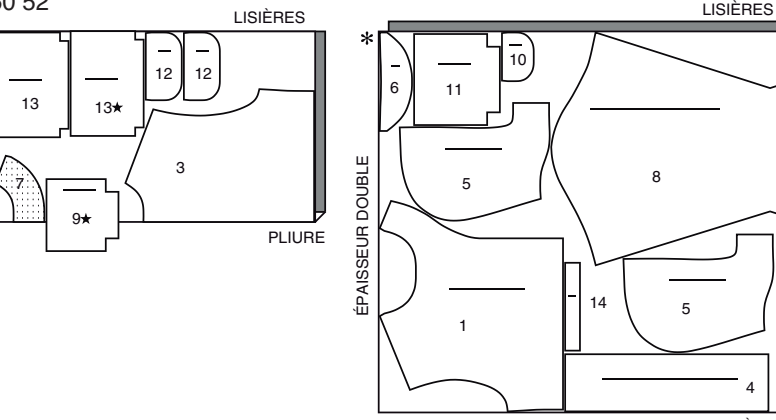

150 cm avec sens
tailles 34 36 38

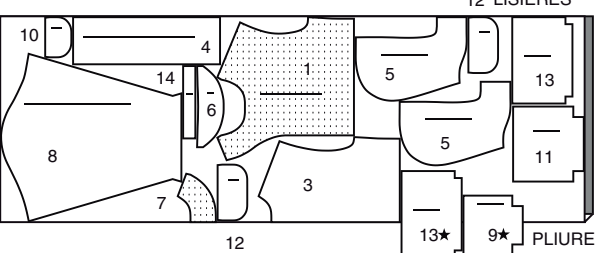


150 cm avec sens
tailles 40 42 44 46 48 50 52

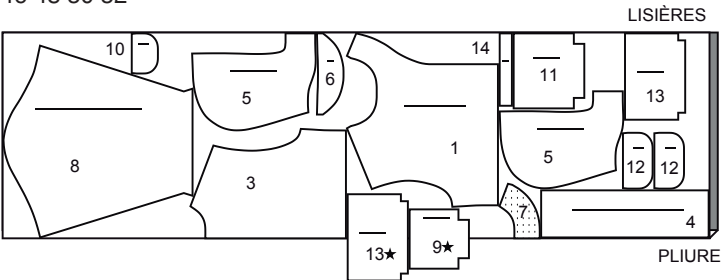

ENTOILAGE A

utilisez les pièces : 2 6 7 10 12


51 cm toutes les tailles

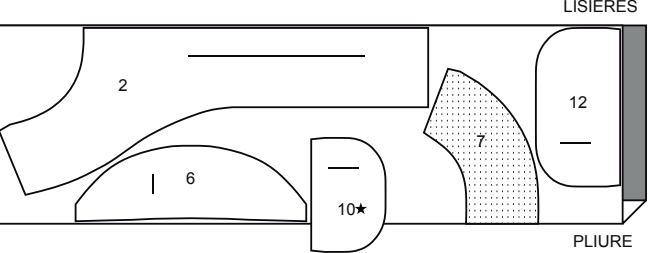


GILET B

utilisez les pièces : 9 10 11 12 13 14 15 16 17


115 cm avec sens
toutes les tailles

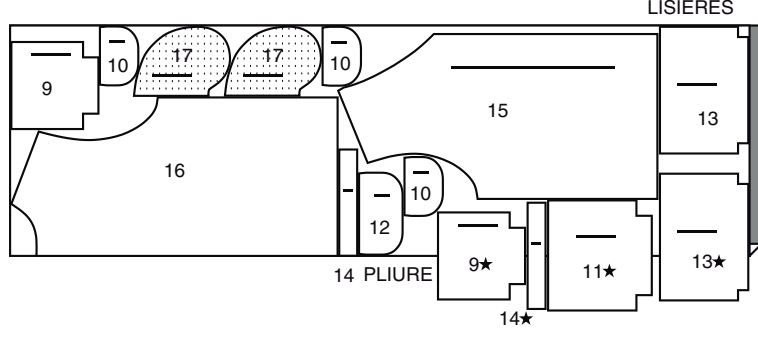

150 cm avec sens
tailles 34 36 38 40 42 44

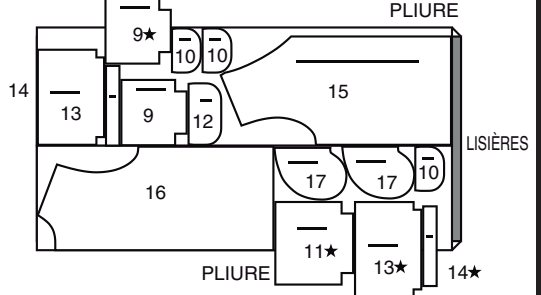


150 cm avec sens
tailles 46 48 50 52

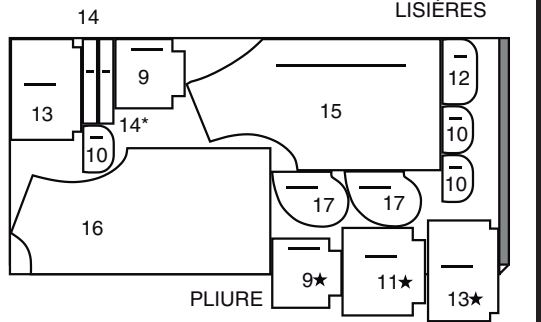


DOUBLURE B

utilisez les pièces : 15 16


115 cm sans sens
taille 34

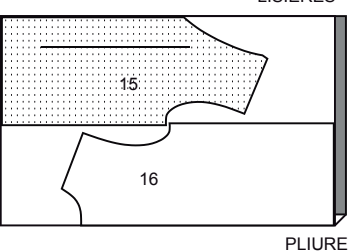

115 cm sans sens
tailles 36 38 40 42 44

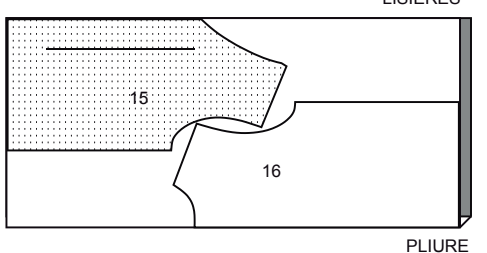


115 cm sans sens
tailles 46 48 50 52

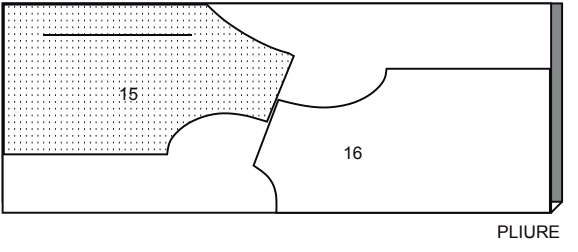

ENTOILAGE B

utilisez les pièces : 10 12 18


51 cm toutes les tailles

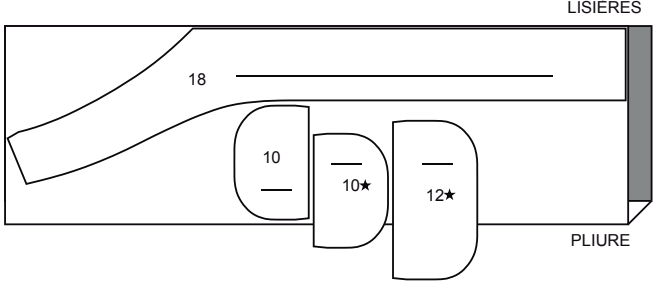

© 2024 KnowMe® an IG Design Group Americas, Inc. brand. All Rights Reserved. Imprimé aux Etats-Unis.


INFORMATION DE COUTURE

LÉGENDE DES CROQUIS

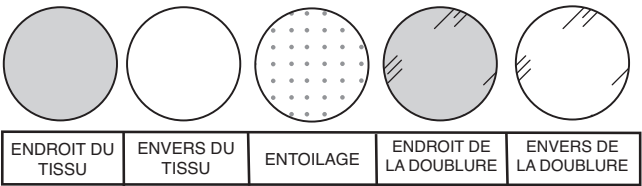

VALEURS DE COUTURE

Utilisez des valeurs de couture de 1.5 cm sauf indiqué différemment.

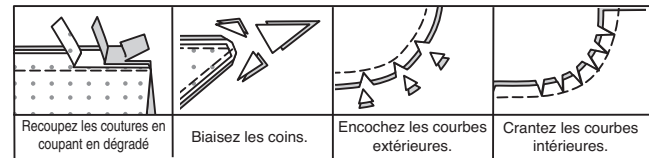

ÉPINGLER ET AJUSTER
Épinglez ou bâtissez les coutures, **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, en faisant coïncider les encoches. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

PRESSER

Pressez les valeurs de couture ensemble; puis ouvrez-les au fer sauf indiqué différemment. Crantez-les si nécessaire de sorte qu'ils restent à plat.

GLOSSAIRE

Les termes techniques, imprimés en **CARACTÈRES GRAS** au cours de l'assemblage, sont expliqués ci-dessous.

PIQUER LE BORD/PIQUER AU BORD – Piquer près du bord fini ou de la couture.

SOUTENIR - Piquer sur la ligne de couture à grands points. Tirer sur les bouts du fil au moment d'ajuster.
NOTE : A la tête d'une manche, faire une deuxième rangée des grands points à 6 mm à l'opposé de la valeur de couture pour avoir du contrôle.

FINIR - Piquer à 6 mm du bord non fini et finir avec une des méthodes suivantes : (1) couper aux ciseaux à denteler OU (2) surfiler OU (3) replier le long de la piqûre et piquer près de la pliure OU (4) Finir à la surjeteuse.
FACULTATIF POUR LES OURLETS : Si désiré, poser un extra-fort (ruban bordure).

POINTS COULÉS - Glisser l'aiguille dans le bord plié et faire un point au-dessous dans le vêtement, ne prenant qu'un seul fil.

PIQÛRE DE SOUTIEN - Piquer dans la valeur de couture à 3 mm de la ligne de couture, soit à 13 mm du bord non fini.

SURPIQUER – En utilisant le pied presseur comme un guide, sur l'endroit, piquer à 6 mm du bord, de la couture ou de la piqûre précédente, ou piquer comme spécifié dans les instructions de couture.



SOUS-PIQUER – Déplier la parementure ou au-dessous du vêtement ; piquer sur la valeur de couture près de la couture.




INSTRUCTIONS DE COUTURE

MARQUEZ DES LIGNES D'EMPLACEMENT POUR LES POCHE ET LES RABATS

Réalisez la poche et les rabats comme illustré dans les instructions de couture.
Pour marquer les lignes d'emplacement pour les poches, en utilisant un morceau de carton, tracez la forme de la poche en utilisant les lignes de pliure comme un guide. Reportez les marques sur les emplacements choisis du vêtement.

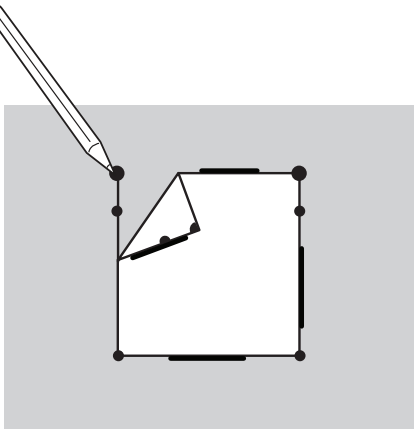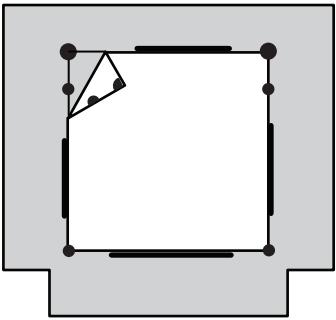


Pour les rabats, marquez une ligne d'emplacement de la largeur du rabat entre les petits cercles.

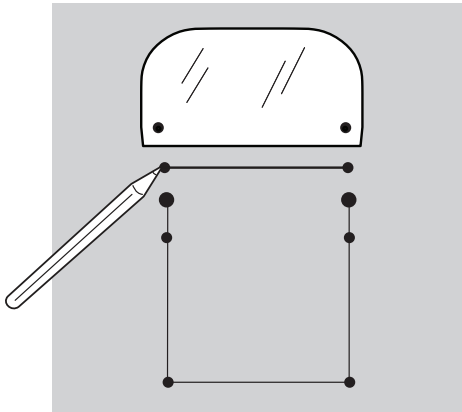

VESTE A


Entoilage

Faites adhérer l'ENTOILAGE sur l'envers de toutes les pièces correspondantes en TISSU, en suivant la notice d'utilisation.

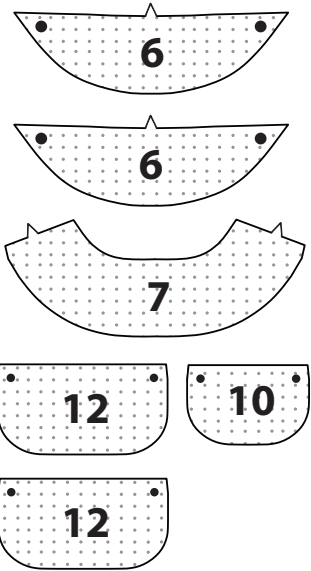


Devant et dos


Faites adhérer l'ENTOILAGE DEVANT (2) sur les bords devant du DEVANT (1) ayant les bords non finis au même niveau.
FINISSEZ les bords du devant de la parementure intégrée.

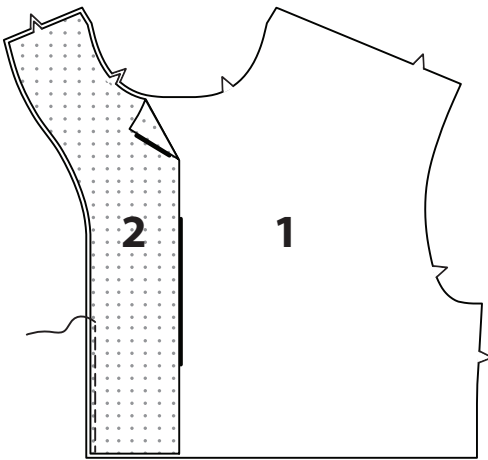

Endroit contre endroit, piquez le devant et le DOS (3) sur les épaules.


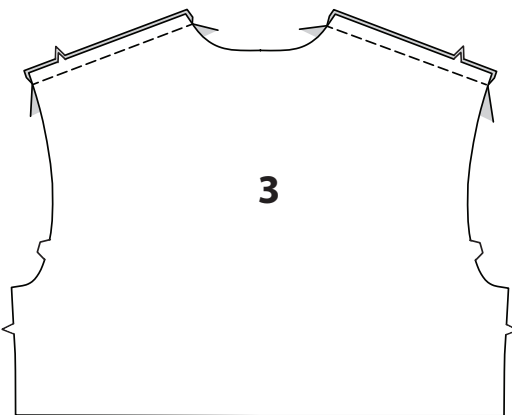


Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du vêtement dans le sens des flèches.


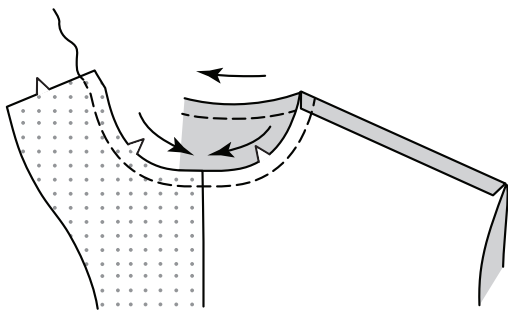


Poches


NOTE : Les poches sont interchangeables et peuvent être posées comme vous le désirez.
Pour faire la couture de la pince sur la POCHE (9 ou 11), **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, amenez les lignes pointillées l'une sur l'autre, en faisant coïncider les petits cercles. Piquez sur la ligne pointillée du bord non fini jusqu'à la pointe. Pressez.

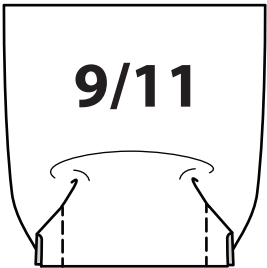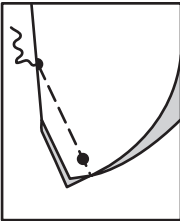


Repliez 6 mm sur le bord supérieur de la poche. Pressez.
Retournez le bord supérieur vers l'extérieur le long de la ligne de pliure. Piquez les extrémités. Égalisez.

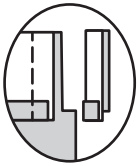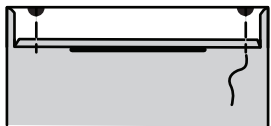


Retournez le bord supérieur de la poche vers l'intérieur, en repliant les valeurs de couture restantes. Pressez.
Bâtissez près du bord intérieur pressé.
SURPIQUEZ le long du bâti.

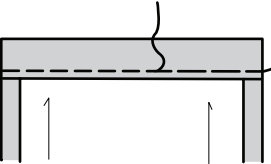


Marquez les lignes d'emplacement pour les poches et les rabats. Reportez-vous à la partie **MARQUEZ DES LIGNES D'EMPLACEMENT POUR LES POCHE ET LES RABATS**. Sur l'endroit, épinglez la poche sur le devant comme illustré ou comme vous le désirez. **PIQUEZ LE BORD** sur la poche en place.

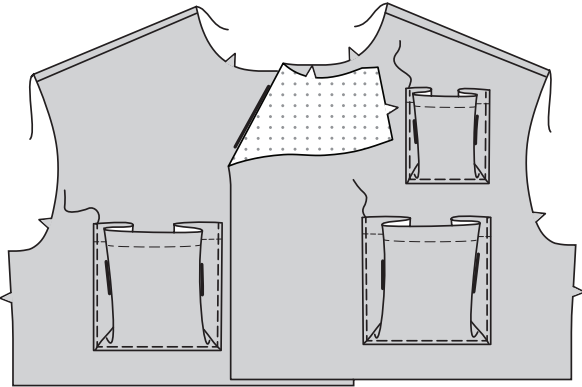

Pressez les bords extérieurs de la poche le long de la ligne de pliure, en amenant les bords pressés de la poche l'un sur l'autre en faisant coïncider les grands et les petits cercles. Pressez.
PIQUEZ LE BORD sur le bord supérieur de la poche en place en arrêtant aux petits cercles.

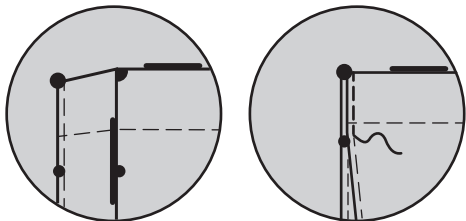


Endroit contre endroit, épinglez ensemble les pièces du RABAT (10 ou 12). Piquez en maintenant le bord supérieur ouvert. Égalisez la couture.

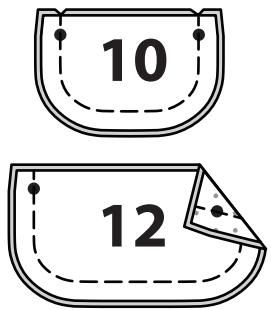


Retournez le rabat à l'endroit. Pressez. **SURPIQUEZ** le rabat.



Épinglez le rabat sur les pièces du devant, en plaçant la ligne de couture le long de la ligne d'emplacement marquée. Bâtissez. Piquez sur la ligne de couture entre les petits cercles. Coupez la valeur de couture du rabat à un peu moins de 6 mm, en veillant à ne pas couper le vêtement.

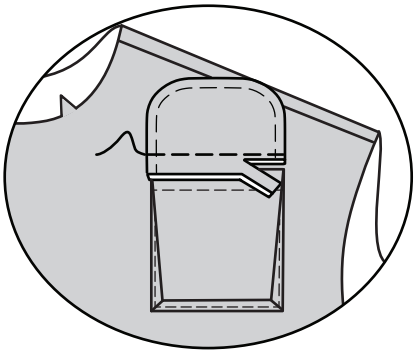


Rabattez le rabat. Pressez. **SURPIQUEZ** le bord supérieur du rabat, en enfermant le bord coupé.

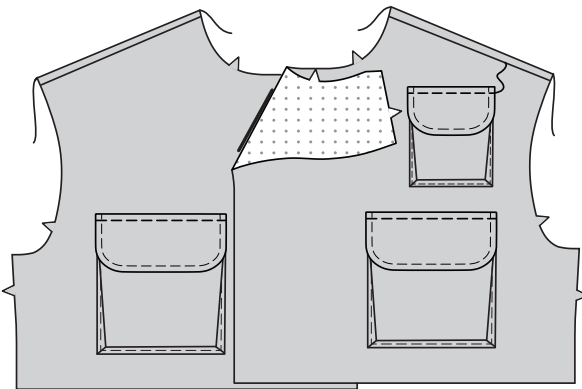


Capuche

Piquez à 1.3 cm des bords du côté de la CAPUCHE MILIEU (4), à grands points.

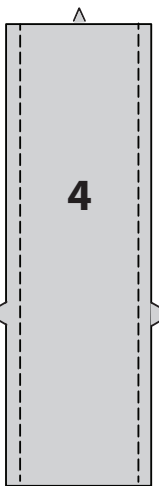


Endroit contre endroit, épinglez les pièces de la CAPUCHE CÔTÉ (5) sur chaque côté de la capuche milieu, en faisant coïncider les encoches et en crantant vers la piqûre si nécessaire. Bâtissez.
Piquez. Pressez les coutures vers le milieu.
Faites les boutonnères sur les marques de la capuche devant.

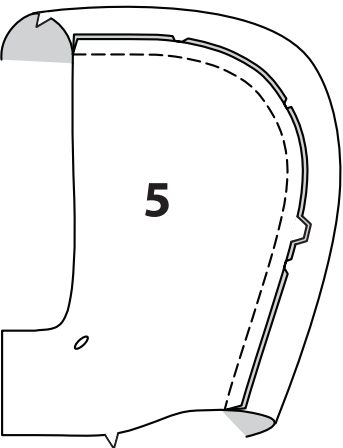


ME2064 - Page 3 de 4


Endroit contre endroit, épinglez ensemble les pièces de la VISIÈRE (6). Piquez le bord extérieur en laissant ouvert le bord avec grands cercles. Égalisez.

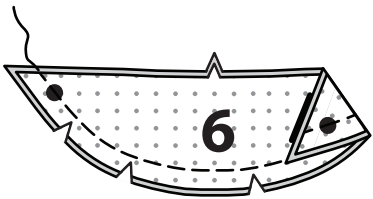


Retournez la visière à l'endroit. Pressez. Bâissez ensemble les bords non finis. **SURPIQUEZ** les bords extérieurs de la visière.

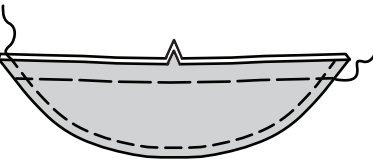


Sur l'endroit, épinglez la visière sur le bord supérieur de la capuche, en faisant coïncider les encoches et les grands cercles. Bâissez.

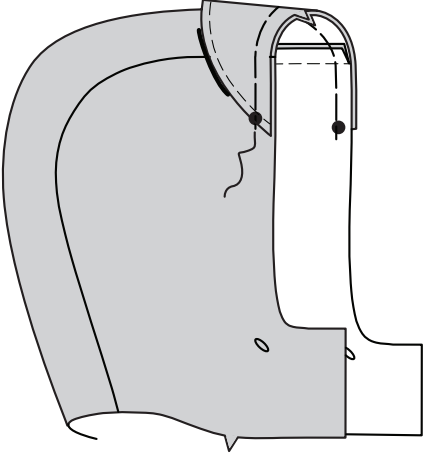


Piquez les coutures de la parementure de capuche comme décrit pour la capuche, en omettant les boutonnieres. Endroit contre endroit, épinglez la parementure sur la capuche, en faisant coïncider les coutures et les milieux. Piquez les bords du devant. Égalisez.

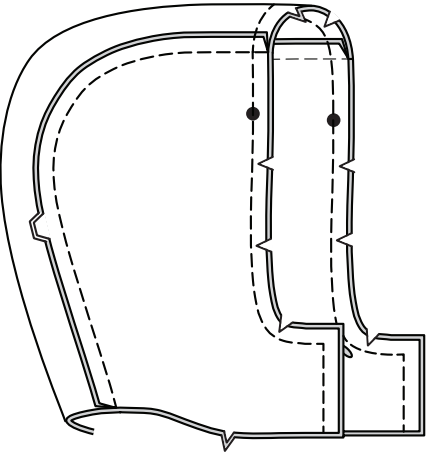

SOUS-PIQUEZ la parementure de capuche aussi loin que possible. Retournez la parementure vers l'intérieur. Pressez. Bâissez ensemble les bords non finis. **SURPIQUEZ** le bord du devant de la capuche à 2.5 cm du bord fini.

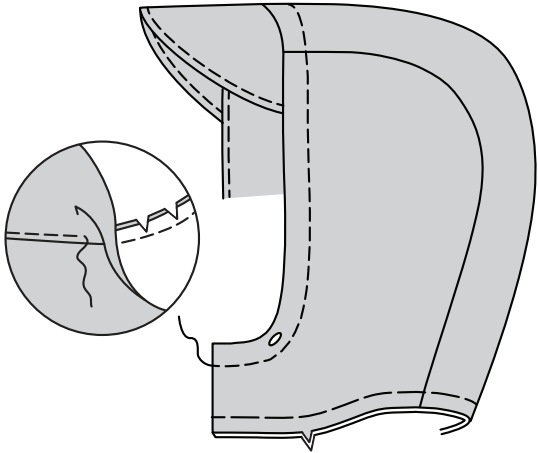


Sur l'endroit, épinglez la capuche sur le bord de l'encolure en faisant coïncider les grands cercles. Bâissez.

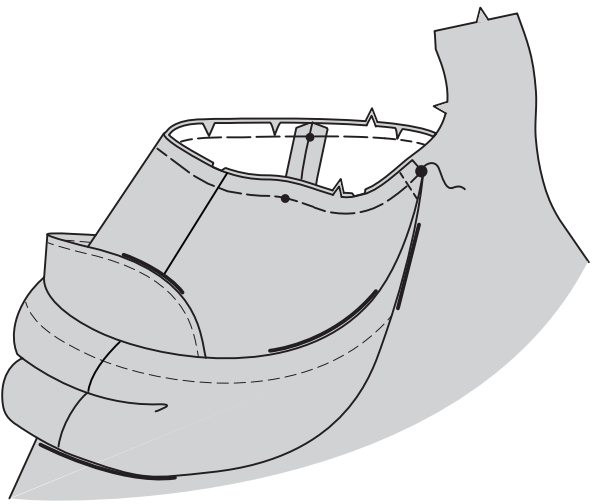


Parementures devant et dos


FINISSEZ le bord sans encoche de la PAREMENTURE DOS (7). Endroit contre endroit, piquez les parementures devant sur chaque côté de la parementure dos, en faisant coïncider les encoches.

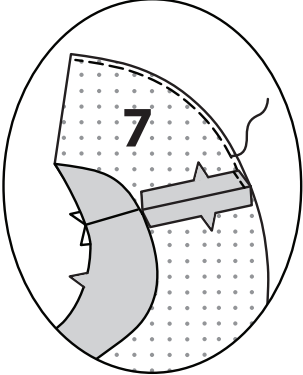

Pliez la parementure intégrée devant vers l'extérieur le long de la ligne de pliure. Épinglez les parementures sur le bord de l'encolure (par-dessus la capuche) ayant les bords non finis au même niveau. Crantez vers la piqûre de soutien si nécessaire. Bâissez. Piquez tout le bord de l'encolure. Égalisez.

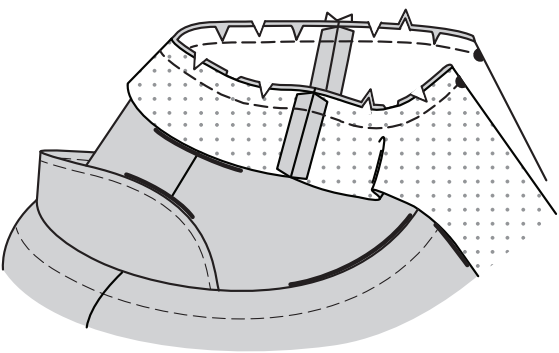


SOUS-PIQUEZ les parementures aussi loin que possible. Retournez les parementures vers l'intérieur. Pressez, en pressant la capuche vers l'extérieur. Fixez à la main les parementures sur les coutures d'épaule.

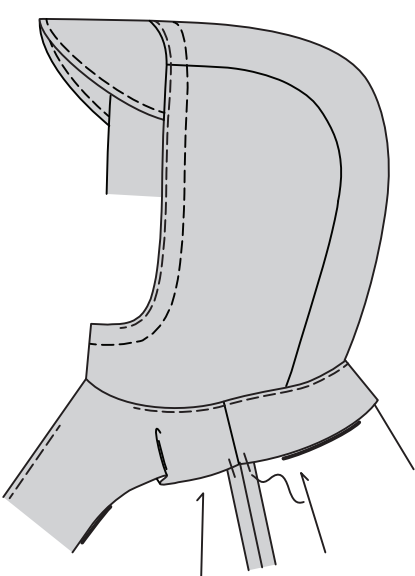


Manches


Piquez le devant et le dos sur les coutures latérales.

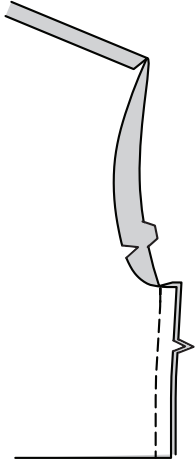


SOUTENEZ le bord supérieur de la MANCHE (8) entre les encoches. Piquez la couture de dessous de bras des pièces de la manche.

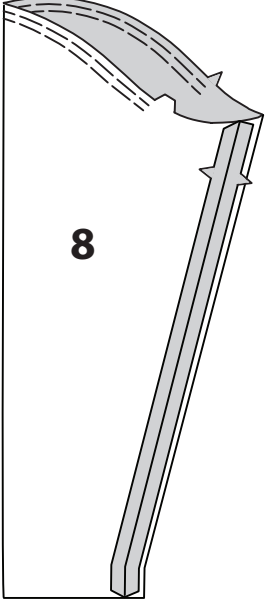

Relevez un ourlet sur la manche. Bâissez près de la pliure. Repliez 6 mm sur le bord non fini. Bâissez l'ourlet en place près du bord supérieur. Pressez. **SURPIQUEZ** l'ourlet le long du bâti supérieur.

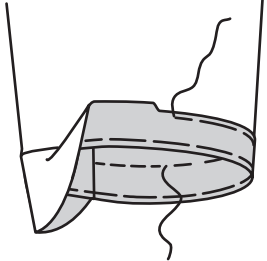


Endroit contre endroit, épinglez la manche sur le bord de l'emmanchure ; en plaçant le petit cercle du milieu sur la couture d'épaule, en faisant coïncider les cercles restants et les encoches, bâissez. Piquez, puis piquez à 6 mm de la valeur de couture. Égalisez près de la piqûre au-dessous des encoches. Pressez les valeurs de couture ensemble, puis retournez-les vers la manche.

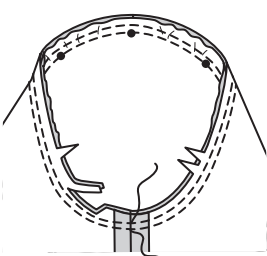


Finition


Retournez le bord inférieur de la parementure vers l'extérieur le long de la couture. Piquez à travers la parementure à 3.2 cm au-dessus du bord non fini. Égalisez, comme illustré.

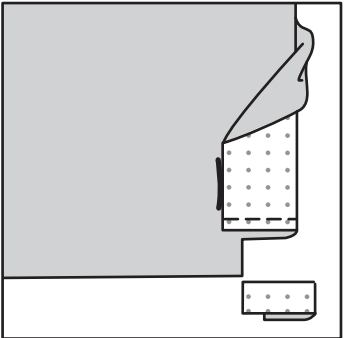

Retournez la parementure vers l'intérieur, en relevant l'ourlet. Bâissez près de la pliure. Coupez l'ourlet à une largeur uniforme. Repliez 6 mm sur le bord non fini. Bâissez l'ourlet en place près du bord supérieur, comme illustré. Pressez. Cousez les parementures sur l'ourlet. **SURPIQUEZ** l'ourlet le long du bâti supérieur, continuez jusqu'aux bords de l'ouverture.

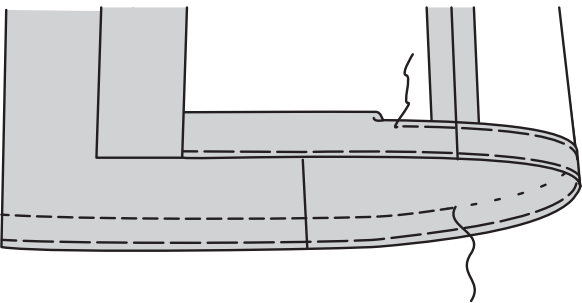


Posez les boutons-pression femelles sur les marques du devant gauche et de la capuche. Posez les boutons-pression mâles sur les marques du devant droit et de la capuche. Posez les boutons-pression femelles sur les rabats de poche. Posez le boutons-pression mâles sur les marques de la poche. Posez les boutons-pression femelles sur le bord supérieur du devant. **Note** : Les boutons-pression restants seront utilisés pour le gilet. Coupez un morceau de galon croisé de 107 cm de longueur. Attachez une épingle de sûreté sur un bout du galon croisé. Insérez le galon dans les ouvertures de la coulisse ayant les bouts au même niveau. Posez les arrêts de cordon cylindre sur les bouts du galon et nouez les bouts.

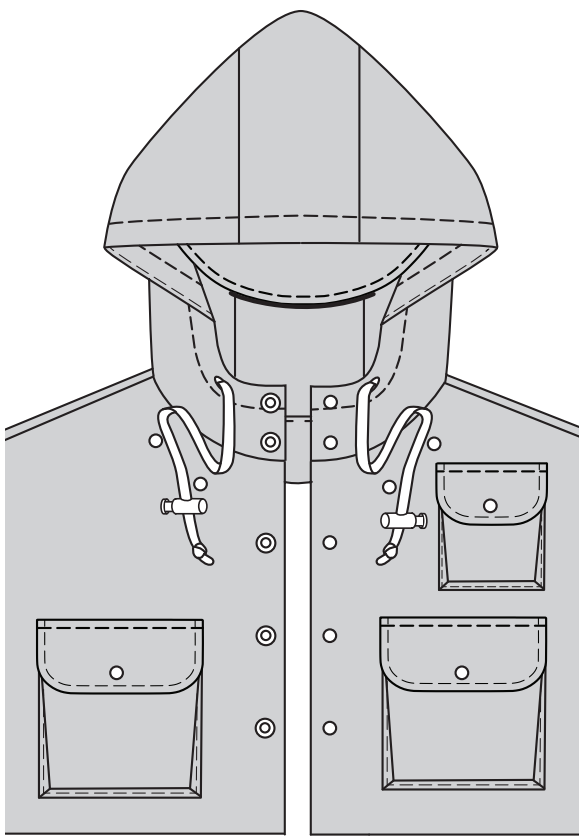

GILET B

Entoilage


Faites adhérer l'ENTOILAGE sur l'envers de toutes les pièces correspondantes en TISSU, en suivant la notice d'utilisation.

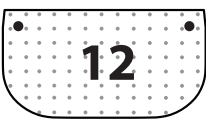



Devant et dos

NOTE : Les poches sont interchangeables et peuvent être posées comme vous le désirez.


Faites adhérer l'ENTOILAGE DEVANT (18) sur l'envers des pièces du DEVANT (15) en suivant la notice d'utilisation.

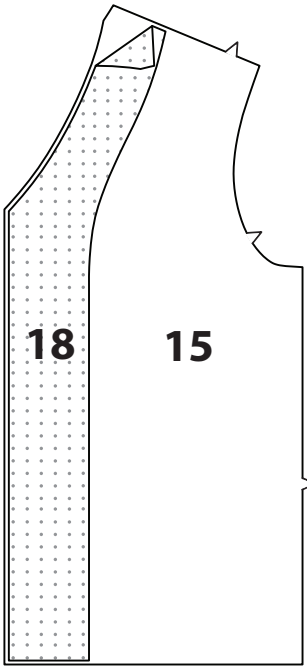


Réalisez les poches à fermeture à glissière comme suit : Rentrez au fer une valeur de couture de 1.5 cm sur le bord supérieur de la POCHE (13). Coupez à 1 cm. Pour faire la couture de la pince sur le bord inférieur de la poche, endroit contre endroit, amenez les lignes pointillées l'une sur l'autre, en faisant coïncider les petits cercles. Piquez le long de la ligne pointillée du bord non fini jusqu'à la pointe. Pressez.

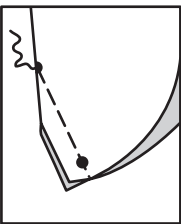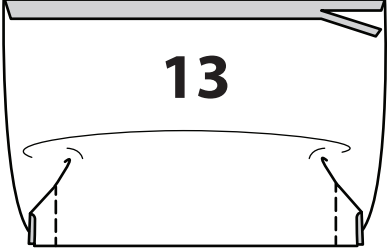


NOTE : il peut être nécessaire de raccourcir la fermeture à glissière. Mesurez l'ouverture entre les petits cercles intérieurs. Pour faire un nouvel arrêt de fermeture, marquez l'emplacement du nouvel arrêt de fermeture. Surfilez à travers les dents sur la marque. Coupez la fermeture à 2 cm au-dessous du nouvel arrêt.

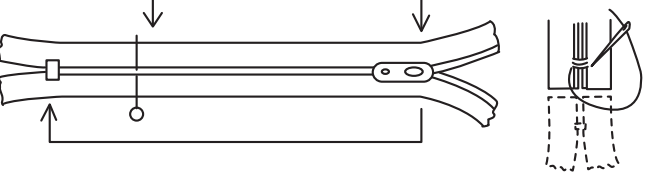


Sur l'envers, épinglez une moitié de la fermeture fermée sous le bord pressé de la poche, ayant l'arrêt supérieur et inférieur sur les petits cercles. **PIQUEZ LE BORD** de la fermeture à glissière en place en utilisant un pied à fermeture réglable, en écartant les dents de la fermeture.

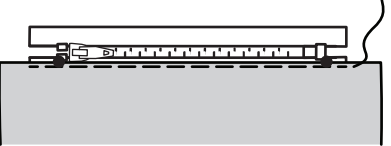


Rentrez au fer le bord inférieur du SOUFFLET (14), coupez à 6 mm.

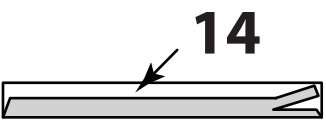


Épinglez l'autre moitié de la fermeture sur le bord inférieur du soufflet, ayant l'arrêt supérieur et inférieur sur les petits cercles. **PIQUEZ LE BORD** de la fermeture en place.

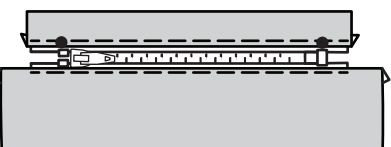


Amenez les bords supérieurs du côté de la poche l'un sur l'autre, en faisant coïncider les petits cercles. Piquez à travers les extrémités, en utilisant un pied à fermeture réglable. Faites attention à ne pas saisir les arrêts de fermeture dans la piqûre. Égalisez les extrémités.

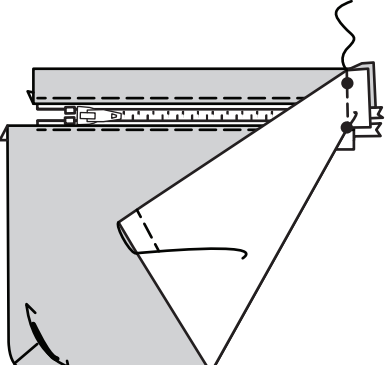

Pressez la poche le long des lignes de pliure, en marquant le pli. Rentrez au fer les valeurs de couture sur les bords extérieurs de la poche. Posez les poches comme illustré OU comme vous le désirez. **PIQUEZ LE BORD** sur la poche en place.

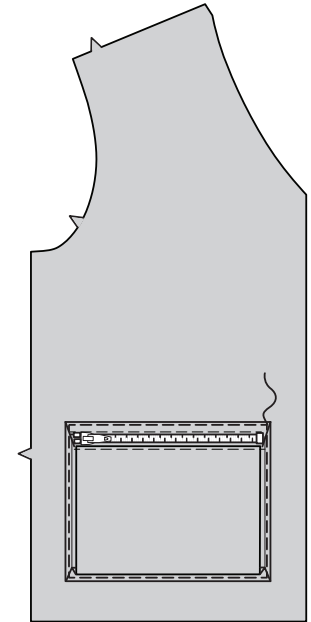


POUR LA POCHE À CHOIX DE PATTE – coupez un morceau de ruban de 9 cm de longueur OU de la longueur désirée. Pliez le ruban en deux et faites-le passer dans l'anneau en D à travers une extrémité. Reportez la marque du petit cercle de la poche sur la ligne d'emplacement marquée. Épinglez la patte sur le devant, en centrant les extrémités par-dessus le grand cercle, ayant les bords non finis vers le haut, comme illustré. Bâissez.

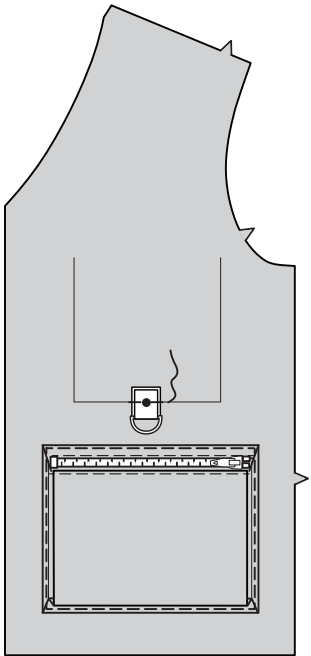


Faites les poches restantes (9 ou 11), comme illustré dans le modèle A, étapes 7 à 9. Marquez les lignes d'emplacement. Reportez-vous à la partie **MARQUEZ DES LIGNES D'EMPLACEMENT POUR LES POCHE ET LES RABATS**.


Sur l'endroit, épinglez les poches sur le devant, comme illustré sur le devant de la pochette OU comme vous le désirez, **PIQUEZ LE BORD** sur les poches en place.

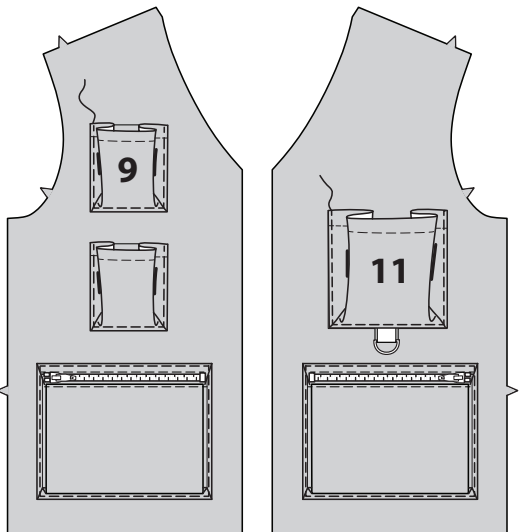

PIQUEZ LE BORD sur les poches du DOS (16) comme illustré ou comme vous le désirez.

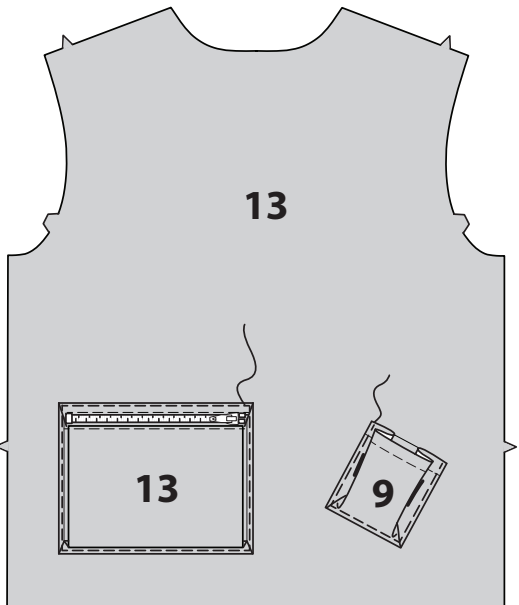


Pressez les bords extérieurs de la poche le long de la ligne de pliure, en amenant les bords supérieurs de la poche l'un sur l'autre, en faisant coïncider les petits cercles. Pressez. **PIQUEZ LE BORD** sur le bord supérieur de la poche en place en arrétant aux petits cercles.

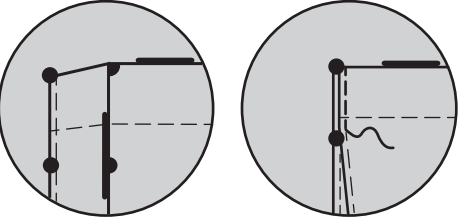


Réalisez les rabats de poches restantes (10 ou 12), comme illustré dans le modèle A, étapes 12 et 13. Marquez les lignes d'emplacement. Reportez-vous à la partie **MARQUEZ LES LIGNES D'EMPLACEMENT POUR LES POCHE ET LES RABATS**.


Épinglez le rabat sur les pièces du devant et dos, en plaçant la ligne de couture le long de la ligne d'emplacement marquée. Bâissez. Piquez sur la ligne de couture entre les petits cercles. Coupez la valeur de couture du rabat à un peu moins de 6 mm, en veillant à ne pas couper le vêtement.

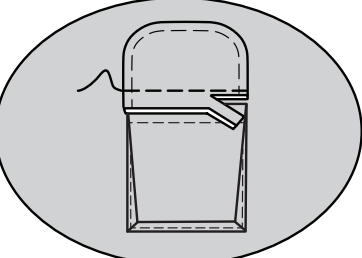


Rabattez le rabat. Pressez. **SURPIQUEZ** le bord supérieur du rabat, en enfermant le bord recoupé.

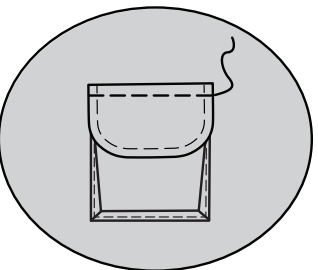

Posez les boutons-pression mâles restants sur les marques du bord supérieur du devant.

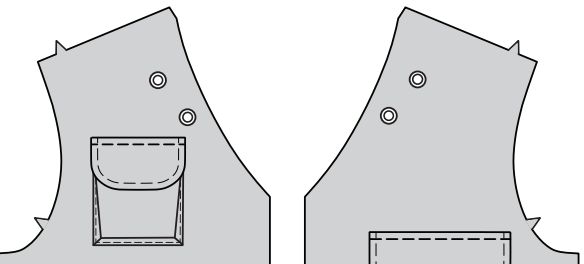


Endroit contre endroit, piquez le devant et le dos sur les coutures d'épaule.

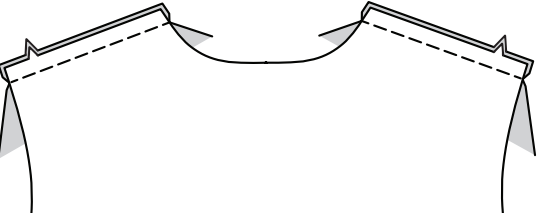


Fermeture à glissière

NOTE : Il peut être nécessaire d'ajuster la longueur de la fermeture à glissière séparable. Raccourcissez toujours les fermetures à glissière séparables de la partie supérieure. Mesurez le bord de l'ouverture du devant depuis 2.2 cm au-dessus du bord non fini inférieur jusqu'à 2.2 cm au-dessous du bord supérieur. Marquez la longueur désirée sur le ruban de la fermeture. Découpez 2.2 cm extra de la fermeture au-dessus de la marque, en vous assurant que la tirette de la fermeture soit bien au-dessous de l'endroit où vous allez couper. Ne jetez pas les pièces. En utilisant des pinces, enlevez les dents au-dessus de la marque pour raccourcir et ouvrez les arrêts supérieurs et enlevez-les des pièces séparées de la fermeture. Installez de nouveau les arrêts supérieurs en les pinçant sur place au-dessus des dernières dents restantes. Pour les fermetures à glissière en plastique, il faudra que vous achetiez un autre arrêt supérieur.

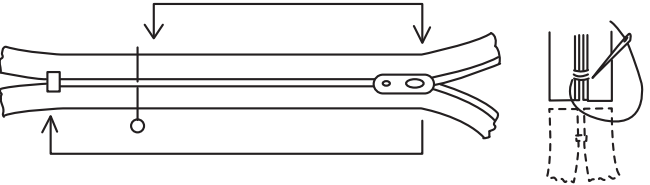


Rentrez au fer 1.5 cm sur les bords de l'ouverture du devant. Épinglez la fermeture fermée sous les bords pressés, en plaçant l'arrêt de fermeture inférieur à 6 mm au-dessus de la valeur de couture inférieure et ayant les bords pressés juste en dégageant les dents de la fermeture. Bâissez. En utilisant un pied à fermeture réglable, sur l'endroit, piquez à 6 mm des bords pressés, en saisissant le ruban de la fermeture.

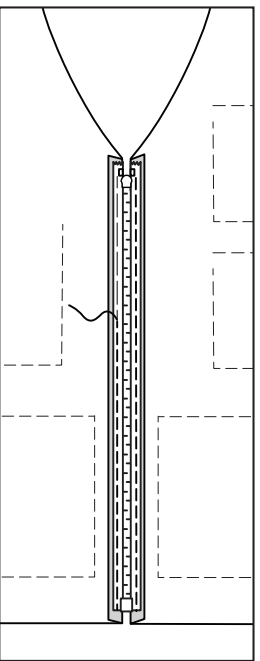


Poches sur la couture du côté et doublure


Piquez les pièces de la POCHE (17) sur le devant et dos sur chaque côté, en couture de 6 mm. Pressez les coutures vers les poches, en pressant les poches vers l'extérieur. Astuce : épinglez les poches vers l'extérieur au fur et à mesure que vous piquez les coutures restantes.

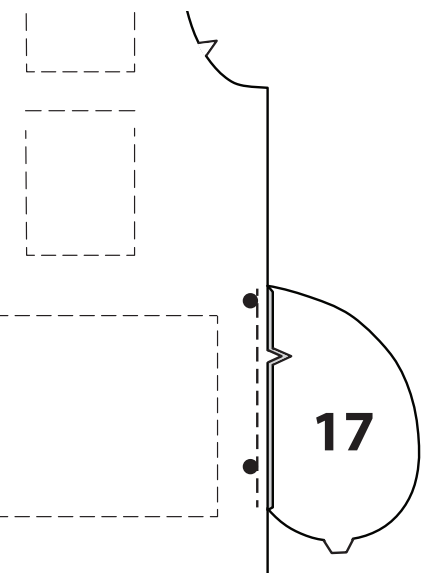

Piquez le devant sur les pièces de la DOUBLURE dos ensemble sur les coutures d'épaule. Rentrez au fer 1.5 cm sur les bords de l'ouverture du devant.

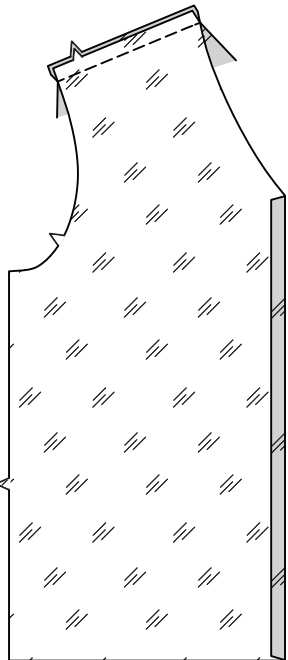


Endroit contre endroit, épinglez la doublure sur le gilet. Piquez les bords inférieurs, de l'encolure et de l'emmanchure. Égalisez. **SOUS-PIQUEZ** la doublure aussi loin que possible. Retournez la parementure/doublure vers l'intérieur en tirant sur les pièces du devant à travers les épaules et les deux vers l'extérieur sur une ouverture du côté. Pressez.

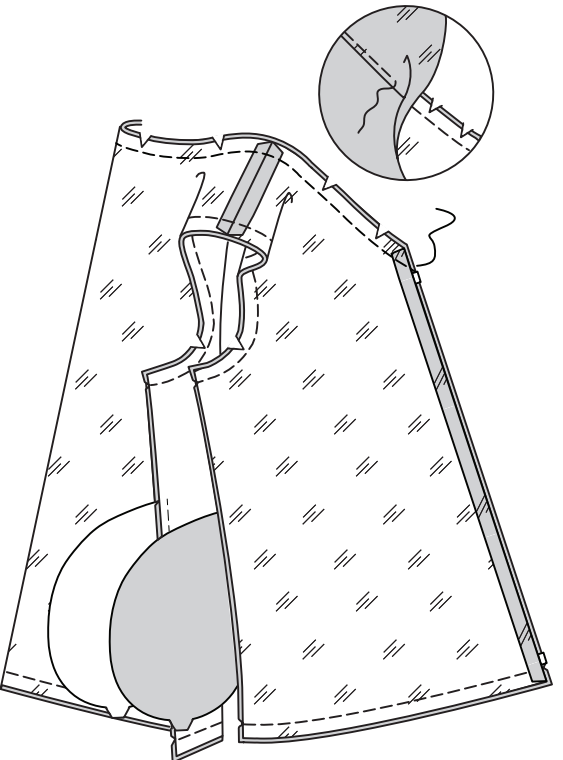


En commençant 5 cm au-dessus de la couture d'emmanchure et en arrétant 5 cm au-dessous de la couture sur le bord inférieur, piquez le dos et les pièces du devant sur les côtés, en laissant ouvert entre les grands cercles, comme illustré. Piquez les bords de la poche ensemble sur les coutures du côté. Crantez les valeurs de couture du dos au-dessus et au-dessous des poches. Pressez les poches vers le devant. Repliez la valeur de couture sur les bords du côté de la doublure. Cousez ensemble les bords par-dessus la couture aux **POINTS COULÉS**. Pressez.

Cousez la doublure devant sur le ruban de la fermeture aux **POINTS COULÉS**, en dégageant les dents de la fermeture.

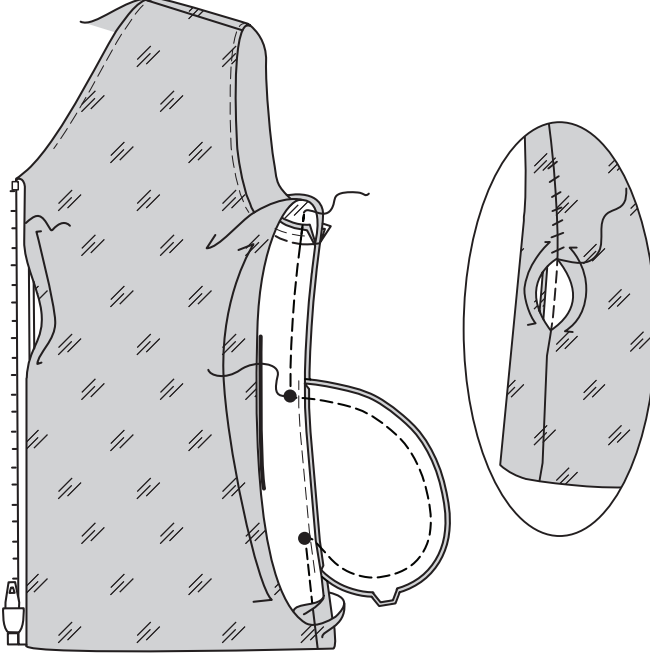

Finition

Facultatif : **SURPIQUEZ** le bord inférieur du vêtement 2.5 cm au-dessus du bord fini. Piquez de nouveau à 6 mm de la première piqûre.

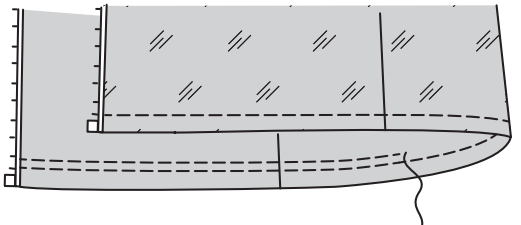

Posez les boutons-pression femelles sur les rabats de la poche. Posez les boutons-pression mâle sur les marques de la poche comme décrit pour le modèle A, étape 33. Au moment de porter la veste, fermez le gilet en dessous de la veste.