


1 / 3


NEWLOOK® N6708

www.simplicity.com info@simplicity.com 1-888-588-2700

Merci d'avoir acheté ce patron de Simplicity. Nous avons déployé tous nos efforts pour vous offrir un produit de haute qualité.

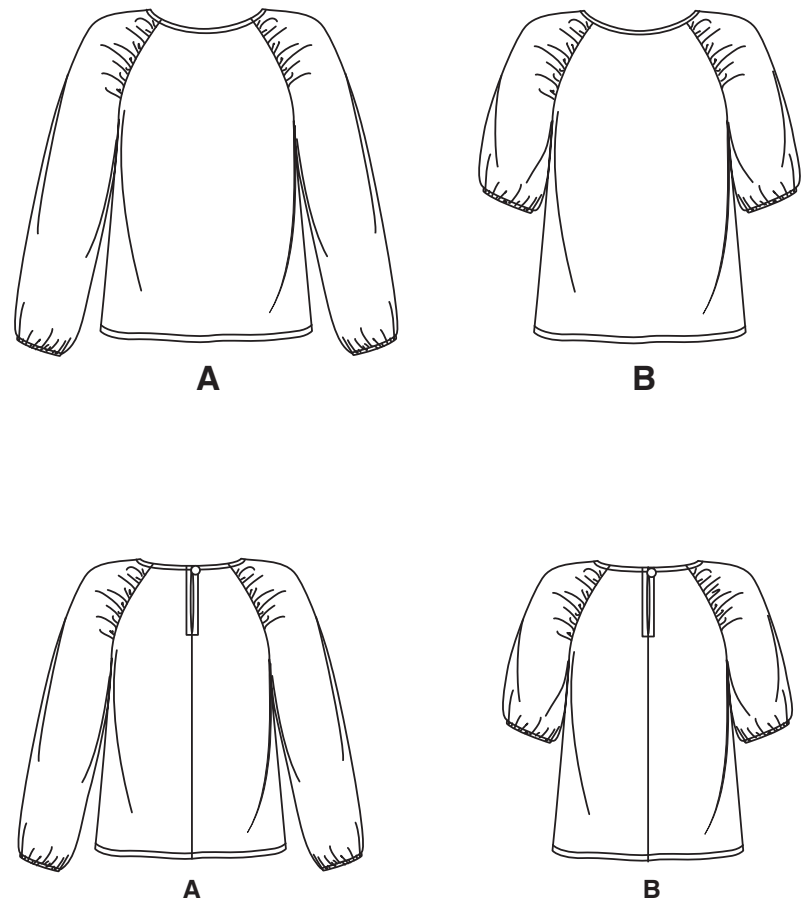


7 PIÈCES DE PATRON

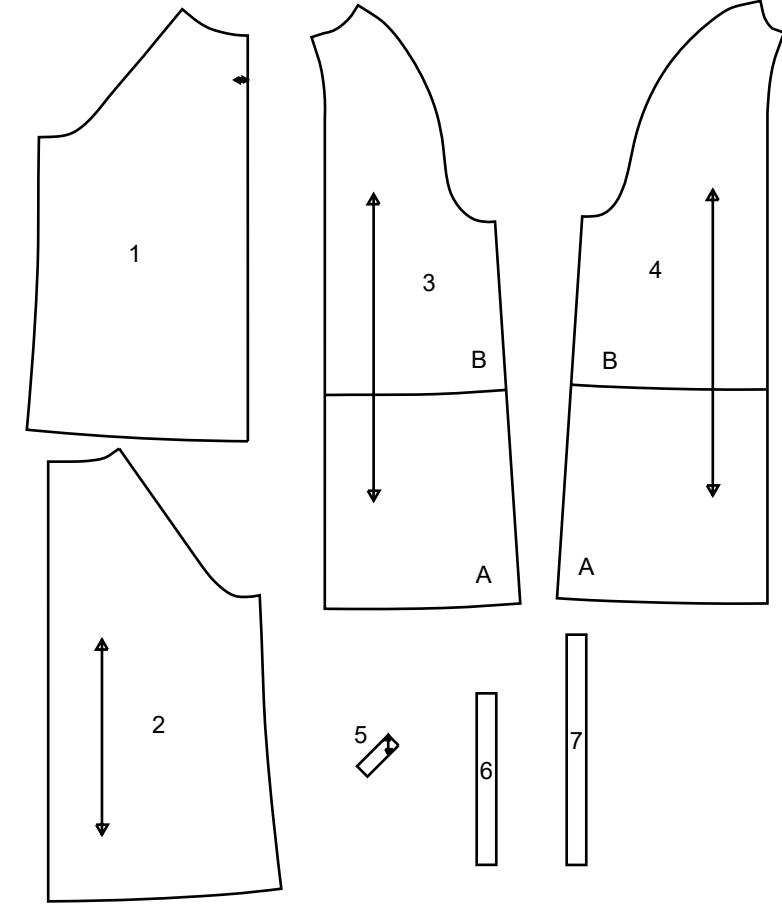

- 1 DEVANT
- 2 DOS
- 3 MANCHE DEVANT
- 4 MANCHE DOS
- 5 BOUCLE
- 6 GUIDE POUR ÉLASTIQUE DE MANCHE A
- 7 GUIDE POUR ÉLASTIQUE DE MANCHE B

SELVAGES= LISIÈRES
FOLD= PLIURE

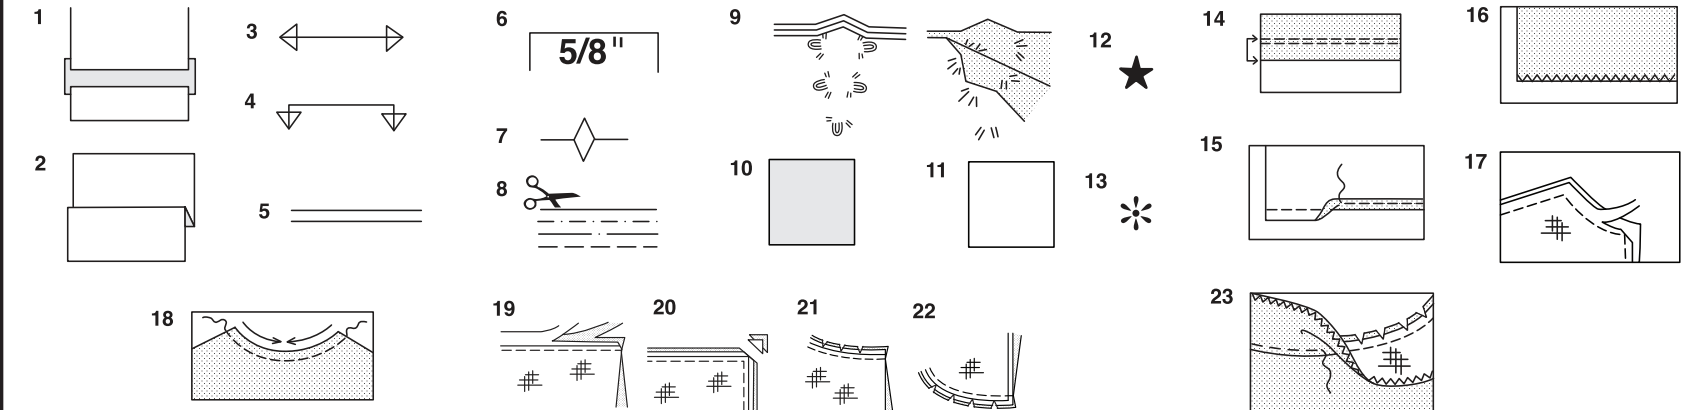

Comment Utiliser Votre Patron
Multi-Tailles

D'abord Preparez Votre Patron
Choisissez les pièces de patron selon le modèle que vous voulez faire.

Ce patron est fait aux mesures du corps avec aisance prévue pour le confort et l'élégance. Si vos mesures diffèrent de celles indiquées sur l'enveloppe du patron, ajustez les pièces avant de les placer sur le tissu.

Vérifiez la mesure depuis la base du cou jusqu'à la taille et la longueur de la robe, au bes oin modifiez la pièce. Les lignes pour rallonger et raccourcir sont indiquées.

- 1. POUR RALLONGER: Coupez la pièce entre les lignes tracées et placez le papier au-dessous. Disposez la pièce et épinglez-la sur le patron.
- 2. POUR RACCOURCIR: Pliez le long des lignes tracées pour former un pli mesurant la moitié de la longueur à raccourcir, ex: 1.3cm de large pour raccourcir de 2.5cm

Marques Du Patron

- 3. DROIT FIL: placez-le à une distance régulière de la lisière ou d'un droit fil.
- 4. PLIURE: placez-la sur la pliure du tissu.
- 5. LIGNES POUR RALLONGER OU RACCOURCIR
- 6. VALEUR DE COUTURE: de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire.
- 7. CRANS: superposez les crans.
- 8. LIGNES DE COUPE: les patrons multi-tailles ont différentes lignes de coupe pour différentes tailles.
- 9. POINTS DE TAILLEUR: Avec du fil double, faites deux points lâches de façon à former une bride traversant le tissu et le patron en laissant dépasser de longs bouts. Coupez la bride pour ôter le patron. Coupez le fil entre les épaisseurs de tissu. Lai ssez les bouts de fil.

Plans de Coupe

Instructions Pour La Coupe
POUR LE TISSU PLIE OU EN DOUBLE EPAISSEUR - Placez le tissu endroit contre endroit et épinglez le patron sur l'envers du tissu.

POUR EPAISSEUR UNIQUE - Epinglez le patron sur l'endroit du tissu.

N.B. - Les pièces de patron doivent être disposées plus près les unes des autres pour le s petites tailles. Faites des entailles dans la ligne de coupe.

AVANT d'ôter le patron du tissu, reportez toutes les marques en faisant des points de tailleur ou en utilisant du papier-calque de couturière.

- 10. CODE: patron côté imprimé sur le dessus
- 11. CODE: patron côté imprimé sur le dessous
- 12. CODE: Coupez toutes les pièces sauf celles qui dépassent au-delà du tissu, puis ouvrez le tissu et sur l'ENDROIT du tissu, coupez dans les positions indiquées
- 13. CODE: Pour les plans de coupe avec ou sans sens assurez-vous que le tissu es t placé avec le sens ou les motifs dans la même direction.

Avant d'épingler la pièce de patron sur le tissu, repassez-la a sec avec un fer chaud pour oter les plis

Instructions De Couture

Code	Endroit	Envers	Entoilage	Doublure
------	---------	--------	-----------	----------

Cousez le vêtement en suivant les Instructions de Couture.

EPINGLEZ ou bâtissez les coutures en superposant les crans.

PIQUEZ en coutures de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire

OUVREZ LES COUTURES AU FER, sauf indication contraire, en crantant au besoin de façon que les coutures soient bien plates.

14. POUR SOUTENIR ou FRONCER- Relâchez légèrement la tension de l'aiguille. L'ENDROIT vers vous, piquez à longs points à 5/8" (1.5cm) du bord coupé. Repiquez à 1/4" (6mm) dans la valeur de couture.

FINITON DU BORD - Finissez les bords non finis des coutures, ourlets et parement ures en utilisant l'une des méthodes suivantes:

15. Piquez à 1/4" (6mm) du bord, rentrez le long de la piqûre et piquez.

16. Piquez les bords non finis à point zig-zag ou overlock.

17. ENTOILAGE - Epinglez l'entoilage sur l'ENVERS du tissu. Biaisiez les coins qui seront pris dans les coutures. Faites un bâti-machine à 1/2" (1.3cm) du bord coupé (paraissant seulement sur la première illustration). Recoupez l'entoilage tout près du bâti. Pour l'entoilage THERMOCOLLANT, suivez les indications du fabricant.

18. PIQURE DE SOUTIEN - Piquez à 1/2" (1.3cm) du bord coupé dans la direction des flèches (paraissant sur le premier croquis seulement).

COUPE EN DEGRADE - Recoupez les valeurs de couture en dégradé.

19. Recoupez les coutures fermées.


20. Biaisiez les coins

21. Crantez les angles

22. Crantez les courbes

23. SOUS-PIQUEZ - Repassez la parementure en dehors du vêtement; repassez la couture vers la parementure. Avec la parementure vers vous, sous-piquez tout près de la couture à travers la parementure et les valeurs de

Plans de
Coupe

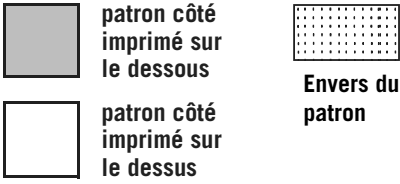

LA POSITION DES PIECES PEUT VARIER
LEGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

IMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON. COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE
DE LA TAILLE AMÉRICAINE CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.



A HAUT

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5

COUPEZ UNE PIECE 5

44" 45" (115CM)
AVEC SENS

58" 60" (150CM)
AVEC SENS

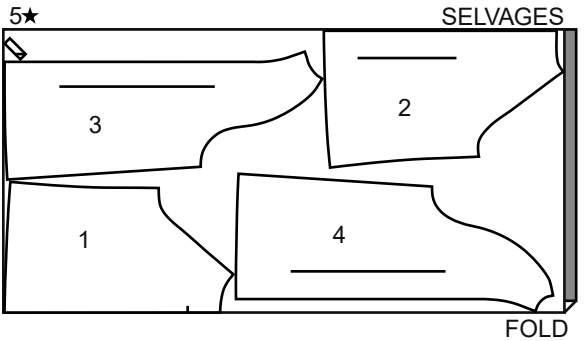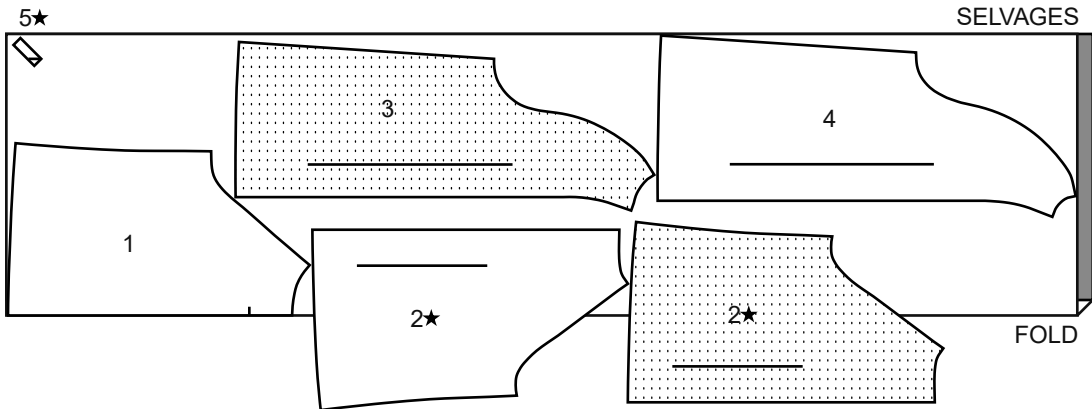



B HAUT

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5

COUPEZ UNE PIECE 5

44" 45" (115CM)
AVEC SENS

58" 60" (150CM)
AVEC SENS

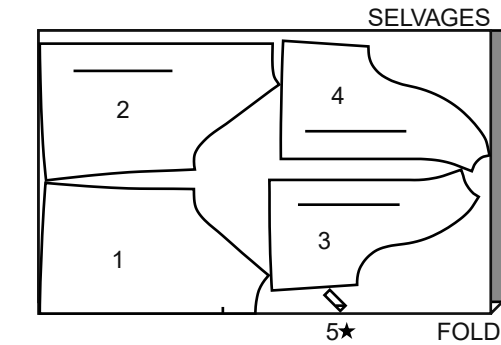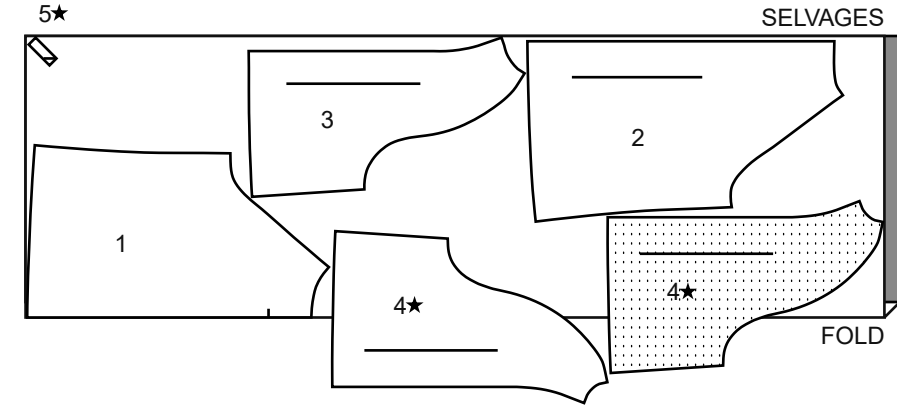

LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.

PIQUEZ LES COUTURES ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUÉ DIFFÉREMMENT.

HAUT A, B







1. Epinglez la couture du milieu dos des pièces du dos (2), en faisant coïncider les grands pois. Piquez la couture au-dessous du grand pois, en piquant au point arrière sur le grand pois pour renforcer la couture.

2. Rentrez au fer 1.5 cm sur les bords de l'ouverture du dos. Rentrez au fer 6 mm sur les bords non finis. Piquez près des bords intérieurs pressés, en piquant à angle droit au-dessous de l'ouverture.


3. Pliez la boucle (5) en deux, dans le sens de la longueur, ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez à un peu moins de 6 mm du bord de la pliure, en étirant la boucle au fur et à mesure. Avec une aiguille, attachez un fil solide à une extrémité de la boucle.

4. Passez le chas de l'aiguille vers le devant, à travers la pliure, en retournant la boucle à l'ENDROIT.



5. Sur l'ENVERS, épinglez la boucle sur le bord de l'ouverture du dos GAUCHE, en plaçant une boucle au-dessous du petit pois, ayant les bords non finis au même niveau que l'ourlet, comme illustré. Piquez les extrémités de la boucle en place en raccordant avec la piqure de l'ourlet précédente.

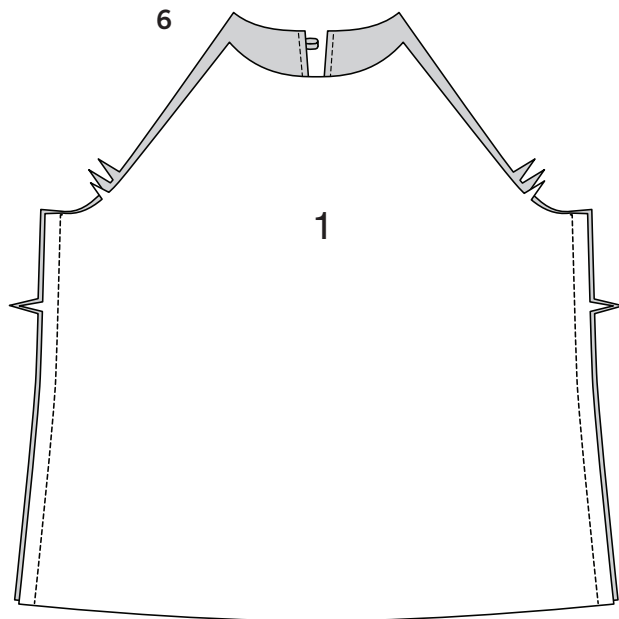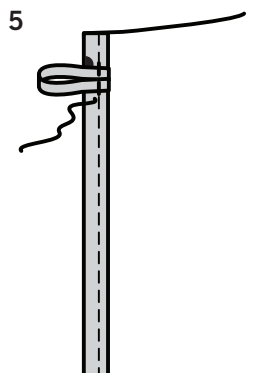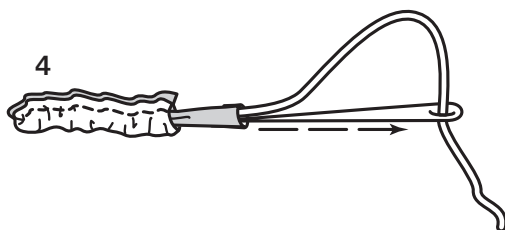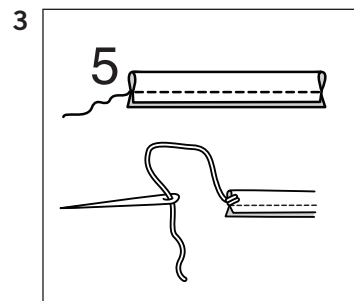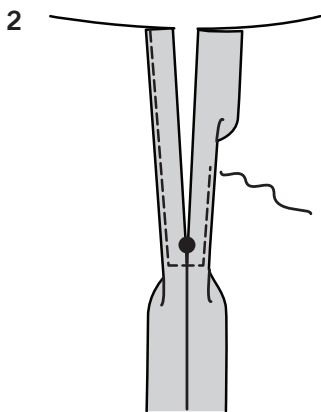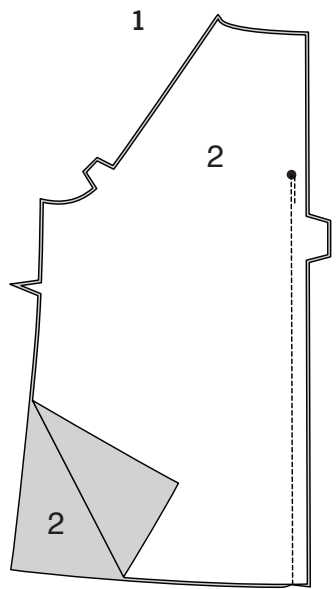

6. Piquez le dos et le devant (1) sur les coutures latérales.

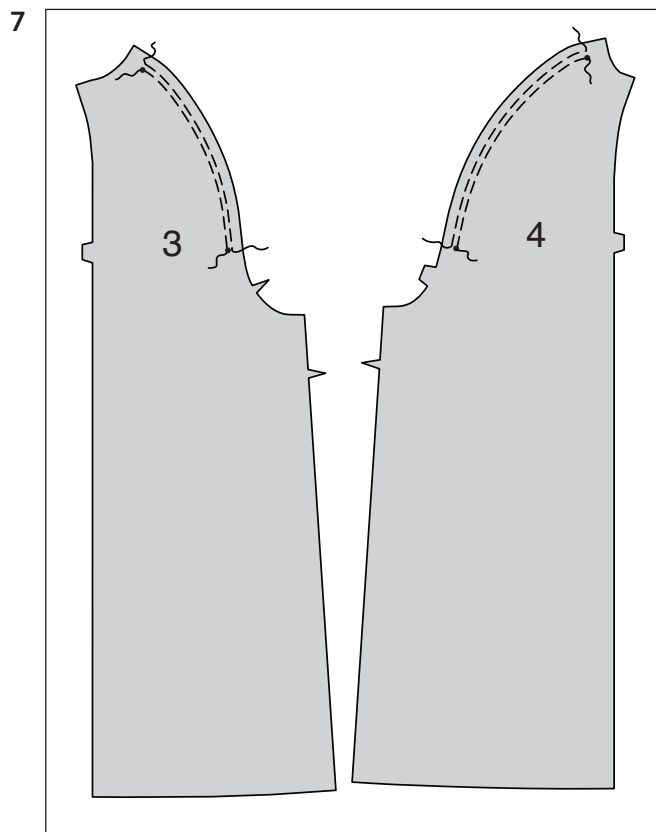


7. **FRONCEZ** la manche devant (3) et la manche dos (4) sur les bords de l'emmanchure entre les petits pois, comme illustré.

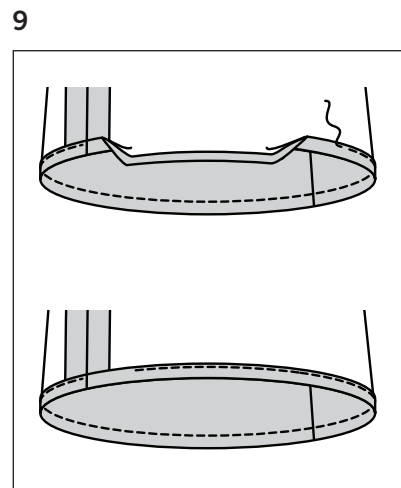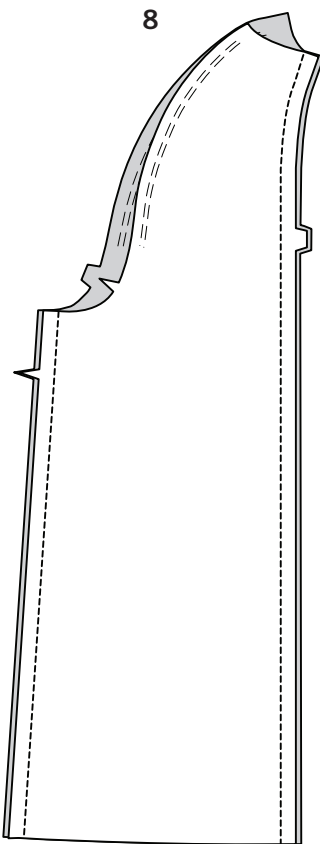

8. Piquez la manche devant et la manche dos sur les coutures de dessus de bras et de dessous de bras.

9. Rentrez au fer 6 mm sur le bord inférieur. Pressez le bord inférieur vers l'INTÉRIEUR le long de la ligne de pliure pour la coulisse. Piquez près du bord intérieur de la coulisse, en laissant une ouverture pour enfiler l'élastique.

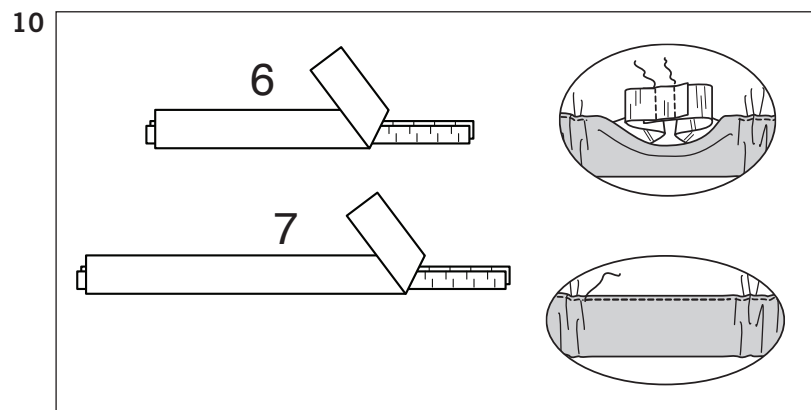

10. Coupez un morceau d'élastique pour chaque manche de la longueur du guide pour élastique de manche (6 ou 7).
Enfilez l'élastique dans la coulisse ; ajustez.
Piquez fermement les extrémités de l'élastique ensemble.
Piquez l'ouverture fermée. Distribuez l'ampleur également.

ASTUCE - pour vous assurer que l'élastique ne soit pas tordu au moment de porter le vêtement, piquez à travers toutes les épaisseurs de la coulisse dans le sillon de chaque couture.

11. Retournez la manche à l'ENDROIT.
Tenez le corsage à l'ENVERS avec l'emmanchure vers vous.
ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche sur le bord de l'emmanchure, en faisant coïncider les coutures de dessous de bras, les encoches et les petits pois. Tirez sur le fil de fronces.
Bâissez.
Piquez toute la couture d'emmanchure.
Piquez de nouveau à 6 mm de la première piqûre dans la valeur de couture.
Egalisez la couture près de la seconde piqûre.
Ne pressez que la valeur de couture.

12. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du haut.

13. Dépliez un bord du ruban de biais simple.
ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le ruban sur le bord de l'encolure ayant les bords non finis au même niveau, en rentrant les extrémités sur les bords de l'ouverture du dos. Piquez en couture de 1 cm. Egalisez la couture ; crantez les courbes.
SOUS-PIQUEZ le ruban.

14. Retournez le ruban vers l'INTERIEUR. Pressez. Bâissez près du bord intérieur du ruban.
Sur l'ENDROIT, surpiquez le long du faufil.

15. Rentrez au fer la valeur de couture sur le bord inférieur. Pliez le bord non fini jusqu'à ce qu'il rejoigne le pli. Pressez. Piquez l'ourlet en place.

16. Amenez les bords de l'ouverture du dos l'un sur l'autre. Cousez le bouton sous la boucle, comme illustré.

