



1 / 4
NEWLOOK® N6721

www.simplicity.com info@simplicity.com 1-888-588-2700

Merci d'avoir acheté ce patron de Simplicity.
Nous avons déployé tous nos efforts pour vous offrir un produit de haute qualité.

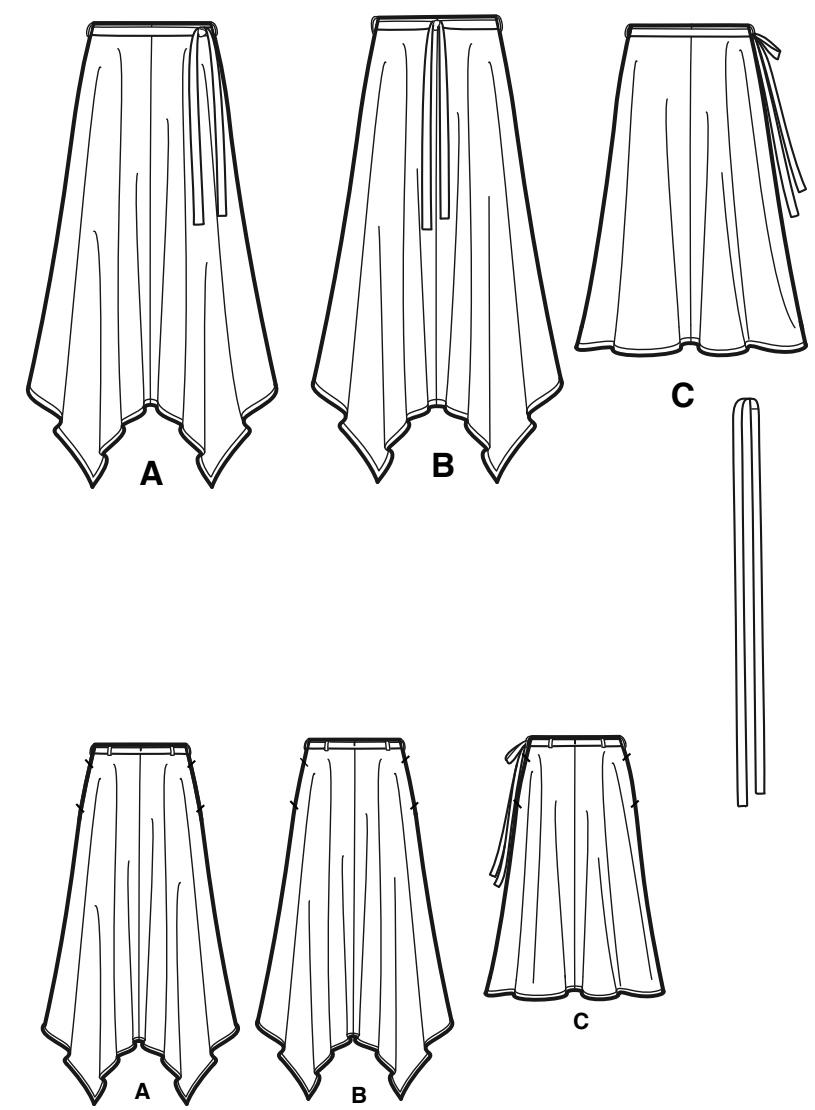


7 PIÈCES DE PATRON

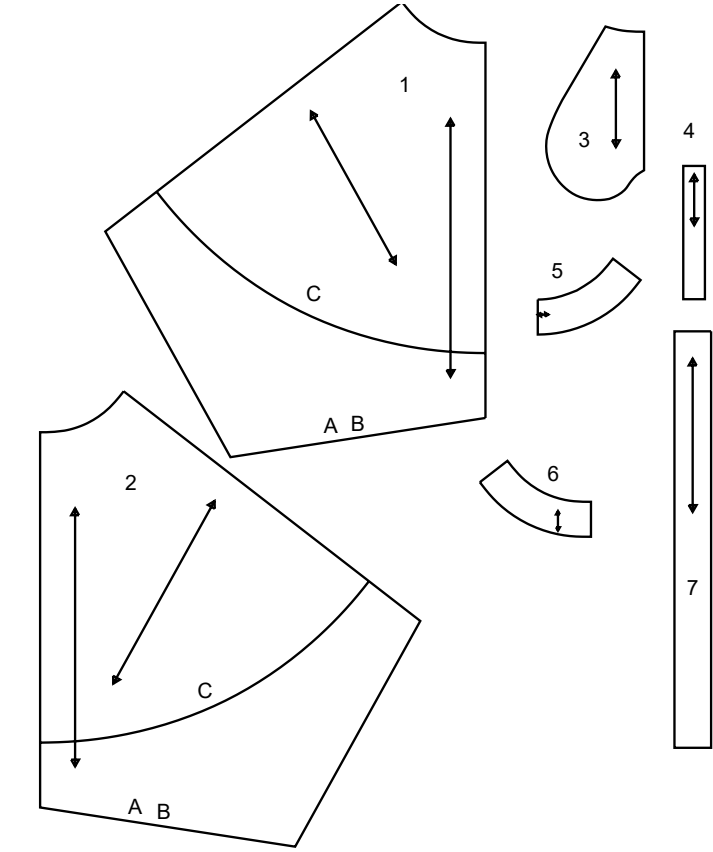

- 1 DEVANT - A, B, C
- 2 DOS - A,B,C
- 3 POCHE - A, B, C
- 4 PASSANT - A, B, C
- 5 PAREMENTURE DEVANT - A, B, C
- 6 PAREMENTURE DOS - A, B, C
- 7 ATTACHE - A, B, C

SELVAGE (S)= LISIÈRE (S)
SEL.= LIS.
FOLD= PLIURE
SINGLE THICKNESS= SIMPLE ÉPAISSEUR
DOUBLE THICKNESS= DOUBLE ÉPAISSEUR

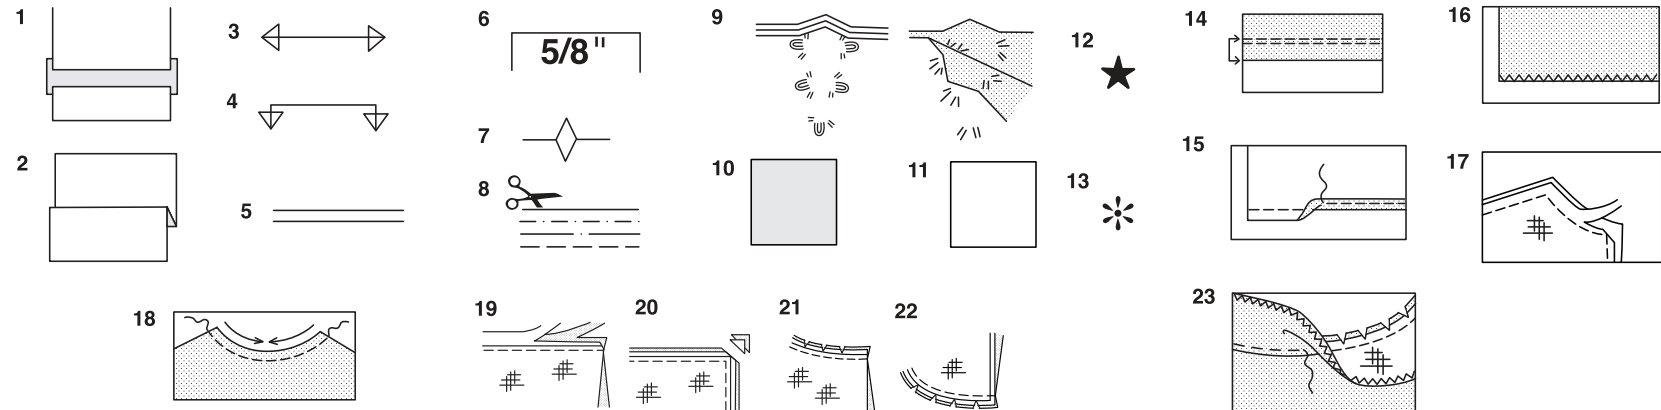

Comment Utiliser Votre Patron
Multi-Tailles

D'abord Preparez Votre Patron
Choisissez les pièces de patron selon le modèle que vous voulez faire.

Ce patron est fait aux mesures du corps avec aisance prévue pour le confort et l'élégance. Si vos mesures diffèrent de celles indiquées sur l'enveloppe du patron, ajustez les pièces avant de les placer sur le tissu.

Vérifiez la mesure depuis la base du cou jusqu'à la taille et la longueur de la robe, au bes oin modifiez la pièce. Les lignes pour rallonger et raccourcir sont indiquées.

- 1. POUR RALLONGER: Coupez la pièce entre les lignes tracées et placez le papier au-dessous. Disposez la pièce et épinglez-la sur le patron.
- 2. POUR RACCOURCIR: Pliez le long des lignes tracées pour former un pli mesurant la moitié de la longueur à raccourcir, ex: 1.3cm de large pour raccourcir de 2.5.cm

Marques Du Patron

- 3. DROIT FIL: placez-le à une distance régulière de la lisière ou d'un droit fil.
- 4. PLIURE: placez-la sur la pliure du tissu.
- 5. LIGNES POUR RALLONGER OU RACCOURCIR
- 6. VALEUR DE COUTURE: de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire.
- 7. CRANS: superposez les crans.
- 8. LIGNES DE COUPE: les patrons multi-tailles ont différentes lignes de coupe pour différentes tailles.
- 9. POINTS DE TAILLEUR: Avec du fil double, faites deux points lâches de façon à former une bride traversant le tissu et le patron en laissant dépasser de longs bouts. Coupez la bride pour ôter le patron. Coupez le fil entre les épaisseurs de tissu. Lai ssez les bouts de fil.

Plans de Coupe

Instructions Pour La Coupe

POUR LE TISSU PLIE OU EN DOUBLE EPAISSEUR - Placez le tissu endroit contre endroit et épinglez le patron sur l'envers du tissu.

POUR EPAISSEUR UNIQUE - Epinglez le patron sur l'endroit du tissu.

N.B. - Les pièces de patron doivent être disposées plus près les unes des autres pour le s petites tailles. Faites des entailles dans la ligne de coupe.

AVANT d'ôter le patron du tissu, reportez toutes les marques en faisant des points de tailleur ou en utilisant du papier-calque de couturière.

- 10. CODE: patron côté imprimé sur le dessus
- 11. CODE: patron côté imprimé sur le dessous
- 12. CODE: Coupez toutes les pièces sauf celles qui dépassent au-delà du tissu, puis ouvrez le tissu et sur l'ENDROIT du tissu, coupez dans les positions indiquées
- 13. CODE: Pour les plans de coupe avec ou sans sens assurez-vous que le tissu es t placé avec le sens ou les motifs dans la même direction.

Avant d'épingler la pièce de patron sur le tissu, repassez-la a sec avec un fer chaud pour oter les plis

Instructions De Couture

Code	Endroit	Envers	Entoilage	Doublure
------	---------	--------	-----------	----------

Cousez le vêtement en suivant les Instructions de Couture.

EPINGLEZ ou bâtissez les coutures en superposant les crans.

PIQUEZ en coutures de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire

OUVREZ LES COUTURES AU FER, sauf indication contraire, en crantant au besoin de façon que les coutures soient bien plates.

14. POUR SOUTENIR ou FRONCER- Relâchez légèrement la tension de l'aiguille. L'ENDROIT vers vous, piquez à longs points à 5/8" (1.5cm) du bord coupé. Repiquez à 1/4" (6mm) dans la valeur de couture.

FINITON DU BORD - Finissez les bords non finis des coutures, ourlets et parement ures en utilisant l'une des méthodes suivantes:

15. Piquez à 1/4" (6mm) du bord, rentrez le long de la piqûre et piquez.

16. Piquez les bords non finis à point zig-zag ou overlock.


17. ENTOILAGE - Epinglez l'entoilage sur l'ENVERS du tissu. Biaisez les coins qui seront pris dans les coutures. Faites un bâti-machine à 1/2" (1.3cm) du bord coupé (paraissant seulement sur la première illustration). Recoupez l'entoilage tout près du bâti. Pour l'entoilage THERMOCOLLANT, suivez les indications du fabricant.

18. PIQURE DE SOUTIEN - Piquez à 1/2" (1.3cm) du bord coupé dans la direction des flèches (paraissant sur le premier croquis seulement).

COUPE EN DEGRADE - Recoupez les valeurs de couture en dégradé.

- 19. Recoupez les coutures fermées.
- 20. Biaisez les coins
- 21. Crantez les angles
- 22. Crantez les courbes
- 23. SOUS-PIQUEZ - Repassez la parementure en dehors du vêtement; repassez la couture vers la parementure. Avec la parementure vers vous, sous-piquez tout près de la couture à travers la parementure et les valeurs de

Plans de Coupe

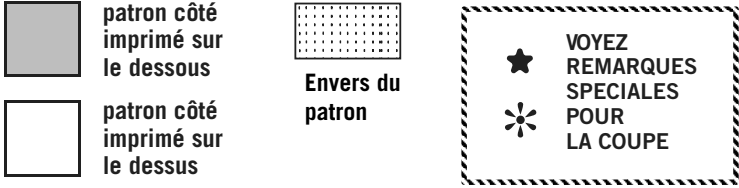


LA POSITION DES PIECES PEUT VARIER
LEGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

IMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON. COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE DE LA TAILLE AMÉRICAINE CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.

ENTOILAGE A,B,C

UTILISEZ LES PIÈCES 5 6

20" THERMOCOLLANT LEGER

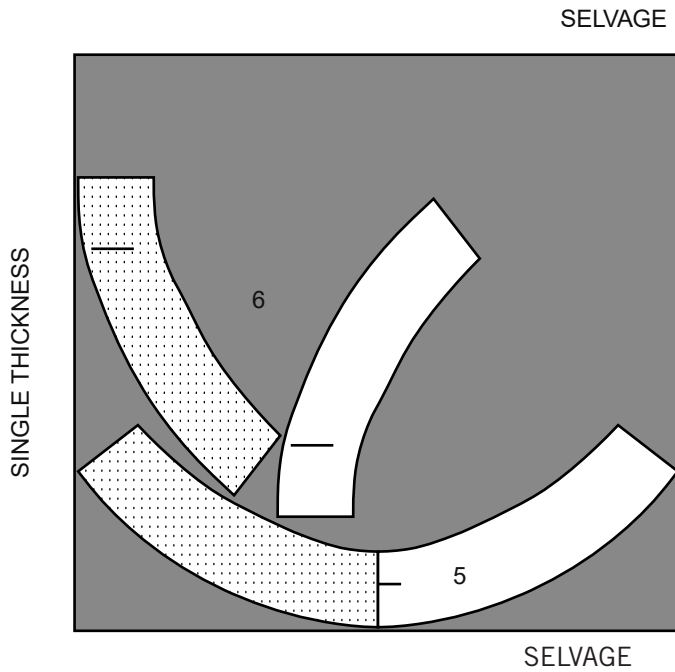


JUPE A


UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 6 7

COUPEZ UNE PIECES 4 5

44" 45" (115CM) AVEC SENS

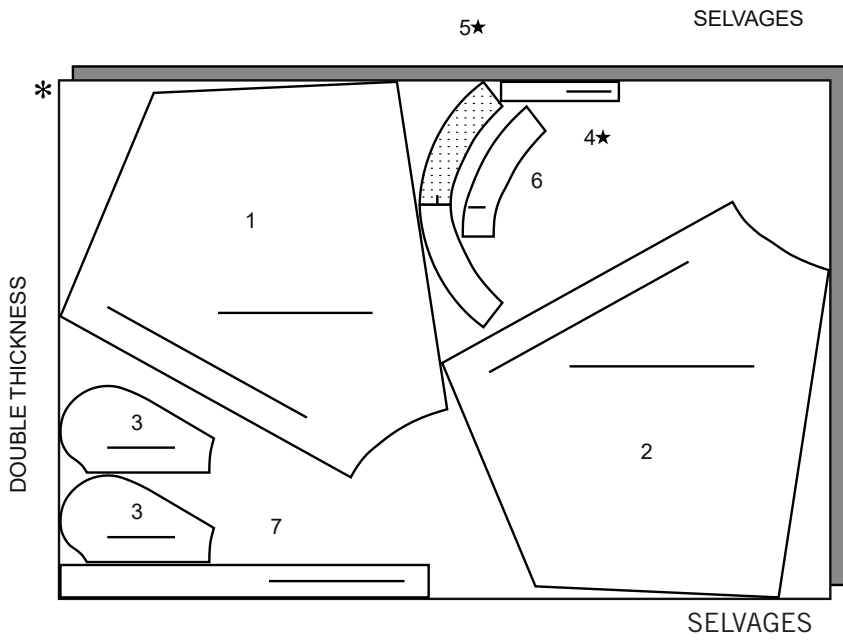

58" 60" (150CM)
AVEC SENS

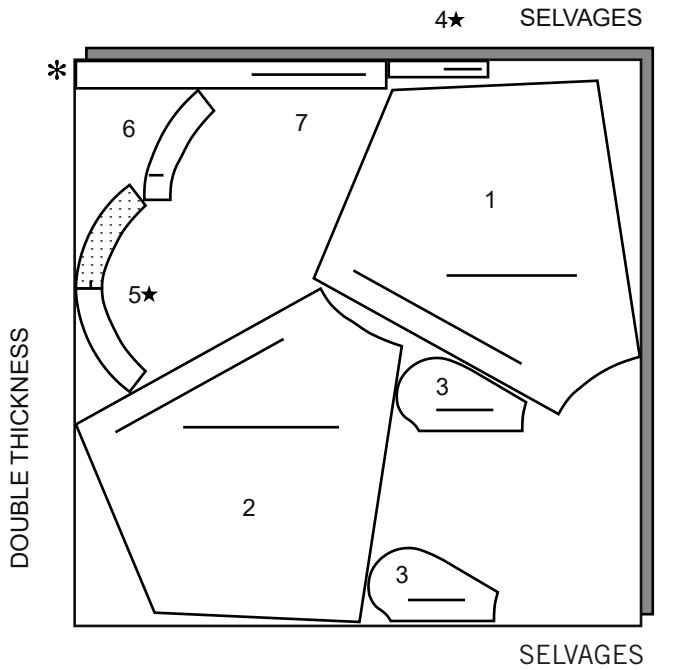


SUITE DU PLAN DE COUPE PAGE 2


JUPE B

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 6 7

44" 45" (115CM)
AVEC SENS

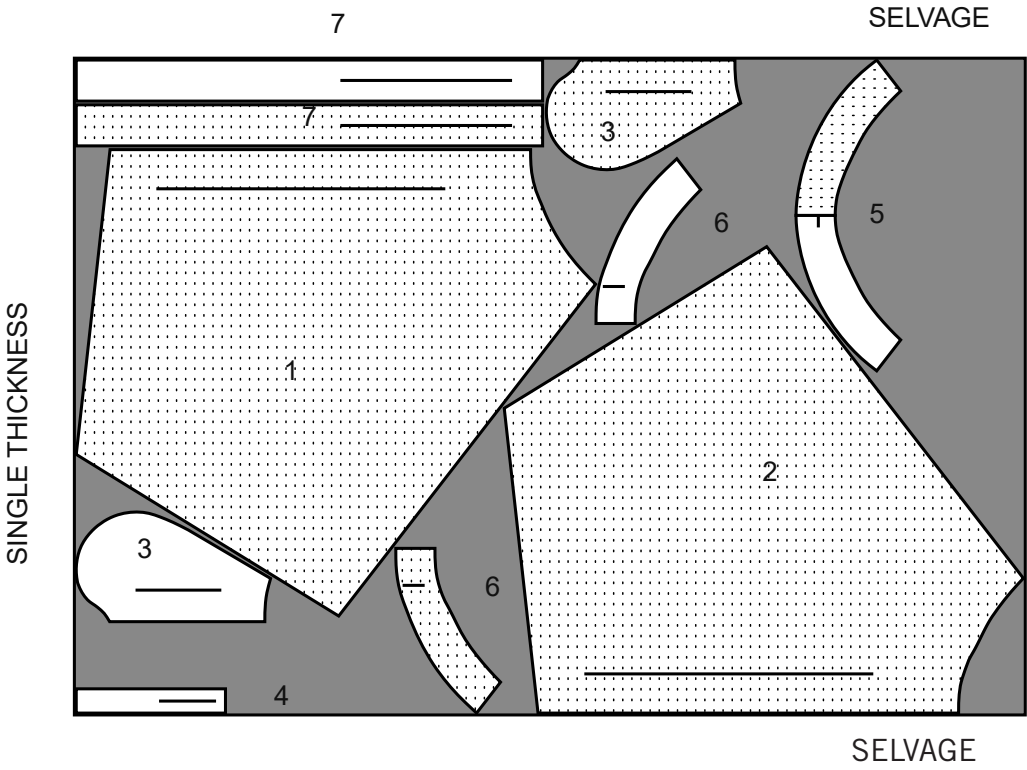


58" 60" (150CM)
AVEC SENS

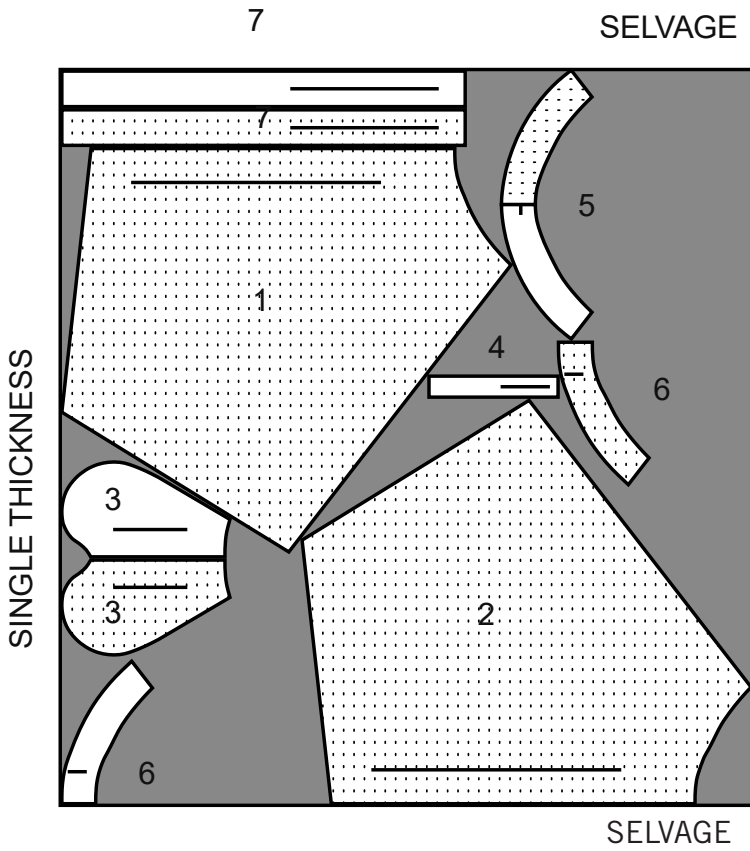


JUPE CONTRASTANTE

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3

44" 45" (115CM)
AVEC SENS

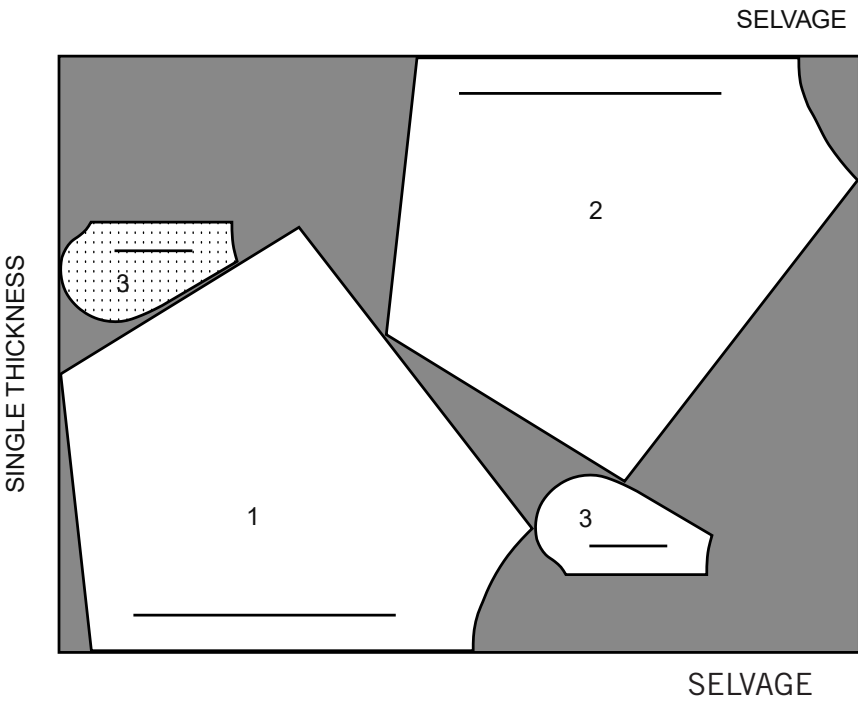

58" 60" (150CM)
AVEC SENS

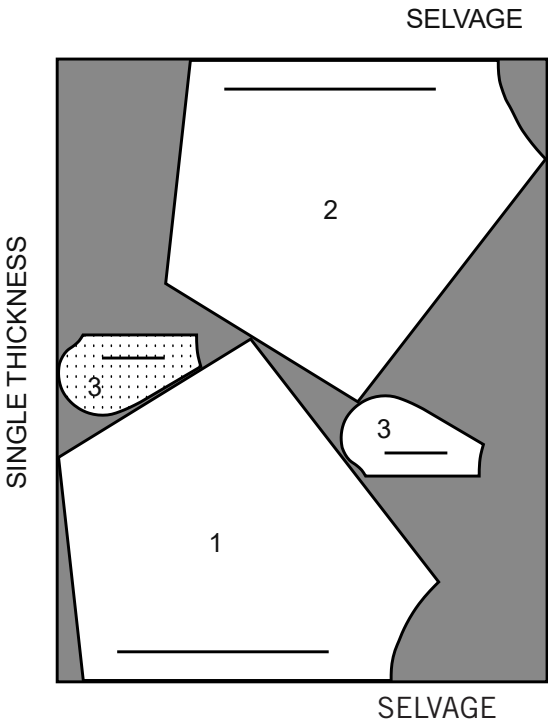


JUPE C


UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 6 7

44" 45" (115CM)
AVEC SENS

COUPEZ UNE PIECE 4

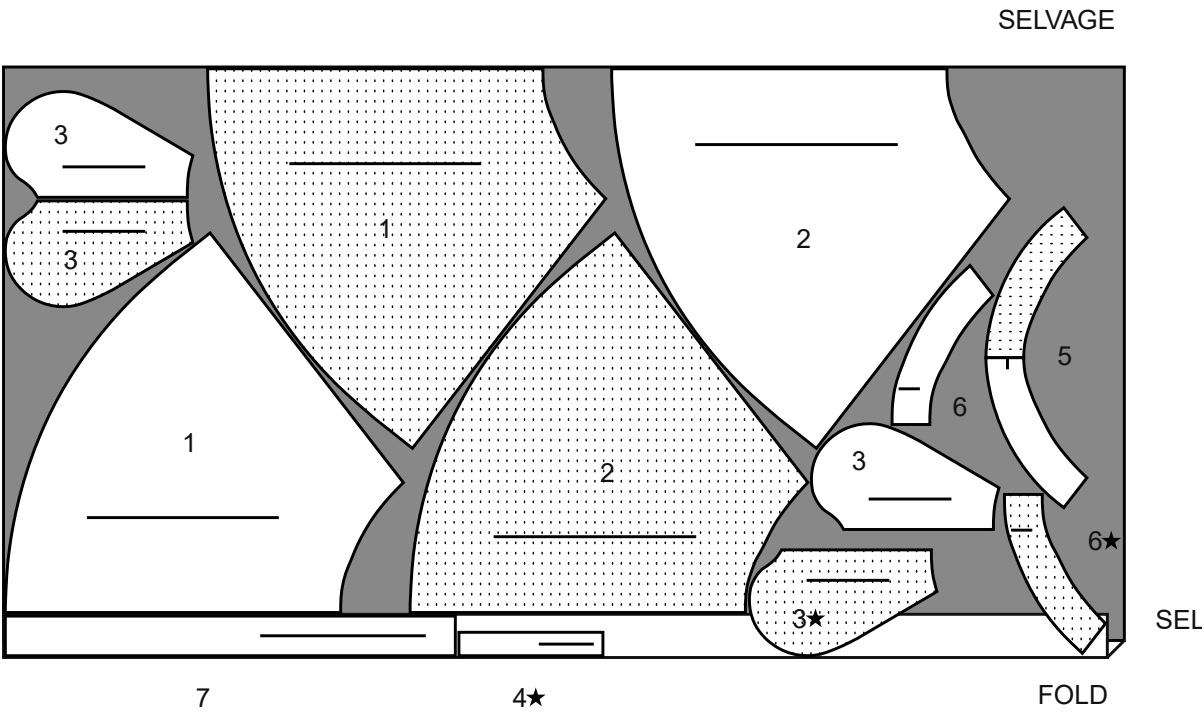

58" 60" (150CM)
AVEC SENS

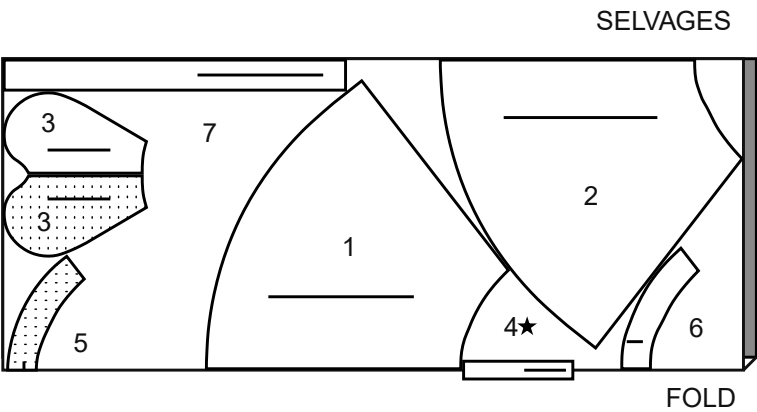

LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.

PIQUEZ LES COUTURES ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUÉ DIFFÉREMMENT.


JUPE A, B, C

1. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord supérieur des pièces du devant (1) et du dos (2).

2. Piquez les pièces du devant ensemble sur la couture du milieu devant.

3. Posez les appliques sur les bords du côté du devant et dos comme suit :
ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la poche (3) sur la jupe, en faisant coïncider les grands pois, ayant les bords non finis au même niveau. Piquez en couture de 1 cm.

4. **SOUS-PIQUEZ** la poche devant. Pressez la couture vers les poches, en pressant les poches vers l'extérieur.

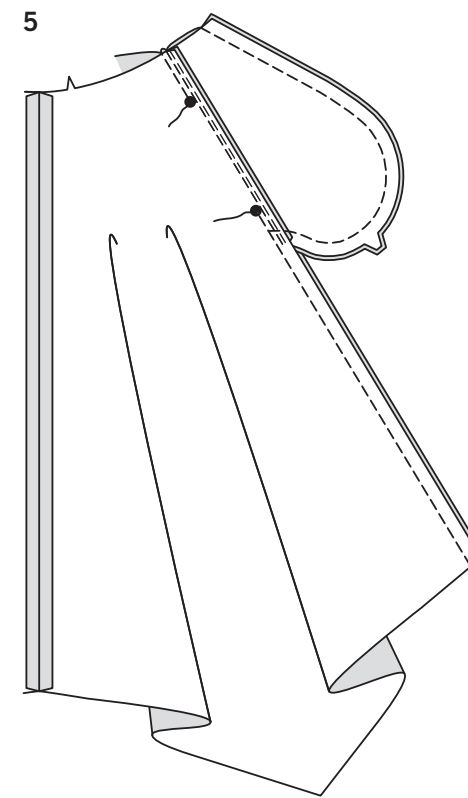

5. Épinglez le devant et le dos sur les coutures latérales, en faisant coïncider les grands pois. Piquez les coutures latérales, en laissant une ouverture entre les grands pois. Piquez les bords de la poche ensemble de la couture latérale jusqu'au bord supérieur.





6. Crantez la valeur de couture du dos du vêtement au-dessous de la poche. Ouvrez la couture au fer au-dessous du cran. Pressez la poche vers le devant. Bâtisiez le bord supérieur de la poche sur le devant, ayant les bords non finis au même niveau.


7. Pliez le passant (4) en deux, dans le sens de la longueur, **ENVERS CONTRE ENVERS**. Pressez, en fixant un pli. Dépliez les longs bords du passant et retournez-les vers l'envers pour les rejoindre sur le pli. Pressez. Pliez le passant en deux dans le sens de la longueur, en amenant les bords pressés l'un sur l'autre. Piquez près du bord double plié.

8. Coupez le passant en quatre morceaux de 6.3 cm. Sur l'**ENDROIT**, épinglez l'extrémité supérieure des passants sur le devant et le dos sur les petits pois supérieurs. Bâtisiez.


9. Enfilez la fermeture à glissière invisible sur les ouvertures du dos de la jupe, en suivant la notice d'utilisation.

10. Posez l'**ENTOILAGE** sur la parementure devant (5) et la parementure dos (6). Piquez les coutures latérales des pièces de la parementure. **FINISSEZ AU BORD** le bord sans encoche.

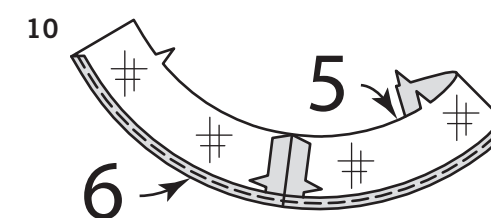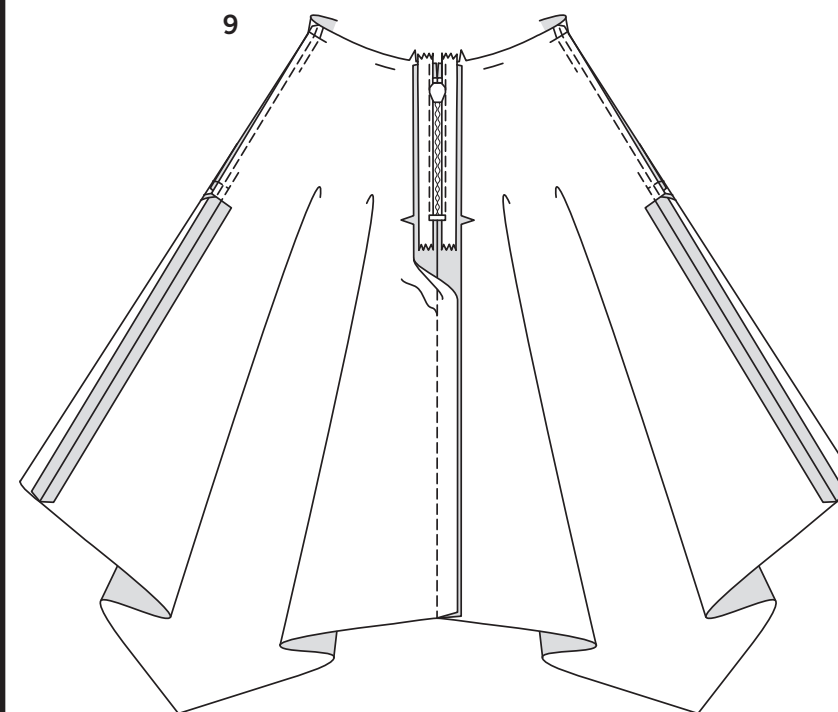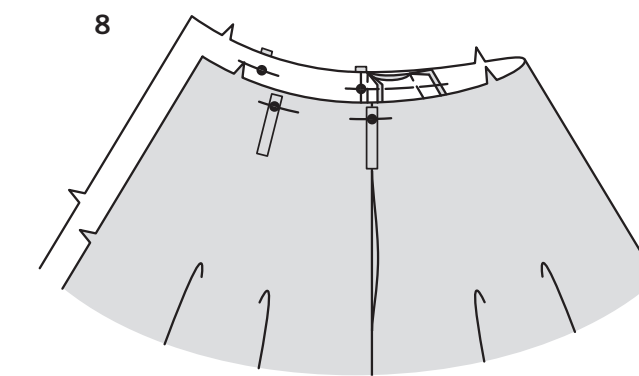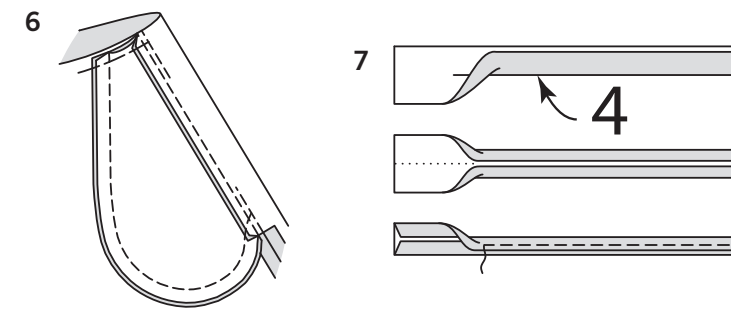


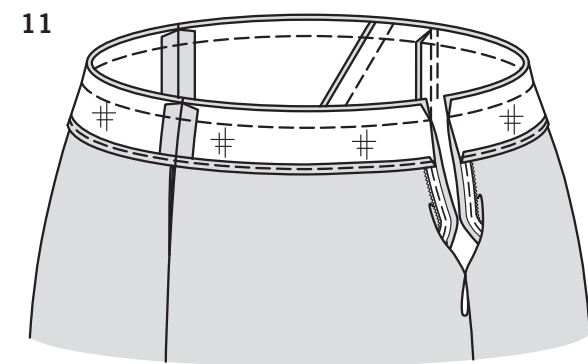


11. Dépliez les bords de l'ouverture du milieu dos de la jupe, en roulant les dents de la fermeture à l'opposé du bord de l'ouverture. **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, épinglez la parementure sur la jupe, en faisant coïncider les milieux et les coutures latérales. Piquez le bord supérieur. **COUPEZ** la valeur de couture en **DÉGRADÉ**.

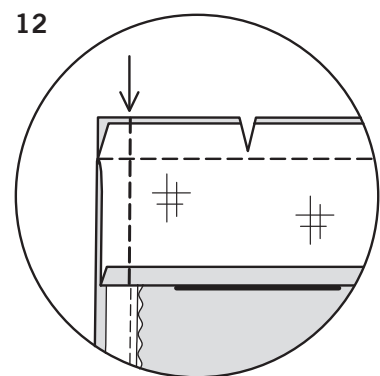


12. Épinglez les bords de l'ouverture du dos ensemble. En utilisant un pied à fermeture réglable, piquez à 1.3 cm des bords du dos, en maintenant les dents de la fermeture libres. Biaisiez les coins. Ne coupez pas les bords du milieu dos.

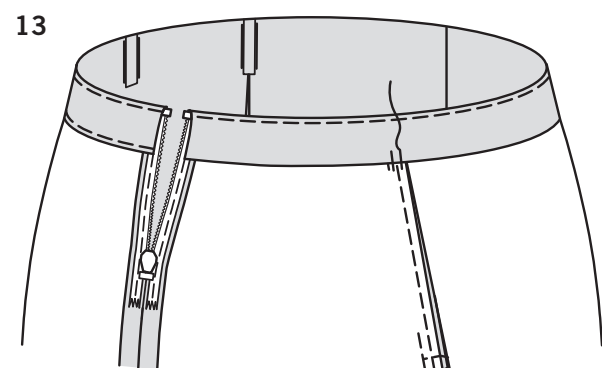

13. SOUS-PIQUEZ la parementure. Retournez les bords de la parementure et du dos vers l'**INTÉRIEUR**, en roulant les dents de la fermeture de nouveau sur place ; pressez.

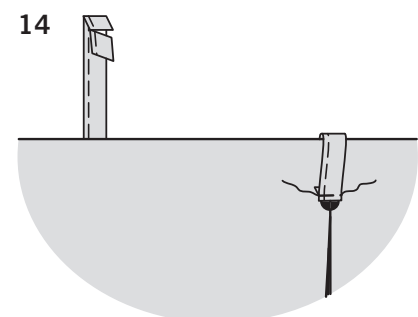


14. Pour empêcher que la parementure roule vers l'**EXTÉRIEUR**, fixez-la sur les valeurs de couture en bâtissant à la main. Rentrez au fer 1.5 cm sur les bords non finis des passants. Coupez à 6 mm. Sur l'**ENDROIT**, épinglez le bord pressé des passants sur la jupe par-dessus les petits pois restants. Piquez sur place près du bord pressé.

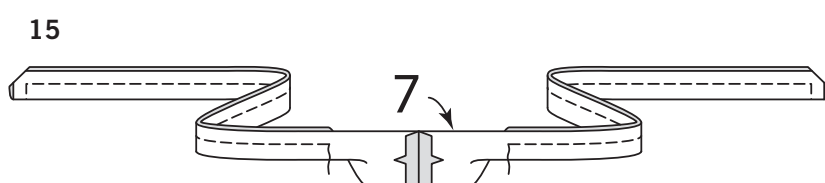

15. Piquez les extrémités à encoche des pièces de l'attache (7). Pliez l'attache en deux, dans le sens de la longueur, **ENDROIT CONTRE ENDROIT**. Piquez, en laissant une ouverture pour retourner. **COUPEZ** la valeur de couture en **DÉGRADÉ**.



16. Retournez l'attache ; pressez. Cousez les bords de l'ouverture ensemble aux points coulés. Enfilez l'attache à travers les passants et attachez au moment de porter.

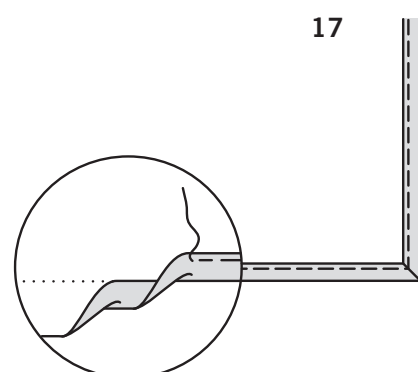

17. Marquez la longueur. Relevez l'ourlet au fer le long de la marque. Marquez la profondeur de l'ourlet ; coupez uniformément. Pour former un ourlet étroit, repliez le bord non fini pour rejoindre le pli. Pressez. Piquez l'ourlet sur place, en piquant à angle droit sur les coins pour les Modèles A et B.