

1 / 4


NEWLOOK® N6740

 www.simplicity.com


 info@simplicity.com

 1-888-588-2700

Merci d’avoir acheté ce patron de Simplicity.
Nous avons déployé tous nos efforts pour vous offrir un produit de haute qualité.

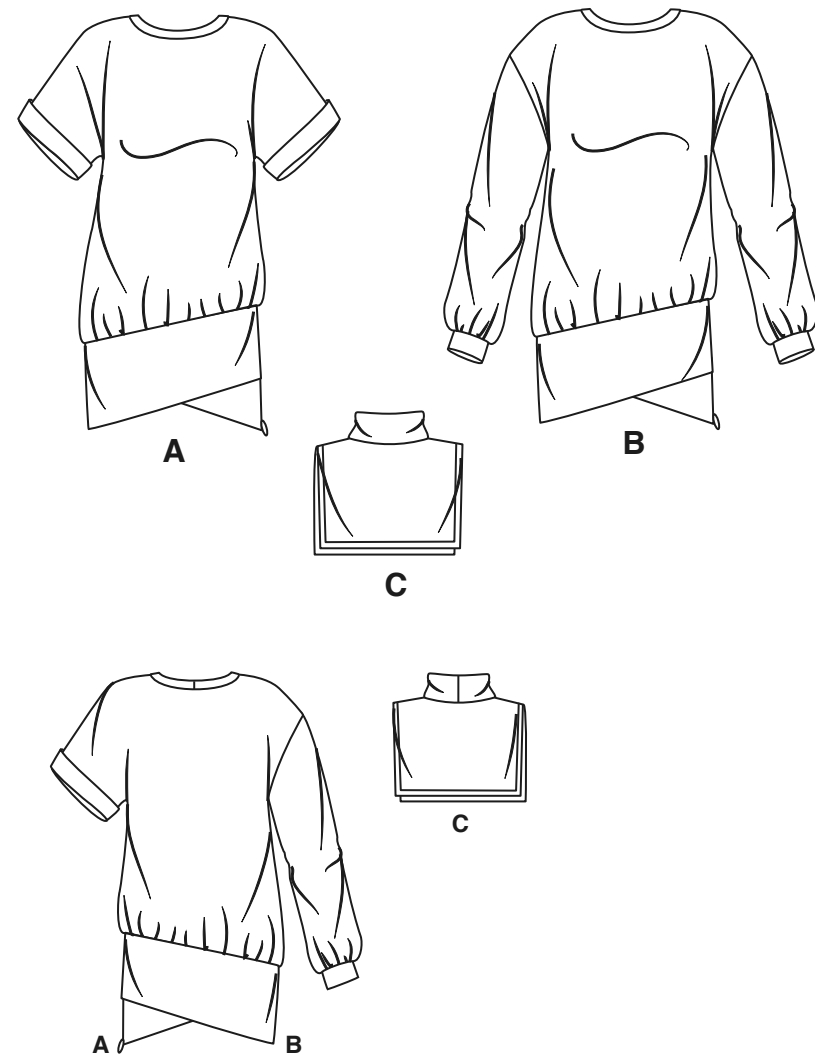


11 PIÈCES DE PATRON

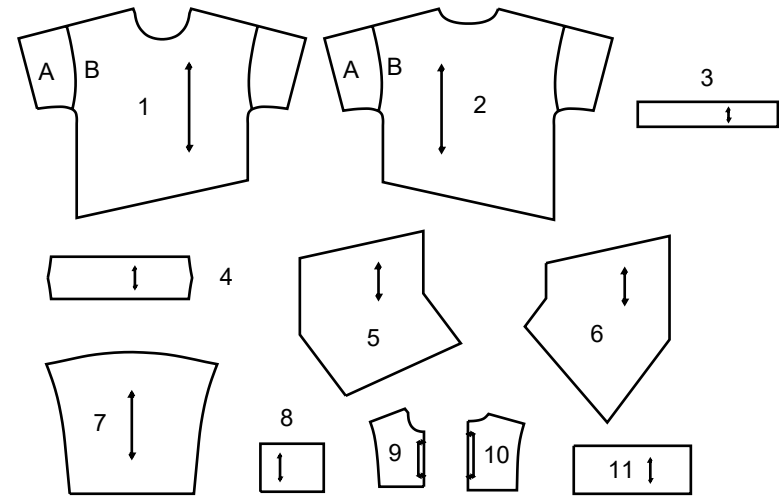

- 1 DEVANT ET MANCHE - A, B
- 2 DOS ET MANCHE - A, B
- 3 PIED DE COL - A, B
- 4 BANDE DE MANCHE - A
- 5 BANDE SUPÉRIEURE - A, B
- 6 BANDE INFÉRIEURE - A, B
- 7 MANCHE - B
- 8 BANDE DE MANCHE - B
- 9 DEVANT- C
- 10 DOS - C
- 11 PIED DE COL - C

SELVAGE (S)= LISIÈRE (S)
SEL. (S)= LIS.
FOLD= PLIURE
SINGLE THICKNESS= SIMPLE ÉPAISSEUR

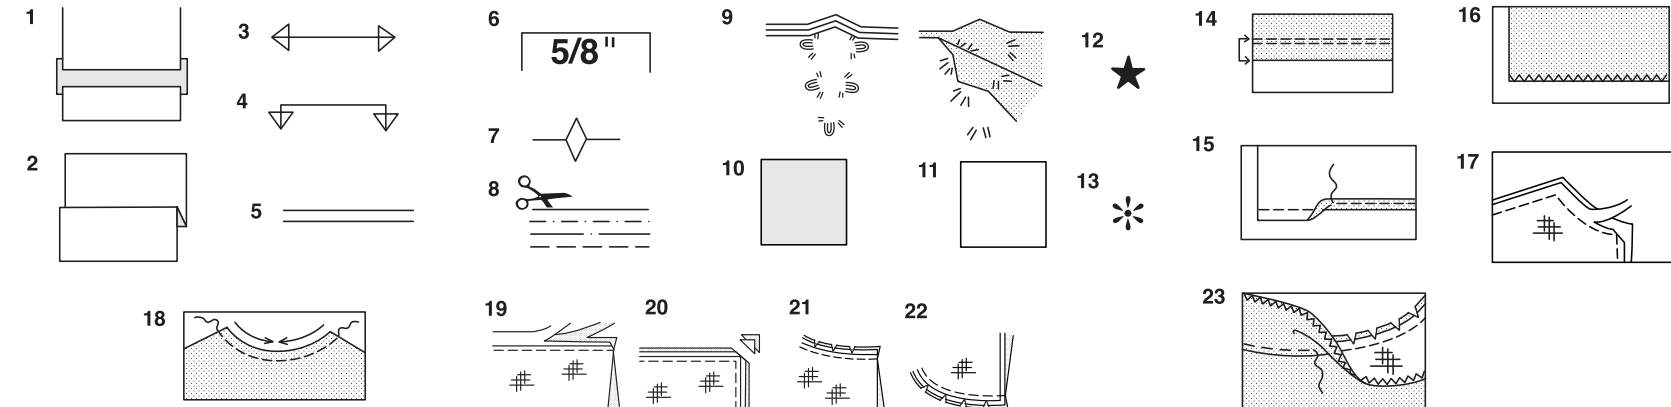

Comment Utiliser Votre Patron
Multi-Tailles

D'abord Preparez Votre Patron
Choisissez les pièces de patron selon le modèle que vous voulez faire.

Ce patron est fait aux mesures du corps avec aisance prévue pour le confort et l'élégance. Si vos mesures diffèrent de celles indiquées sur l'enveloppe du patron, ajustez les pièces avant de les placer sur le tissu.

Vérifiez la mesure depuis la base du cou jusqu'à la taille et la longueur de la robe, au bes oin modifiez la pièce. Les lignes pour rallonger et raccourcir sont indiquées.

- 1. **POUR RALLONGER:** Coupez la pièce entre les lignes tracées et placez le papier au-dessous. Disposez la pièce et épinglez-la sur le patron.
- 2. **POUR RACCOURCIR:** Pliez le long des lignes tracées pour former un pli mesurant la moitié de la longueur à raccourcir, ex: 1.3cm de large pour raccourcir de 2.5.cm

Marques Du Patron

- 3. **DROIT FIL:** placez-le à une distance régulière de la lisière ou d'un droit fil.
- 4. **PLIURE:** placez-la sur la pliure du tissu.
- 5. **LIGNES POUR RALLONGER OU RACCOURCIR**
- 6. **VALEUR DE COUTURE:** de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire.
- 7. **CRANS:** superposez les crans.
- 8. **LIGNES DE COUPE:** les patrons multi-tailles ont différentes lignes de coupe pour différentes tailles.
- 9. **POINTS DE TAILLEUR:** Avec du fil double, faites deux points lâches de façon à former une bride traversant le tissu et le patron en laissant dépasser de longs bouts. Coupez la bride pour ôter le patron. Coupez le fil entre les épaisseurs de tissu. Lai ssez les bouts de fil.

Plans de Coupe

Instructions Pour La Coupe
POUR LE TISSU PLIE OU EN DOUBLE EPAISSEUR - Placez le tissu endroit contre endroit et épinglez le patron sur l'envers du tissu.

POUR EPAISSEUR UNIQUE - Epinglez le patron sur l'endroit du tissu.

N.B. - Les pièces de patron doivent être disposées plus près les unes des autres pour le s petites tailles. Faites des entailles dans la ligne de coupe.

AVANT d'ôter le patron du tissu, reportez toutes les marques en faisant des points de tailleur ou en utilisant du papier-calque de couturière.

- 10. CODE: patron côté imprimé sur le dessus
- 11. CODE: patron côté imprimé sur le dessous
- 12. CODE: Coupez toutes les pièces sauf celles qui dépassent au-delà du tissu, puis ouvrez le tissu et sur l'ENDROIT du tissu, coupez dans les positions indiquées
- 13. CODE: Pour les plans de coupe avec ou sans sens assurez-vous que le tissu es t placé avec le sens ou les motifs dans la même direction.

Avant d'épingler la pièce de patron sur le tissu, repassez-la a sec avec un fer chaud pour oter les plis

Instructions De Couture

Code	Endroit	Envers	Entoilage	Doublure
------	---------	--------	-----------	----------

Cousez le vêtement en suivant les **Instructions de Couture.**

EPINGLEZ ou bâtissez les coutures en superposant les crans.

PIQUEZ en coutures de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire

OUVREZ LES COUTURES AU FER, sauf indication contraire, en crantant au besoin de façon que les coutures soient bien plates.

14. POUR SOUTENIR ou FRONCER- Relâchez légèrement la tension de l'aiguille. L'ENDROIT vers vous, piquez à longs points à 5/8" (1.5cm) du bord coupé. Repiquez à 1/4" (6mm) dans la valeur de couture.

FINITON DU BORD - Finissez les bords non finis des coutures, ourlets et parement ures en utilisant l'une des méthodes suivantes:

15. Piquez à 1/4" (6mm) du bord, rentrez le long de la piqûre et piquez.

16. Piquez les bords non finis à point zig-zag ou overlock.

17. ENTOILAGE - Epinglez l'entoilage sur l'ENVERS du tissu. Biaisiez les coins qui seront pris dans les coutures. Faites un bâti-machine à 1/2" (1.3cm) du bord coupé (paraissant seulement sur la première illustration). Recoupez l'entoilage tout près du bâti. Pour l'entoilage THERMOCOLLANT, suivez les indications du fabricant.

18. PIQURE DE SOUTIEN - Piquez à 1/2" (1.3cm) du bord coupé dans la direction des flèches (paraissant sur le premier croquis seulement).

COUPE EN DEGRADE - Recoupez les valeurs de couture en dégradé.

19. Recoupez les coutures fermées.


20. Biaisiez les coins

21. Crantez les angles

22. Crantez les courbes

23. SOUS-PIQUEZ- Repassez la parementure en dehors du vêtement; repassez la couture vers la parementure. Avec la parementure vers vous, sous-piquez tout près de la couture à travers la parementure et les valeurs de

Plans de Coupe

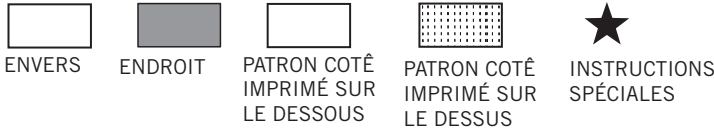

TOUS LES MODÈLES : POUR DES TRICOTS EXTENSIBLES SEULEMENT

ROBE A

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 4


58" 60" (150CM)
AVEC SENS



PIED DE COL, BANDE SUPÉRIEURE, BANDE INFÉRIEURE CONTRASTANTS


UTILISEZ LES PIÈCES 3 5 6

40" (102CM) PLAT
AVEC SENS

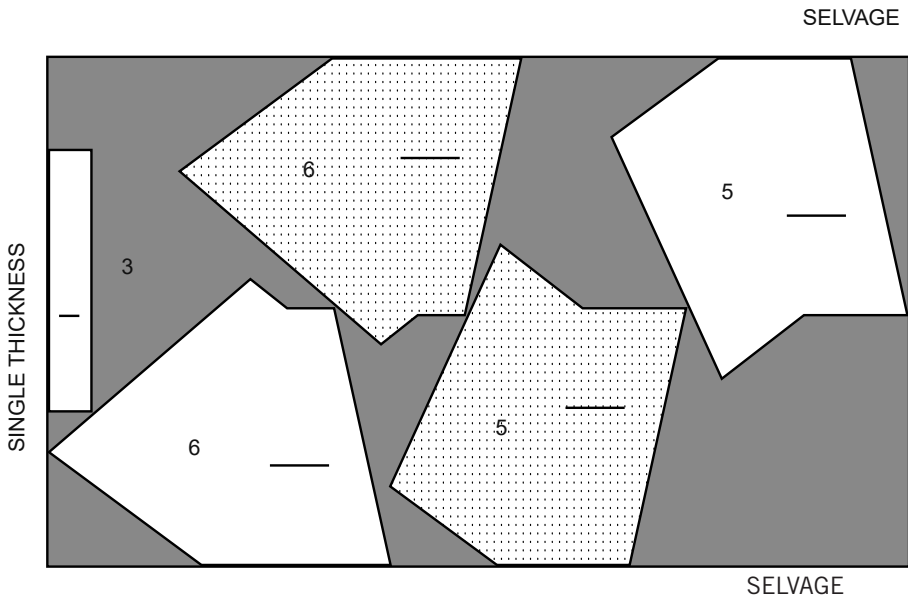

58" 60" (150CM)
AVEC SENS


COUPEZ UNE DE LA PIÈCE 3

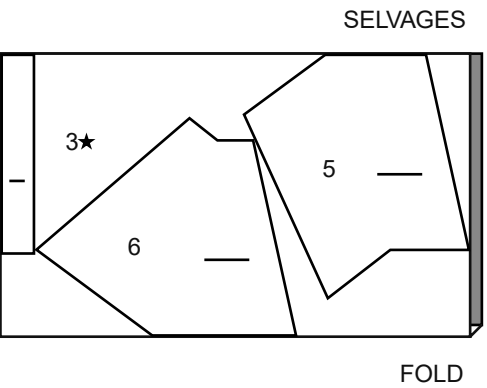

ROBE B

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 7

58" 60" (150CM)
AVEC SENS

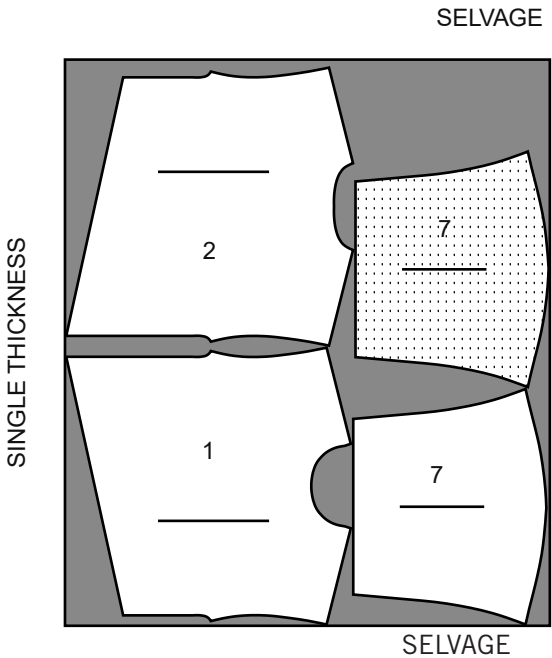


SUITE DU PLAN DE COUPE PAGE 2


PIED DE COL, BANDE DE MANCHE, BANDE SUPÉRIEURE, BANDE INFÉRIEURE CONTRASTANTS

UTILISEZ LES PIÈCES 3 5 6 8

40" (102CM) PLAT AVEC SENS

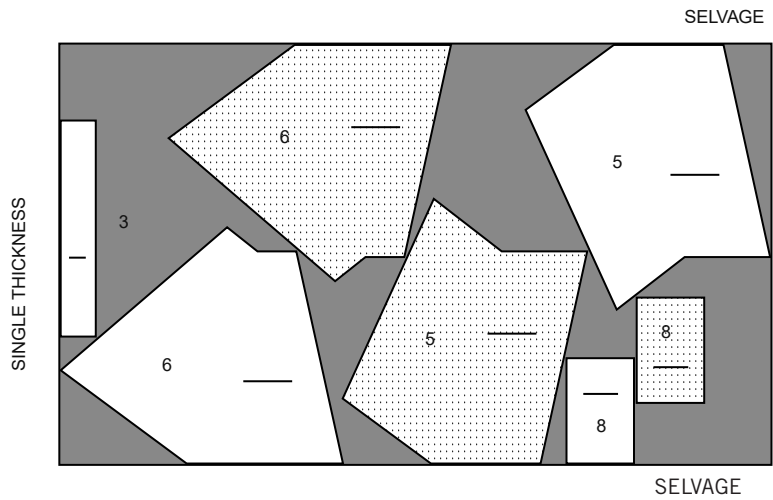


58" 60" (150CM) AVEC SENS
COUPEZ UNE DE LA PIÈCE 3

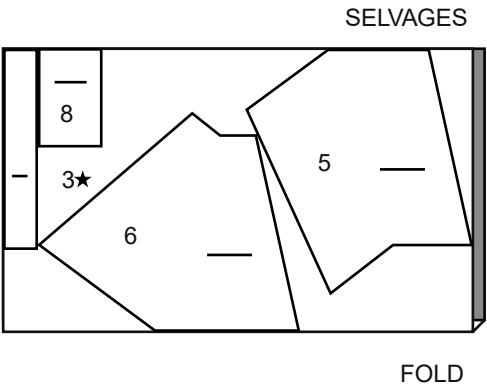

PLASTRON COL ROULÉ C

UTILISEZ LES PIÈCES 9 10 11


58" 60" (150CM)
AVEC SENS

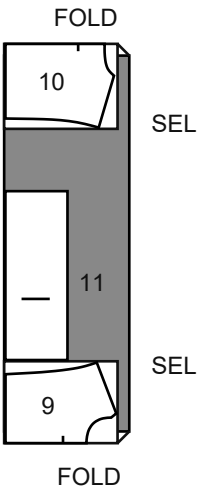

SIMPLEMENT LES MEILLEURS TECHNIQUES DE COUTURE...

POUR DES TRICOTS

- Utilisez une aiguille à pointe bille ou stretch.
- Diminuez la pression du pied-de-biche pour les tricots plus épais pour chandail ; augmentez-la pour les tricots pour lingerie.
- Les tricots extensibles ont besoin de coutures assez souples pour “tomber” avec le tissu. Vous pouvez les coudre au point droit (en étirant légèrement le tissu au fur et à mesure que vous piquez), au point zigzag étroit ou au point machine extensible, ou à la surjeteuse.
- Quelques tricots ont besoin de très peu de repassage ou même il ne faut pas les presser au fur et à mesure. Utilisez le réglage de température convenable. Pressez légèrement ou utilisez de la vapeur.
- Pour empêcher que les coutures d'épaule se détendent, épinglez le centre du ruban d'ourlet, de l'élastique transparent ou du galon croisé le long de la ligne de couture sur les bords de l'épaule du devant, puis piquez les coutures d'épaule.
- Piquez les ourlets sur place à 6 mm du bord non fini.
- Les bords non finis de l'ourlet et des parementures peuvent rester sans finition, au moins que vous utilisez une surjeteuse.
- Utilisez une aiguille double à machine à coudre pour un ourlet piqué double.

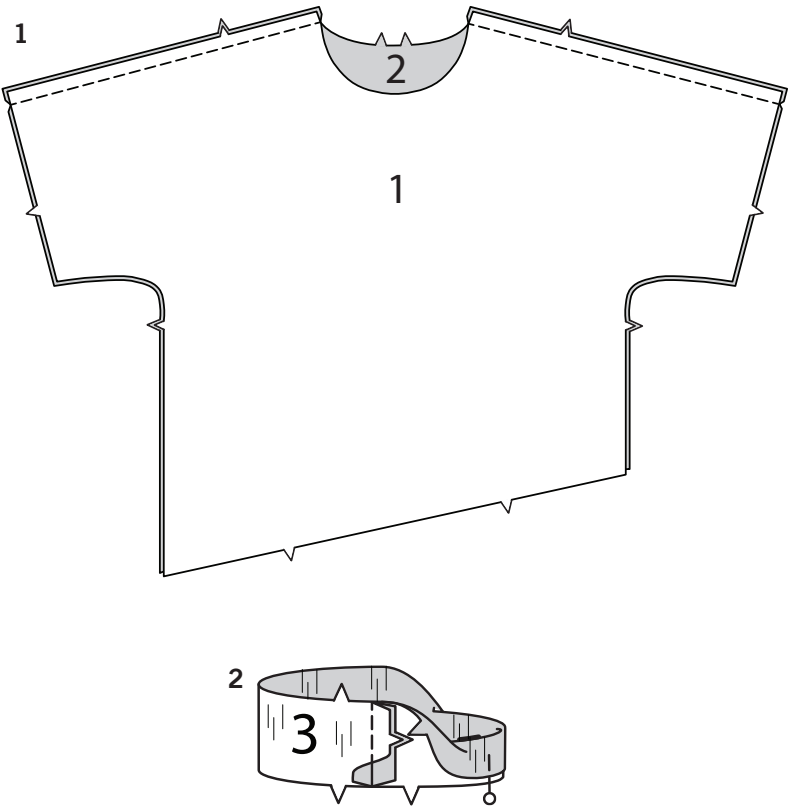

POUR LA SURJETEUSE

- Une surjeteuse peut s'utiliser toute seule ou comme le complément de votre machine à coudre conventionnelle.
- Les surjeteuses coupent et finissent les bords à mesure qu'elles effectuent la couture, tout dans une seule opération. Cependant, il est TRES important de vérifier l'ajustage avant de faire les coutures.
- En utilisant du fil en couleur assortie, bâtissez les coutures et essayez le vêtement. S'il n'est pas nécessaire ajuster, surjeter les coutures le long du bâti.
- La surjeteuse à trois fils est idéale pour les coutures plus importantes comme celles d'épaule, latérales, de dessous de bras et de manche.
- A cause de la tension exercée sur les coutures, comme celles d'entrejambe et des emmanchures, le point de surjeteuse à 4 fils est le meilleur...OU, utilisez un point de surjeteuse à 3 fils, et piquez le long de la couture à la machine conventionnelle pour renforcer.
- Le point de surjeteuse à 2 ou 3 fils est une finition parfaite pour les bords des parementures, des ourlets et des valeurs de couture.

OURLET ROULÉ : c'est une super alternative à l'ourlet étroit pour finir les jupes circulaires, les volants, les châles et la lingerie. Reportez-vous aux instructions de la machine à coudre.






LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.

PIQUEZ LES COUTURES ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUÉ DIFFÉREMMENT.

ROBE A, B

NOTE : Les croquis montrent le modèle A sauf indiqué différemment.

- ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez le devant (1) et le dos (2) sur les coutures d'épaule.
- Piquez la couture du milieu dos du pied de col (3). Pliez la bande en deux dans le sens de la longueur, **ENVERS CONTRE ENVERS** ; pressez. Épinglez.




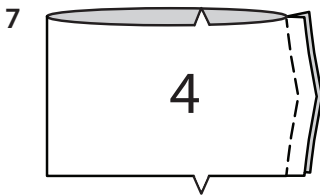
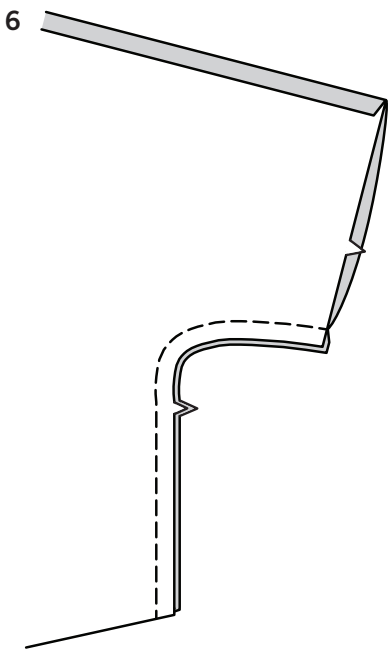
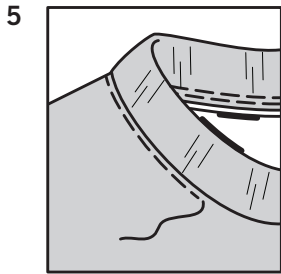
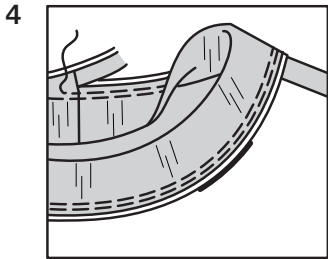
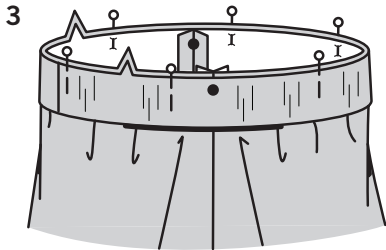


- Sur l'ENDROIT, épinglez la bande sur le bord de l'encolure, en faisant coïncider les milieux, en plaçant les petits pois sur les coutures d'épaule et ayant les bords non finis au même niveau.
- Piquez, en étirant la bande pour ajuster. Puis piquez à 6 mm de la première piqûre à l'intérieur de la valeur de couture. Égalisez la couture près de la seconde piqûre. Pressez la couture vers le vêtement, en pressant la bande vers l'extérieur.
- Sur l'ENDROIT, piquez au point droit ou au point zigzag le vêtement près de la couture d'encolure.

MANCHE A

- Piquez le devant et le dos sur les coutures latérales.

- ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez les extrémités de la bande de manche (4).

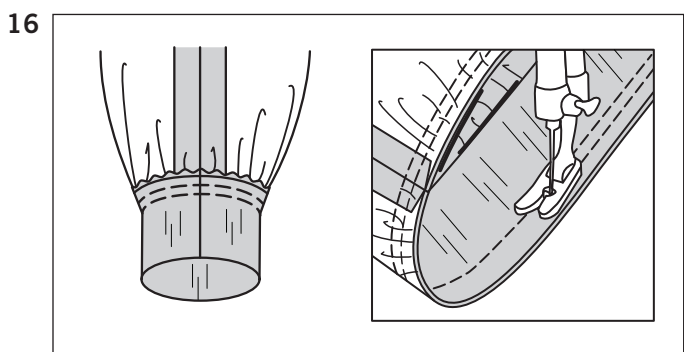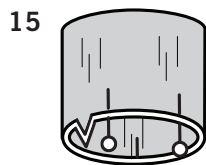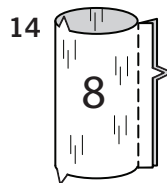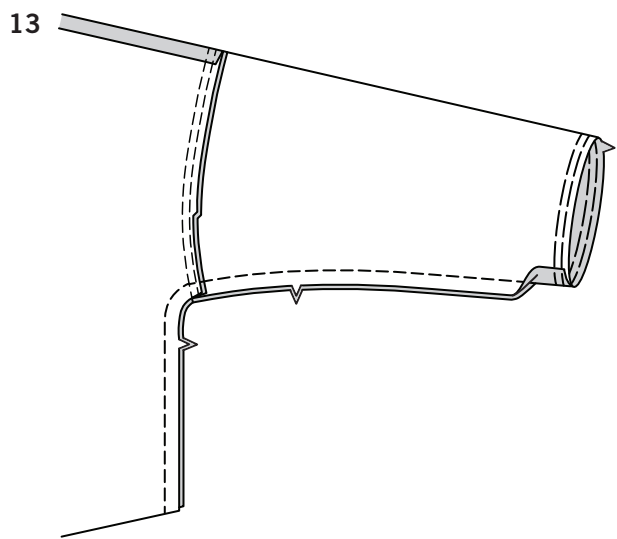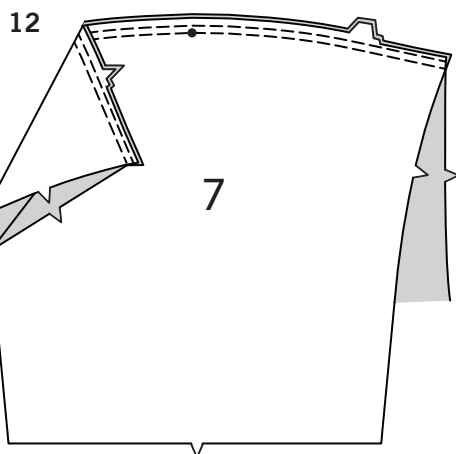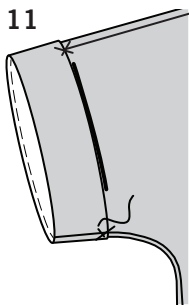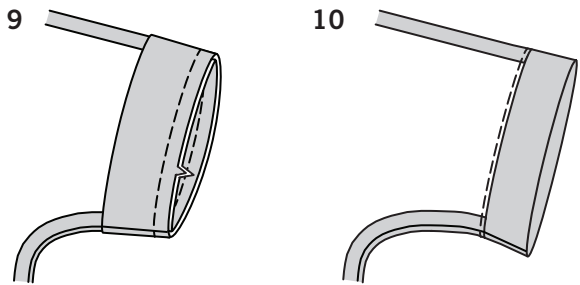

8. ENVERS CONTRE ENVERS, pliez la bande en deux dans le sens de la longueur sur la ligne de pliure. Bâissez.

9. Sur l'ENVERS, épinglez la bande sur le bord inférieur de la manche, en faisant coïncider les encoches et les coutures de dessous de bras. Piquez.

10. Pressez la bande vers l'extérieur, en pressant la couture vers le vêtement. **SOUS-PIQUEZ** le vêtement.

11. Retournez la bande vers l'EXTÉRIEUR le long de la couture finie, en formant le poignet. Bâissez à la main la bande sur la couture d'épaule et de dessous de bras.

MANCHE B









12. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche (7) sur le bord de l'emmanchure avec le petit pois du milieu sur la couture d'épaule. Piquez, puis piquez à 3 mm de la première piqûre. Pressez la couture vers la manche.

13. Piquez le devant et le dos sur toute la couture de dessous de bras, en faisant coïncider les coutures d'emmanchure. Pour renforcer la courbe sur le dessous de bras, piquez de nouveau par-dessus la première piqûre. **COUPEZ LA VALEUR DE COUTURE EN DÉGRADÉ.** Pour froncer le bord inférieur de la manche, piquez sur la ligne de couture et à 6 mm à l'INTÉRIEUR de la ligne de couture, à grand point à la machine.

14. ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez ensemble les extrémités de la bande de manche (8).

15. Pliez la bande en deux, ENVERS CONTRE ENVERS et ayant les bords non finis au même niveau ; pressez. Épinglez.

16. Sur l'ENDROIT, épinglez la bande sur le bord inférieur de la manche, en faisant coïncider les coutures et ayant les bords non finis au même niveau. Tirez sur le fauil pour ajuster. Bâissez. Piquez, puis piquez à 6 mm de la première piqûre à l'intérieur de la valeur de couture. Égalisez près de la seconde piqûre. Relevez la couture au fer en pressant la bande vers l'extérieur. Il est plus facile de piquer la couture en cercle si vous maintenez l'ENDROIT de la manche vers la machine avec l'INTÉRIEUR vers vous et l'aiguille DANS le cercle, comme illustré.

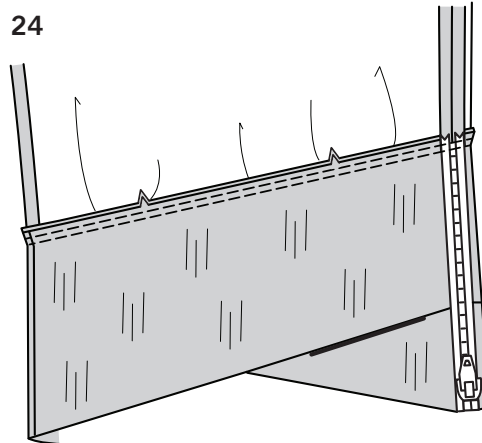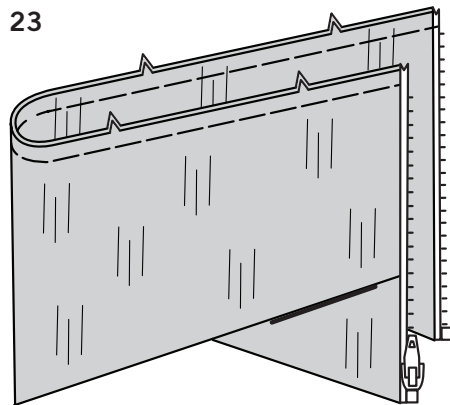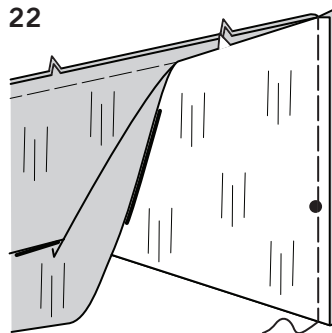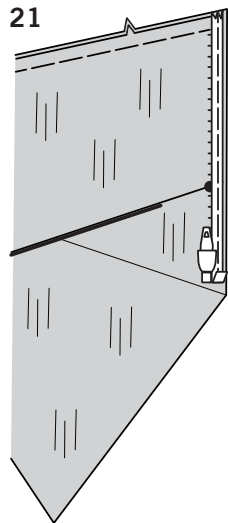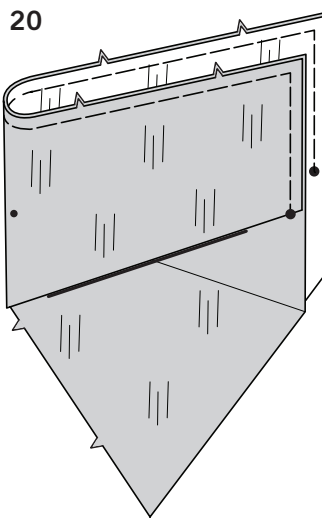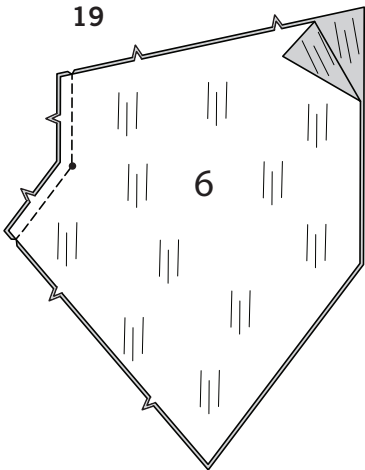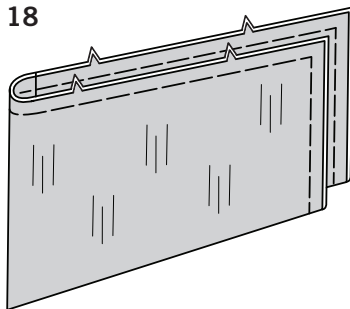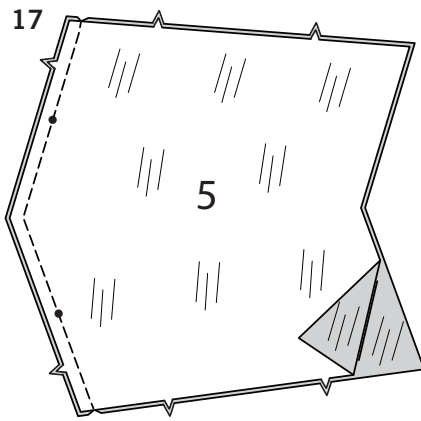

CONTINUEZ COMME SUIVANT POUR LES DEUX MODÈLES

17. ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez les extrémités à encoche des pièces de la bande supérieure (5), en faisant coïncider les petits pois.

18. Pliez la bande supérieure sur la ligne de pliure, ENVERS CONTRE ENVERS. Bâissez les bords non finis.

19. Piquez les extrémités à encoche des pièces de la bande inférieure (6), en faisant coïncider les petits pois.

20. Sur l'ENDROIT, épinglez la bande supérieure sur la bande inférieure, en faisant coïncider les marques et ayant les bords non finis au même niveau. Bâissez.


21. Enlevez l'arrêt supérieur du bord supérieur de la fermeture à glissière. Sur l'ENDROIT, épinglez le côté GAUCHE de la fermeture vers le bas sur le côté devant GAUCHE de l'ouverture de la fermeture. Ayez la spirale le long de la ligne de couture, le ruban à l'intérieur de la valeur de couture et l'arrêt inférieur à 2 cm au-dessus de la ligne de pliure, comme illustré. Rentrez les extrémités inférieures du ruban de la fermeture. Bâissez à la main le long du milieu du ruban.

22. Pliez les extrémités de la bande inférieure vers l'extérieur sur la ligne de pliure. Piquez les extrémités en couture de 1.3 cm, en utilisant un pied à fermeture réglable.


23. Retournez les extrémités de la bande vers l'intérieur le long de la ligne de pliure, en retournant la bande à l'ENDROIT. Répétez les étapes pour l'autre moitié de la fermeture. Bâissez les bords non finis.

24. Fermez la fermeture. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la bande sur le bord inférieur du vêtement, en faisant coïncider les milieux et les encoches, en étirant la bande pour ajuster. Piquez. Puis piquez à 6 mm de la première piqûre à l'intérieur de la valeur de couture. Égalisez près de la seconde piqûre. Relevez la couture au fer.


PLASTRON C

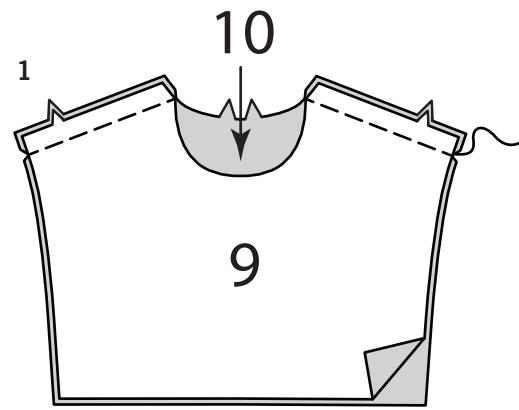


1. ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez le devant (9) et le dos (10) sur les coutures d'épaule.

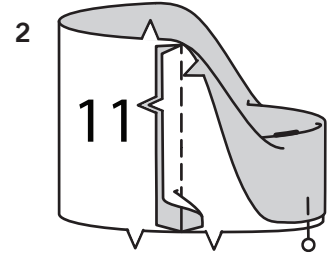


2. Piquez la couture du milieu dos du pied de col (11).
Pliez la bande en deux dans le sens de la longueur sur la ligne de pliure, ENVERS CONTRE ENVERS ; pressez. Épinglez.

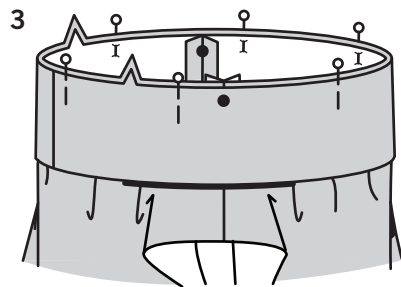


3. Sur l'ENDROIT, épinglez la bande sur le bord de l'encolure, en faisant coïncider les milieux, en plaçant les petits pois sur les coutures d'épaule et ayant les bords non finis au même niveau.

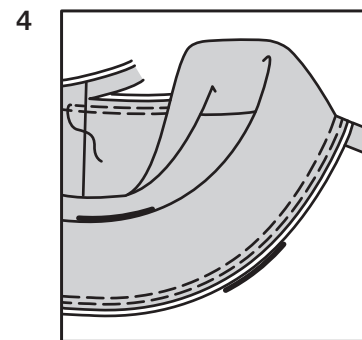

4. Piquez, en étirant la bande pour ajuster.
Puis piquez à 6 mm de la première piqûre à l'intérieur de la valeur de couture.
Égalisez la couture près de la seconde piqûre.
Pressez la couture vers le vêtement, en pressant la bande vers l'extérieur.

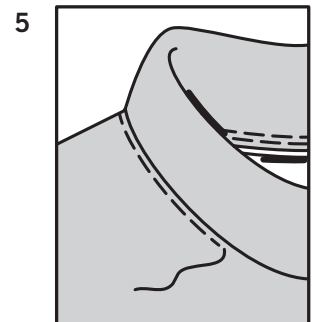

5. Sur l'ENDROIT, piquez au point droit au ou point zigzag le vêtement près de la couture d'encolure.

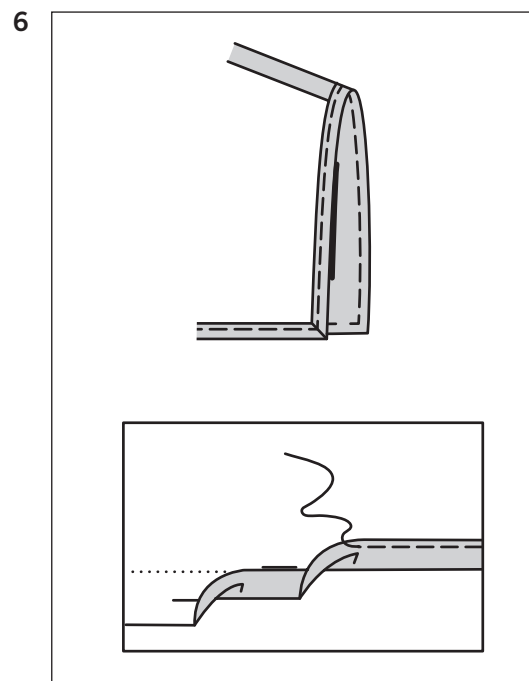

6. Rentez au fer la valeur de couture de l'ourlet sur le bord extérieur du plastron.
Pour former un ourlet étroit, rentrez le bord non fini pour rejoindre le pli. Pressez.
Piquez près du bord intérieur pressé.