


Merci d'avoir acheté ce patron de Simplicity.
Nous avons déployé tous nos efforts pour vous offrir un produit de haute qualité.

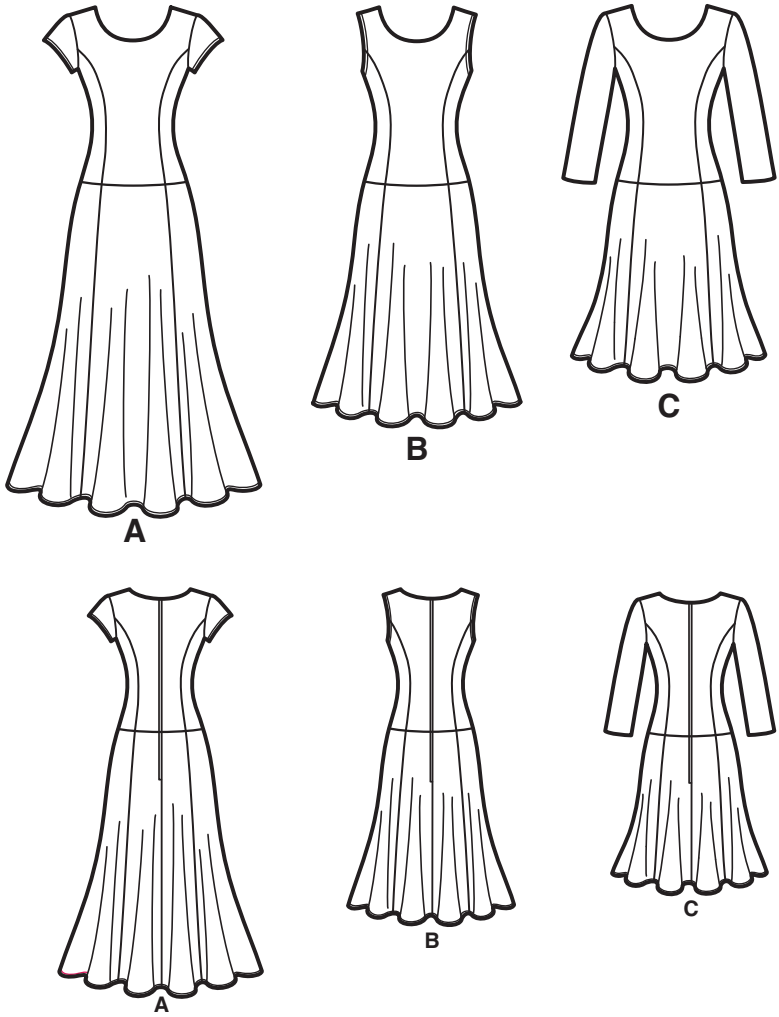

TOUTES LES PIÈCES DE PATRON COMPRENNENT LES VALEURS DE COUTURE ET D'OURLET.

13 pièces de patron

1A- CORSAGE DEVANT- A,B,C POUR BONNETS B- JEUNE FEMME/ BONNETS C-FEMME

11C- JUPE DÉCOUPE DOS A,B,C POUR TAILLE DÉVELOPPÉE

1B- CORSAGE DEVANT- A,B,C POUR BONNETS C-JEUNE FEMME/ BONNETS D -FEMME

12- PAREMENTUE D'EMMANCHURE -B

1C- CORSAGE DEVANT- A,B,C POUR BONNETS D-JEUNE FEMME/ BONNETS DD-FEMME

13- MANCHE -C

2A- CORSAGE DÉCOUPE DEVANT- A,B,C POUR BONNETS B-JEUNE FEMME/ BONNETS C -FEMME

2B- CORSAGE DÉCOUPE DEVANT- A,B,C POUR BONNETS C -JEUNE FEMME/ BONNETS D-FEMME

2C- CORSAGE DÉCOUPE DEVANT- A,B,C POUR BONNETS D-JEUNE FEMME/ BONNETS DD-FEMME

3- CORSAGE DOS -A,B,C

4- CORSAGE DÉCOUPE DOS -A,B,C

5- PAREMENTURE DEVANT -A,B,C

6- PAREMENTURE DOS -A,B,C

7- MANCHE -A

8- JUPE DEVANT -A,B,C

9- JUPE DÉCOUPE DEVANT -A,B,C

10A- JUPE DOS A,B,C POUR TAILLE MINCE

10B- JUPE DOS A,B,C POUR TAILLE MOYENNE

10C- JUPE DOS A,B,C POUR TAILLE DÉVELOPPÉE

11A- JUPE DÉCOUPE DOS A,B,C POUR TAILLE MINCE

11B- JUPE DÉCOUPE DOS A,B,C POUR TAILLE MOYENNE

UNE ROBE PARFAITEMENT AJUSTÉE

Cette robe fabuleuse combine un style classique à coutures princesse devant et dos avec décolleté arrondi, taille basse et glissière au dos. Vous pouvez faire la robe avec des manches longues ou courtes. Ou bien, vous pouvez choisir la version sans manches et vous obtiendrez une robe sensationnelle! Une fois finie, la robe doit avoir une aisance d'environ 4" (10cm) dans la section du buste, 4" (10cm) à la taille et 6-1/2" (16.5cm) aux hanches. Cette aisance vous permettra de réaliser une robe élégante et cependant confortable. Des pièces de patron individuelles sont incluses pour les tailles de bonnets de B à DD. Selon votre goût personnel, le tissu que vous avez choisi ou vos ajustements individuels, votre robe peut avoir plus ou moins d'aisance. De toutes façons, soyez prudente en ce qui concerne l'aisance car trop ou trop peu de tissu au mauvais endroit pourrait avoir des conséquences désastreuses. Des instructions sont données pour choisir votre taille de patron et votre type de silhouette. Nous avons également inclus des étapes pour ajuster en cousant, des valeurs de couture de 1" (2.5cm) dans les sections clés et des conseils de professionnels pour vous aider à réaliser une robe parfaite. Nous vous recommandons de faire un échantillon en grosse toile comme les professionnels de la couture afin de pouvoir ajuster parfaitement votre robe sans risquer d'endommager votre beau tissu.

COMMENT AJUSTER VOTRE ROBE

1.

Les coutures princesse doivent s'ajuster doucement le long du corps sans tirer ou former de poches et s'arrondir autour de la taille et des hanches. La taille basse doit tomber à 3-1/2" (9cm) au-dessous de votre taille naturelle.
2.

La section des hanches doit s'ajuster sans effort lorsque vous vous asseyez ou vous vous tenez debout. La jupe ne doit pas tirer vers le devant ou le dos en déformant les coutures.
3.

Les coutures de côté de la jupe doivent tomber droites et perpendiculaires au sol. Les coutures de milieu devant et dos doivent s'ajuster facilement sans former de poches autour de la taille.
4.

POUR LA VUE A:

Le bord inférieur de la manche doit s'ajuster confortablement autour de votre biceps.

POUR LA VUE B:

les manches doivent tomber droites et lisses.

POUR LA VUE C:

Les bords d'emmanchures doivent s'ajuster doucement le long du corps sans bâiller.
5.

la robe toute entière doit s'ajuster doucement et facilement le long du corps tout en accentuant et flattant la silhouette dans les sections clés.

COMMENT CHOISIR VOTRE TAILLE DE PATRON ET DE BONNETS ET LES PIÈCES DE PATRON CORRESPONDANT À VOTRE TYPE DE SILHOUETTE.

Les pièces de patron sont basées sur les MESURES STANDARD DU CORPS indiquées au dos de l'enveloppe du patron.

COMMENT DÉTERMINER VOTRE TAILLE DE PATRON

Mesurez votre tour de poitrine, poitrine sous les bras, de taille, de hanche et de taille haute. Pour la robe, la taille de patron est basée sur la mesure du tour de poitrine de façon à ce qu'elle tombe bien aux épaules et à l'encolure. Ce patron comprend des pièces de patron séparées pour les tailles de bonnet B à D pour les taille Jeune Femme et de C à DD pour les tailles Femme. En plus de ces mesures, basez-vous sur votre expérience des vêtements qui vous vont pour déterminer la taille vous convenant le mieux. Il n'est pas rare d'utiliser des tailles différentes pour le haut et le bas du corps. N'oubliez pas de porter les sous-vêtements ou collants appropriés pour obtenir des mesures exactes. Si votre tour de poitrine et de poitrine sous les bras ont une différence de plus de 2-1/2", basez-vous sur votre tour de poitrine sous les bras pour choisir votre traille de patron et utilisez les pièces séparées pour les bonnets pour ajuster au besoin. COMMENT DÉTERMINER VOTRE TAILLE DE BONNETS Pour déterminer votre taille de bonnet, prenez votre tour de poitrine (A) et de poitrine sous les bras (B) et marquez-les. Comparez ces mesures et celles indiquées sur l'enveloppe du patron. Ensuite, déterminez votre taille de bonnet en soustrayant la mesure du tour de poitrine sous les bras de celle du tour de poitrine. Choisissez la taille correspondant le plus à cette mesure.

TOUR DE POITRINE =	
TOUR DE HAUTE POITRINE=	
DIFFÉRENCE =	
TAILLE DE BONNET =	

Si votre tour de poitrine est supérieur de 1" à 2" (2.5cm-5cm) à votre tour de poitrine sous les bras, vous utilisez la taille de bonnet B.

Si votre tour de poitrine est supérieur de 2" à 3" (5cm-7.5cm) à votre tour de poitrine sous les bras, vous utilisez la taille de bonnet C

Si votre tour de poitrine est supérieur de 3" à 4" (7.5cm-10cm) à votre tour de poitrine sous les bras, vous utilisez la taille de bonnet D

Si votre tour de poitrine est supérieur de 4" à 4" (10cm-12cm) à votre tour de poitrine sous les bras, vous utilisez la taille de bonnets DD

Choisissez les pièces de patron CLÉ comme suit:

POUR LES BONNETS B POUR JEUNE FEMME ET LES BONNETS C POUR FEMME:

Pour les Vues A, B, C utilisez la pièce de patron 1A pour le corsage devant et la pièce de patron 2A pour la découpe de corsage devant.

POUR LES BONNETS C POUR JEUNE FEMME ET LES BONNETS C POUR FEMME:

Pour les Vues A, B, C utilisez la pièce de patron 1B pour le corsage devant et la pièce de patron 2B pour la découpe de corsage devant.

POUR LES BONNETS D POUR JEUNE FEMME ET LES BONNETS D POUR FEMME:

Pour les Vues A, B, C utilisez la pièce de patron 1C pour le corsage devant et la pièce de patron 2C pour la découpe de corsage devant.

Instructions Générales

Le Patron

SYMBOLES

LIGNE DE SENS - Placez-la sur le droit fil du tissu parallèlement à la lisière.

PLACEZ LA LIGNE CONTINUE sur la pliure du tissu.

MILIEU DEVANT/DOS du vêtement.

CRANS

POIS

LIGNE DE COUPE

LIGNE POUR ALLONGER OU RACCOURCIR

AJUSTEZ SI NECESSAIRE

Faites les rectifications avant de placer le patron sur le tissu.

POUR ALLONGER:

Coupez le patron entre les lignes pour allonger ou raccourcir. Ecartez le patron uniformément à la distance voulue, rajoutez du papier et maintenez avec du ruban adhésif.

POUR RACCOURCIR:

Aux lignes pour allonger ou raccourcir, faites un pli régulier pour résorber l'excédent de longueur. Maintenez en place avec du ruban adhésif.

VALEUR DE COUTURE:

Sauf indication contraire, elle est de 5/8" (1.5cm) mais elle n'est pas imprimée sur les PATRONS MULTI-TAILLES. MARQUEZ VOTRE TAILLE AVEC UN STYLO à pointe feutre.

Pour les symboles et l'utilisation des PATRONS MULTI-TAILLES, voyez les tableaux figurant sur le patron.

Lorsque les lignes pour allonger ou raccourcir ne sont pas indiquées, faites les rectifications nécessaires au bord inférieur du patron.

Couture

- Cousez le vêtement en suivant les **Instructions de Couture**.
- EPINGLEZ les coutures ou bâtissez-les à la machine en faisant correspondre les crans.
- PIQUEZ des coutures de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire.
- OUVREZ les coutures au fer, sauf indication contraire, en crantant si nécessaire pour que les coutures reposent bien à plat.
- AMINCISSEZ les coutures pour réduire l'ampleur, comme illustré ci-dessous:

Amincissez les coutures enfermées en dégradé

Biaisez les coins

Crantez les courbes intérieures

Encochez les courbes

Coupe/Marques

AVANT DE COUPER:

REPASSEZ les pièces avec un fer sec et tiède. DECATISSEZ en lavant préalablement les tissus lavables ou en repassant à la vapeur les tissus non-lavables.

ENCERCLEZ votre plan de coupe.

EPINGLEZ le patron sur le tissu comme indiqué sur le plan de coupe.

POUR DOUBLE EPAISSEUR:

pliez le tissu ENDROIT CONTRE ENDROIT.

POUR SIMPLE EPAISSEUR:

placez le tissu avec l'ENDROIT sur le dessus.

POUR LES TISSUS PELUCHEUX, A REFLETS OU A MOTIF UNIDIRECTIONNEL,

utilisez les plans de coupe "avec sens".

APRES AVOIR COUPE:

Avant de retirer le patron, REPORTEZ toutes les marques sur l'ENVERS du tissu. Marquez aux épingles et à la craie ou avec du papier calque de couturière et la roulette à tracer.

Pour marquer rapidement:

Entaillez le bord du tissu pour marquer les crans, les extrémités des lignes de pliure et des lignes du milieu.

Epinglez dans les pois.

REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE

★ Si le plan de coupe montre une pièce dépassant au-delà de la pliure, coupez toutes les pièces à l'exception de celle-ci.

✱ Tracez de petites flèches le long des deux lisières pour indiquer la direction du sens ou du motif. ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu dans la largeur (sens trame) et coupez le long de la pliure (a).

Ensuite, ouvrez le tissu et, sur simple épaisseur, coupez la pièce qui dépasse sur l'ENDROIT du tissu, dans la position indiquée.

Tournez l'une des épaisseurs de tissu jusqu'à ce que les flèches des deux épaisseurs aillent dans la même direction. Placez les épaisseurs ENDROIT CONTRE ENDROIT (b).

COMMENT DÉTERMINER VOTRE TYPE DE SILHOUETTE

Trois pièces de patron séparées sont données pour le dos de la robe: Mince, Moyenne et Développée.

Pour déterminer votre type de silhouette, utilisez les mesures du tour de taille et des hanches pour la taille de patron choisie. Comparez la différence entre votre tour de hanches et celui correspondant à votre taille patron.

Si votre tour de hanches est inférieur ou supérieur de 1" à 1-1/2" à celui de la taille standard, choisissez la pièce de patron pour taille Moyenne; si votre tour de hanches est inférieur à plus de 1 à 1-1/2" à celui de la taille standard, choisissez la pièce pour taille Mince; si votre tour de hanches est supérieur à plus de 1 à 1-1/2" à celui de la taille standard, choisissez la pièce pour taille Développée;

POUR LA JUPE TAILLE MINCE - Choisissez les pièces de patron 10A pour le dos de la jupe et 11A pour la découpe dos.

POUR LA JUPE TAILLE MOYENNE - Choisissez les pièces de patron 10B pour le dos de la jupe et 11B pour la découpe dos.

POUR LA JUPE TAILLE DÉVELOPPÉE - Choisissez les pièces de patron 10C pour le dos de la jupe et 11C pour la découpe dos.

Après avoir choisi les pièces de patron CLÉ, faites les ajustements nécessaires en utilisant les lignes pour rallonger ou raccourcir imprimées sur les pièces de patron. Pour votre longueur finie, n'oubliez pas de porter les chaussures appropriées afin d'éviter d'obtenir une robe parfaitement ajustée mais de la mauvaise longueur!

© Copyright 2014—Simplicity Pattern Co., Inc. / Printed in U.S.A. / Simplicity is a registered trademark of Simplicity Pattern Co., Inc. / Imprimé aux Etats-Unis / "Simplicity" est la marque déposée et sous licence de 2014—Simplicity Pattern Co., Inc

7743
Plans de Coupe

2 / 4



patron côté
imprimé sur
le dessous



patron côté
imprimé sur
le dessus



LA POSITION DES PIECES PEUT VARIER LEGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON


IMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON, COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE DE LA TAILLE AMÉRICAINE CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.

FEMME'OU PETITE JEUNE FEMME: AJUSTEZ LE PATRON AVANT LA COUPE


A ROBE

UTILISEZ LES PIÈCES 1 (A,B OU C) 2 (A,B OU C) 3 4 5 6 7 8 9 10 (A,B OU C) 11 (A,B OU C)


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 10 12 14 16 18

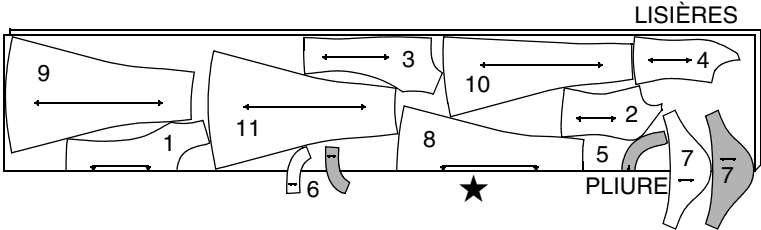


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 20W 22W

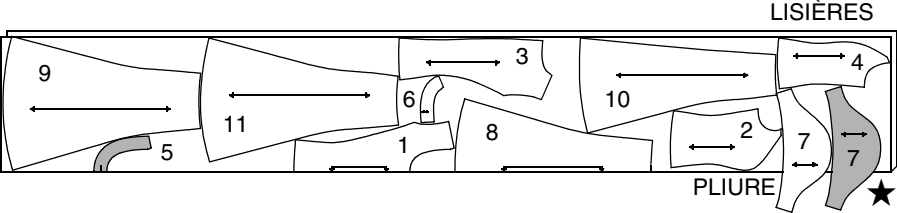


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 24W 26W 28W

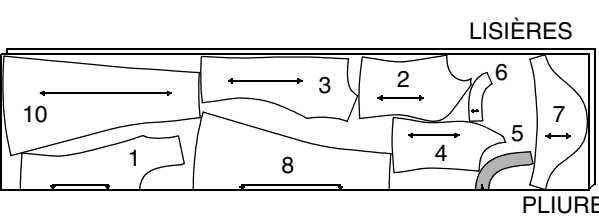


DOUBLE THICKNESS

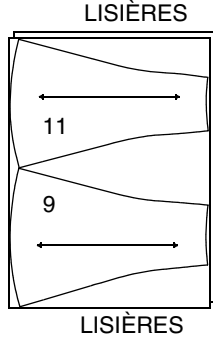


58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 10 12
14 16 18

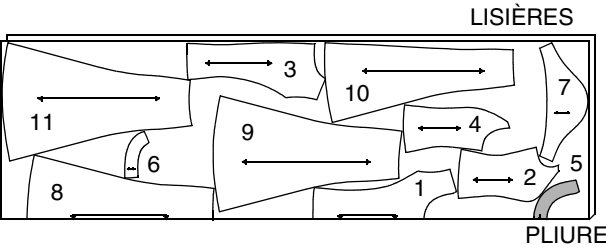

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
SIZE 20W

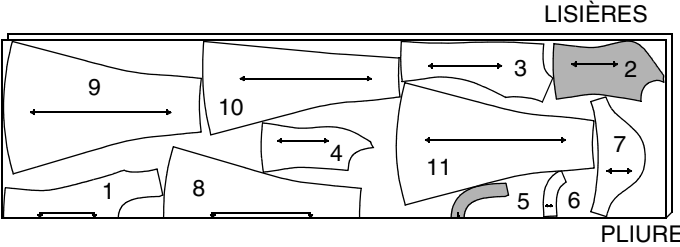


58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 22W 24W 26W 28W

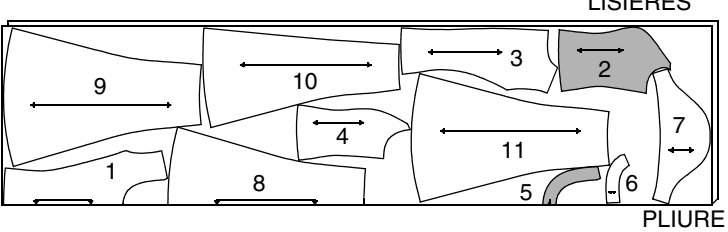


B ROBE

1 (A,B OU C) 2 (A,B OU C) 3 4 5 6 8 9 10 (A,B OU C) 11 (A,B OU C) 12


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 10 12 14

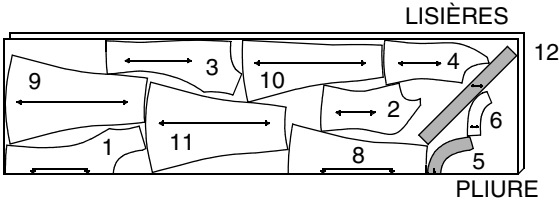


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 16 18

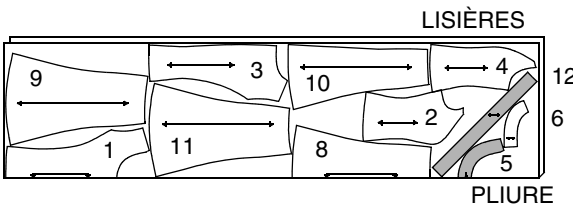


44" 45" (115CM) AVEC SENS
TAILLES 20W 22W 24W 26W 28W

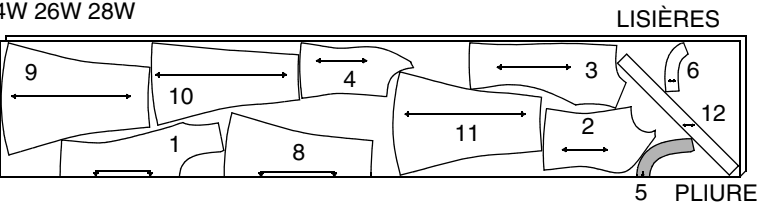

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 10 12 14 16 18

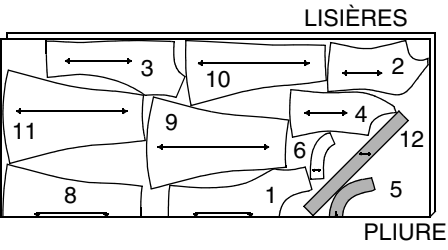


58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 20W 22W
24W 26W 28W

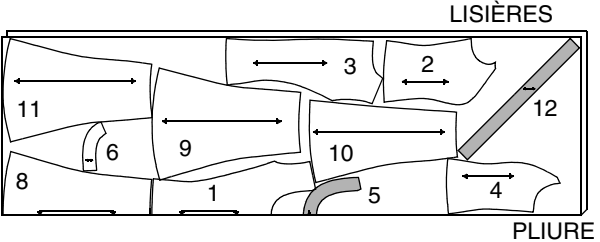


C ROBE

1 (A,B OU C) 2 (A,B OU C) 3 4 5 6 8 9 10 (A,B OU C) 11 (A,B OU C) 13


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 10 12 14 16 18

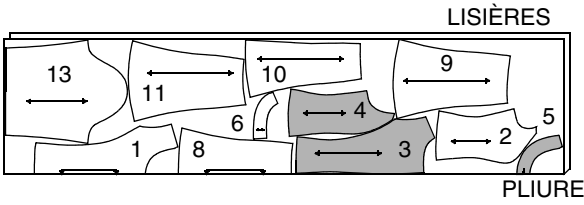


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 20W 22W 24W 26W 28W
COUPEZ UNE PIÈCE 5

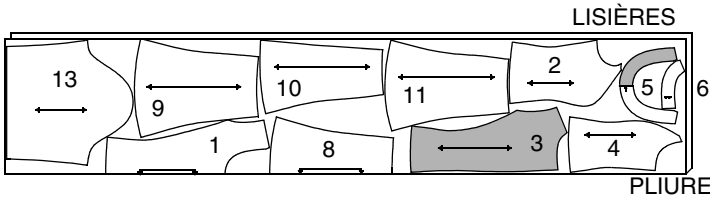


58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 10 12
COUPEZ UNE PIÈCE 5

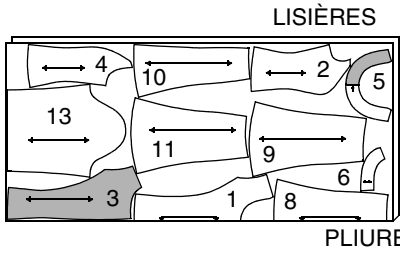

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 14 16 18
COUPEZ UNE PIÈCE 5

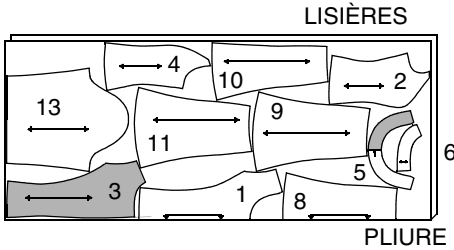



58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 20W 22W 24W
26W 28W

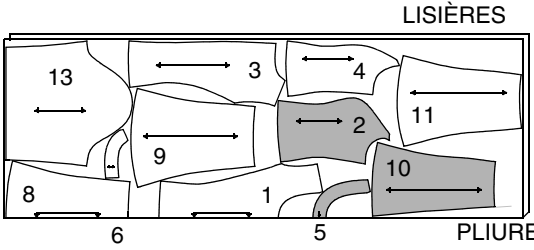

A,B,C ENTOILAGE

UTILISEZ LES PIÈCES 5 6

20" À 25" (51CM À 64CM) THERMOCOLLANT
TOUTES TAILLES

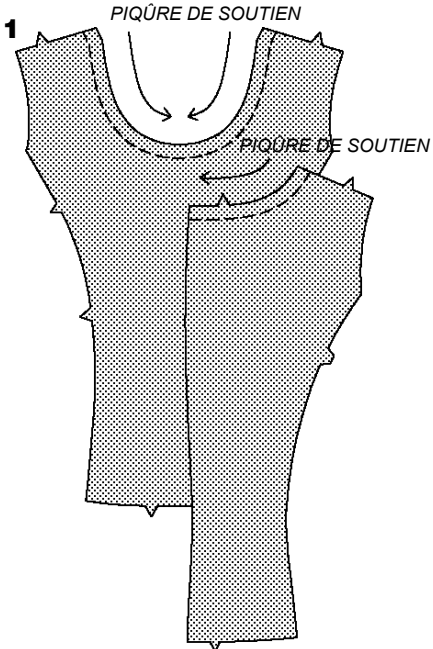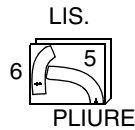

Instructions de Couture

CODE	ENDROIT	ENVERS	± ENTOILAGE ±	DOUBLURE
------	---------	--------	---------------	----------


Lisez les **Instructions Générales** à la page 1 avant de commencer.

ROBE VUES A, B, C

LISEZ TOUTES LES INFORMATIONS POUR AJUSTER AVANT DE COUDRE

N.B.: Notez que certaines coutures sont d'abord bâties à la machine pour vous permettre d'ajuster au fur et à la mesure que vous cousez.

- Faites une piqûre de soutien sur les bords d'encolure devant et dos du corsage, à 1/2" (1.3cm) des bords coupés, en direction des flèches.Cette piqûre est permanente et empêche les bords arrondis de s'étirer. La piqûre de soutien ne paraîtra pas sur les croquis suivants.

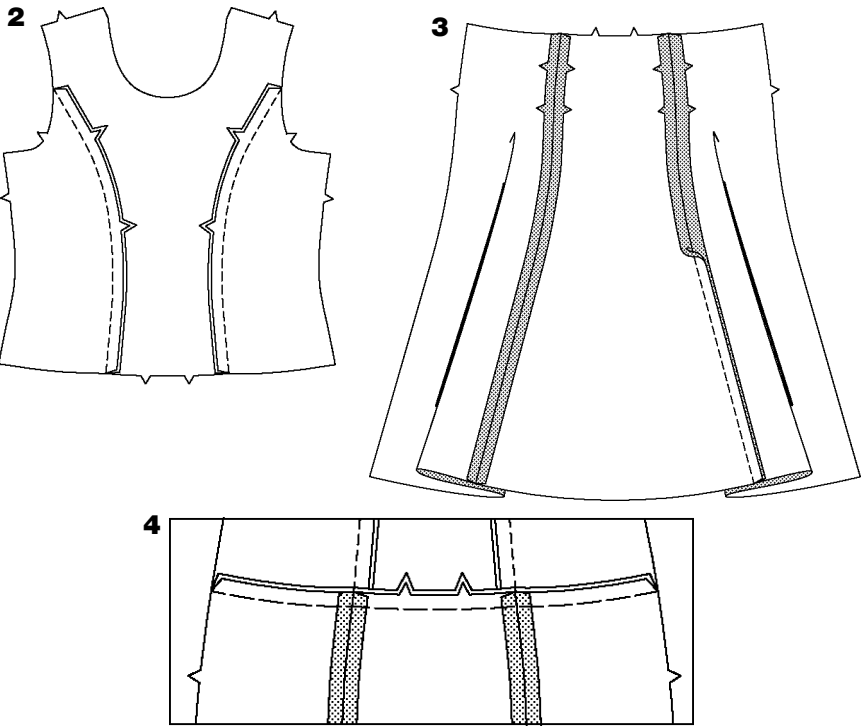

- ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les découpes devant sur le corsage devant en superposant les crans. Piquez. Repassez les coutures vers le corsage devant.


- ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les découpes devant sur la jupe devant en superposant les crans et les bords non finis. Piquez. Ouvrez les coutures au fer.

N.B.: Repassez avec le doigt signifie lisser la couture avec la main dans le sens indiqué dans les instructions. N'utilisez pas le fer à repasser.


- ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le bord inférieur du corsage devant sur la jupe devant en superposant les milieux devant et les côtés. Bâissez la couture à la machine. Repassez la couture vers le corsage avec les doigts.

7743

3 / 4

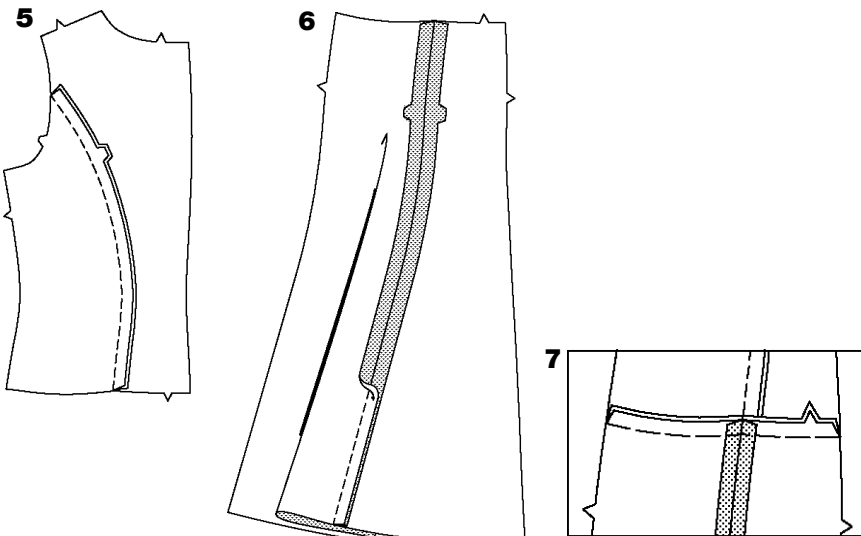

- 5.** ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les découpes dos sur le corsage dos en superposant les crans. Piquez. Repassez la couture vers le corsage dos.
- 6.** ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la découpe dos sur la jupe dos en superposant les crans et les bords non finis. Piquez. Ouvrez les coutures.
- 7.** ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le corsage dos sur la jupe dos en superposant les milieux dos et les côtés. Bâissez la couture à la machine. Repassez la couture vers le corsage avec le doigt.

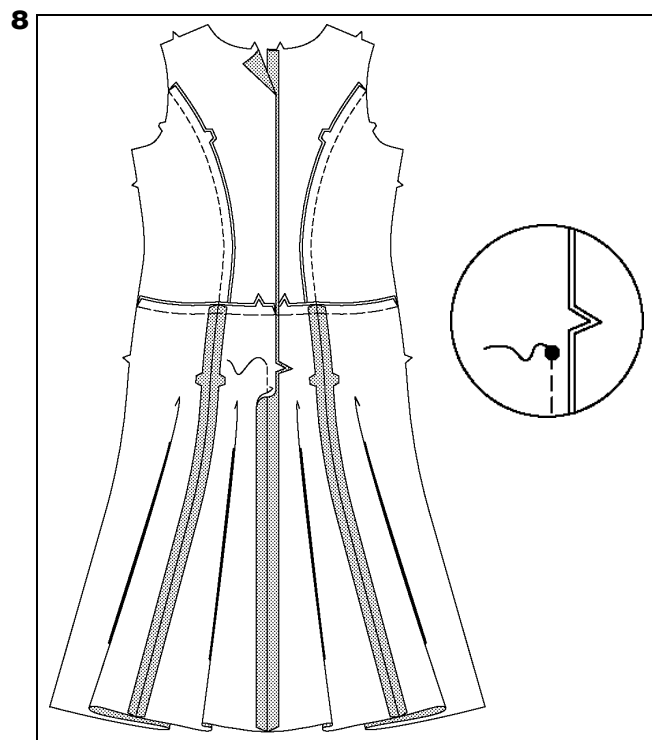

- 8.** ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez la couture du milieu dos depuis le bord inférieur jusqu'au cran OU au gros pois. Faites des points arrière à l'extrémité inférieure de l'ouverture pour renforcer la couture.

- 9.** ENVERS CONTRE ENVERS, bâissez ensemble le devant et le dos par les coutures d'épaules. Bâissez ensemble le devant et le dos le long des côtés à 1" (2.5cm) de la ligne de couture en superposant les coutures.

AJUSTEZ PENDANT LA COUTURE

Pour vérifier l'ajustage de votre vêtement: Repliez l'ourlet et épinglez. Essayez la robe avec les chaussures appropriées et tenez-vous debout devant un miroir. Demandez à une amie de vous aider à croiser les bords arrière sur 5/8" (1.5cm) et épinglez en place. Gardez vos instruments près de vous et continuez à vérifier l'ajustage.



A. Tout d'abord, vérifiez l'ajustage des sections de la poitrine, de la taille et des hanches. Vérifiez que les coutures tombent bien:

Les coutures de côtés doivent se trouver le long de vos côtés, les milieux aux milieux devant et dos.

Les coutures princesse du devant doivent s'ajuster le long de la partie la plus ample de la poitrine et la couture de la taille basse doit se trouver au-dessous de votre taille naturelle sans former de plis ni tirer.

- Rentrez ou relâchez les coutures de côté jusqu'à ce que la robe aille bien.

Maintenant, ajustez le reste de la robe - souvenez-vous qu'un tout petit ajustement peut avoir une grande importance!

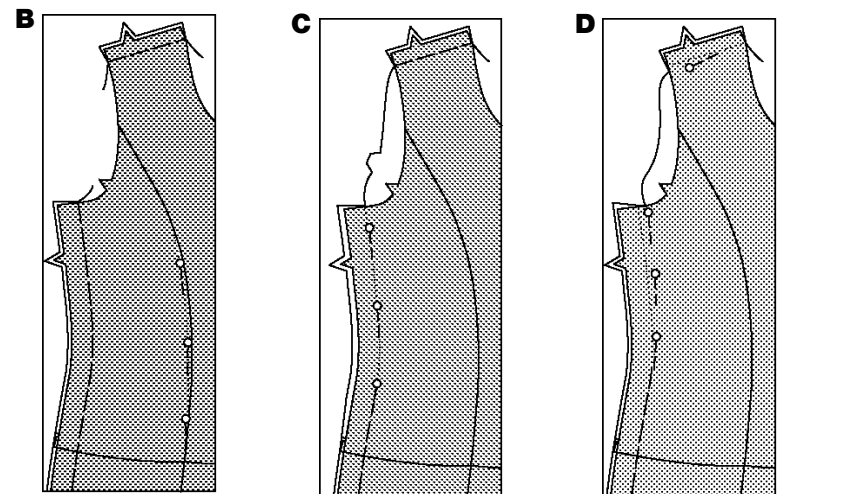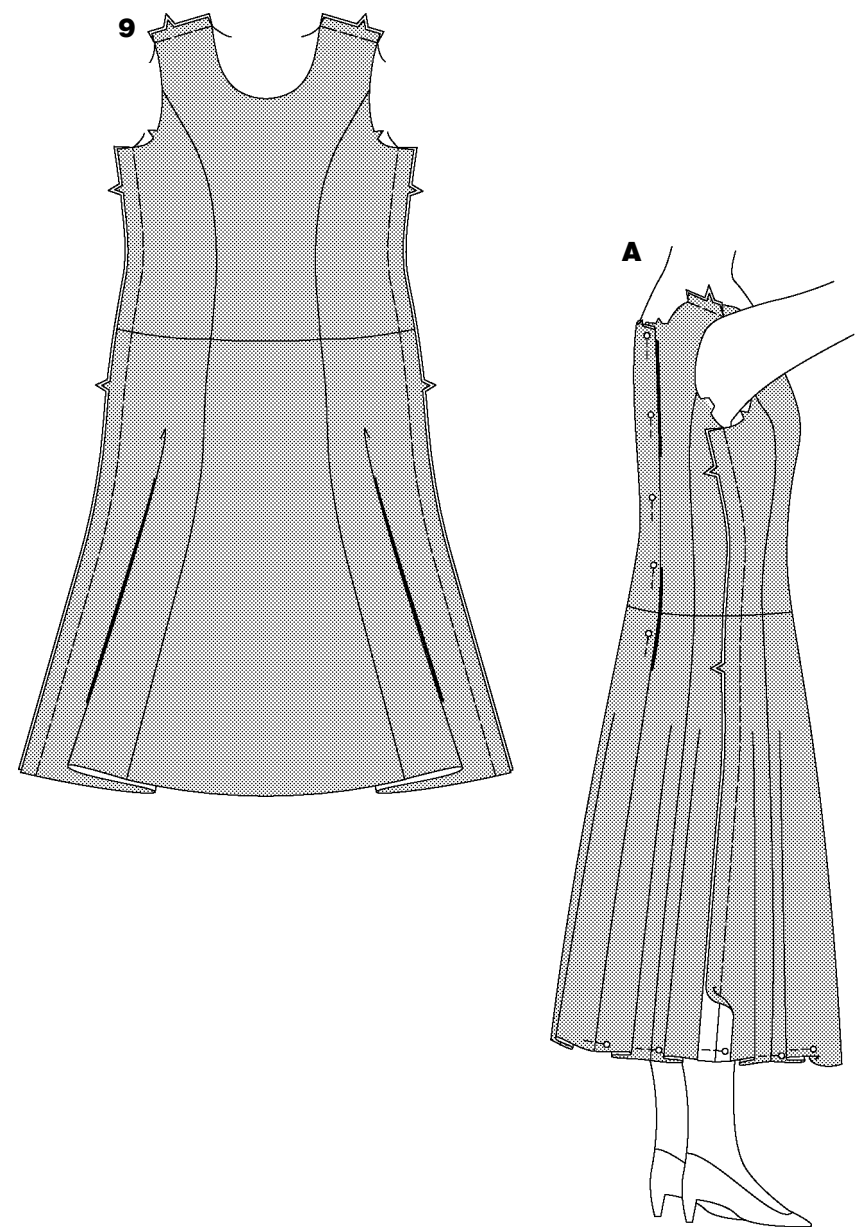

B. S'il y a trop d'ampleur sous la poitrine, rentrez la couture de la découpe devant du corsage sous la pointe de la poitrine puis, épinglez l'ampleur le long de la couture en rentrant jusqu'à la couture de la taille.

C. Si le corsage dos est trop lâche au niveau de la couture de dessous de bras, il sera peut-être nécessaire de déplacer la valeur de couture de la découpe dos vers le devant pour que la couture de côté soit parallèle à votre côté. Défaites le bâti puis épinglez en rentrant jusqu'à la couture de la taille. **NOTE:** Les valeurs de couture sont irrégulières.

D. POUR LA VUE B - Si l'emmanchure est trop grande, épinglez la quantité nécessaire pour ajuster au niveau de la couture de dessous de bras et de la couture d'épaule en rentrant jusqu'à la valeur de couture originale.

E. Si la taille est trop lâche ou trop serrée, rentrez ou relâchez la même quantité de tissu sur les coutures de côté en commençant au cran du corsage et en rentrant jusqu'à la couture bâtie au-dessous de la ligne de taille du corsage.

F. Si la section des hanches est trop serrée et la couture tire vers le dos, relâchez le bâti au-dessous de la ligne de taille. Lissez le dos de la jupe le long du corps, puis épinglez-le sur le devant avec la couture de côté perpendiculaire au sol. **NOTE:** Les valeurs de coutures sont irrégulières.

OU....

G. Si la section des hanches est trop lâche, épinglez des coutures de côté plus profondes, en rentrant jusqu'à la valeur de couture originale au-dessous de la ligne de taille et de la ligne de hanches.

H. Si the la couture du milieu dos forme des plis, défaites le bâti de la couture de la taille au dos, entre les coutures de côté. Lissez le corsage et la jupe le long de la ligne du milieu dos. Veillez à ce que la ligne de l'encolure dos ne tire pas vers le bas **OU** la jupe dos vers le haut. Épinglez à nouveau la couture en rentrant progressivement jusqu'à la ligne de la taille naturelle.

CONSEIL POUR AJUSTER: Notez toutes les retouches que vous avez faites. Ceci vous aidera pour ajuster les parementures de toutes les Vues ou les manches des Vues A ou C.

Ôtez votre vêtement en veillant à ne pas déplacer les épingles. Marquez toutes les nouvelles lignes de couture avec un marqueur à encre soluble OU votre méthode favorite.

I. CONSEIL POUR LES MARQUES - Séparez les valeurs de coutures au niveau des épingles et marquez les nouvelles lignes de couture sur l'ENVERS. N'oubliez pas de reporter toutes les autres marques du patron sur la nouvelle ligne de couture. Ôtez les épingles. Piquez la couture comme indiqué le long des lignes de couture nouvellement marquées.

J. MAINTENANT, ouvrez la robe au niveau des coutures de d'épaules et de côté. Séparez le corsage et la jupe. Piquez les coutures d'épaules et de côté du corsage. Recoupez les valeurs de couture à 5/8" (1.5cm) de la piqûre. Ouvrez les coutures au fer. Pour une finition professionnelle, vous pouvez piquer la couture à la machine overlock/ surjeteuse.

RAPPEL - Si vous avez ajusté les coutures d'épaules du corsage, faites les mêmes ajustements et changez l'emplacement des marques sur la doublure.

- 10.** Posez l'entoilage thermocollant sur l'ENVERS des sections de parementure devant et dos. Piquez les coutures d'épaules des sections de parementure. Pour faire la FINITION du bord sans crans, piquez à 1/4" (6mm) du bord, rentrez le long de la piqûre et piquez OU faites un point zigzag OU overlock/point de surjet par-dessus le bord.










- 11.** ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la parementure sur le bord d'encolure en superposant les milieux et les coutures d'épaules. Piquez. Recoupez la couture; crantez les courbes.








- 12.** Pour sous-piquer, repassez la couture vers la parementure et piquez en prenant les valeurs de couture tout près de la couture.

- 13.** Retournez la parementure vers l'ENVERS, bâissez les bords non finis ensemble. Pour empêcher la parementure de se replier vers l'EXTÉRIEUR, fixez-la dans les valeurs de coutures en la cousant à la main, en piquant dans le sillon ou en utilisant un petit morceau de matière thermocollante.

K. POUR TOUTES LES VUES - MAINTENANT, piquez ensemble les sections de jupe le long des coutures de côté. Recoupez les valeurs de couture à 5/8" (1.5cm) de la piqûre. Piquez le corsage sur la jupe en superposant les milieux et les coutures. Pour une finition professionnelle, vous pouvez piquer les coutures à la machine overlock/surjeteuse

RAPPEL - Si vous avez ajusté la longueur du milieu dos, il sera nécessaire d'ajuster la longueur de votre glissière à la mesure de l'ouverture du dos depuis le cran OU le gros pois de la jupe jusqu'à la ligne de couture du bord supérieur du corsage dos, moins 1/4" (6mm). Utilisez un pied à glissière réglable.

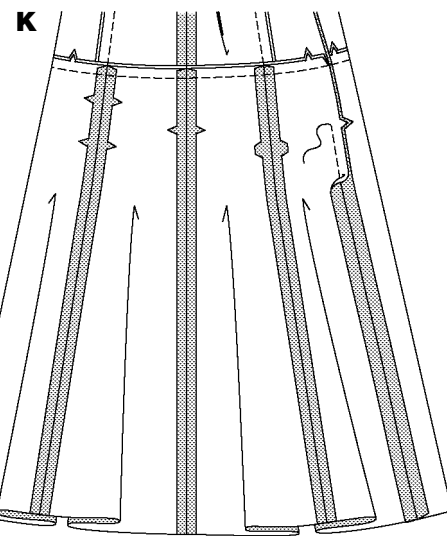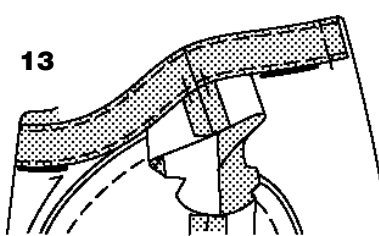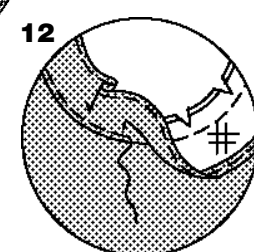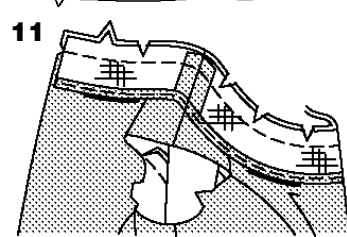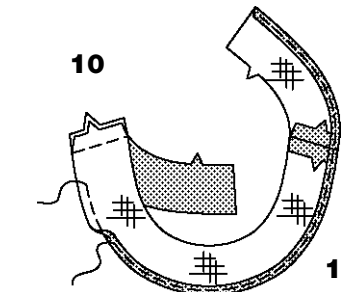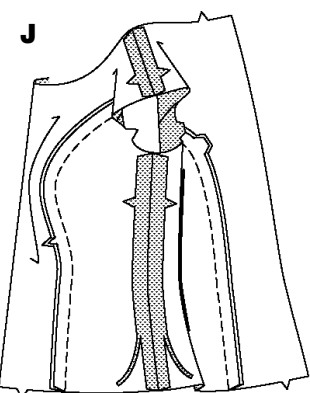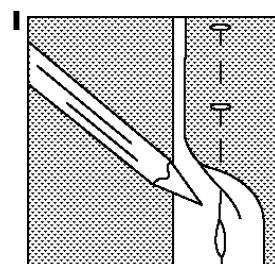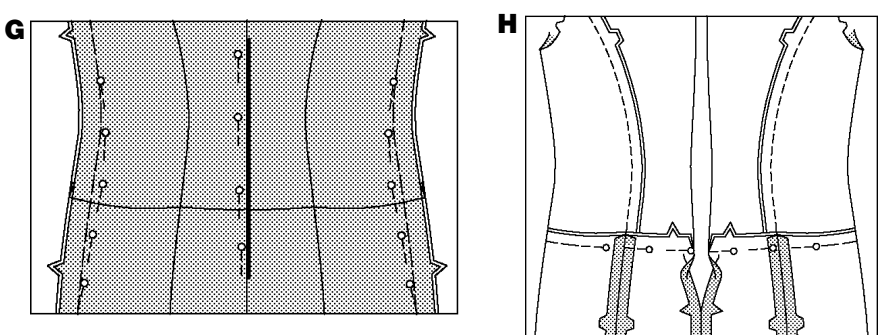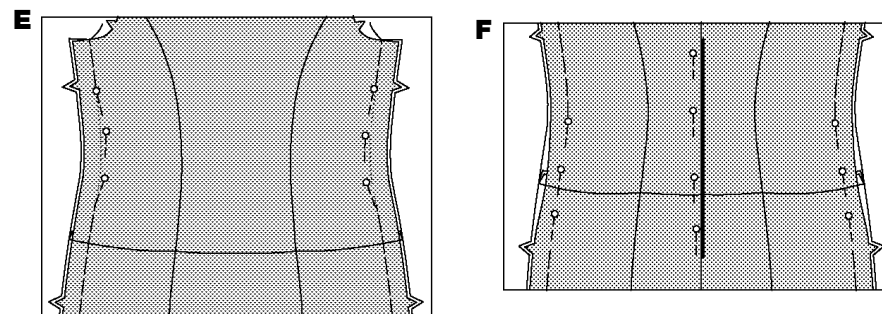

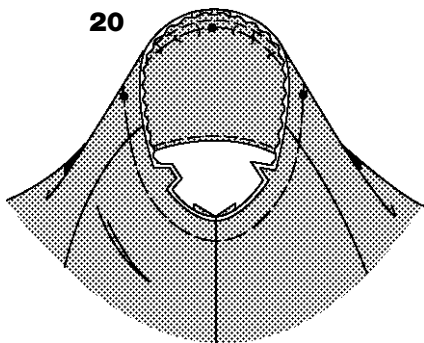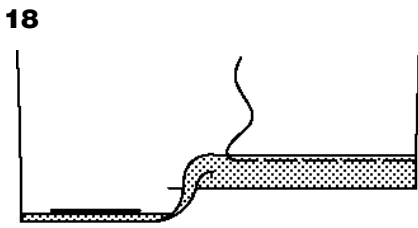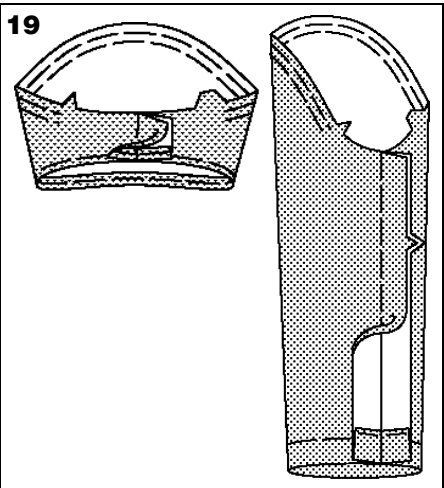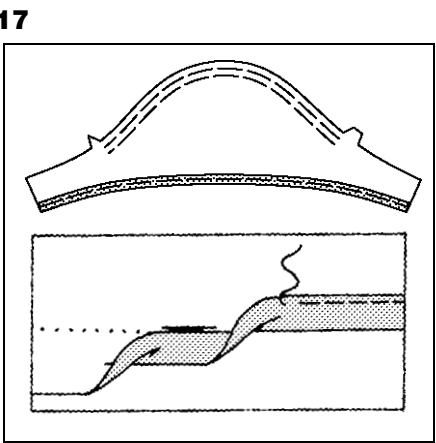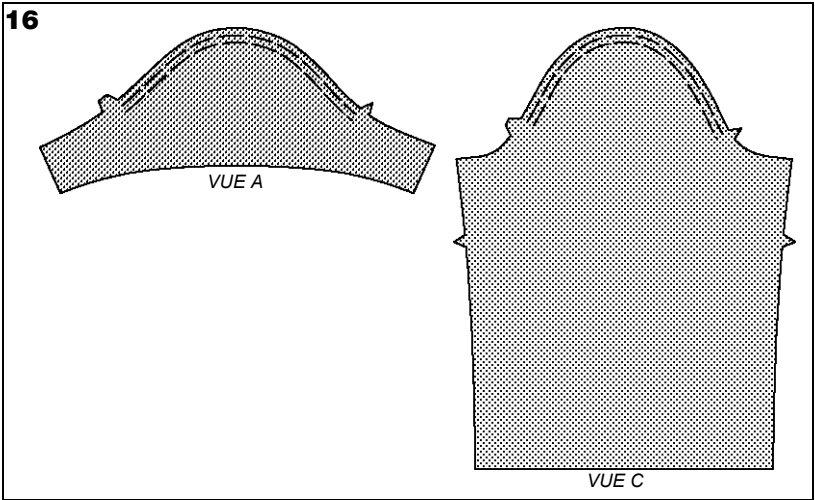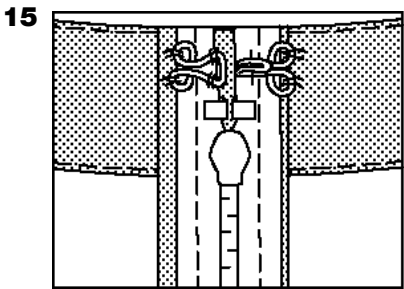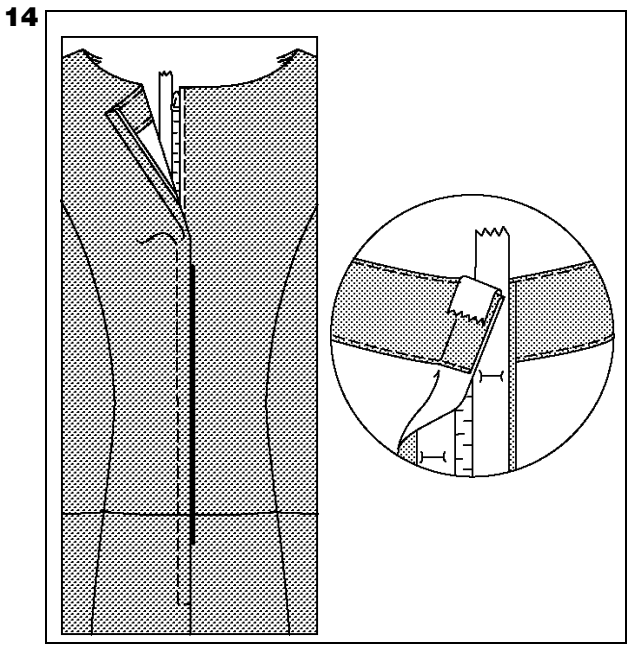

- 14.** Au fer, faites un rentré de 5/8" (1.5cm) sur le bord du dos GAUCHE et de 1/2" (1.3cm) sur le bord du dos DROIT. Épinglez le bord du dos DROIT sur le galon de la glissière avec le bord replié tout près des mailles et la tirette à 3/8" (1cm) au-dessous du bord supérieur. Rabattez l'extrémité supérieure par-dessus la valeur de couture. Piquez tout près du bord replié avec un pied à glissière réglable.
- Épinglez le bord du dos GAUCHE sur le galon de la glissière en le croisant de 1/8" (3mm). Rabattez l'extrémité supérieure par-dessus la valeur de couture. Bâissez à 3/8" (1cm) du bord replié avec un pied à glissière réglable et à 1/4" (6mm) au-dessous de l'extrémité de la glissière. Piquez le long du bâti avec un pied à glissière réglage en pivotant à angle droit en travers de l'extrémité de la glissière, comme illustré.
- 15.** Cousez une agrafe au bord supérieur sur le bord supérieur.

MANCHES A, C

RAPPEL - Si vous avez ajusté des coutures de côté du corsage, faites les mêmes ajustements et changez la position des marques sur la manche.











- 16.** Pour soutenir le haut de la manche entre les crans, piquez à long points le long de la ligne de couture et à 1/4" (6mm) à l'INTÉRIEUR de la ligne de couture.

- 17. POUR LA VUE A** - Repliez l'ourlet avec le fer. Pour former l'ourlet étroit, rentrez le bord non fini en le plaçant sur la pliure. Repassez. Bâissez l'ourlet à la machine.

- 18. POUR LA VUE C** - Repliez l'ourlet avec le fer. Au fer, faites un rentré de 1/4" (6mm) sur le bord non fini. Bâissez à la machine tout près du bord intérieur replié.

- 19. POUR LES VUES A, C** - ENVERS CONTRE ENVERS, épinglez la couture de dessous de la manche en alignant les bords inférieurs. Bâissez à la machine le long de la ligne couture de 1" (2.5cm).

- 20.** Tenez le vêtement sur l'ENVERS avec l'emmanchure vers vous. ENVERS CONTRE ENVERS, épinglez la manche sur l'emmanchure avec le petit pois du milieu sur la couture d'épaule en superposant les coutures de dessous de bras et les autres petits pois. Tirez sur les fils de fronces pour ajuster. Pour répartir régulièrement l'ampleur, faites glisser le tissu le long des fils de canette jusqu'à ce qu'il n'y plus ni poches ni petits plis le long de la ligne de couture. Bâissez à la machine.

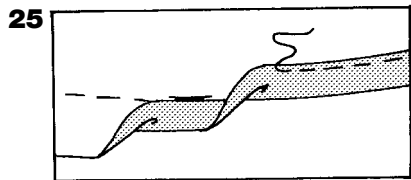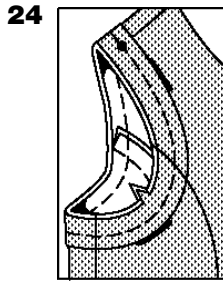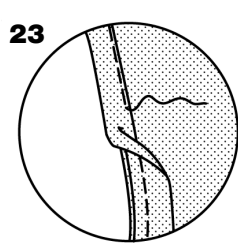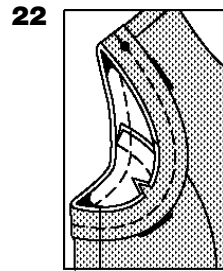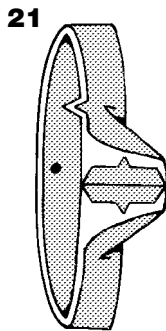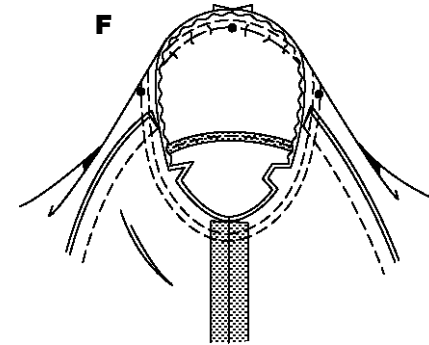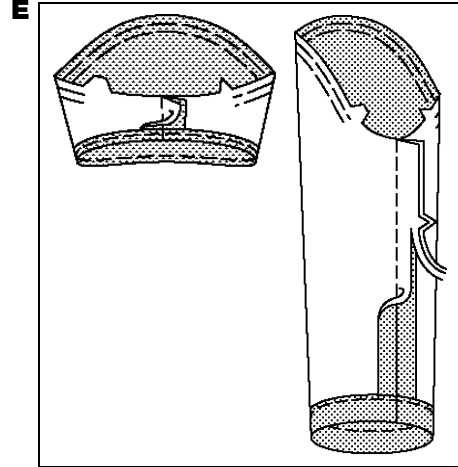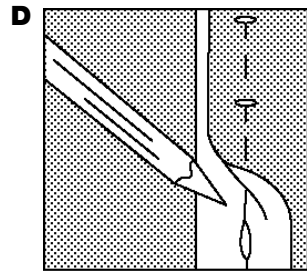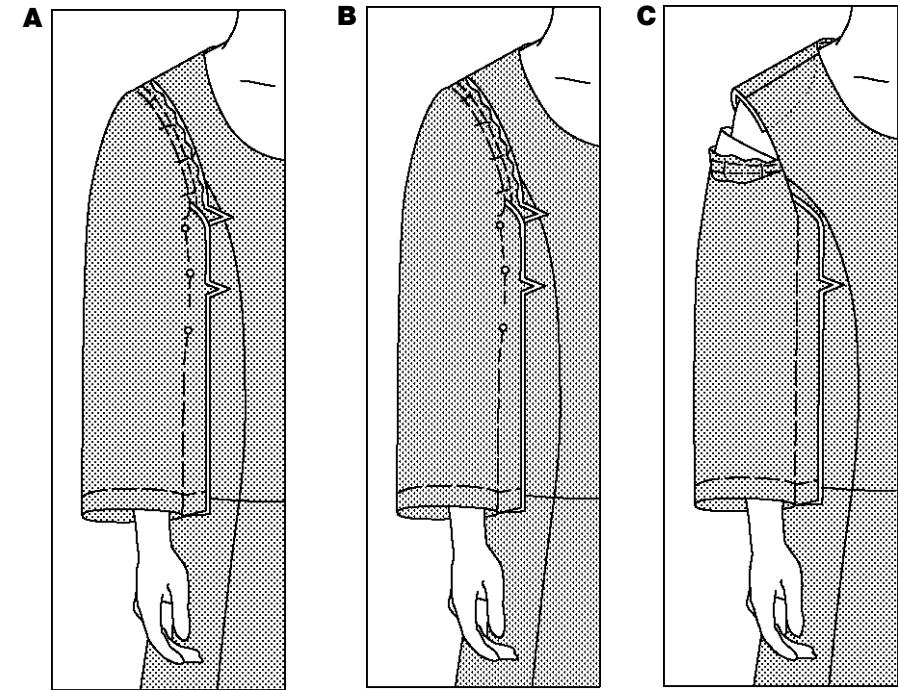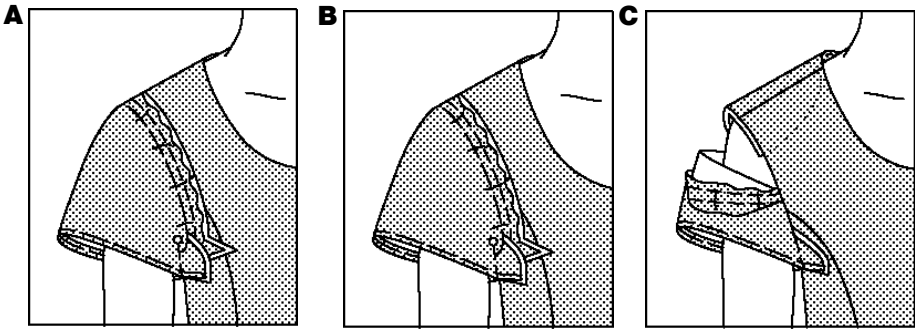

AJUSTEZ PENDANT LA COUTURE

Vérifiez l'ajustage des manches avant de les piquer définitivement sur les emmanchures. Essayez la robe et tenez vous debout devant un miroir. Les manches doivent tomber droites sans se tordre ou tirer autour des biceps.

- A.** Si le biceps est trop serré, défaites la couture bâtie à cet endroit. Épinglez à nouveau la couture en rentrant jusqu'à la valeur de couture proche du bord d'emmanchure.

- B.** Si le biceps est trop lâche y compris l'ouverture, faites un pli sur la couture et épinglez ce pli, en rentrant jusqu'à la couture proche du bord d'emmanchure.

- C.** Si vous avez une épaule plus haute que l'autre, insérez une épaulette fine sur l'épaule la plus basse pour équilibrer.

- D.** Ôtez la robe en veillant à ne pas déplacer les épingles. Marquez toutes les lignes de couture en procédant comme pour les coutures.

- E. MAINTENANT, ôtez les manches puis ôtez le bâti des manches et de l'ourlet. Piquez la couture de dessous de bras le long des nouvelles lignes tracées. Recoupez les valeurs de couture à 5/8" (1.5cm) de la piqûre. Pour une finition professionnelle, vous pouvez piquer à la machine overlock/surjeteuse. Remettez l'ourlet en place. Pour la Vue A - piquez l'ourlet en place. For la Vue C - piquez tout près du bord replié de l'ourlet.**

- F. Épinglez et bâissez la manche sur l'emmanchure en soutenant pour ajuster comme précédemment. Piquez. Piquez à nouveau à 1/8" (3mm) de la première piqûre. Au-dessous des crans, recoupez la couture à ras de la piqûre. Repassez la valeur de couture seulement en soutenant l'ampleur.**

PAREMENTURE D'EMMANCHURE B

RAPPEL - Si vous avez ajusté les coutures d'épaules du corsage, faites les mêmes ajustements et changez l'emplacement des marques sur la doublure.

- 21.** ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez ensemble les extrémités de la parementure d'emmanchure. Pliez la parementure en deux, sur la longueur, ENVERS CONTRE ENVERS, en superposant les petits pois; repassez.

- 22.** Sur l'ENDROIT, épinglez la parementure sur l'emmanchure avec le petit pois du milieu sur la couture d'épaule en superposant les autres coutures les autres petits pois. Piquez. Recoupez la couture; crantez les courbes.

- 23.** Pour sous-piquer, repassez la couture vers la parementure et piquez en prenant les valeurs de couture tout près de la couture.

- 24.** Retournez la parementure vers l'ENVERS; repassez. Bâissez tout près du bord intérieur de la parementure. Sur l'ENDROIT, surpiquez le long du bâti.

OURLET TOUTES VUES

- 25.** Marquez la longueur. Recoupez la largeur de l'ourlet à 5/8" (1.5cm. Piquez à 5/8" (1.5cm) du bord inférieur. Avec le fer, repliez l'ourlet le long de la marque. Pour former l'ourlet étroit, rentrez le bord non fini en le plaçant sur la pliure. Repassez. Piquez l'ourlet en place.

Maintenant que vous avez fini, marquez tous les ajustements sur vos pièces de patron et la prochaine fois vous n'aurez plus qu'à couper et coudre...FABULEUX!