


13 PIÈCES DE PATRON

1A/B Devant - A, B (Bonnet A/B)
 1C Devant - A, B (Bonnet C)
 1D Devant - A, B (Bonnet D)
 2A/B Côté devant - A, B (Bonnet A/B)
 2C Côté devant - A, B (Bonnet C)
 2D Côté devant - A, B (Bonnet D)
 3 Dos - A, B
 4 Côté dos - A, B
 5A/B Guide pour boutonnières - A, B (Bonnet A/B)
 5C Guide pour boutonnières - A, B (Bonnet C)
 5D Guide pour boutonnières - A, B (Bonnet D)
 6A/B Devant - C, D (Bonnet A/B)
 6C Devant - C, D (Bonnet C)
 6D Devant - C, D (Bonnet D)
 7A/B Côté devant - C, D (Bonnet A/B)
 7C Côté devant - C, D (Bonnet C)
 7D Côté devant - C, D (Bonnet D)
 8 Dos - C, D
 9 Côté dos - C, D
 10 Revers - C
 11 Col - C
 12A/B Guide pour boutonnières - C, D (Bonnet A/B)
 12C Guide pour boutonnières - C, D (Bonnet C)
 12D Guide pour boutonnières - C, D (Bonnet D)
 13 Col - D

Plans de Coupe

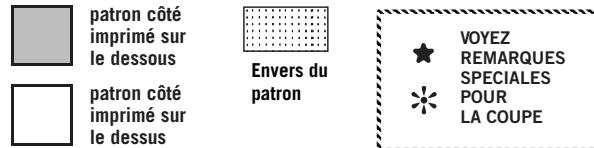

LA POSITION DES PIÈCES PEUT VARIER
 LÉGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

IMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON, COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE
 DE LA TAILLE AMÉRICAINE CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.

L'AJUSTAGE QUI FAIT LA MODE.... COMMENT
 DÉTERMINER VOTRE TAILLE DE BONNET DE
 SOUTIEN-GORGE

Deux personnes n'ont pas exactement la même silhouette même si elles utilisent la même taille. Si votre taille de bonnet est A/B, C ou D, vous pouvez maintenant personnaliser l'ajustage de votre vêtement sans faire des ajustements qui vous feront perdre du temps. Simplicity a fait cela pour vous en incluant les pièces de patron du devant et du côté devant. Choisissez les pièces de patron du devant et du côté devant pour votre taille de bonnet en particulier.

Pour vérifier votre taille de bonnet, mesurez votre buste (A) et poitrine haute (B) et notez-les.

- Si votre buste est de 1.3 cm - 2.5 cm plus grande que votre poitrine haute, vous utilisez un bonnet A.

- Si votre buste est de 2.5 cm - 5 cm plus grande que votre poitrine haute, vous utilisez un bonnet B.

POUR LES MODÈLES A, B – Utilisez la pièce du patron du devant 1-A/B, du côté devant 2-A/B et du guide pour boutonnières 5-A/B.

POUR LES MODÈLES C, D – Utilisez la pièce du patron du devant 6-A/B, du côté devant 7-A/B et du guide pour boutonnières 12-A/B.

- Si votre buste est de 5 cm - 7.5 cm plus grande que votre poitrine haute, vous utilisez un bonnet C.

POUR LES MODÈLES A, B – Utilisez la pièce du patron du devant 1-C, du côté devant 2-C et du guide pour boutonnières 5-C.

POUR LES MODÈLES C, D – Utilisez la pièce du patron du devant 6-C, du côté devant 7-C et du guide pour boutonnières 12-C.

- Si votre buste est de 7.5 cm - 10 cm plus grande que votre poitrine haute, vous utilisez un bonnet D.

POUR LES MODÈLES A, B – Utilisez la pièce du patron du devant 1-D, du côté devant 2-D et du guide pour boutonnière 5-D.

POUR LES MODÈLES C, D – Utilisez la pièce du patron du devant 6-D, du côté devant 7-D et du guide pour boutonnières 12-D.

SELVAGE (S)= LISIÈRE (S)

SEL. (S)= LIS.

FOLD= PLIURE

SINGLE THICKNESS= SIMPLE ÉPAISSEUR

Instructions de Couture

CODE ENDROITE ENVERS ENTOILAGE DOUBLURE CÔTE DROIT DOUBLURE L'ENVERS DU TISSU

Les termes de couture imprimés en **CARACTÈRES GRAS** ont l'aide d'une Vidéo de Tutoriel de couture. Scannez le CODE QR pour regarder les vidéos :

REFORCER – reportez-vous à la vidéo **Points à la machine : "comment renforcer les coutures"**.

POINTS COULÉS – reportez-vous à la vidéo **Points à la main : "comment faire des points coulés"**.

PIQÛRE DE SOUTIEN – reportez-vous à la vidéo **Points à la machine : "comment faire une piqûre de soutien"**.

SURPIQUER – reportez-vous à la vidéo **Points à la machine : "comment faire une surpiqure"**.



Développez vos compétences en regardant des vidéos courtes et faciles à suivre sur simplicity.com/sewingtutorials.

LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.

**PIQUEZ LES COUTURES ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF
 INDUITÉ DIFFÉRENTMENT.**

HAUT A, B

NOTE : Au-dessous de chaque sous-titre, les croquis montrent le premier modèle sauf indiqué différemment.

DEVANT

1. Biaisez les coins de l'ENTOILAGE, comme illustré. Faites adhérer l'ENTOILAGE sur l'envers de chaque pièce correspondante en TISSU, en suivant la notice d'utilisation. (Les pièces non entoilées du devant seront utilisées pour la parementure).

2. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord du côté devant de chaque pièce entoilée du devant entre les encoches.

3. Épinglez le **CÔTÉ DEVANT** (2) et le devant sur le bord du côté devant, en faisant coïncider les encoches et en crantant le devant si nécessaire. Piquez. Pressez les coutures vers le devant.

4. **SURPIQUEZ** le devant le long de la couture du côté devant.

DOS

5. Piquez la couture du milieu des pièces du DOS (3). Pressez les coutures vers le dos gauche.

6. **SURPIQUEZ** le dos gauche le long de la couture du milieu du dos. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur les bords du côté dos du dos au-dessus de la taille.

7. Épinglez les pièces du **CÔTÉ DOS** (4) et le dos sur les bords du côté dos, en crantant le dos si nécessaire. Piquez. Pressez les coutures vers le milieu du dos.

8. **SURPIQUEZ** le dos le long des coutures du côté dos.

9. Piquez le dos et le devant sur les épaules.

PAREMENTURE ET DOUBLURE

10. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord du côté devant de chaque pièce de la PAREMENTURE devant (1) entre les encoches.

11. Épinglez la DOUBLURE côté devant (2) et la parementure devant sur le bord du côté devant, en faisant coïncider les encoches et en crantant la parementure devant si nécessaire. Piquez ; pressez les coutures vers la doublure.

12. Piquez la couture du milieu des pièces de la DOUBLURE dos (3).

13. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur les bords du côté dos de la doublure dos au-dessus de la taille.

14. Épinglez les pièces de la DOUBLURE côté dos (4) et le dos sur les bords du côté dos, en crantant la doublure dos si nécessaire. Piquez. Piquez la doublure dos et la parementure et doublure devant sur les épaules.

15. Épinglez la doublure sur le haut, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les milieux et les coutures. Piquez les bords de l'encolure, du devant et inférieur. Piquez les bords de l'emmanchure ; recoupez les coutures.

16. Retournez la doublure vers l'intérieur en tirant sur les pièces du devant à travers les épaules et les deux vers une ouverture du côté dans le dos ; presser. En commençant à 5 cm au-dessus de la couture d'emmanchure et en arrêtant à 5 cm au-dessous de la couture sur le bord inférieur, piquez le dos et les pièces du devant sur les côtés et les bords de la doublure ensemble en couture continue, comme illustré.

17. Repliez les valeurs de couture sur les bords du côté de la doublure. Cousez ensemble les bords par-dessus la couture aux **POINTS COULÉS**.

18. **SURPIQUEZ** les bords du devant, de l'encolure et inférieur. **SURPIQUEZ** les bords de l'emmanchure.

BOUTONNIÈRES ET BOUTONS

19. Placez le GUIDE POUR BOUTONNIÈRES (5) sur le devant droit, ayant les bords du patron au même niveau que les bords finis du haut, en faisant coïncider les milieux du devant. Reportez les marques. Faites les boutonnières sur les marques.

20. Superposez les bords de l'ouverture, en faisant coïncider les milieux. En utilisant les boutonnières comme un guide, faites les marques de bouton sur le devant gauche. Cousez les boutons sur les marques.

HAUT C, D

NOTE : Au-dessous de chaque sous-titre, les croquis montrent le premier modèle, sauf indiqué différemment.

ENTOILAGE

1. Biaisez les coins de l'ENTOILAGE, comme illustré. Faites adhérer l'ENTOILAGE sur l'envers de chaque pièce correspondante en TISSU, en suivant la notice d'utilisation.

DEVANT ET DOS

2. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord du côté devant de chaque pièce entoilée du devant entre les encoches. (Les pièces non entoilées du devant seront utilisées pour la parementure).

3. Épinglez le **CÔTÉ DEVANT** (7) et le devant sur le bord du côté devant, en faisant coïncider les encoches et en crantant le devant si nécessaire. Piquez. Pressez les coutures vers le devant.

4. **POUR LE MODÈLE C : SURPIQUEZ** le devant le long de la couture du côté devant.

DOS

5. Piquez les pièces du **CÔTÉ DOS** (9) et le DOS (8) sur les coutures du côté dos. Pressez les coutures vers le milieu du dos.

6. **POUR LE MODÈLE C : SURPIQUEZ** le dos le long des coutures du côté dos.

COL ET REVERS C

COL

7. **REFORCEZ** les bords de l'encolure et du côté de chaque pièce du COL (11) à travers les petits et les grands pois. Crantez vers chaque pois.

8. Épinglez les pièces du col, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les milieux et les pois. Piquez le bord de l'encolure entre les petits pois. Recoupez la couture à 1 cm.

9. Piquez les côtés et le bord inférieur du col entre les grands pois. Recoupez les coutures ; coupez les coins.

10. Retournez le col à l'ENDROIT ; pressez. Bâtiez ensemble les bords non finis. **SURPIQUEZ** les côtés finis et le bord inférieur du col.

REVERS

11. **REFORCEZ** le bord du côté de chaque pièce entoilée du REVERS (10) à travers le pois ; crantez vers le pois. (Les pièces

non entoilées du revers seront utilisées pour les parementures). **REFORCEZ** et crantez le bord du côté de chaque pièce de la PAREMENTURE de revers (10).

12. Pour chaque revers, épinglez une pièce de la parementure de revers sur une pièce du revers, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les pois. Piquez du cran jusqu'au bord inférieur ; recoupez les coutures.

13. Retournez à l'ENDROIT ; pressez.

14. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la parementure de revers sur le côté à parementure du col, en faisant coïncider les encoches et les pois et en maintenant le revers libre ; bâtiez.

15. Épinglez le revers sur le col, en faisant coïncider les encoches et les pois. Piquez ; recoupez les coutures.

16. Retournez le revers à l'ENDROIT ; pressez. Bâtiez ensemble les bords non finis. **SURPIQUEZ** le bord cousu du revers, continuez à piquer le long du bord fini.

17. Épinglez le côté entoilé du col et du revers sur les bords du devant, en faisant coïncider les petits et les grands pois.

COL D

18. **REFORCEZ** le bord de l'encolure de chaque pièce du COL (13) à travers les petits pois ; crantez jusqu'aux pois.

19. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les pièces du col, en faisant coïncider les milieux, les pois et les lignes de piqûre. Piquez le bord à encoche entre les petits pois ; recoupez la couture.

20. Piquez le bord festonné en couture de 1 cm, continuez le long des lignes de piqûre ; crantez vers les coins intérieurs. Recoupez les coutures à 6 mm ; crantez les courbes.

21. Retournez le col à l'ENDROIT ; pressez. Bâtiez ensemble les bords non finis.

22. Épinglez le côté non entoilé du col sur les bords du devant, en faisant coïncider les petits et les grands pois ; bâtiez.

PAREMENTURE ET DOUBLURE

23. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord du côté devant de chaque pièce de la PAREMENTURE devant (6) entre les encoches.

24. Épinglez la DOUBLURE côté devant (7) et la parementure devant sur le bord du côté devant, en faisant coïncider les encoches, en crantant la parementure devant si nécessaire. Piquez. Pressez les coutures vers la doublure.

25. Piquez les pièces de la DOUBLURE côté dos (9) et la DOUBLURE dos (8) sur les coutures du côté dos. Pressez les coutures vers le milieu du dos.

26. Épinglez la parementure et doublure devant sur le haut devant, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les milieux et les coutures. Piquez les bords de l'encolure, du devant et inférieur.

Piquez la couture de l'emmanchure devant du devant droit, en veillant à ne pas saisir le bord fini du col. Recoupez les coutures. Piquez de la même façon la couture d'emmanchure devant du devant gauche.


27. Épinglez la doublure dos sur le haut dos, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les milieux et les coutures. Piquez les bords supérieur et inférieur ; recoupez les coutures.

GERMAN

13 TEILE

1A/B VORDERTEIL - A,B (A/B CUP)
 1C VORDERTEIL - A,B (C CUP)
 1D VORDERTEIL - A,B (D CUP)
 2A/B SEITL. VORDERTEIL - A,B (A/B CUP)
 2C SEITL. VORDERTEIL - A,B (C CUP)
 2D SEITL. VORDERTEIL - A,B (D CUP)
 3 RÜCKENTEIL - A,B
 4 SEITL. RÜCKENTEIL - A,B
 5A/B VORLAGE FÜR KNOPLÖCHER - A,B (A/B CUP)
 5C VORLAGE FÜR KNOPLÖCHER - A,B (C CUP)
 5D VORLAGE FÜR KNOPLÖCHER - A,B (D CUP)
 6A/B VORDERTEIL - C,D (A/B CUP)
 6C VORDERTEIL - C,D (C CUP)
 6D VORDERTEIL - C,D (D CUP)
 7A/B SEITL. VORDERTEIL - C,D (A/B CUP)
 7C SEITL. VORDERTEIL - C,D (C CUP)
 7D SEITL. VORDERTEIL - C,D (D CUP)
 8 RÜCKENTEIL - C,D
 9 SEITL. RÜCKENTEIL - C,D
 10 REVERS - C
 11 KRAGEN - C
 12A/B VORLAGE FÜR KNOPLÖCHER - C,D (A/B CUP)
 12C VORLAGE FÜR KNOPLÖCHER - C,D (C CUP)
 12D VORLAGE FÜR KNOPLÖCHER - C,D (D CUP)
 13 KRAGEN - D

Zuschneideplan



POSITION DER MUSTERTEILE KANN JE NACH IHRER SCHNITTMUSTERGRÖSSE ABWEICHEN.

HINWEIS: BEIM AUSCHNEIDEN DES PAPIERSCHNITTS SCHNEIDEN SIE AN DER JENIGEN US GRÖSSENLINIE ENTLANG, DIE IHRER EUROPÄISCHEN GRÖSSE ENTSPRicht

DIE PASSFORM, DIE DIE MODE MACHT....WIE SIE IHRE CUPGRÖSSE BESTIMMEN

Keine zwei Menschen haben genau die gleiche Form, auch wenn sie die gleiche Größe tragen. Wenn Sie eine Cup-Größe A/B, C oder D haben, können Sie jetzt die Passform Ihres Kleidungsstücks anpassen, ohne zeitraubende Anpassungen vornehmen zu müssen. Simplicity hat dies für Sie getan, indem es separate Schnittmusterteile für das Vorderteil und das seitl. Vorderteil beigefügt hat. Wählen Sie das vordere und das seitl. Vordere Schnittmusterteil für Ihre Cup-Größe.

Um Ihre Körbchengröße zu ermitteln, messen Sie Ihre Oberweite (A) und Ihre hohe Oberweite (B) und notieren Sie sie.

- Wenn Ihre Oberweite zwischen 1.3 cm und 2.5 cm größer als Ihre hohe Oberweite ist, haben Sie Cup-Größe A.

- Wenn Ihre Oberweite um 2.5 bis 5 cm größer ist als Ihr Brustumfang, haben Sie Cup-Größe B.

FÜR MODELLE A, B – Verwenden Sie das vordere Schnittmuster 1-A/B, seitl. vordere Schnittmuster 2-A/B und Vorlage für Knopflöcher 5-A/B.

FÜR MODELLE C, D – Verwenden Sie das vordere Schnittmuster 6-A/B, seitl. vordere Schnittmuster 7-A/B und Vorlage für Knopflöcher 12-A/B.

- Wenn Ihre Oberweite zwischen 5 cm und 7.5 cm größer als Ihre hohe Oberweite ist, haben Sie Cup-Größe C.

FÜR MODELLE A, B – Verwenden Sie das vordere Schnittmuster 1-C, seitl. vordere Schnittmuster 2-C und Vorlage für Knopflöcher 5-C.

FÜR MODELLE C, D – Verwenden Sie das vordere Schnittmuster 6-C Seitenteil seitl. vordere Schnittmuster 7-C und Vorlage für Knopflöcher 12-C.

- Wenn Ihre Oberweite zwischen 7.5 und 10 cm größer ist als Ihr Brustumfang, haben Sie Cup-Größe D.

FÜR MODELLE A, B – Verwenden Sie das vordere Schnittmuster 1-D, seitl. vordere Schnittmuster 2-D und Vorlage für Knopflöcher 5-D.

FÜR MODELLE C, D – Verwenden Sie das vordere Schnittmuster 6-D, seitl. vordere Schnittmuster 7-D und Vorlage für Knopflöcher 12-D.

SELVAGE (S)= WEBKANTE(N)
SEL. (S)= WEBKANTE(N)FOLD= STOFFBRUCH
SINGLE THICKNESS= EINLAGIG

Nähanleitung

Stoff-
schlüssel RECHTE SEITE LINKE SEITE EINLAGE FUTTER MECHTE SEITE FUTTER PASCHE SEITE

Für Nähmethoden in **FETT** gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar. Scannen Sie den QR CODE, um die Videos anzusehen:

VERSTÄRKEN - Siehe **Maschinenstiche: Video "Wie man verstärkt"**.

SÄUMEN - Siehe **Handstiche: Video "Wie man säumt"**.

FESTSTEPPEN - Siehe **Maschinenstiche: Video "Wie man einen Steppstich macht"**.

ABSTEPPEN - Siehe **Maschinenstiche: Video "Wie man absteppt"**.

NÄH-TUTORIALS



Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.

DIE SCHNITTTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.

NÄHEN SIE DIE NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEgeben.

TOP A,B

HINWEIS: Unter jeder Unterüberschrift wird, sofern nicht anders angegeben, das erste Modell.

VORDERTEIL

1. Schneiden Sie die Ecken der **EINLAGE** wie gezeigt zu. Befestigen Sie die **EINLAGE** auf der linken Seite jedes passenden **STOFFABSCHNITTS** gemäß den Anweisungen des Herstellers.
2. **STEPPEN** Sie die vordere Seitenkante jedes versehenen Vorderteils zwischen den Kerben **FEST**.
3. Stecken Sie das **SEITL. VORDERTEIL** (2) an der seitl. Vorderkante auf das Vorderteil, wobei die Kerben übereinstimmen und schneiden Sie das Vorderteil ein, wo nötig. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zum Vorderteil.
4. **STEPPEN** Sie das Vorderteil entlang der vorderen Seitennaht **AB**.

RÜCKENTEIL

5. Nähen Sie die Mittelnaht der **RÜCKENTEILE** (3). Bügeln Sie die Naht zum linken Rückenteil hin.
6. **STEPPEN** Sie das linke Rückenteil entlang der hinteren Mittelnaht **AB**. **STEPPEN** Sie die hinteren Seitenkanten des Rückenteils oberhalb der Taille **FEST**.
7. Stecken Sie die **SEITL. RÜCKENTEILE** (4) an den hinteren Seitenkanten auf das Rückenteil und schneiden Sie das Rückenteil ein, wo nötig. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zur hinteren Mitte hin.
8. **STEPPEN** Sie das Rückenteil entlang den hinteren Seitennähten **AB**.
9. Nähen Sie das Rückenteil an den Schultern an das Vorderteil.

BESATZ UND FUTTER

10. **STEPPEN** Sie die vordere Seitenkante jedes vord. **BESATZES** (1) zwischen den Kerben **FEST**.
11. Stecken Sie das **FUTTER** des seitl. Vorderteils (2) an der vorderen Seitenkante auf den vorderen Besatz, wobei die Kerben übereinstimmen und schneiden Sie den vorderen Besatz ein, wo nötig. Nähen Sie; bügeln Sie die Nähte zum Futter hin.
12. Nähen Sie die Mittelnaht in **FUTTERTEILE** des Rückenteils (3).
13. **STEPPEN** Sie die hinteren Seitenkanten des hinteren Futters oberhalb der Taille **FEST**.

14. Stecken Sie die **FUTTERTEILE** des seitl. Rückenteils (4) an den hinteren Seitenkanten auf das Rückenteil und schneiden Sie das hintere Futter ein, wo nötig.

Nähen Sie. Nähen Sie das hintere Futter an den vorderen Besatz und das Futter an den Schultern.

15. Stecken Sie das Futter **RECHTS AUF RECHTS** auf das Top, wobei Mittelpunkte und Nähte übereinstimmen. Nähen Sie die Hals-Vorder- und Unterkanten. Nähen Sie die Armausschnittskanten; beschneiden Sie die Nähte.

16. Wenden Sie das Futter nach innen, indem Sie die Vorderteile durch die Schultern und die beiden Seitenöffnungen auf dem Rückenteil ziehen; bügeln. Beginnen Sie 5 cm über der Armlochnaht und enden Sie 5 cm unterhalb der Naht an der Unterkante, nähen Sie die Rückenteile an den Seiten und die Futterkanten wie abgebildet in einer durchgehenden Naht zusammen.

17. Schlagen Sie die Nahtzugabe an den Seitenkanten des Futters ein.

SÄUMEN Sie die Kanten über die Naht zusammen.

18. STEPPEN Sie die Vorder-, Hals- und Unterkanten **AB**. **STEPPEN** Sie die Armausschnittskanten **AB**.

versehenen Abschnitte des Revers werden als Besätze verwendet.) **VERSTÄRKEN** und schneiden Sie die Seitenkante jedes **BESATZES** (10) des Revers ein.

12. Für jedes Revers einen Reversbesatzteil auf ein Revers **RECHTS AUF RECHTS** stecken, wobei die Punkte übereinstimmen. Nähen Sie vom Einschnitt zur Unterkante; beschneiden Sie die Nähte.

13. Wenden Sie die **RECHTE** Seite nach außen; bügeln Sie.

14. Stecken Sie den Reversbesatz auf die Besatzseite des Kragens **RECHTS AUF RECHTS**, wobei die Kerben und Punkte übereinstimmen, lassen Sie dabei das Revers frei; heften.

15. Stecken Sie das Revers auf den Kragen, wobei die Kerben und Punkte übereinstimmen. Nähen Sie; beschneiden Sie die Nähte.

16. Drehen Sie das Revers mit der **RECHTEN** Seite nach außen; bügeln. Heften Sie die Schnittkanten zusammen. **STEPPEN** Sie die genähte Kante des Revers **AB**, nähen Sie weiter entlang der fertigen Kante.

17. Stecken Sie die versehene Seite des Kragens und des Revers an die Vorderkanten, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen.

KRAGEN D

18. VERSTÄRKEN Sie die Halskante jedes **KRAGENS** (13) durch die kleinen Punkte; schneiden Sie zu den Punkten ein.

19. Stecken Sie die Kragenteile **RECHTS AUF RECHTS**, wobei die Mitten, Punkte und Nahtlinien übereinstimmen. Nähen Sie die nicht eingekerbte Kante zwischen den kleinen Punkten; beschneiden Sie die Naht.

20. Nähen Sie die Wellenkante in einer 1 cm breiten Naht; nähen Sie weiter entlang den Nahtlinien, schneiden Sie in den inneren Ecken ein. Beschneiden Sie die Nähte bis auf 6 mm, schneiden Sie die Kurven ein.

21. Drehen Sie den Kragen auf die **RECHTE** Seite nach außen; bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.

22. Stecken Sie die nicht versehene Seite des Kragens an die Vorderkanten, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen; heften.

BESATZ UND FUTTER

23. STEPPEN Sie die vordere Seitenkante jedes vord. **BESATZES** (6) zwischen den Kerben **FEST**.

24. Stecken Sie das **FUTTER** des seitl. Vorderteils (7) an der vorderen Seitenkante auf den vorderen Besatz, wobei die Kerben übereinstimmen und schneiden Sie den vorderen Besatz ein, wo nötig. Nähen Sie. Bügeln Sie die Nähte zum Futter hin.

25. Nähen Sie die **FUTTERTEILE** des seitl. Rückenteils (9) auf das rückw. **FUTTER** (8) an den hinteren Seitennähten. Bügeln Sie die Nähte zur hinteren Mitte hin.

26. Stecken Sie den vorderen Besatz und das Futter auf das Top- Vorderteil **RECHTS AUF RECHTS**, wobei die Mitten und Nähte übereinstimmen. Nähen Sie die Hals- Vorder- und Unterkanten. Nähen Sie die vordere Armausschnittnaht des rechten Vorderteils, achten Sie dabei darauf, dass die fertige Kragenkante nicht mitgefasst wird. Beschneiden Sie die Nähte.

27. Stecken Sie das hintere Futter **RECHTS AUF RECHTS** auf das Top- Rückenteil, wobei die Mitten und Nähte übereinstimmen. Nähen Sie Ober- und Unterkanten; beschneiden Sie die Nähte.

28. Wenden Sie das Futter nach innen; bügeln Sie es.

29. Beginnen Sie 5 cm oberhalb der Armausschnittnaht und enden Sie 5 cm unterhalb der Naht an der Unterkante, nähen Sie die Rückenteil an die Vorderteile an den Seiten und die Futterkanten in einer durchgehenden Naht zusammen, wie gezeigt.

30. Schlagen Sie die Nahtzugabe an den Seitenkanten des Futters ein.

SÄUMEN Sie die Kanten über die Naht zusammen.

31. Für Modell C: STEPPEN Sie die Vorder- und Unterkanten **AB**. **STEPPEN** Sie die Armausschnittskanten und die oberen hinteren Kanten **AB**.

KNOPLÖCHER UND KÖPFE

32. Legen Sie die **VORLAGE FÜR KNOPLÖCHER** (12) auf das rechte Vorderteil, so dass die Kanten des Gewebes mit den fertigen Kanten des Tops abschließen und die vorderen Mitten übereinstimmen. Übertragen Sie die Markierungen. Stechen Sie die Knopflöcher auf den Markierungen.

33. Lappen Sie die Öffnungskanten, wobei die Mitten übereinstimmen. Verwenden Sie die Knopflöcher als Hilfslinien und machen Sie Knopfmarkierungen auf dem linken Vorderteil. Nähen Sie Knöpfe an den Markierungen.

REVERS

11. VERSTÄRKEN Sie die Seitenkante jedes versehenen **REVERS** (10) durch den Punkt, schneiden Sie zum Punkt ein. (Die nicht