


Simplicity®

7266


1 / 3

Merci d'avoir acheté ce patron de Simplicity.
Nous avons déployé tous nos efforts pour vous offrir un produit de haute qualité.

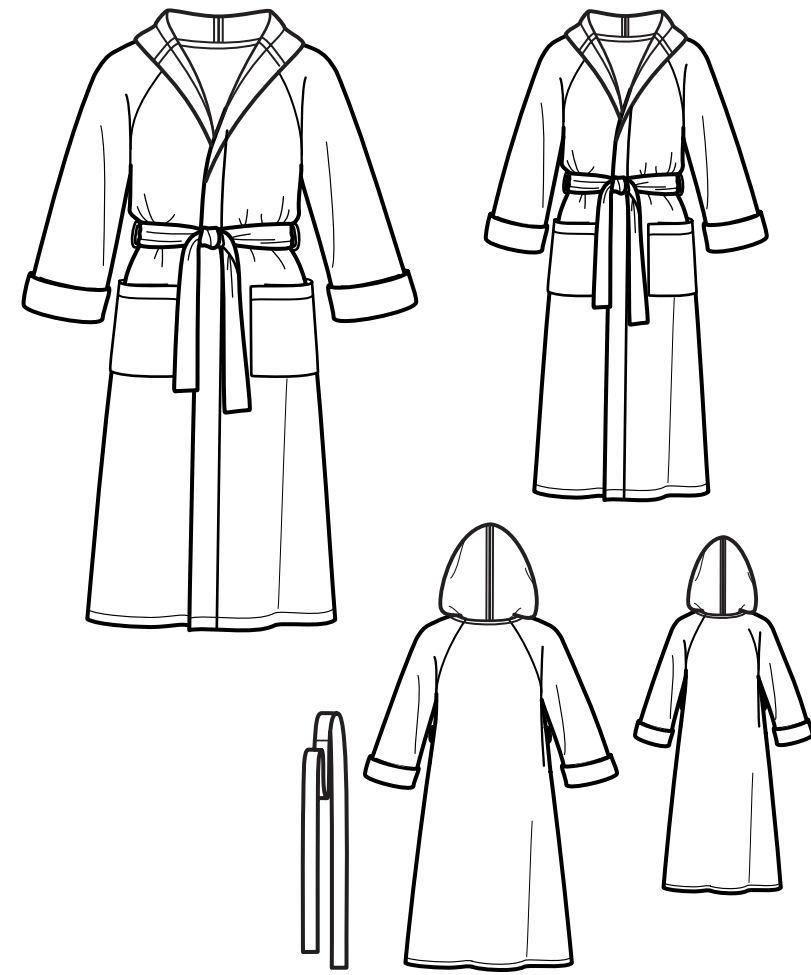

TOUTES LES PIÈCES DE PATRON COMPRENNENT LES VALEURS DE COUTURE ET D'OURLET.

8 pièces de patron

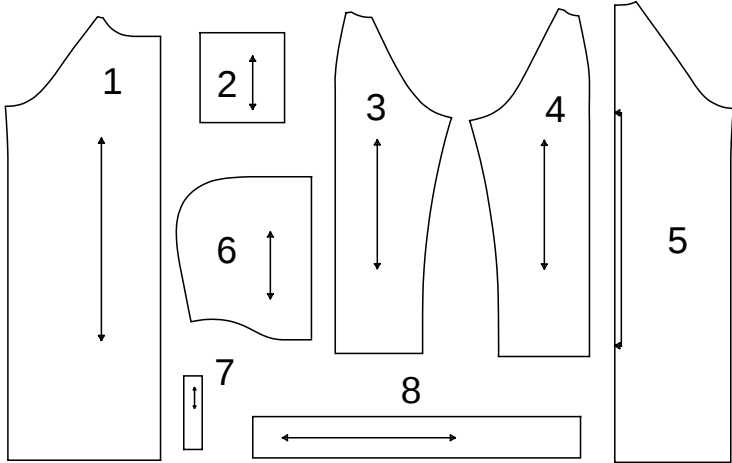

- 1-DEVANT
- 2-POCHE
- 3-MANCHE DEVANT
- 4-MANCHE DOS
- 5-DOS
- 6-CAPUCHE
- 7-PASSANT DE CEINTURE
- 8-CEINTURE A NOUER

www.simplicity.com

E-mail uk.eusales@simplicity.com

Instructions Générales

Le Patron

SYMBOLES

↔

PLACEZ LA LIGNE CONTINUE sur la pliure du tissu.

MILIEU DEVANT/DOS du vêtement.

▽▽

CRANS

○

POIS

—

LIGNE DE COUPE

==

LIGNE POUR ALLONGER OU RACCOURCIR

AJUSTEZ SI NECESSAIRE

Faites les rectifications avant de placer le patron sur le tissu.

POUR ALLONGER:

Coupez le patron entre les lignes pour allonger ou raccourcir. Ecartez le patron uniformément à la distance voulue, rajoutez du papier et maintenez avec du ruban adhésif.

POUR RACCOURCIR:

Aux lignes pour allonger ou raccourcir, faites un pli régulier pour résorber l'excédent de longueur. Maintenez en place avec du ruban adhésif.

Lorsque les lignes pour allonger ou raccourcir ne sont pas indiquées, faites les rectifications nécessaires au bord inférieur du patron.


VALEUR DE COUTURE:

Sauf indication contraire, elle est de 5/8" (1.5cm) mais elle n'est pas imprimée sur les PATRONS MULTI-TAILLES. MARQUEZ VOTRE TAILLE AVEC UN STYLO à pointe feutre.

Pour les symboles et l'utilisation des PATRONS MULTI-TAILLES, voyez les tableaux figurant sur le patron.

Couture

- Cousez le vêtement en suivant les **Instructions de Couture**.
- EPINGLEZ les coutures ou bâtissez-les à la machine en faisant correspondre les crans.
- PIQUEZ des coutures de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire.
- OUVREZ les coutures au fer, sauf indication contraire, en crantant si nécessaire pour que les coutures reposent bien à plat.
- AMINCISSEZ les coutures pour réduire l'ampleur, comme illustré ci-dessous:

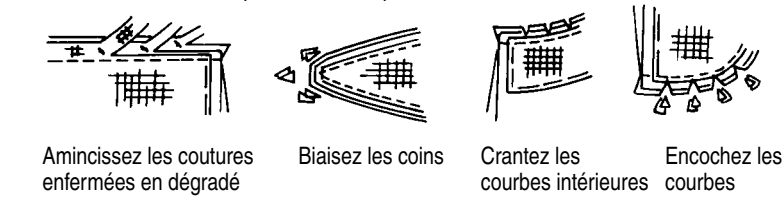

Coupe/Marques

AVANT DE COUPER:

REPASSEZ les pièces avec un fer sec et tiède. DECATISSEZ en lavant préalablement les tissus lavables ou en repassant à la vapeur les tissus non-lavables.

ENCERCLEZ votre plan de coupe.

EPINGLEZ le patron sur le tissu comme indiqué sur le plan de coupe.

- POUR DOUBLE EPAISSEUR: pliez le tissu ENDROIT CONTRE ENDROIT.
- POUR SIMPLE EPAISSEUR: placez le tissu avec l'ENDROIT sur le dessus.
- POUR LES TISSUS PELUCHEUX, A REFLETS OU A MOTIF UNIDIRECTIONNEL, utilisez les plans de coupe "avec sens".

APRES AVOIR COUPE:

Avant de retirer le patron, REPORTEZ toutes les marques sur l'ENVERS du tissu. Marquez aux épingles et à la craie ou avec du papier calque de couturière et la roulette à tracer.

Pour marquer rapidement:

- Entaillez le bord du tissu pour marquer les crans, les extrémités des lignes de pliure et des lignes du milieu.
- Epinglez dans les pois.

REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE

★ Si le plan de coupe montre une pièce dépassant au-delà de la pliure, coupez toutes les pièces à l'exception de celle-ci.

Ensuite, ouvrez le tissu et, sur simple épaisseur, coupez la pièce qui dépasse sur l'ENDROIT du tissu, dans la position indiquée.

* Tracez de petites flèches le long des deux lisières pour indiquer la direction du sens ou du motif. ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu dans la largeur (sens trame) et coupez le long de la pliure (a).

Tournez l'une des épaisseurs de tissu jusqu'à ce que les flèches des deux épaisseurs aillent dans la même direction. Placez les épaisseurs ENDROIT CONTRE ENDROIT (b).

Plans de Coupe

patron côté imprimé sur le dessous

patron côté imprimé sur le dessus

★

Voyez REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE

LA POSITION DES PIECES PEUT VARIER LEGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON


IMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON, COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE DE LA TAILLE AMÉRICAINA CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.

ENFANTS / ADOLESCENTS


ROBE DE CHAMBRE

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 6 7 8
COUPEZ UNE PIÈCE 7


44" 45" (115CM) AVEC SENS
TAILLES TP P M G

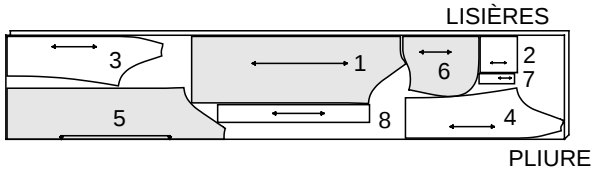

58" 60" (150CM) AVEC SENS
TAILLES TP P M

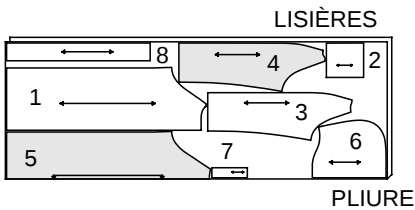

58" 60" (150CM) AVEC SENS
TAILLE G


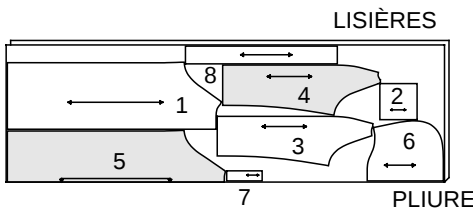


ADOLESCENTS / ADULTES


ROBE DE CHAMBRE

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 6 7 8
COUPEZ UNE PIÈCE 7


44" 45" (115CM) AVEC SENS
TAILLES TP P M

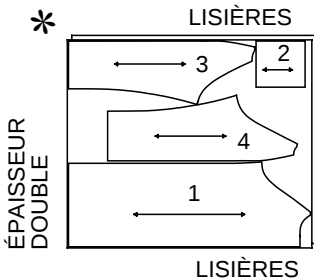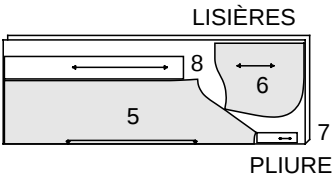

44" 45" (115CM) AVEC SENS
TAILLES G TG

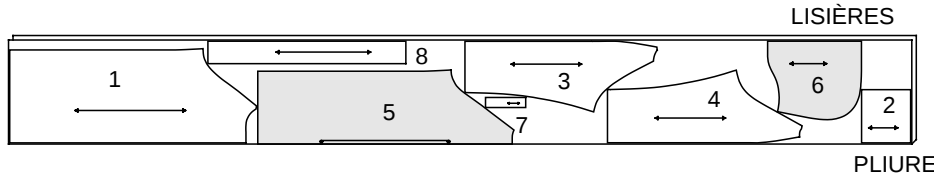

58" 60" (150CM) AVEC SENS
TAILLES TP P M G TG

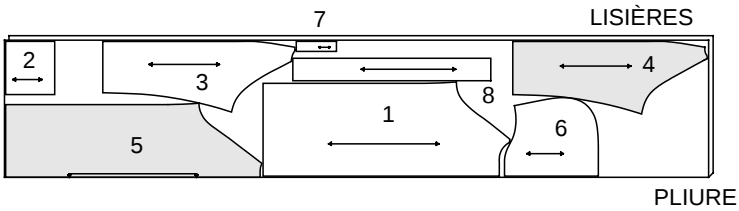

7266

Instructions de couture

2 / 3

CODE

ENDROIT	ENVERS	ENTOILAGE	DOUBLURE
---------	--------	-----------	----------








Lisez les **Instructions Générales** à la page 1 avant de commencer.

CONSEILS POUR LA COUTURE DU MOLLETON








- Le molleton est un tissu très solide, difficile à piquer ou à déchirer et ne s’effiloche pas ni se désintègre.
- Etant donné que les bords coupés des tissus de molleton ne s’effilochent pas, vous pouvez laisser les bords intérieurs des coutures et des ourlets sans finitions.
- Pour épingler ensemble les morceaux de molleton, il est conseillé d’utiliser de longues épingles à tête arrondie car les petites épingles ont tendance à s’enfouir dans le molleton.

- Pour piquer, essayez une piqûre zig-zag étroite en ajustant la largeur et la longueur selon le genre de molleton que vous utilisez. Faites toujours un essai sur des chutes de tissu et gardez-les comme référence.
- Cousez lentement et avec précaution quand vous commencez à piquer car les piqûres sont difficiles à enlever.
- Pour empêcher les coutures d’épaules de s’étirer, épinglez le milieu d’un extra-fort rectiligne ou de talonnette le long de la ligne de couture des bords d’épaules avant puis piquez les coutures d’épaules.
- Pour piquer les parties à formes, procédez lentement en veillant à ne pas étirer le molleton quand vous passez le tissu sous le pied ganseur de la machine.
- Vous pouvez aussi couper les bords non finis avec des ciseaux dentelées.
- Piquez les ourlets en place à 1/4" (6mm) du bord non fini.







ROBE DE CHAMBRE

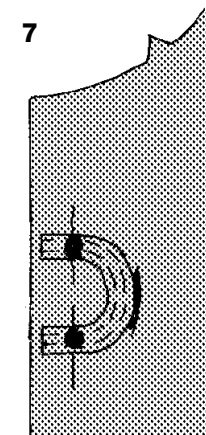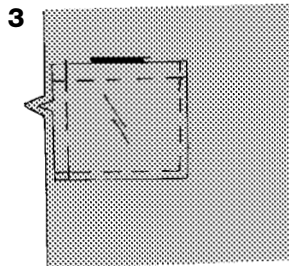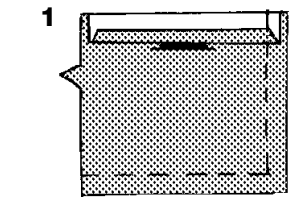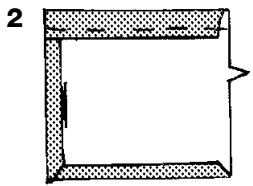

- Au fer, faites un rentré de 1/4" (6mm) au bord supérieur de la poche.
Repliez le bord supérieur vers l'EXTERIEUR le long de la ligne de pliure pour former la parementure.
Piquez le long de la ligne de couture du bord sans crans; recoupez à 1/4" (6mm).
- Repliez la parementure vers l'INTERIEUR en rentrant les bords non finis le long de la piqûre; repassez.
Piquez la parementure tout près du bord inférieur.
- A l'EXTERIEUR, épinglez la poche sur le devant le long de la ligne de poche en alignant les bords non finis.
Piquez tout près des côtés et du bord inférieur. Bâissez les bords non finis.
- ENVERS CONTRE ENVERS, repliez le passant en deux dans la longueur. Repassez en formant une pliure.
- Ouvrez les bords longs du passant et repliez-les sur l'ENVERS de façon à les joindre sur la pliure. Repassez.
- Repliez le passant en deux dans la longueur en joignant les bords rentrés. Piquez tout près des deux bords longs.
- Coupez le passant en deux. A l'EXTERIEUR, épinglez le passant sur le devant en posant les extrémités sur les gros pois et en alignant les bords non finis. Bâissez.

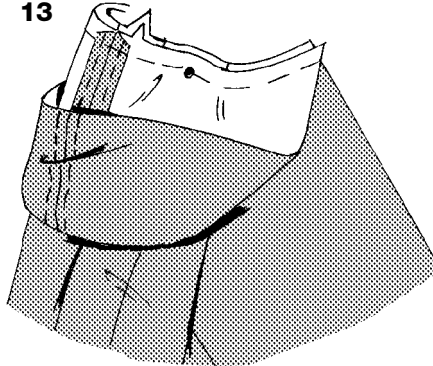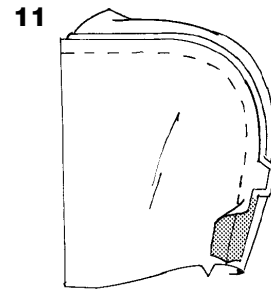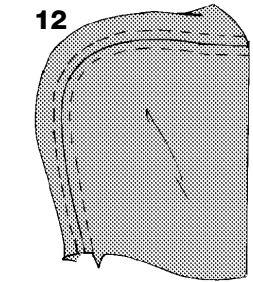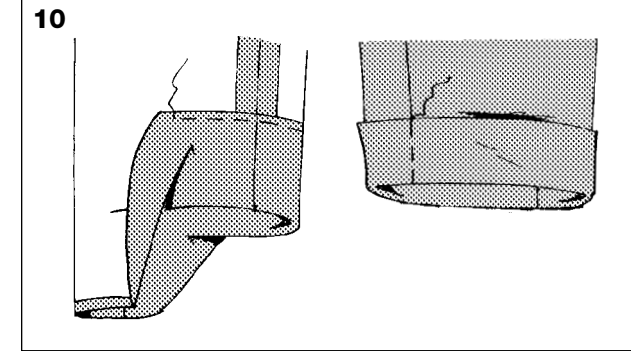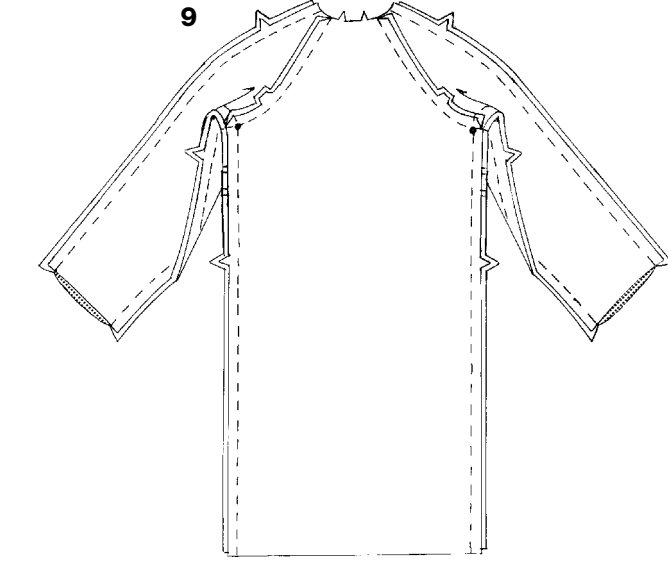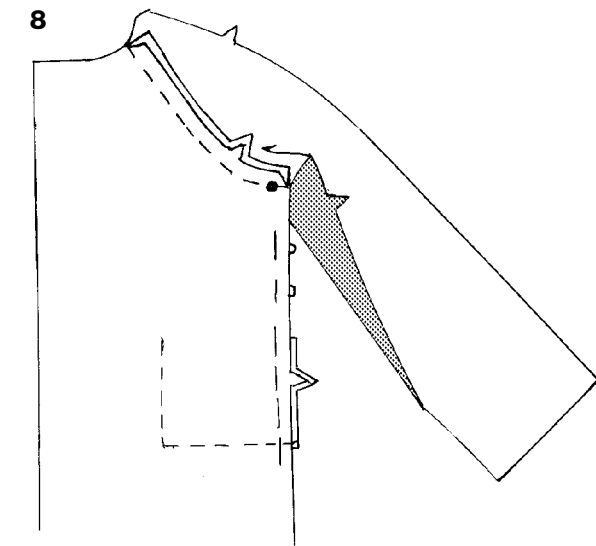

- Epinglez la manche devant sur le devant en superposant les petits pois. Piquez. Repassez la couture vers la manche.
- Epinglez la manche dos sur le dos en superposant les petits pois. Piquez. Repassez les coutures vers la manche.
Piquez le devant sur le dos aux coutures d’épaules.
Piquez le devant sur le dos par toute la couture du dessous de bras en superposant les coutures d'emmanchure.
- Repliez l'ourlet de manche vers le haut avec le fer.
Au fer, faites un rentré de 1/4" (6mm) sur le bord non fini.
Piquez tout près du bord intérieur rentré.
Repliez 2" (5cm) au bord inférieur des manches des tailles pour enfants/adolescents et 3" (7.5cm) au bord inférieur des manches des tailles pour adolescents/adultes pour former le poignet. Piquez dans le sillon des coutures des poignets.
- Piquez la couture du milieu dos de la capuche.
- Sur l'ENDROIT, surpiquez la capuche à 1/4" (6mm) de la couture de chaque côté.
- ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la capuche au bord de l'encolure du vêtement, en faisant correspondre les milieux dos et en posant les petits pois sur la couture des épaules. Bâissez.
- Ouvrez les deux longs bords du biais simple et repassez-le à plat. Repliez le biais en deux dans la longueur en alignant les bords non finis.
Repassez.

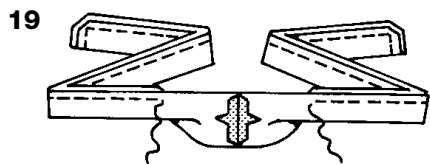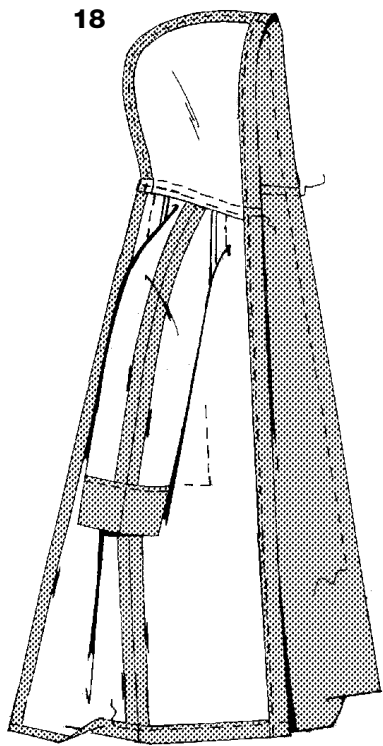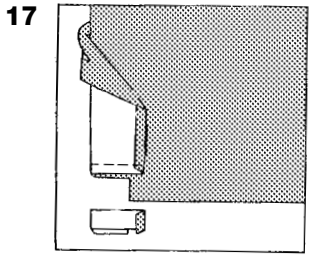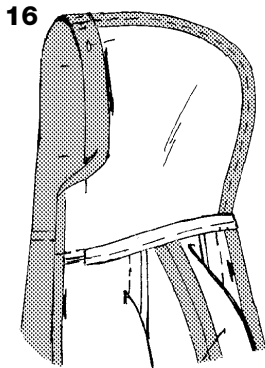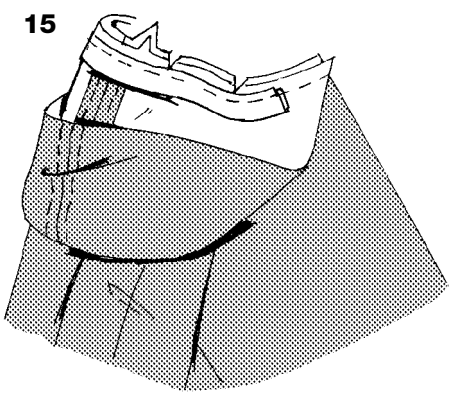

15. A l'EXTERIEUR, épinglez le biais sur le bord de l'encolure du vêtement (par-dessus la capuche), en plaçant le bord non fini du biais à 3/8" (1cm) au-delà de la ligne de couture, les extrémités sur la ligne de pliure et en alignant les bords non finis. Piquez le long de la ligne de couture. Amincissez la couture; crantez les courbes.

16. Repliez le biais vers l'ENVERS; repassez le biais et la couture d'encolure vers le vêtement. Bâissez tout près du bord intérieur du biais.

Repliez au fer le bord devant de la capuche et du vêtement vers l'INTERIEUR le long de la ligne de pliure en formant la parementure. Au fer, faites un rentré de 1/4" (6mm) sur le bord non fini. Epinglez-le en place.

17. Marquez la longueur.

Repliez l'ourlet au fer le long de la marque.

Retournez la parementure vers l'EXTERIEUR.

Piquez en travers de la parementure le long de la marque pour l'ourlet.

Amincissez la parementure à ras de la piqûre.

Recoupez le vêtement jusqu'à 5/8" (1.5cm) du bord intérieur de la parementure.

18. Retournez la parementure vers l'INTERIEUR; repassez, en repliant l'ourlet le long de la marque.

Rentrez au fer 1/4" (6mm) sur le bord non fini.

Piquez l'ourlet en place en commençant sur les bords de l'ouverture.

Piquez tout près du bord rentré de la parementure et de la capuche. En commençant au bord de l'ouverture, surpiquez sur l'ENDROIT, le bord de l'encolure en suivant le bâti.

19. Piquez les extrémités crantées des sections de la ceinture à nouer en couture de 3/8" (1cm).

ENDROIT CONTRE ENDROIT, repliez la ceinture en deux dans la longueur. Piquez en couture de 3/8" (1cm) en laissant une ouverture pour retourner.

Amincissez la couture et biaisez les coins.

20. Retournez la ceinture; repassez-la.

Fermez l'ouverture à points glissés.