



SIMPLICITY® S9122

1 / 4

Merci d'avoir acheté ce patron de Simplicity.
Nous avons déployé tous nos efforts pour vous offrir un produit de haute qualité.

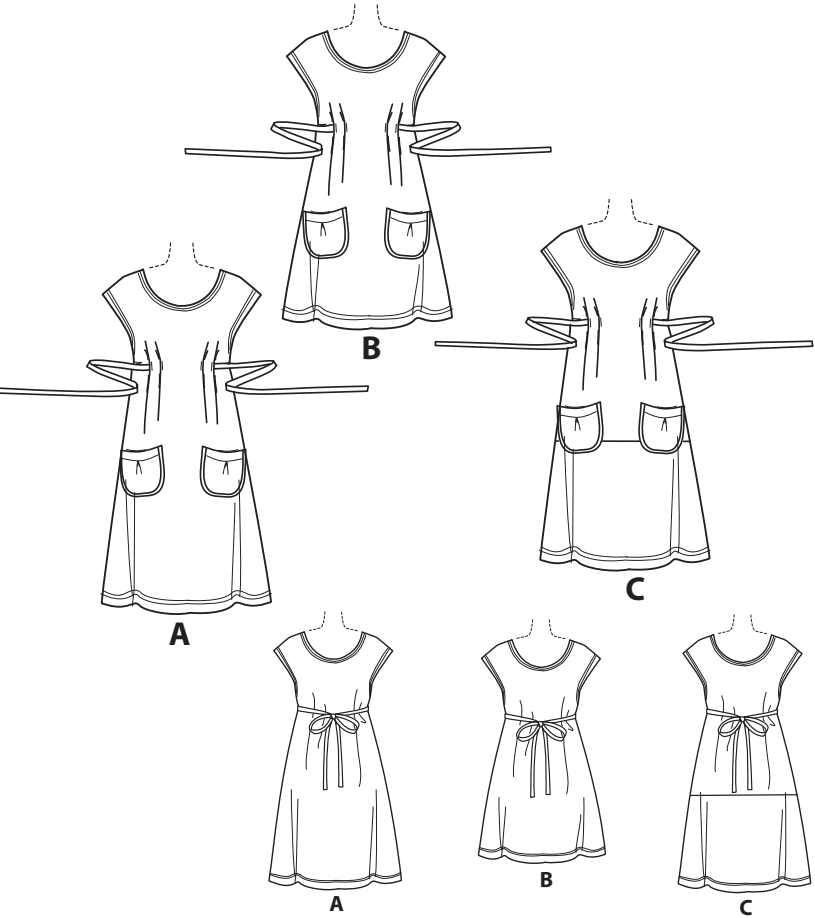

7 pièces du patron

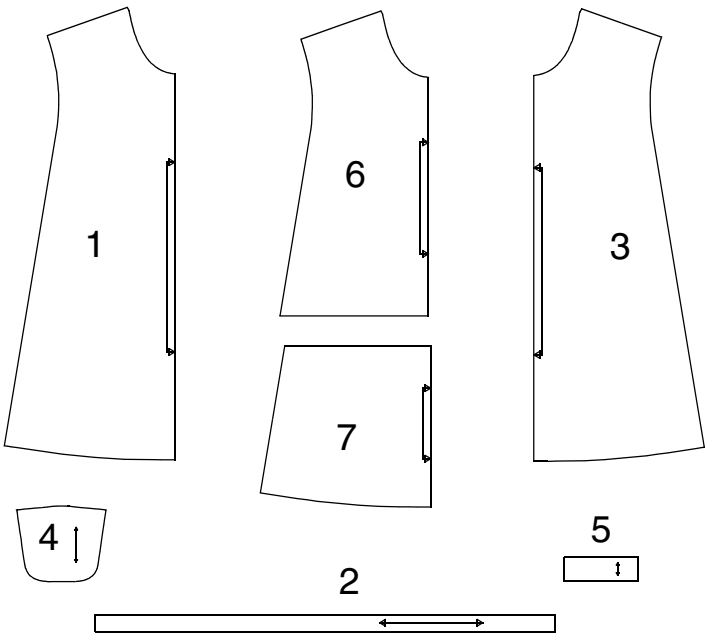

- 1-DEVANT -A,B
- 2-LIEN À NOUER-A,B,C
- 3-DOS -A,B,C
- 4-POCHE -A,B,C
- 5-BANDE DE POCHE -A,B,C
- 6-DEVANT -C
- 7-DEVANT ET DOS INFÉRIEUR -C

Instructions Générales

Le Patron

↔

LIGNE DE SENS - Placez-la sur le droit fil du tissu parallèlement à la lisière.

⇓

PLACEZ LA LIGNE CONTINUE sur la pliure du tissu.

MILIEU DEVANT/DOS du vêtement.

▽▽▽

CRANS

○

POIS

—

LIGNE DE COUPE

==

LIGNE POUR ALLONGER OU RACCOURCIR

AJUSTEZ SI NECESSAIRE

Faites les rectifications avant de placer le patron sur le tissu.

POUR ALLONGER:

Coupez le patron entre les lignes pour allonger ou raccourcir. Ecartez le patron uniformément à la distance voulue, rajoutez du papier et maintenez avec du ruban adhésif.

POUR RACCOURCIR:

Aux lignes pour allonger ou raccourcir, faites un pli régulier pour résorber l'excédent de longueur. Maintenez en place avec du ruban adhésif.

Lorsque les lignes pour allonger ou raccourcir ne sont pas indiquées, faites les rectifications nécessaires au bord inférieur du patron.

VALEUR DE COUTURE:

Sauf indication contraire, elle est de 5/8" (1.5cm) mais elle n'est pas imprimée sur les PATRONS MULTI-TAILLES. MARQUEZ VOTRE TAILLE AVEC UN STYLO à pointe feutre.

Pour les symboles et l'utilisation des PATRONS MULTI-TAILLES, voyez les tableaux figurant sur le patron.

Couture

- Cousez le vêtement en suivant les **Instructions de Couture**.
 - EPINGLEZ les coutures ou bâtissez-les à la machine en faisant correspondre les crans.
 - PIQUEZ des coutures de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire.
 - OUVREZ les coutures au fer, sauf indication contraire, en crantant si nécessaire pour que les coutures reposent bien à plat.
 - AMINCISSEZ les coutures pour réduire l'ampleur, comme illustré ci-dessous:
- Amincissez les coutures enfermées en dégradé

Biaisez les coins

Crantez les courbes intérieures

Encochez les courbes

Coupe/Marques

- AVANT DE COUPER:

REPASSEZ les pièces avec un fer sec et tiède. DECATISSEZ en lavant préalablement les tissus lavables ou en repassant à la vapeur les tissus non-lavables.

ENCERCLEZ votre plan de coupe.

EPINGLEZ le patron sur le tissu comme indiqué sur le plan de coupe.

- POUR DOUBLE EPAISSEUR: pliez le tissu ENDROIT CONTRE ENDROIT.
 - POUR SIMPLE EPAISSEUR: placez le tissu avec l'ENDROIT sur le dessus.
 - POUR LES TISSUS PELUCHEUX, A REFLÈTS OU A MOTIF UNIDIRECTIONNEL, utilisez les plans de coupe "avec sens".
- APRES AVOIR COUPE:

Avant de retirer le patron, REPORTEZ toutes les marques sur l'ENVERS du tissu. Marquez aux épingles et à la craie ou avec du papier calque de couturière et la roulette à tracer.

Pour marquer rapidement:
 - Entaillez le bord du tissu pour marquer les crans, les extrémités des lignes de pliure et des lignes du milieu.
 - Epinglez dans les pois.

REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE

- ★ Si le plan de coupe montre une pièce dépassant au-delà de la pliure, coupez toutes les pièces à l'exception de celle-ci. Ensuite, ouvrez le tissu et, sur simple épaisseur, coupez la pièce qui dépasse sur l'ENDROIT du tissu, dans la position indiquée.
- ✱ Tracez de petites flèches le long des deux lisières pour indiquer la direction du sens ou du motif.

ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu dans la largeur (sens trame) et coupez le long de la pliure (a). Tournez l'une des épaisseurs de tissu jusqu'à ce que les flèches des deux épaisseurs aillent dans la même direction. Placez les épaisseurs ENDROIT CONTRE ENDROIT (b).

Plans de Coupe

■ patron côté imprimé sur le dessous

□ patron côté imprimé sur le dessus

★ Voyez REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE


✱

LA POSITION DES PIECES PEUT VARIER LEGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

A ROBE

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3


44" 45" OU 58" 60" (115CM OU 150CM)
AVEC SENS
TOUTES TAILLES

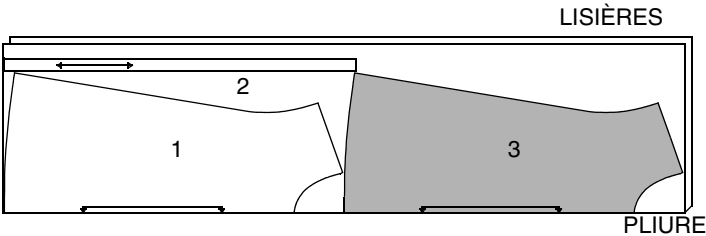

POCHE ET BANDE DE POCHE CONTRASTANTES

UTILISEZ LES PIÈCES 4 5


44" 45" OU 58" 60" (115CM OU 150CM)
AVEC SENS
TOUTES TAILLES



B TUNIQUE

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3


44" 45" OU 58" 60" (115CM OU 150CM)
AVEC SENS
TOUTES TAILLES

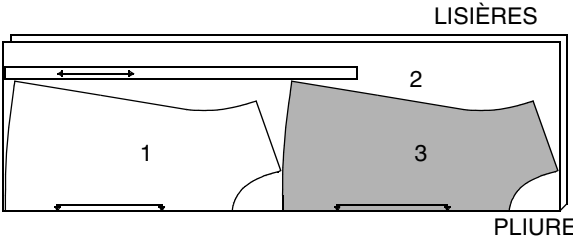

POCHE ET BANDE DE POCHE CONTRASTANTES

UTILISEZ LES PIÈCES 4 5


44" 45" OU 58" 60" (115CM OU 150CM)
AVEC SENS
TOUTES TAILLES



C ROBE

UTILISEZ LES PIÈCES 2 3 6


44" 45" OU 58" 60" (115CM OU 150CM)
AVEC SENS
TOUTES TAILLES

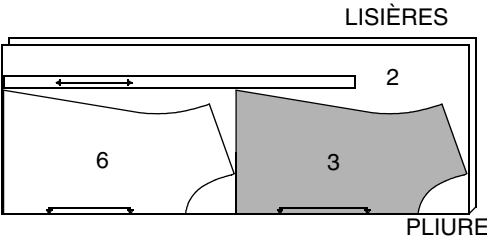

POCHE ET BANDE DE POCHE CONTRASTANTES

UTILISEZ LES PIÈCES 4 5


44" 45" OU 58" 60" (115CM OU 150CM)
AVEC SENS
TOUTES TAILLES



DEVANT ET DOS INFÉRIEURS CONTRASTANTS


UTILISEZ LA PIÈCE 7

44" 45" OU 58" 60" (115CM OU 150CM)
AVEC SENS
TOUTES TAILLES

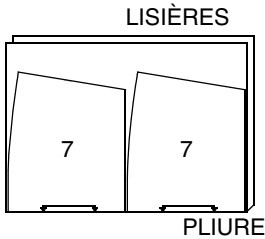

S9122

2 / 4

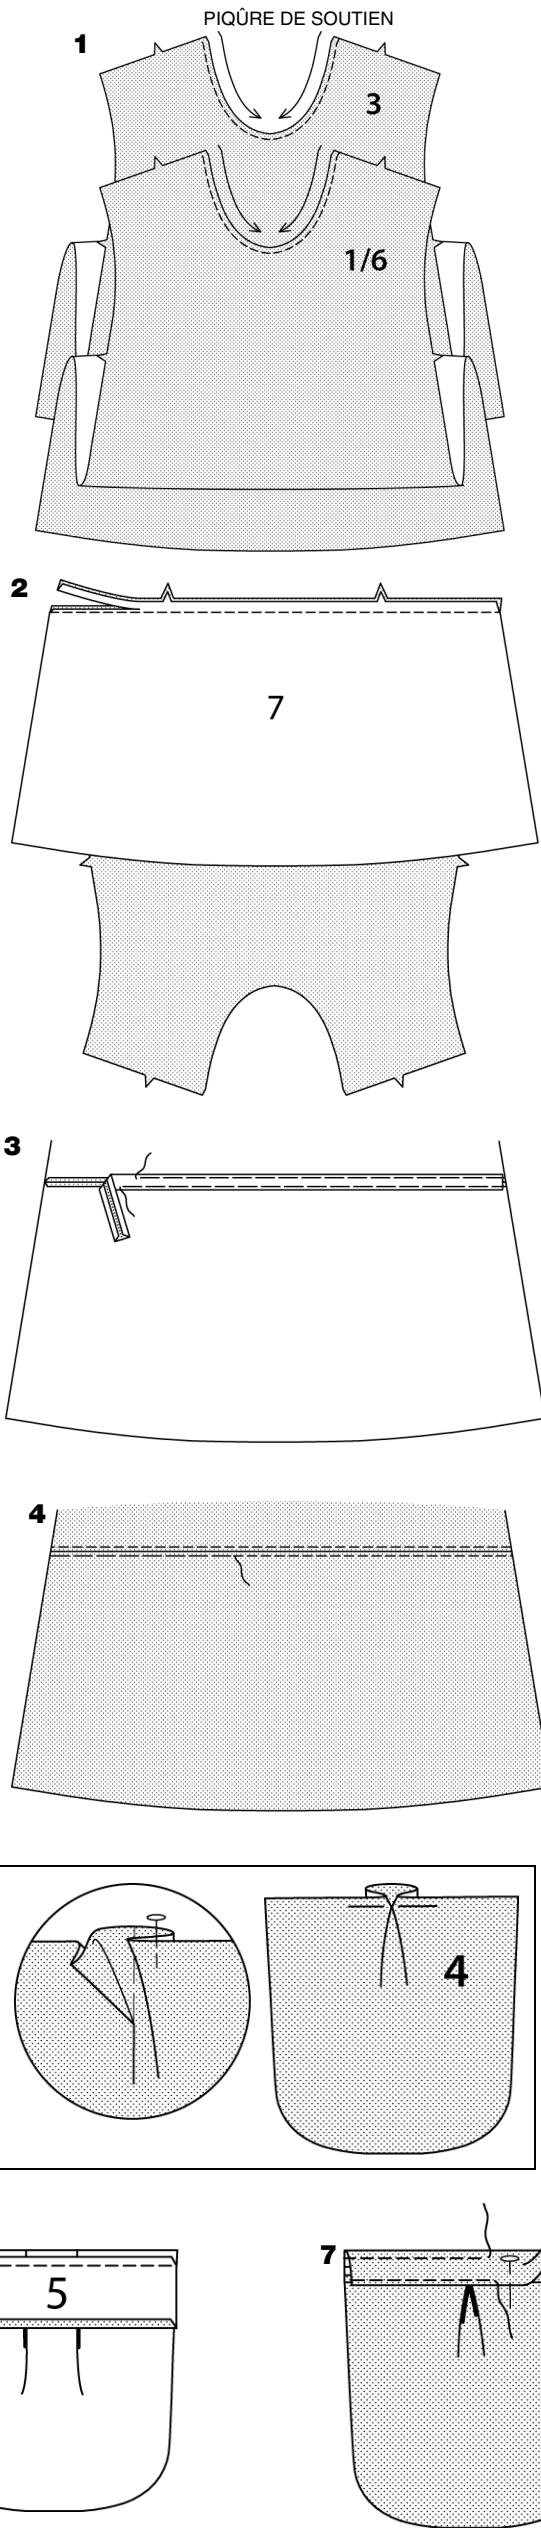

INSTRUCTIONS DE COUTURE

CODE	ENDROIT	ENVERS	ENTOILAGE	DOUBLURE
------	---------	--------	-----------	----------

Lisez les **Instructions Générales** à la page 1 avant de commencer.

LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES CHIFFRES LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SONT UTILISÉES.

ROBE A, C ET TUNIQUE B

1. Faites une piqûre de soutien sur les bords d'encolure devant (1) ou (6) et dos (3) à 1/2" (1.3cm) des bords coupés en direction des flèches.

Cette piqûre de soutien est permanente et empêche les bords arrondis de s'étirer.
La piqûre de soutien ne paraîtra plus sur les croquis suivants.

2. **POUR LA VUE C- ENDROIT CONTRE ENDROIT**, épinglez le bord cranté du devant et dos inférieur (7) sur le bord inférieur du devant et du dos en superposant les crans avec les bords non finis alignés; piquez.
Recoupez les coutures à 1/8" (3mm). Ouvrez les coutures au fer.

3. Coupez une bande de ruban de biais à la longueur de la couture inférieure. Sur l'INTÉRIEUR, épinglez le milieu du ruban sur la couture, comme illustré.
Bâissez sur les bords longs.


4. Sur l'ENDROIT, surpiquez le long du bâti. Enlevez le bâti.

PROCÉDEZ COMME SUIT POUR TOUTES LES VUES

5. Pour faire le pli sur l'ENDROIT de la poche (4), pliez sur les lignes continues.
Joignez les plis sur les lignes entrecoupées; épinglez.
Bâissez sur le bord non fini.

6. Au fer, faites un rentré de 1/4" (6mm) sur le bord long de la bande de poche. (5).
Épinglez l'ENDROIT de la bande sur l'ENVERS de la poche avec les bords non finis alignés. Piquez en couture de 1/4" (6mm).
Repliez au fer la bande vers l'extérieur et la couture vers la bande.

7. Repliez la bande vers l'EXTÉRIEUR. Épinglez le bord replié au fer par-dessus la couture. Piquez près du bord replié au fer. Surpiquez à 1/4" (6mm) du bord supérieur.

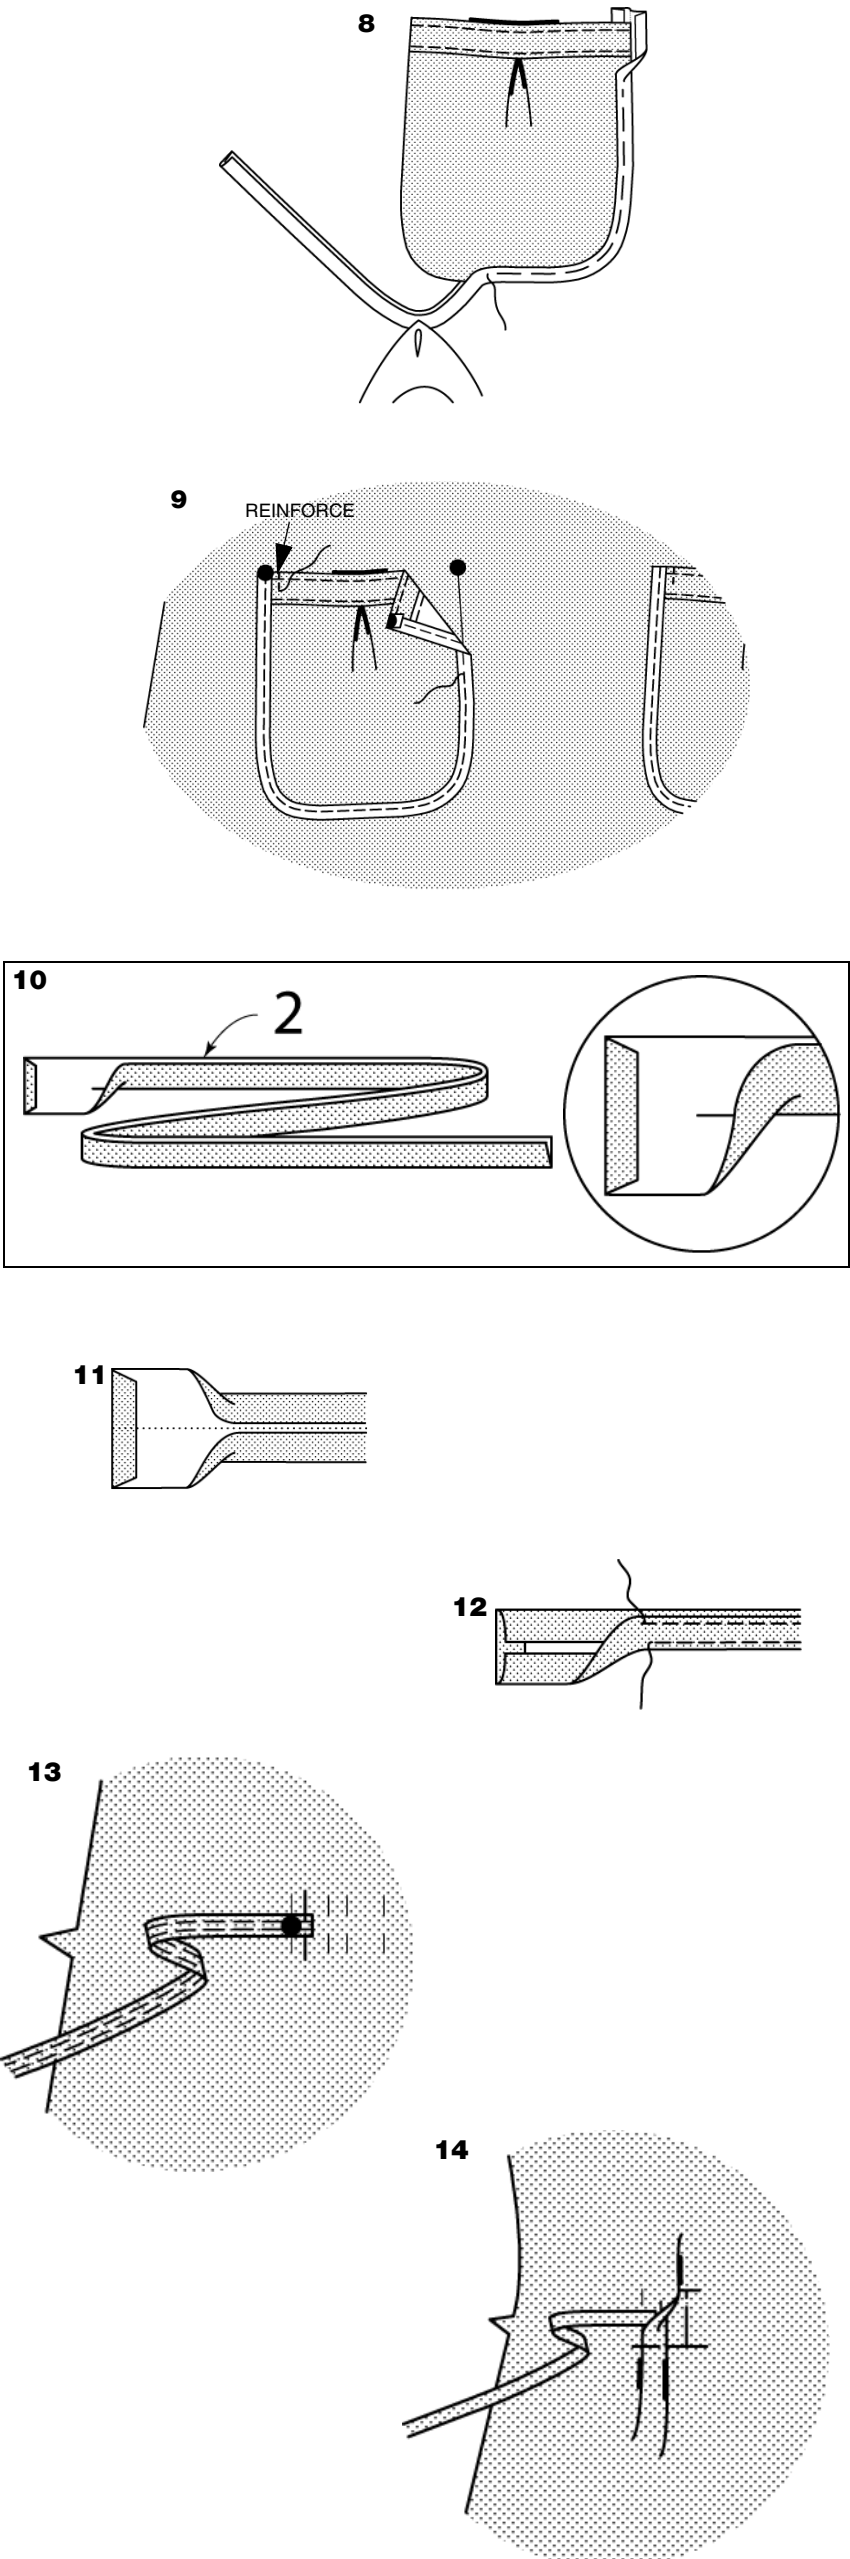

8. Coupez un morceau de ruban de biais double à la longueur du bord de la poche plus 1/2" (1.3cm).
Pour donner forme au ruban sur le bord extérieur de la courbe de la poche, étirez le bord replié et repassez avec un fer à vapeur.
Glissez la poche entre les plis du ruban du biais en commençant et en terminant à 1/4" (6mm) au-dessus du bord supérieur et en plaçant le bord non fini contre le milieu du pli et le bord le plus large du ruban sur l'ENVERS de la poche.
Bâissez à la main en place pour enfermer le bord.

9. Sur l'ENDROIT, épinglez la poche sur le devant en superposant les gros pois en plaçant le bâti sur la ligne de la poche en rentrant les extrémités du ruban. Piquez près de la pliure intérieure de la bordure.
Pour renforcer la poche, piquez à 3/8" (1cm) du bord rectiligne à 3/8" (1cm) du bord supérieur, comme illustré.
Enlevez le bâti.

10. Au fer, faites un rentré de 3/8" (1cm) sur une extrémité du lien à nouer (2).
ENVERS CONTRE ENVERS, pliez le lien en deux sur la longueur. Repassez pour créer un pli.

11. Ouvrez les bords longs du lien à nouer et pliez les vers l'ENVERS pour qu'ils se joignent sur le pli. Repassez.


12. Pliez le lien à nouer en deux sur la longueur en ramenant les bords repliés ensemble. Piquez près des deux bords longs et de l'extrémité repliée

13. Sur l'ENDROIT, placez le lien à nouer sur le petit pois du devant avec l'extrémité non finie qui dépasse de 3/8" (1cm) la ligne en tirets, comme illustré.
Bâissez près du bord non fini du lien à nouer.

14. Pour faire les plis sur le devant, sur l'ENDROIT, joignez les lignes en tirets; bâissez. Repliez la nervure vers l'extérieur. Bâissez sur les extrémités des lignes en tirets.


S9122

15

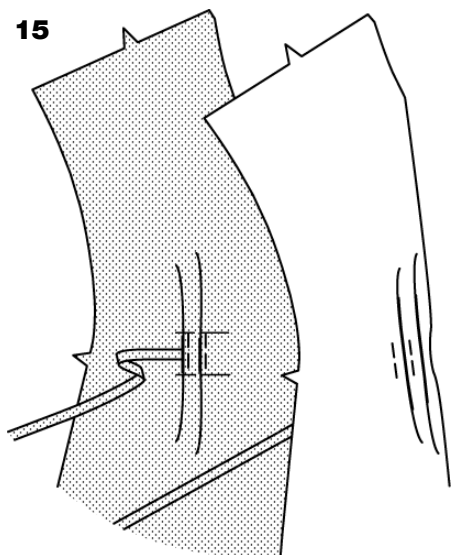


15. Sur l'ENDROIT, piquez à 1/8" (3mm) de la pliure entre le bâti, comme illustré. Enlevez le bâti.

16

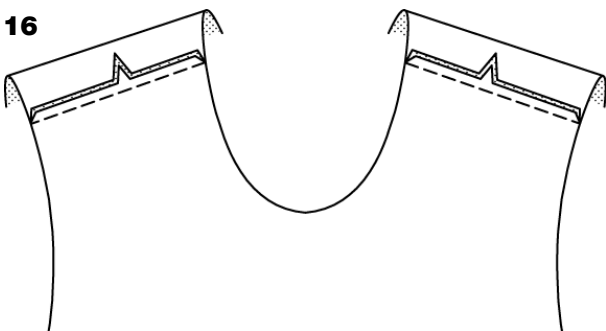


16. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le devant et le dos par les coutures des épaules en superposant les crans et les bords non finis alignés; piquez en couture de 3/8" (1cm). Recoupez la couture à 1/8" (3mm). Ouvrez la couture au fer.

17

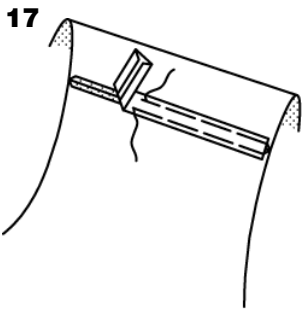


18

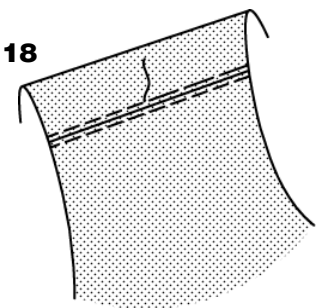

17. Coupez une bande de ruban de biais simple à la longueur de la couture de l'épaule. Sur l'INTÉRIEUR, épinglez le milieu de ruban sur la couture, comme illustré. Bâtissez sur les bords longs.


18. Sur l'ENDROIT, surpiquez le long du bâti. Enlevez le bâti.

19

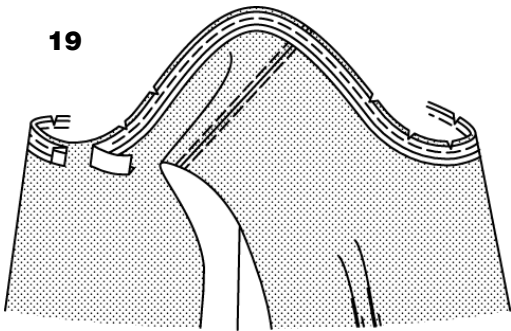


19. Ouvrez un bord du ruban de biais simple. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le ruban sur le bord de l'encolure avec la pliure à 3/8" (1cm) du bord non fini en rentrant et en croisant les extrémités sur le milieu dos. Piquez en couture de 3/8" (1cm). Recoupez la couture. Crantez les courbes si cela est nécessaire.

20

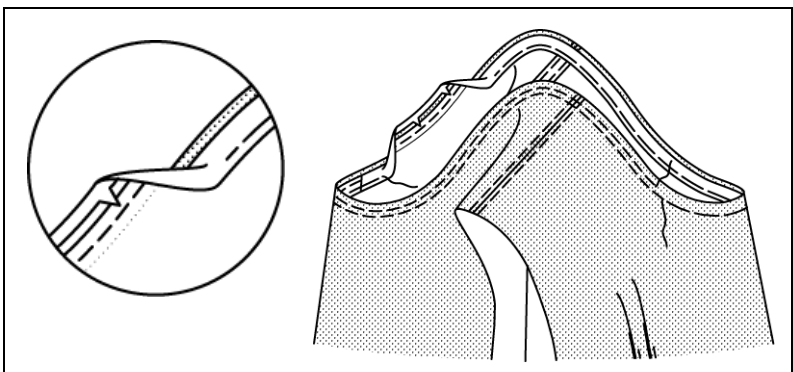


20. Repliez le ruban vers l'INTÉRIEUR en enroulant 1/8" (3mm) de tissu sur l'INTÉRIEUR, comme illustré; repassez. Bâtissez près du bord intérieur de ruban. Sur l'ENDROIT, surpiquez le long du bâti. Piquez de nouveau à 1/4" (6mm) au-dessus de la première piqûre.

21

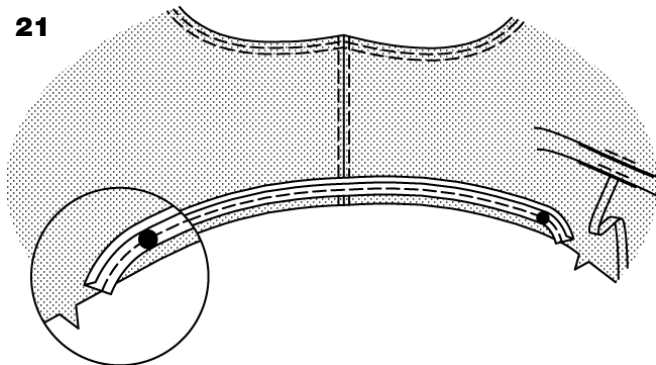


21. Ouvrez un bord du ruban de biais simple. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le ruban sur le bord de l'emmanchure avec le pli à 5/8" (1.5cm) du bord non fini et en diminuant progressivement jusqu'au bord non fini entre les gros pois et les crans. Piquez. Recoupez la couture; crantez les courbes si nécessaire.

22

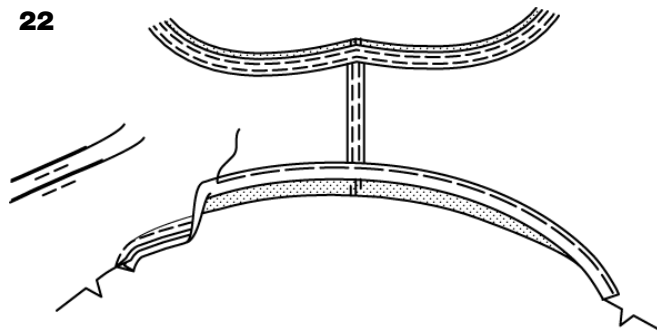


22. Repliez le ruban vers l'INTÉRIEUR sur la ligne de pliure; repassez. Bâtissez près du bord intérieur du ruban.

23

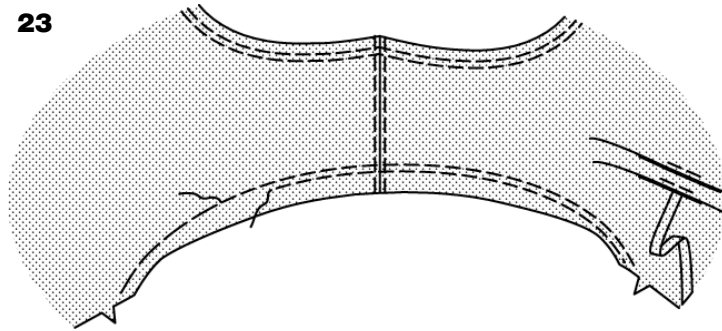

23. Sur l'ENDROIT, surpiquez le long du bâti. Piquez de nouveau à 1/4" (6mm) de la première piqûre.

24

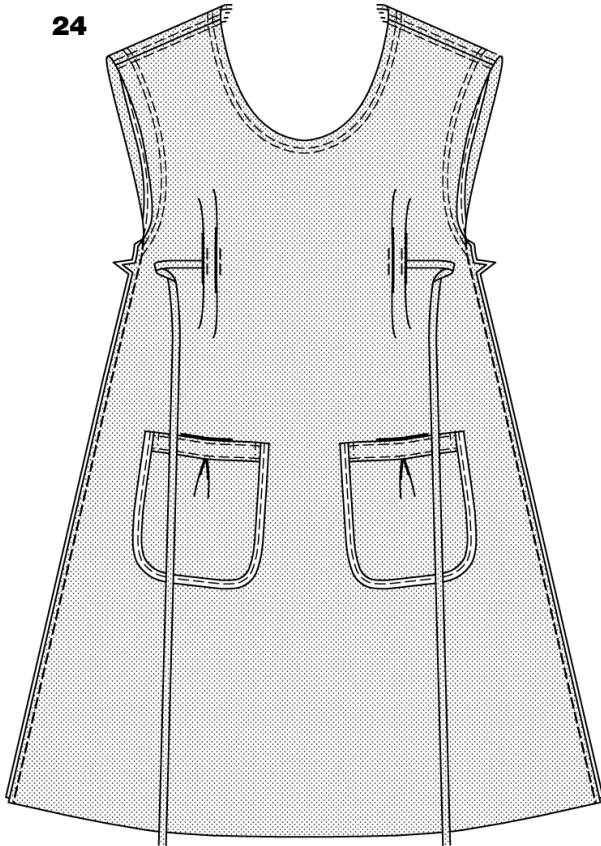


24. Piquez ensemble le devant et le dos par les coutures des côtés en utilisant une couture anglaise. ENVERS CONTRE ENVERS, épinglez le devant et le dos par les coutures des côtés. Piquez à 1/4" (6mm) du bord non fini; recoupez près de la piqûre.

S9122


4 / 4

25

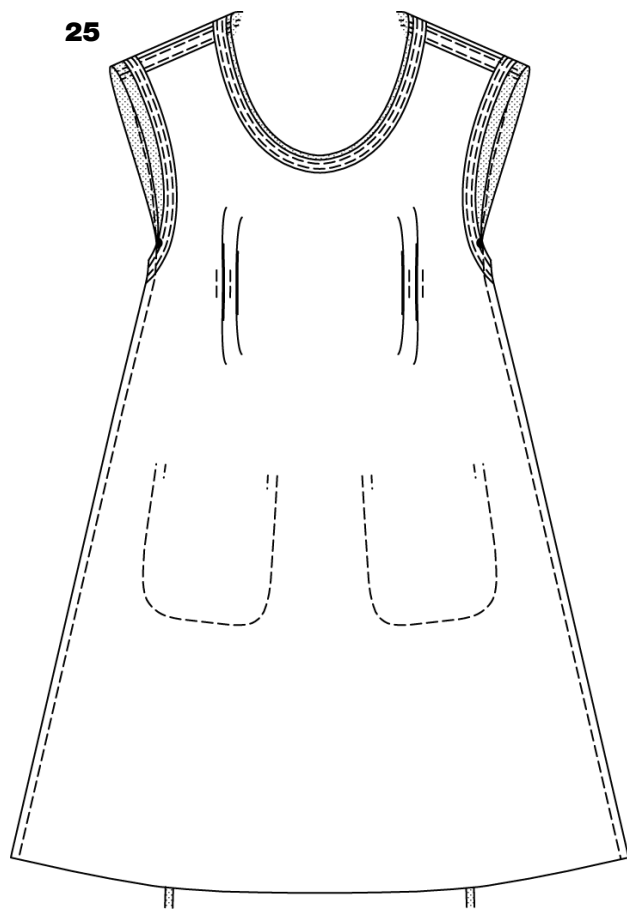


25. Retournez le vêtement vers l'INTÉRIEUR; piquez en attrapant la valeur de couture du bord inférieur jusqu'au gros pois en enfermant la première couture. Repassez la couture vers le dos.

26

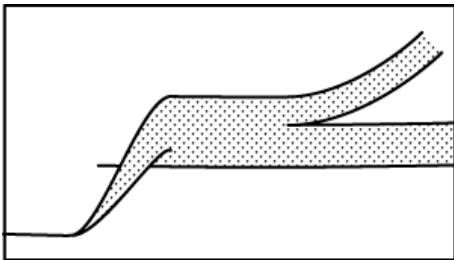


26. Marquez la longueur.
Repliez au fer l'ourlet sur la marque.
Marquez la largeur de l'ourlet; égalisez à 3/4"(2cm).

27

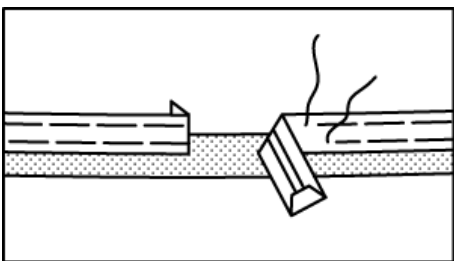

27. Sur l'INTÉRIEUR, épinglez le milieu du ruban du biais simple sur le bord non fini en rentrant les deux extrémités qui se joignent sur le milieu dos. Bâissez sur les bords longs.

28

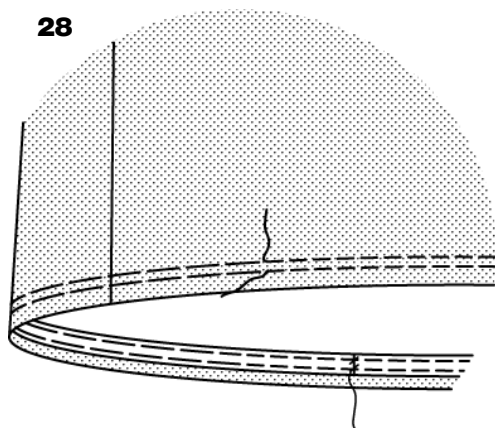

28. Sur l'ENDROIT, surpiquez le long du bâti. Enlevez le bâti.
Sur l'INTÉRIEUR, baguez le ruban de façon invisible là où les extrémités se joignent.

Attachez le nœud sur le dos quand vous portez le vêtement, comme illustré sur le dos de l'enveloppe.