


SIMPLICITY®


1 / 3

S9127

Merci d'avoir acheté ce patron de Simplicity.
Nous avons déployé tous nos efforts pour vous offrir un produit de haute qualité.

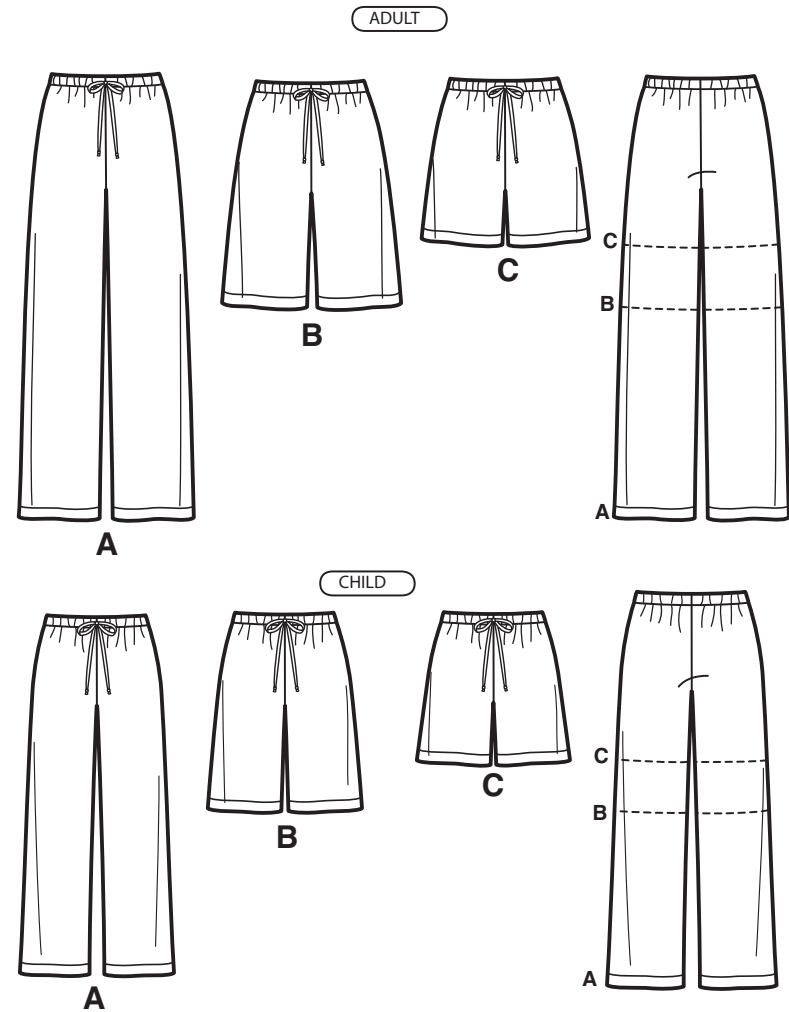

3 pièces de patron

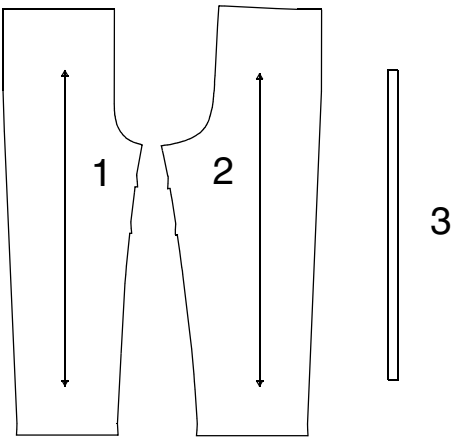

- 1-DEVANT -A,B,C
2-DOS -A,B,C
3- GUIDE POUR ÉLASTIQUE-A,B,C

Instructions Générales

Le Patron

SYMBOLES

↔ LIGNE DE SENS - Placez-la sur le droit fil du tissu parallèlement à la lisière.

⇓ PLACEZ LA LIGNE CONTINUE sur la pliure du tissu.

--- MILIEU DEVANT/DOS du vêtement.

▽▽ CRANS

○ POIS

— LIGNE DE COUPE

== LIGNE POUR ALLONGER OU RACCOURCIR

VALEUR DE COUTURE: Sauf indication contraire, elle est de 5/8" (1.5cm) mais elle n'est pas imprimée sur les PATRONS MULTI-TAILLES. MARQUEZ VOTRE TAILLE AVEC UN STYLO à pointe feutre.

Pour les symboles et l'utilisation des PATRONS MULTI-TAILLES, voyez les tableaux figurant sur le patron.

AJUSTEZ SI NECESSAIRE

Faites les rectifications avant de placer le patron sur le tissu.

POUR ALLONGER: Coupez le patron entre les lignes pour allonger ou raccourcir. Ecartez le patron uniformément à la distance voulue, rajoutez du papier et maintenez avec du ruban adhésif.

POUR RACCOURCIR: Aux lignes pour allonger ou raccourcir, faites un pli régulier pour résorber l'excédent de longueur. Maintenez en place avec du ruban adhésif.

Lorsque les lignes pour allonger ou raccourcir ne sont pas indiquées, faites les rectifications nécessaires au bord inférieur du patron.

Couture

- Cousez le vêtement en suivant les **Instructions de Couture**.
 - EPINGLEZ les coutures ou bâtissez-les à la machine en faisant correspondre les crans.
 - PIQUEZ des coutures de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire.
 - OUVREZ les coutures au fer, sauf indication contraire, en crantant si nécessaire pour que les coutures reposent bien à plat.
 - AMINCISSEZ les coutures pour réduire l'ampleur, comme illustré ci-dessous:
- Amincissez les coutures enfermées en dégradé

Biaisez les coins

Crantez les courbes intérieures

Encochez les courbes

Coupe/Marques

- AVANT DE COUPER:**

REPASSEZ les pièces avec un fer sec et tiède. DECATISSEZ en lavant préalablement les tissus lavables ou en repassant à la vapeur les tissus non-lavables.

ENCERCLEZ votre plan de coupe.

EPINGLEZ le patron sur le tissu comme indiqué sur le plan de coupe.

 - POUR DOUBLE EPAISSEUR: pliez le tissu ENDROIT CONTRE ENDROIT.
 - POUR SIMPLE EPAISSEUR: placez le tissu avec l'ENDROIT sur le dessus.
 - POUR LES TISSUS PELUCHEUX, A REFLETS OU A MOTIF UNIDIRECTIONNEL, utilisez les plans de coupe "avec sens".
- APRES AVOIR COUPE:**

Avant de retirer le patron, REPORTEZ toutes les marques sur l'ENVERS du tissu. Marquez aux épingles et à la craie ou avec du papier calque de couturière et la roulette à tracer.

Pour marquer rapidement:

 - Entaillez le bord du tissu pour marquer les crans, les extrémités des lignes de pliure et des lignes du milieu.
 - Epinglez dans les pois.



REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE

- ★ Si le plan de coupe montre une pièce dépassant au-delà de la pliure, coupez toutes les pièces à l'exception de celle-ci. Ensuite, ouvrez le tissu et, sur simple épaisseur, coupez la pièce qui dépasse sur l'ENDROIT du tissu, dans la position indiquée.
- ✱ Tracez de petites flèches le long des deux lisières pour indiquer la direction du sens ou du motif. ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu dans la largeur (sens trame) et coupez le long de la pliure (a). Tournez l'une des épaisseurs de tissu jusqu'à ce que les flèches des deux épaisseurs aillent dans la même direction. Placez les épaisseurs ENDROIT CONTRE ENDROIT (b).

Plans de Coupe

patron côté imprimé sur le dessous

patron côté imprimé sur le dessus

★ Voyez REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE

✱


LA POSITION DES PIECES PEUT VARIER LEGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

TOUTES LES VUES SONT PORTÉES À 1" (2.5CM) SOUS LA TAILLE
TOUTES LES VUES: COUPEZ LA PIÈCE 3 DANS DE L'ÉLASTIQUE


A PANTALON

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES TP P M

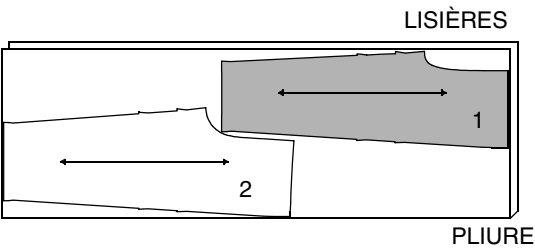

44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLE G

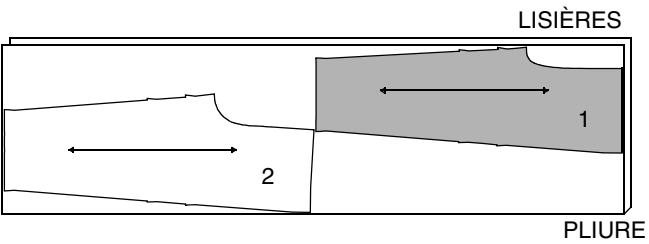


58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TOUTES TAILLES

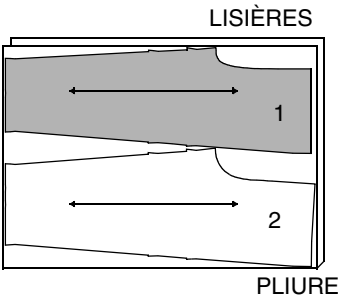


B SHORTS

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLE TP

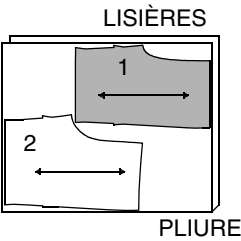

44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES P M G

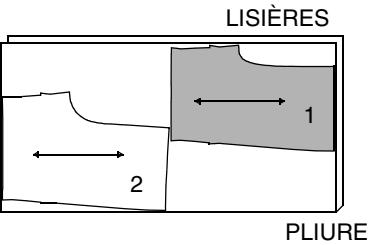


58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TOUTES TAILLES

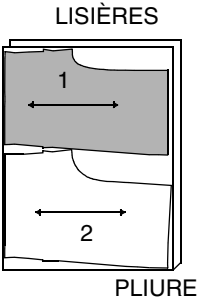


C SHORT

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLE TP

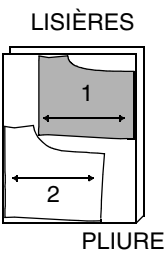

44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES P M G

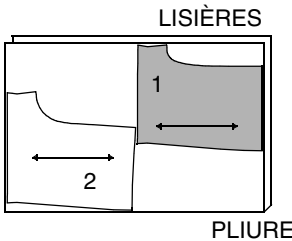

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TOUTES TAILLES

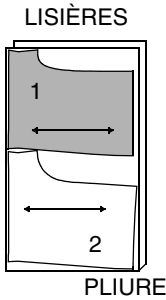


TOUTES LES VUES SONT PORTÉES À 1" (2.5CM) SOUS LA TAILLE
TOUTES LES VUES: COUPEZ LA PIÈCE 3 DANS DE L'ÉLASTIQUE

ENFANT/ADOLESCENTS

A PANTALON

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2

44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TOUTES TAILLES

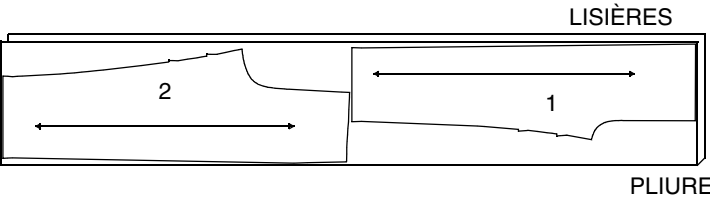


SUITE DU PLAN DE COUPE PAGE 2


S9127

2 / 3


58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES XP P

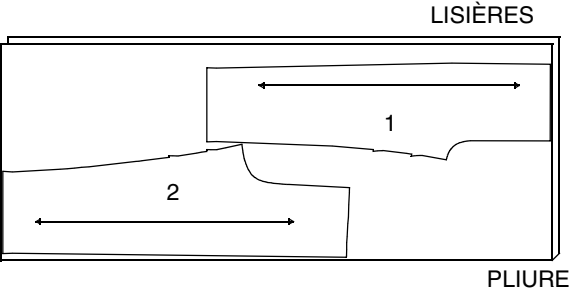

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES M G

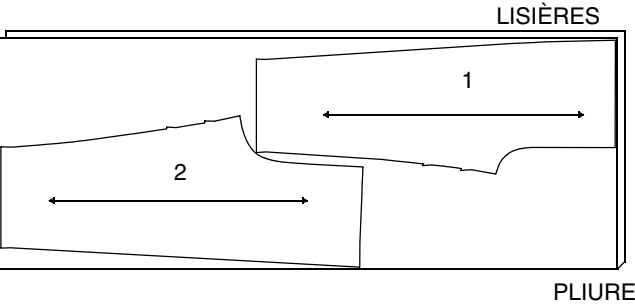


58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLE TG

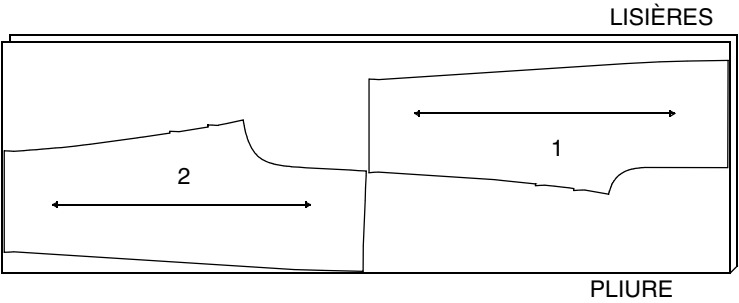

B SHORT




UTILISEZ LES PIÈCES 1 2
44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TOUTES TAILLES

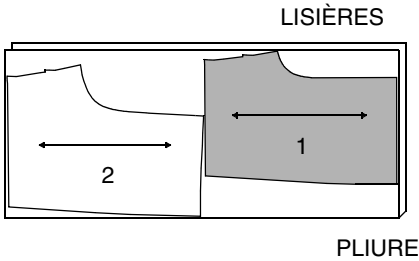

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES P M


58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLE G TG

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLE TP

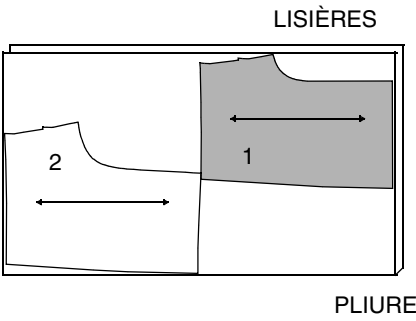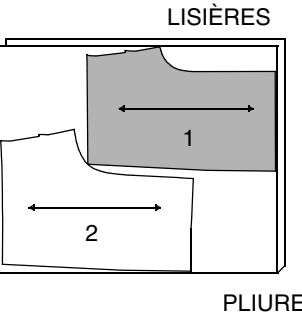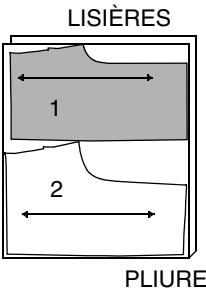


C SHORT


UTILISEZ LES PIÈCES 1 2
44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TOUTES TAILLES

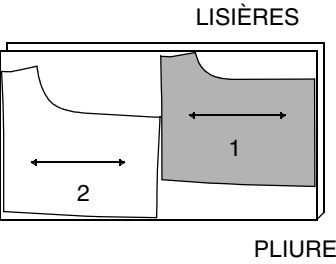

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLE TP

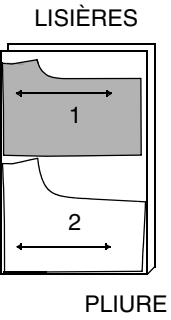

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES P M G TG

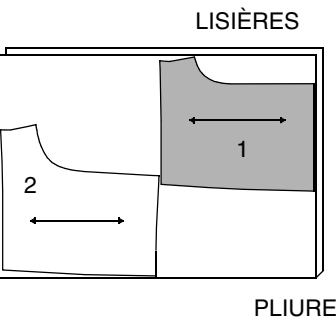

Instructions de Couture

CODE	ENDROIT	ENVERS	±± ENTOILAGE ±±	±± DOUBLURE ±±
------	---------	--------	-----------------	----------------


Lisez les **Instructions Générales** à la page 1 avant de commencer.

PANTALON A OU SHORTS B, C


N.B.: Le Pantalon ou le short sont portées 1" (2.5cm) au-dessous de la taille.

1. Piquez ensemble le devant et le dos par les coutures intérieures de jambe.


2. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la couture du milieu en superposant les coutures intérieures de jambe et les crans. Piquez.
Pour renforcer la couture, repiquez par-dessus la première piqûre.

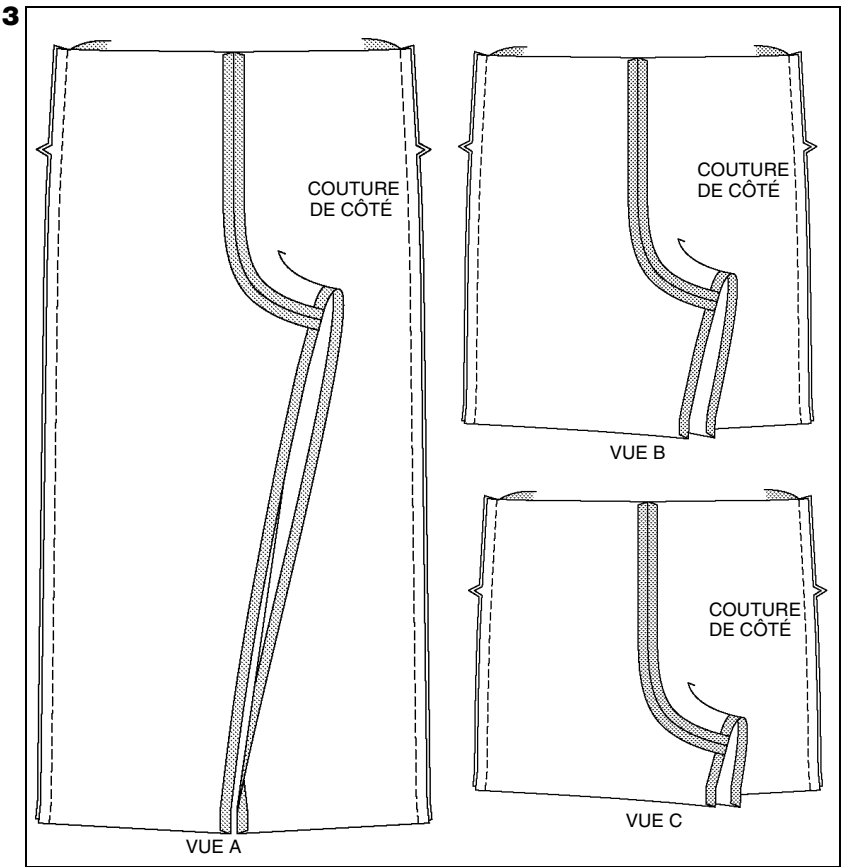


3. Piquez ensemble le devant et le dos par les coutures de côté.

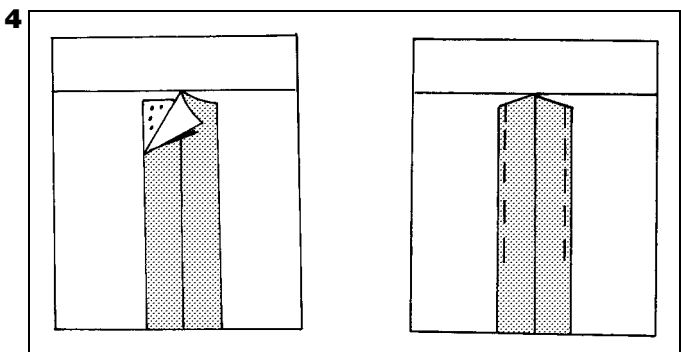


4. Pour empêcher l'élastique de se prendre dans les valeurs de couture, fixez-les sur le vêtement avec de la matière thermocollante ou un bâti-machine dans la section de la coulisse. N'oubliez pas d'enlever le bâti une fois la coulisse finie.

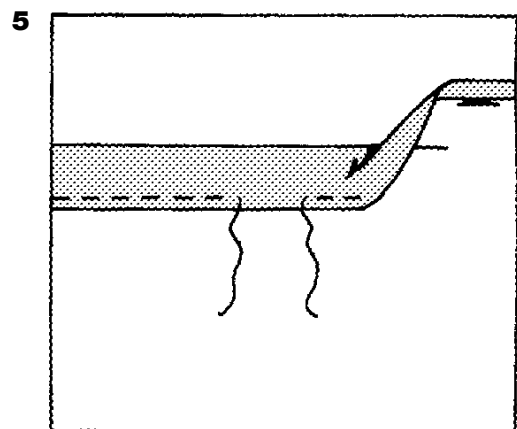


- 5.** Au fer, repliez 1-1/2" (3.8cm) vers l'ENVERS sur le bord supérieur pour former la coulisse.
Au fer, faites un rentré de 1/4"(6mm) sur le bord non fini.
Piquez tout près du bord inférieur de la coulisse en laissant une ouverture pour enfiler l'élastique.

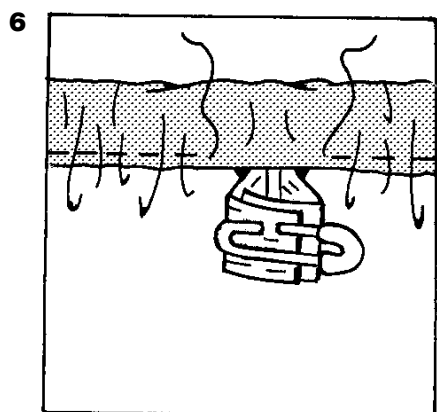


- 6.** Coupez un morceau d'élastique de la longueur du guide pour l'élastique. Enfilez l'élastique dans la coulisse.
Croisez les extrémités de l'élastique et fixez-les avec une épingle de sûreté.
Essayez le vêtement. Ajustez l'élastique de façon que le haut de la coulisse se trouve à 1" (2.5cm) au-dessous de votre taille naturelle.

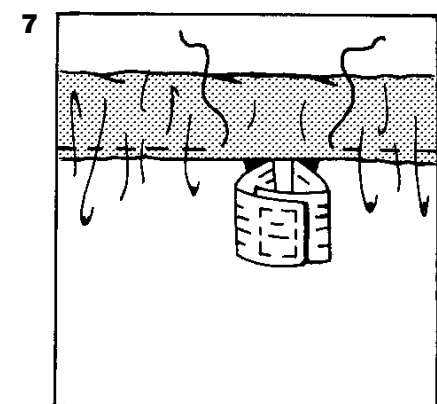

- 7.** Piquez les extrémités de l'élastique ensemble solidement.
Fermez l'ouverture par une piqûre.
Répartissez l'ampleur régulièrement. Enlevez tout le bâti.
CONSEIL- Pour empêcher l'élastique de se tordre à l'usage, piquez dans le sillon de chaque couture à travers toutes les épaisseurs.

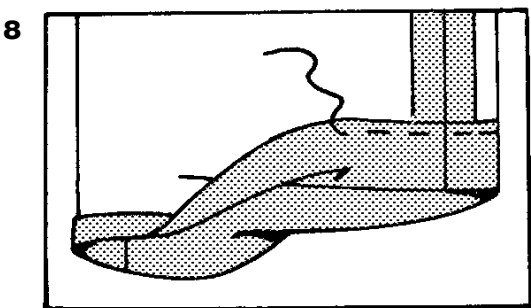

- 8.** Marquez la longueur. Avec le fer, repliez l'ourlet le long de la marque.
Marquez la largeur de l'ourlet; égalisez aux ciseaux.
Au fer, faites un rentré de 1/4" (6mm) sur le bord non fini.
Piquez tout près du bord intérieur replié.

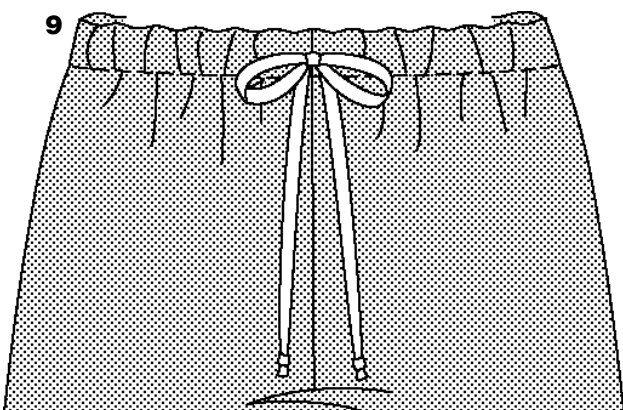

- 9.** Faites un nœud avec le ruban ou la talonnette de coton. Sur l'ENDROIT, cousez le nœud sur la coulisse sur la couture du milieu devant.