



Merci d'avoir acheté ce patron de Simplicity.
Nous avons déployé tous nos efforts pour vous offrir un produit de haute qualité.

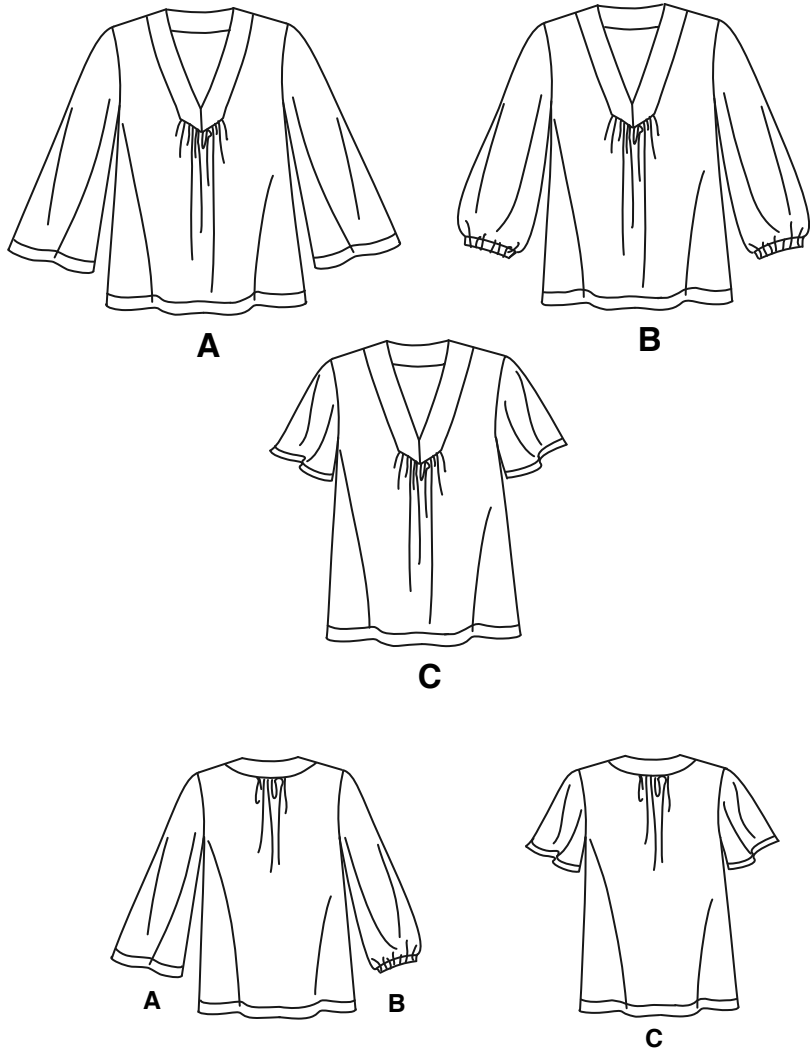

TOUTES LES PIÈCES DE PATRON COMPRENNENT LES VALEURS DE COUTURE ET D'OURLET.

7 PIÈCE DE PATRON

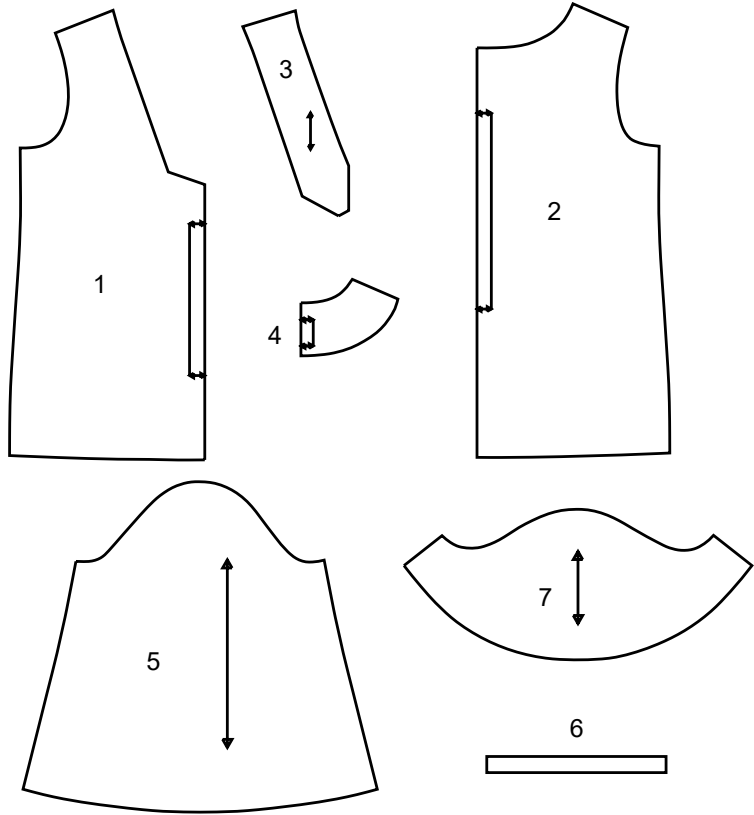

- 1 DEVANT - A,B,C
- 2 DOS -A,B,C
- 3 BANDE DEVANT - A,B,C
- 4 BANDE DOS - A,B,C
- 5 MANCHE -A,B
- 6 GUIDE D'ELASTIQUE DE MANCHE -B
- 7 MANCHE – C

SELVAGE (S)= LISIÈRE (S)
SEL. (S)= LIS.
FOLD= PLIURE
SINGLE THICKNESS= SIMPLE ÉPAISSEUR

Instructions Générales

Le Patron

SYMBÔLES

↔ LIGNE DE SENS - Placez-la sur le droit fil du tissu parallèlement à la lisière.

⇓ PLACE LA LIGNE CONTINUE sur la pliure du tissu.

— — — MILIEU DEVANT/DOS du vêtement.

▽ ▽ ▽ CRANS

○ POIS

— LIGNE DE COUPE

== LIGNE POUR ALLONGER OU RACCOURCIR

AJUSTEZ SI NECESSAIRE

Faites les rectifications avant de placer le patron sur le tissu.

POUR ALLONGER: Coupez le patron entre les lignes pour allonger ou raccourcir. Ecartez le patron uniformément à la distance voulue, rajoutez du papier et maintenez avec du ruban adhésif.

POUR RACCOURCIR: Aux lignes pour allonger ou raccourcir, faites un pli régulier pour résorber l'excédent de longueur. Maintenez en place avec du ruban adhésif.

Lorsque les lignes pour allonger ou raccourcir ne sont pas indiquées, faites les rectifications nécessaires au bord inférieur du patron.

Couture

- Cousez le vêtement en suivant les **Instructions de Couture**.
- EPINGLEZ les coutures ou bâtissez-les à la machine en faisant correspondre les crans.
- PIQUEZ des coutures de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire.
- OUVREZ les coutures au fer, sauf indication contraire, en crantant si nécessaire pour que les coutures se reposent bien à plat.
- AMINCISSEZ les coutures pour réduire l'ampleur, comme illustré ci-dessous:

Amincissez les coutures enfermées en dégradé

Biaisez les coins

Crantez les courbes intérieures

Encochez les courbes

Coupe/Marques

AVANT DE COUPER:

REPASSEZ les pièces avec un fer sec et tiède. DECATISSEZ en lavant préalablement les tissus lavables ou en repassant à la vapeur les tissus non-lavables.

ENCERCLEZ votre plan de coupe.

EPINGLEZ le patron sur le tissu comme indiqué sur le plan de coupe.

- POUR DOUBLE EPAISSEUR: pliez le tissu ENDROIT CONTRE ENDROIT.
- POUR SIMPLE EPAISSEUR: placez le tissu avec l'ENDROIT sur le dessus.
- POUR LES TISSUS PELUCHEUX, A REFLETS OU A MOTIF UNIDIRECTIONNEL, ut ilisez les plans de coupe "avec sens".

APRES AVOIR COUPE:

Avant de retirer le patron, REPORTEZ toutes les marques sur l'ENVERS du tissu. Marquez aux épingles et à la craie ou avec du papier calque de couturière et la roulette à tracer.

Pour marquer rapidement:

- Entaillez le bord du tissu pour marquer les crans, les extrémités des lignes de pliure et des lignes du milieu.
- Epinglez dans les pois.

REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE

★ Si le plan de coupe montre une pièce dépassant au-delà de la pliure, coupez toutes les pièces à l'exception de celle-ci.

✱ Tracez de petites flèches le long des deux lisières pour indiquer la direction du sens ou du motif. ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu dans la largeur (sens trame) et coupez le long de la pliure (a).

Tournez l'une des épaisseurs de tissu jusqu'à ce que les flèches des deux épaisseurs aillent dans la même direction. Placez les épaisseurs ENDROIT CONTRE ENDROIT (b).

Plans de Coupe

patron côté imprimé sur le dessous

patron côté imprimé sur le dessus

Envers du patron

★ VOYEZ REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE

✱


LA POSITION DES PIÈCES PEUT VARIER LÉGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

IMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON. COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE DE LA TAILLE AMÉRICAINA CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.


A,B HAUT
UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5

44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 6 8


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 10 12 14 16 18 20 22 24

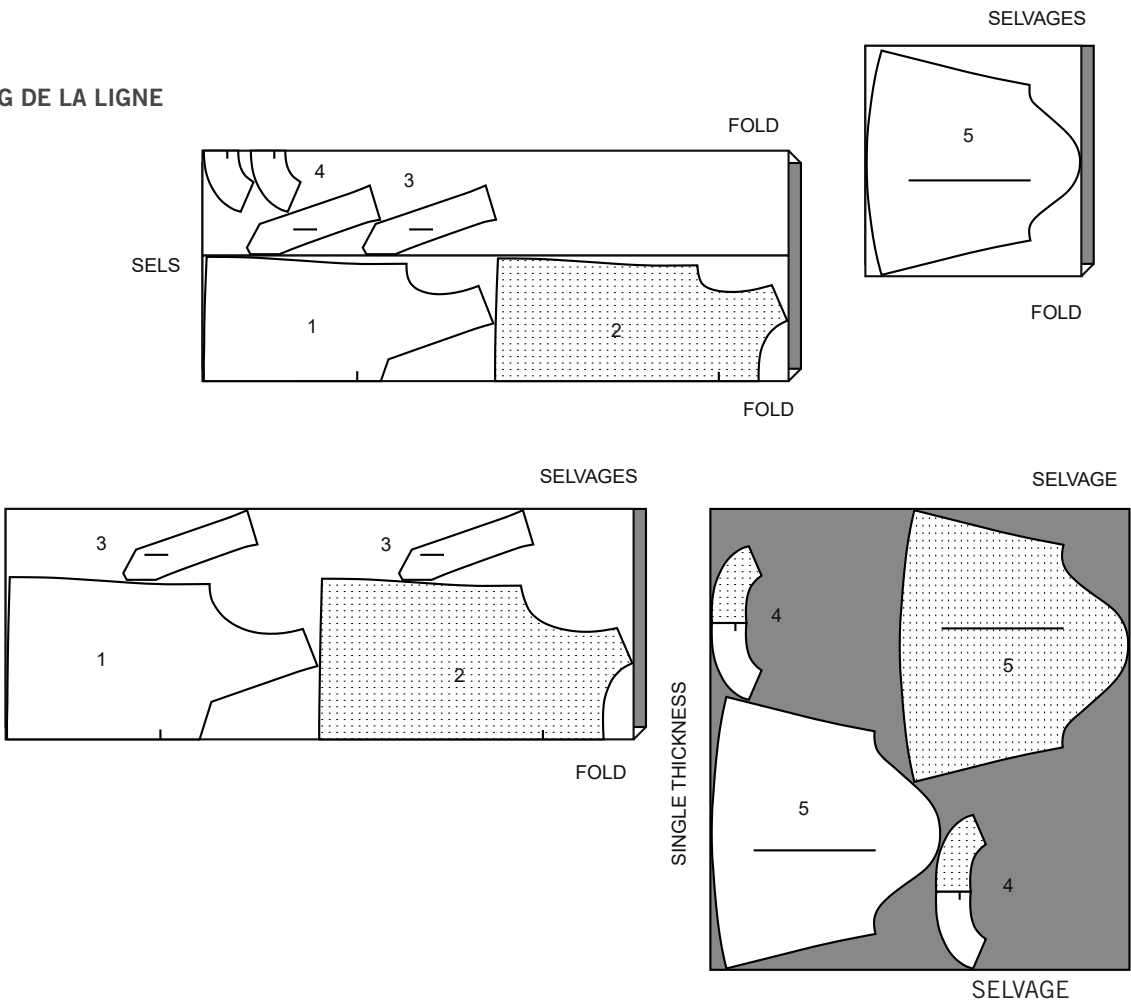

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 6 8 10 12 14 16 18

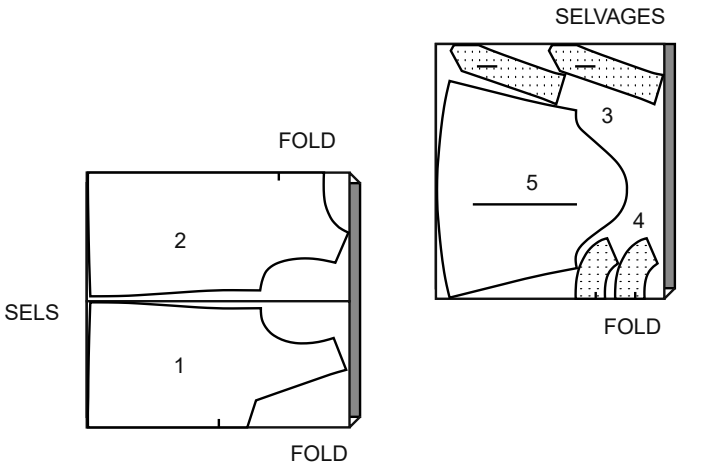


58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 20 22 24

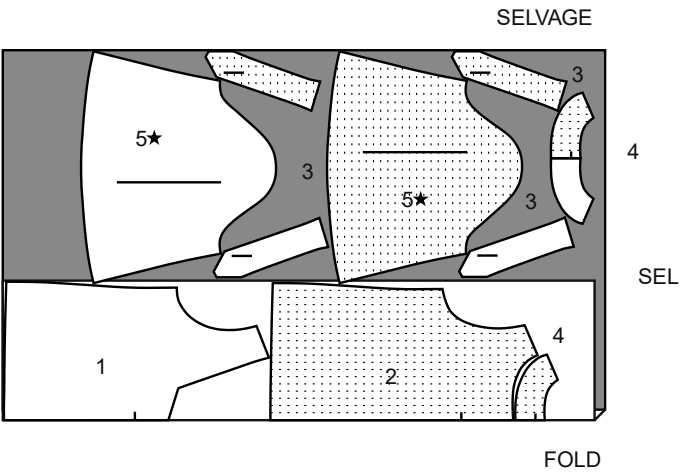


SUITE DU PLAN DE COUPE PAGE 2

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 7

44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 6 8 10 12


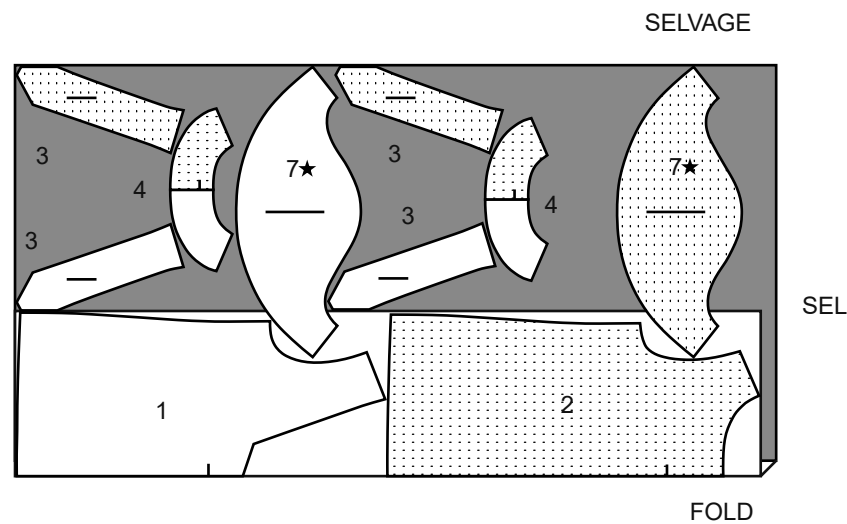


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 14 16 18 20 22 24

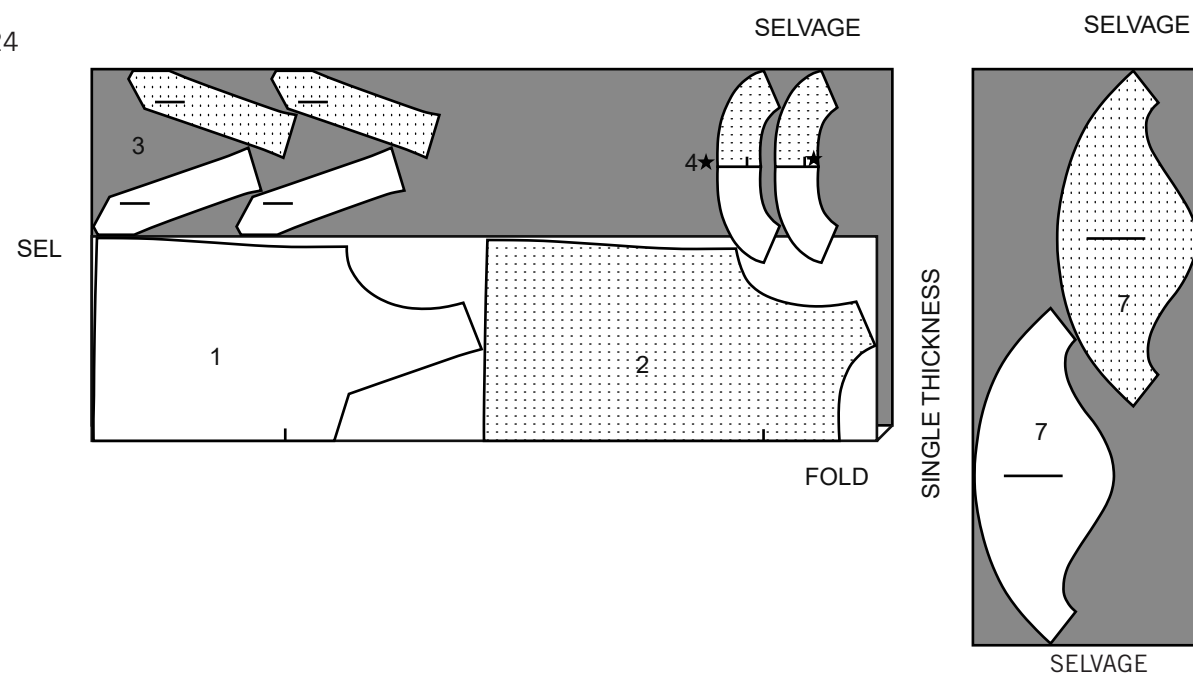


58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 6 8 10 12 14 16 18

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 20 22 24

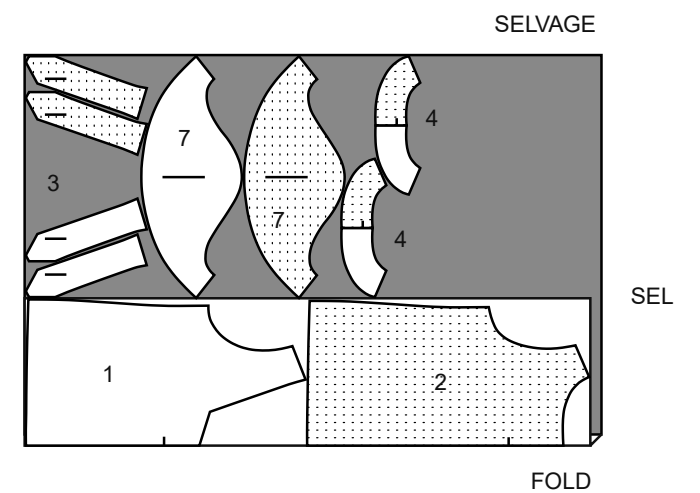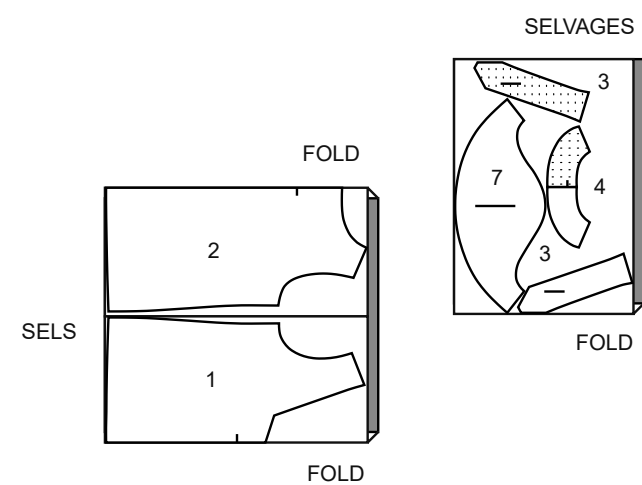

UTILISEZ LES PIÈCES 3 4

20" À 25" (51CM À 64CM) THERMOCOLLANT
TOUTES LES TAILLES

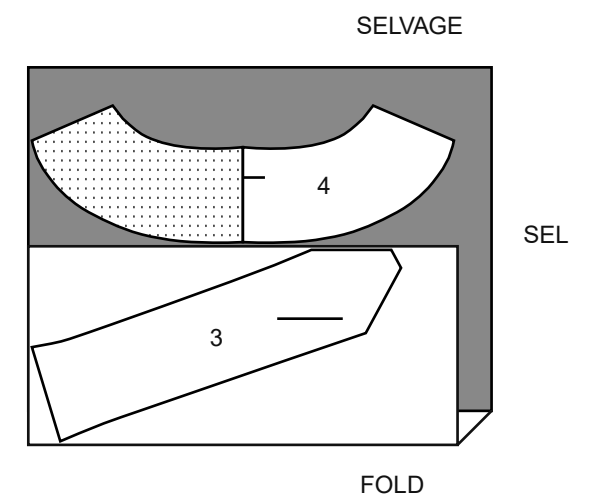

CODE	ENDROIT	ENVERS	ENTOILAGE	DOUBLURE
------	---------	--------	-----------	----------

Lisez les **Instructions Générales** à la page 1 avant de commencer.

LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES. PIQUEZ LES COUTURES ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUE DIFFÉREMMENT.

1


PIQÛRE DE SOUTIEN

1

1. Faites une piqûre de soutien sur le bord de l'encolure du devant (1). Cette piqûre reste de façon permanente et aide à empêcher que les bords arrondis se dédentent.
La piqûre de soutien n'apparaîtra pas dans les croquis suivants.
Pour renforcer les coins intérieurs, piquez sur la ligne de couture sur 2.5 cm de part et d'autre du petit pois, en piquant à travers chaque petit pois, comme illustré.

2. Pour froncer le bord intérieur du devant entre les petits pois, piquez le long de la ligne de couture et à 6 mm à l'INTERIEUR de la ligne de couture, à grands points.


 3. Posez l'entoilage sur l'ENVERS des pièces de la bande devant (3) et de la bande dos (4), en suivant la notice d'utilisation. Piquez la couture du milieu devant des pièces de la bande entre le petit et le grand pois, en piquant au point arrière sur chaque pois pour renforcer la couture. Piquez les coutures d'épaule. Les pièces restantes seront utilisées pour les parementures de bande.
 4. Coupez un morceau de papier de soie assez grand pour couvrir la partie inférieure de la bande devant, comme illustré. Tracez les bords extérieurs de la bande devant sur le papier; reportez les petits pois et le grand pois.
 5. Stabilisez les fronces du devant, comme suit:
Glissez le morceau de papier marqué sous le devant, en faisant coïncider les lignes de couture, les petits pois et le grand pois. Tirez sur le faufil pour ajuster. Consolidez les extrémités du fil en les enroulant en 8 autour d'une épingle.
Pour maintenir les fronces en place, bâtissez à la machine par-dessus les points de fronce inférieurs, en piquant à travers le papier de soie.

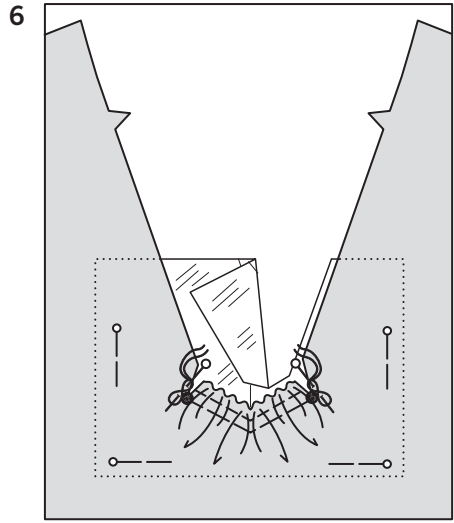


- 6.** Coupez le bord supérieur du papier de soie au même niveau que le bord non fini.
Crantez soigneusement les coins intérieurs du devant et du papier de soie jusqu'aux petits pois, en faisant attention à ne couper la piqûre de renfort ni les points de fronce inférieurs.




- 7.** Faites une piqûre de soutien sur le bord de l'encolure du dos (2) à 1.3 cm du bord coupé dans le sens des flèches, en faisant une piqûre de soutien entre chaque bord de l'épaule et l'encoche la plus proche, comme illustré. Cette piqûre reste de façon permanente et aide à empêcher que les bords arrondis se déforment. La piqûre de soutien n'apparaîtra pas dans les croquis suivants.
Pour froncer le bord supérieur du dos entre les encoches, piquez sur la ligne de couture et à 6 mm à l'INTERIEUR de la ligne de couture, à grands points.

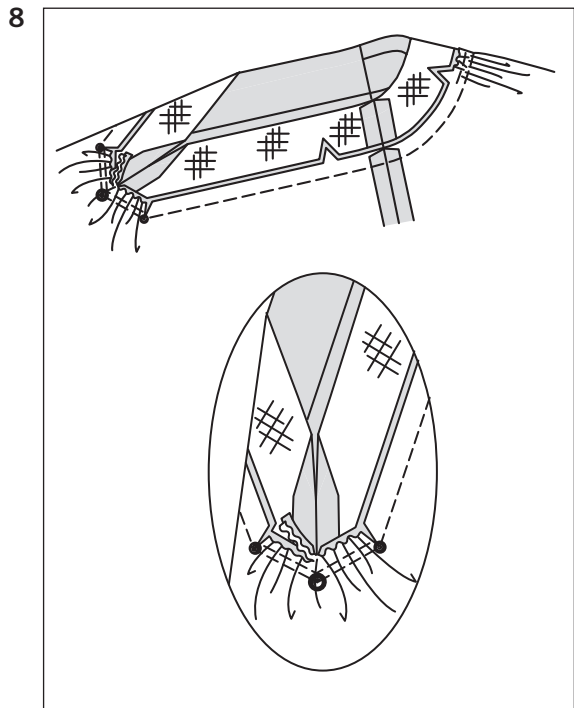


- 8.** Epinglez la bande sur le bord de l'encolure, en faisant coïncider les milieux dos, les coutures d'épaule, les petits pois et le grand pois et les encoches. Tirez sur le fauil du dos pour ajuster. Bâissez.
Piquez en pivotant avec l'aiguille piquée dans le tissu sur le petit et le grand pois.
Egalisez la couture; pressez vers la bande.
Arrachez le papier de soie. Enlevez le bâti.

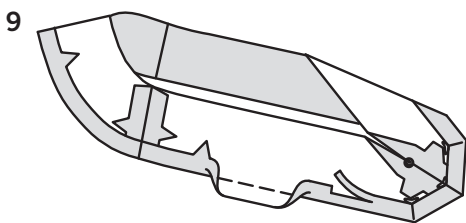


- 9.** Piquez la couture du milieu devant des parementures de bande au-dessous du petit pois; piquez au point arrière au petit pois.
Piquez le long de la ligne de couture sur les bords sans encoche. Coupez le rentré sur le bord sans encoche à 1 cm.
Rentrez au fer les bords non finis le long de la piqûre, en repliant l'ampleur sur les coins.

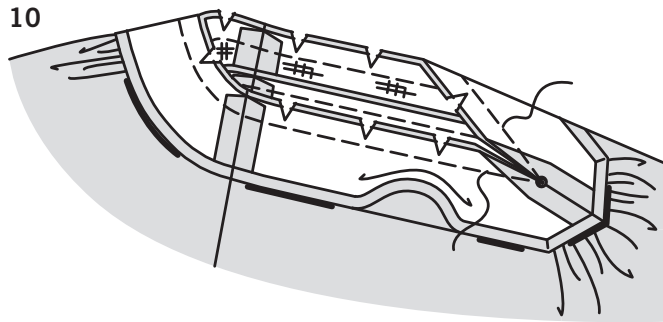


- 10.** ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la parementure sur le bord de l'encolure de la bande, en faisant coïncider les milieux dos, les coutures d'épaule et les petits pois.
Piquez le bord de l'encolure, en pivotant au petit pois. Piquez de nouveau le long du coin intérieur du devant pour renforcer la couture.
Egalisez la couture; crantez les courbes.

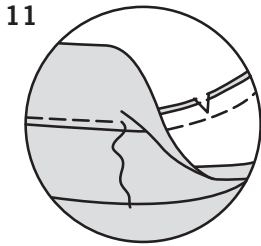

- 11.** Sous-piquez en pressant la parementure et la couture à l'opposé du vêtement, en piquant à travers la parementure et les valeurs de couture près de la couture, aussi loin que possible.

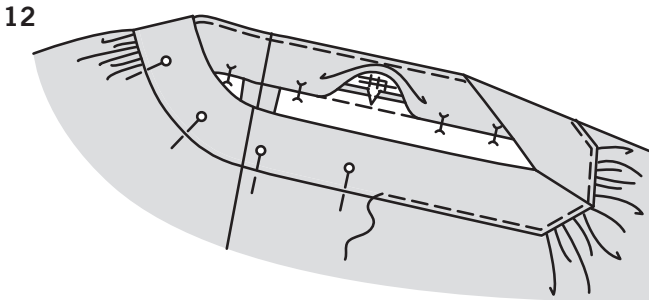


- 12.** Retournez la parementure vers l'INTERIEUR; pressez.
Epinglez la bande par-dessus la couture, en plaçant les épingles sur l'ENDROIT.
Sur l'ENDROIT, piquez la bande près de la couture, en saisissant la parementure sur l'ENVERS.

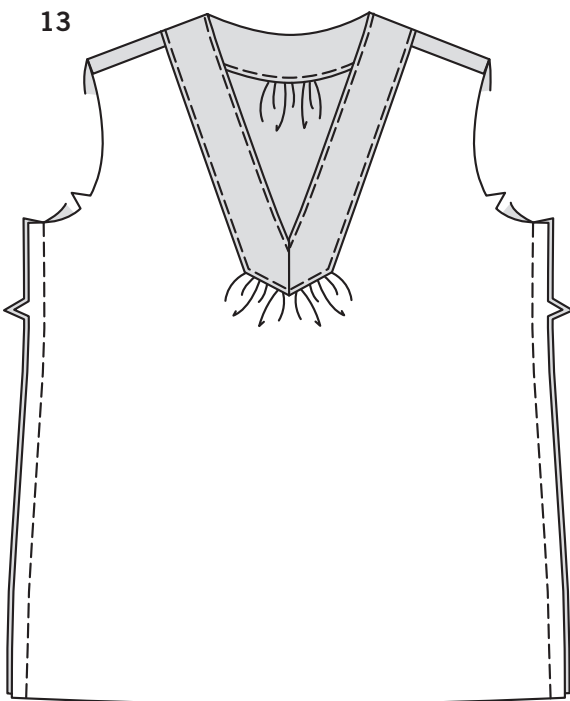


- 13.** Piquez le dos et le devant sur les coutures latérales.


MANCHE A, B

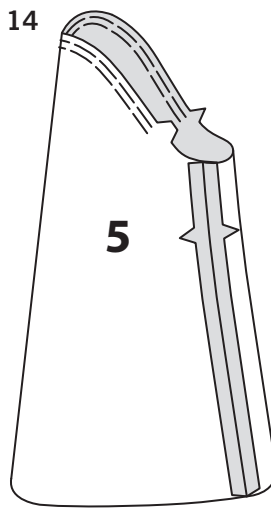


- 14.** Pour soutenir la partie supérieure de la manche (5) entre les encoches, piquez le long de la ligne de couture et à 6 mm à l'INTERIEUR de la ligne de couture, à grands points.
Piquez la couture de dessous de bras.

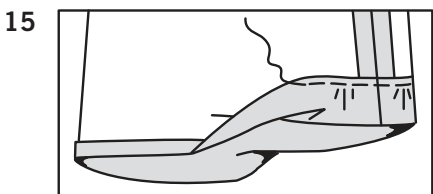


- 15.** OURLET A- repliez l'ourlet au fer sur le bord inférieur de la manche.
Rentrez au fer 6 mm sur le bord non fini.
Piquez près du bord intérieur pressé en répartissant l'ampleur le long des courbes.

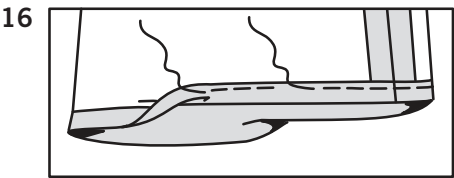


16.COULISSE B- pressez 2 cm sur le bord inférieur vers l'INTERIEUR, en formant la coulisse.
Rentrez au fer 6 mm sur le bord non fini.
Piquez près du bord inférieur de la coulisse, en répartissant l'ampleur le long des courbes et en laissant une ouverture pour enfiler l'élastique.

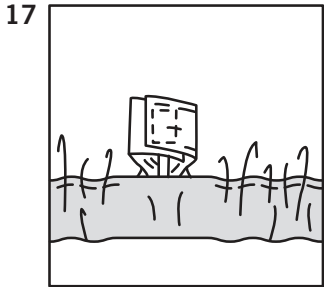


17.Coupez un morceau d'élastique de la longueur du guide d'élastique pour manche (6).
Enfilez l'élastique dans la coulisse.
Piquez solidement les extrémités de l'élastique ensemble.

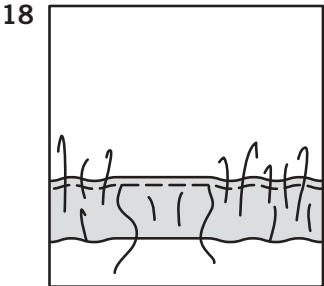


18.Piquez l'ouverture fermée.
Distribuez l'ampleur également.
ASTUCE- pour empêcher que l'élastique se torde au moment de porter le vêtement, piquez à travers toutes les épaisseurs de la coulisse dans le sillon de la couture.

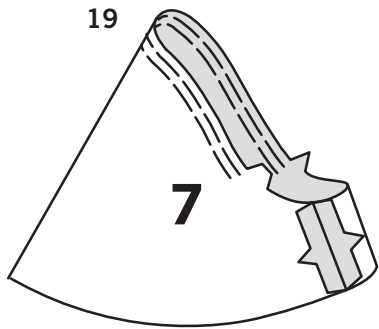


19.Pour soutenir la partie supérieure de la manche (7) entre les encoches, piquez le long de la ligne de couture et à 6 mm à l'INTERIEUR de la ligne de couture, à grands points.
Piquez la couture de dessous de bras.

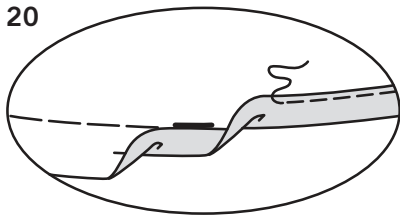

20.Bâissez à la machine à 1.5 cm du bord inférieur non fini. Repliez le long du bâti.
Pour former un petit ourlet, rentrez le bord non fini de façon à ce qu'il rejoigne le bâti; pressez.
Piquez l'ourlet en place.

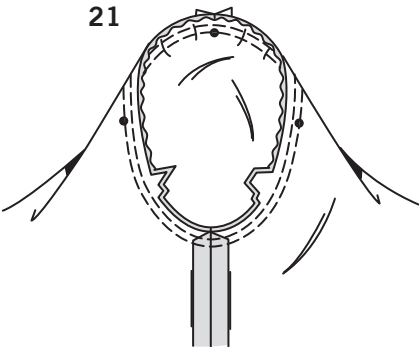

21.Retournez la manche à l'ENDROIT. Tenez le vêtement à l'ENVERS avec l'emmanchure vers vous. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche sur le bord de l'emmanchure avec le petit pois du milieu sur la couture d'épaule, en faisant coïncider les coutures de dessous de bras, les encoches et les petits pois restants. Tirez sur le fauil pour ajuster. Pour distribuer l'ampleur également, glissez le tissu le long des fils canette.
Bâissez. Piquez, puis piquez à 3 mm de la première piqûre. Egalisez la couture au-dessous des encoches près de la piqûre. Ne pressez que la valeur de couture.

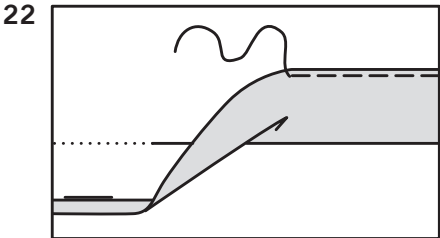

22.Repliez l'ourlet au fer sur le bord inférieur du haut.
Rentrez au fer 6 mm sur le bord non fini.
Piquez près du bord intérieur pressé.