

GANZ
EINFACH

VOGUE

1611

ALLGEMEINE ANWEISUNGEN

VOR DEM ZUSCHNEIDEN

Bügeln Sie das Gewebe mit einem warmen, trockenen Bügeleisen, um Falten zu entfernen.
 Vergleichen Sie die Körpermaße mit denen auf dem Umschlag des Schnittmusters. Nehmen Sie vor dem Zuschneiden die erforderlichen Anpassungen vor.
 Passen Sie die Länge an der Unterkante oder an der Verlängerungs- oder Verkürzungslinie an.

ZUM VERLÄNGERN schneiden Sie zwischen den Verlängerungs- oder Verkürzungslinien ein. Legen Sie das Schnittmuster auf das Papier und spreizen Sie es auf die gewünschte Länge.

ZUM KÜRZEN: Falten Sie entlang der Verlängerungs- oder Verkürzungslinie.
 Machen Sie eine Falte in der Hälfte der benötigten Menge.

Weitere Änderungsanweisungen finden Sie im VOGUE NÄHBUCH oder im VOGUE NÄHBUCH ZUR ANPROBE, ANPASSUNGEN UND ÄNDERUNGEN.

Testen Sie die aufbügelbare Einlage mit dem Stoff, um das Aussehen der Oberfläche und die Drapierbarkeit zu prüfen. Wenn sich ein Abdruck zeigt, befestigen Sie die Einlage an den Besätzen, der Unterseite des Kragens, den Manschetten und dem Bund. Befolgen Sie IMMER die Empfehlungen des Herstellers zum Fixieren.

Um den Stoff vorzubereiten, schrumpfen Sie ihn bei Bedarf ein, bügeln und glätten Sie die Enden.

SCHNITTMUSTER AUSLEGEN

Wählen Sie die geeigneten Zuschneidepläne für Modell, Stoffbreite und Größe.

Zuschneidepläne Mit STRICHRICHTUNG für Stoffe mit Strichrichtung, Flor, Schattierungen oder einseitigem Design verwendet werden. Für alle anderen Stoffe sollten Zuschneidepläne OHNE STRICHRICHTUNG verwendet werden.

Wenn gefaltete Zuschneidepläne verwendet werden, sollte die rechte Seite des Stoffes zusammen liegen.

Bei offenen Zuschneideplänen sollten die rechten Seiten des Stoffes oben liegen.

SCHNITTFÜHRUNGSSCHLÜSSEL



- ★ Öffnen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben und schneiden Sie ihn zu.
- * Falten Sie den Stoff quer in der Mitte rechts auf rechts entlang der Falte von Webkante zu Webkante zusammenlegen. Drehen Sie die obere Lage so um, dass die Strichrichtung, die Schattierung oder das einseitige Muster in dieselbe Richtung laufen. Schneiden Sie die Teile wie in den Zuschneideplänen gezeigt zu.

Übertragen Sie alle Konstruktionslinien und Symbole mit einem Pausierrad und Schneiderpaspapier, Kreide oder Schneidernägeln auf die linke Seite des Stoffes.

FADENLAUF: Legen Sie die Linie auf den Stoff, in gleichmäßigem Abstand zur Webkante.

FALTENMARKIERUNG: Zeigt die Kante an, die auf der Falte des Stoffes liegt.

SCHERE: Zeigt die genaue Schnittlinie an.




PRESSERFUSS: Zeigt die genaue Stepplinie an.

SYMBOLE: Markieren Sie die großen ●, die kleinen *, die ■ und ▲, sodass sie genau übereinstimmen.




KERBEN: Passen Sie die entsprechenden Kerben und Kerbennummern an.

KNOPFLOCH UND KNOPF: Zeigt Platzierung, Länge und Größe von Knopf und Knopfloch.

JACKE, ROCK UND TOP A

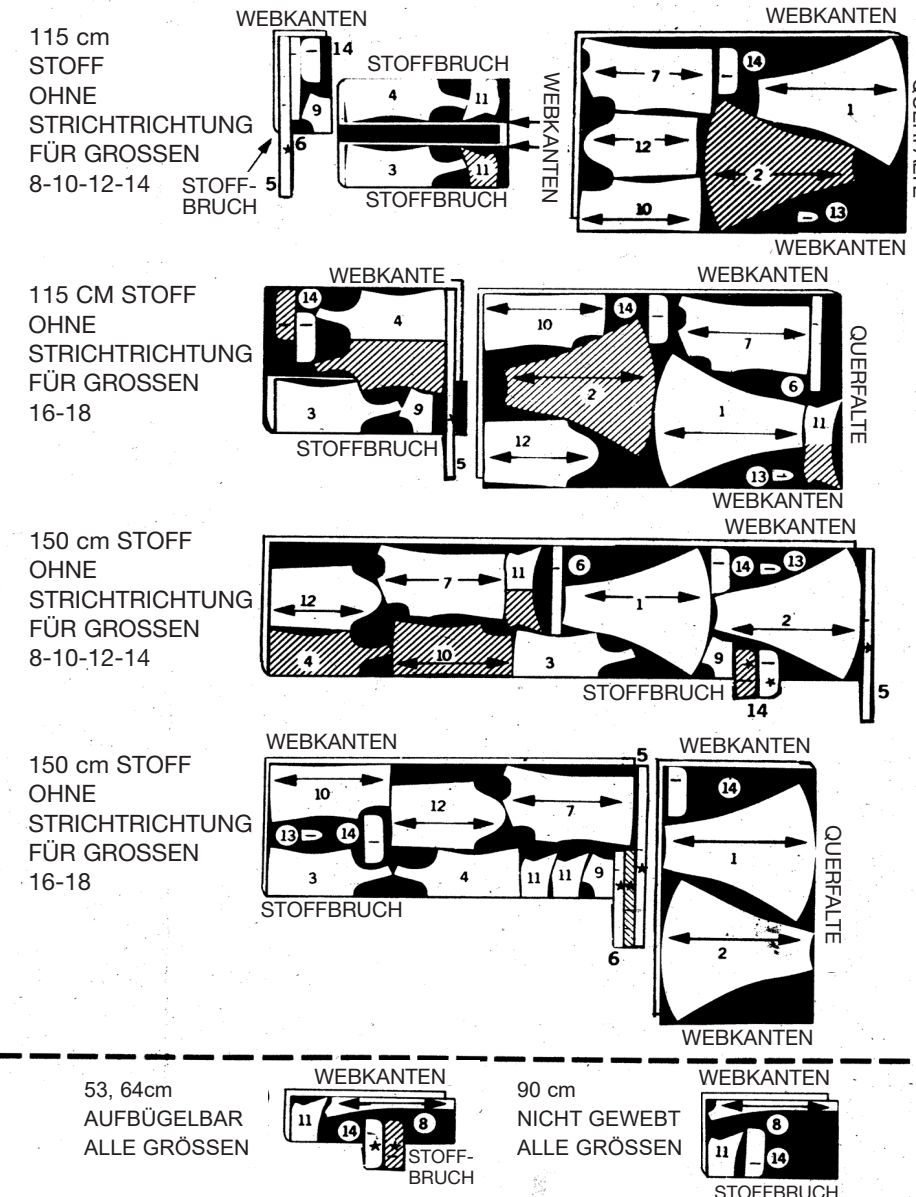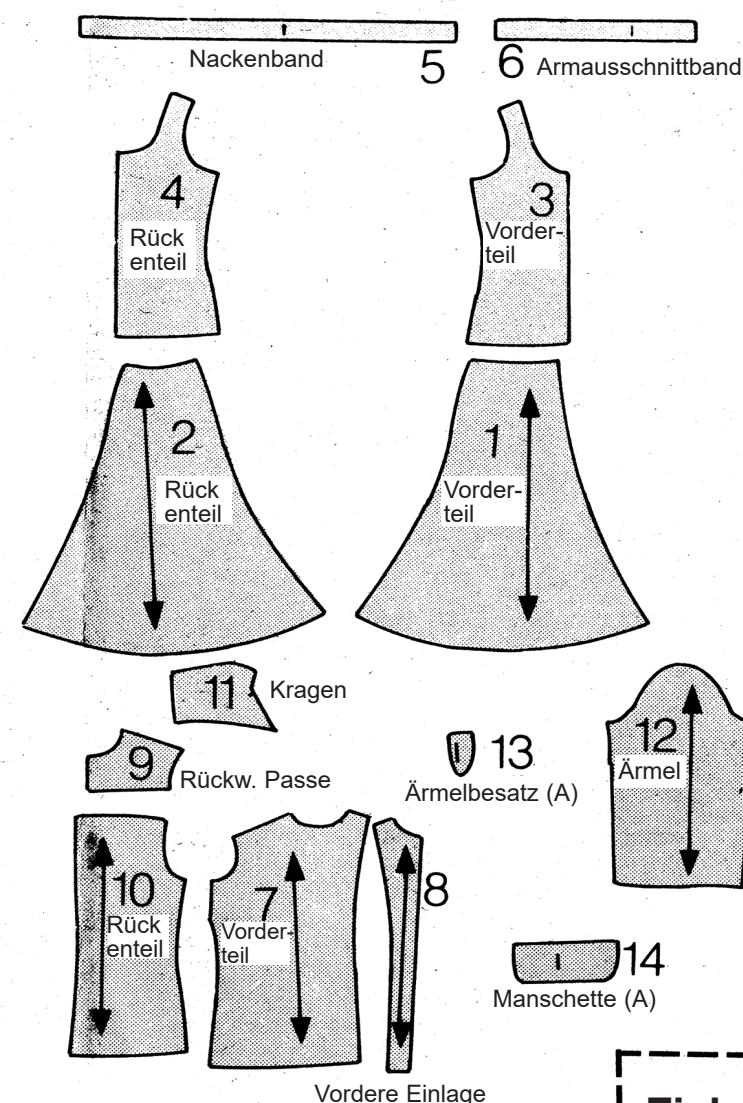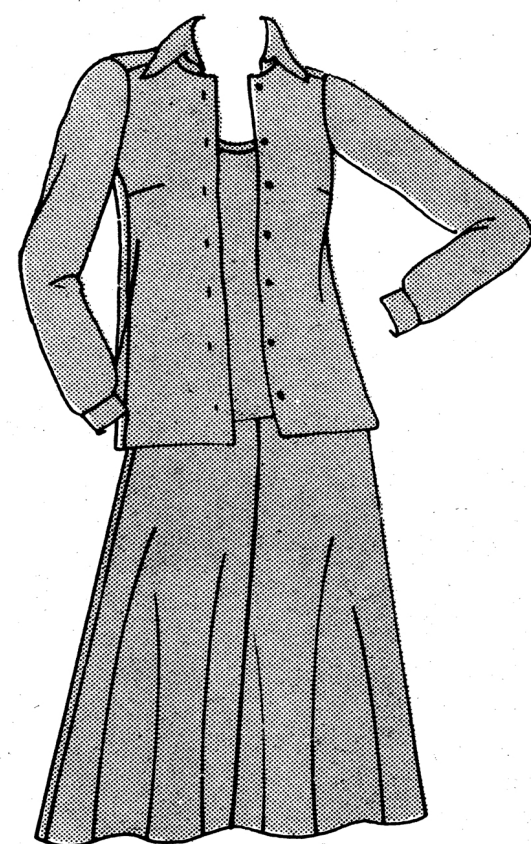

JACKE, GÜRTEL UND ROCK B

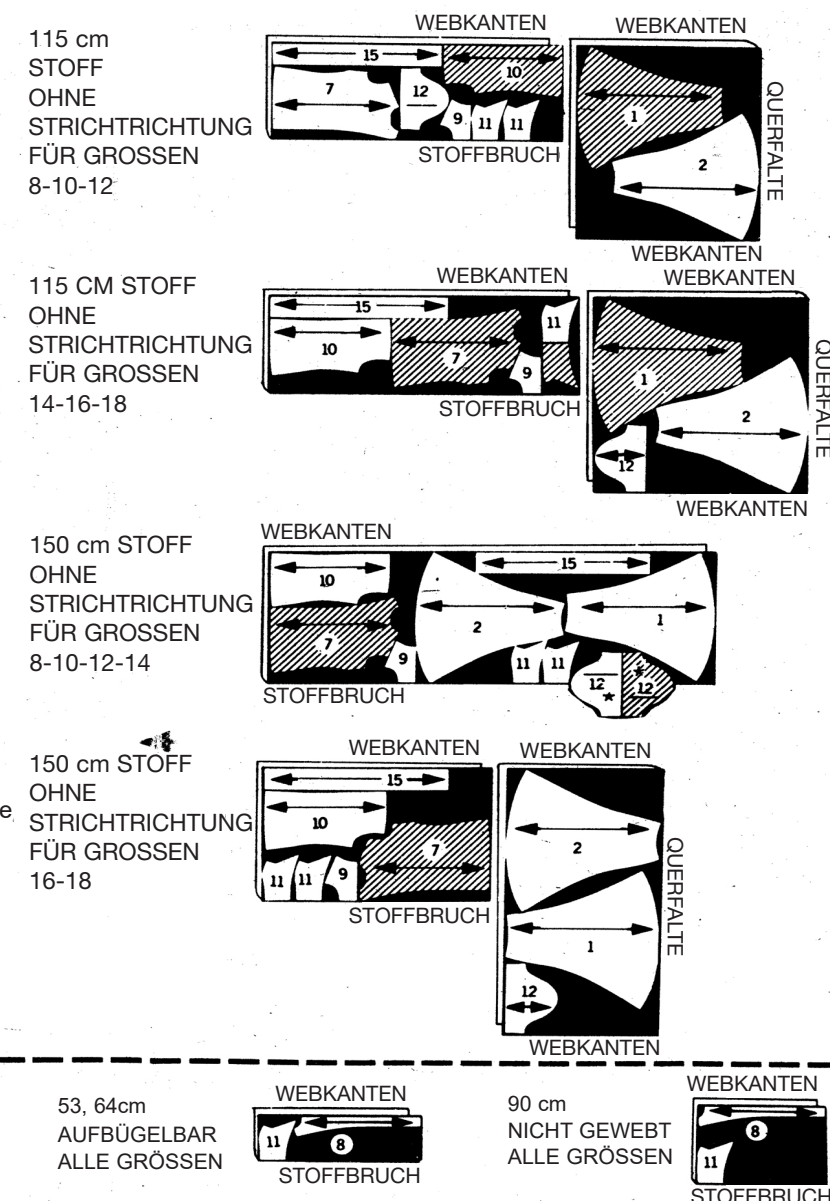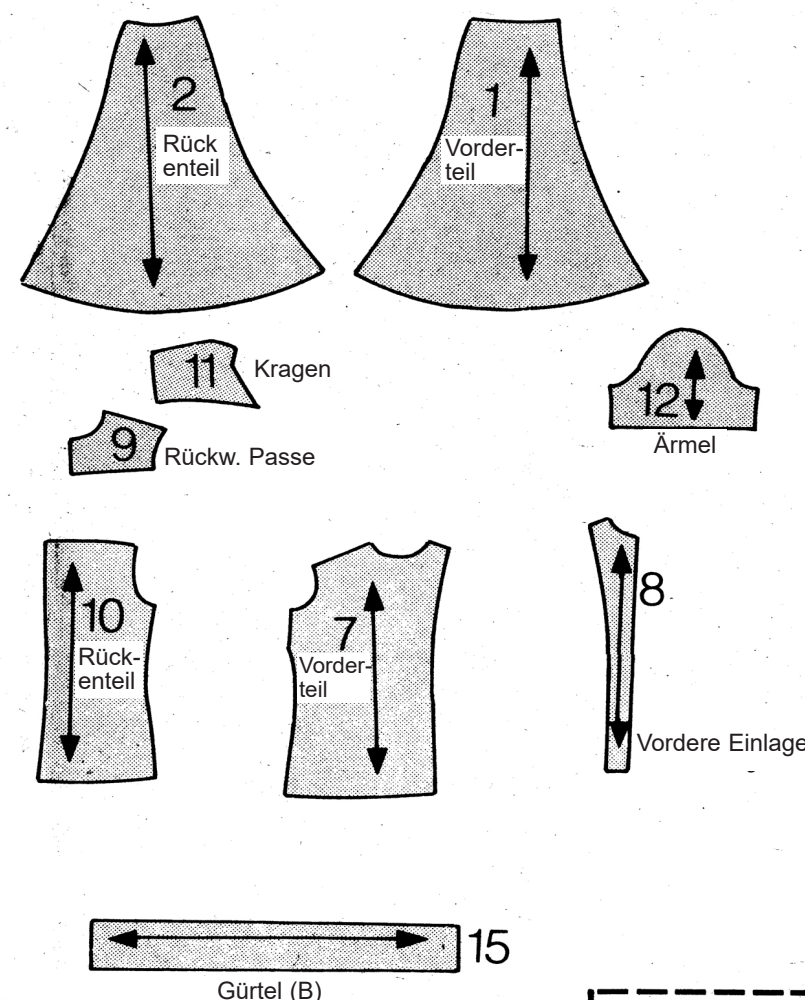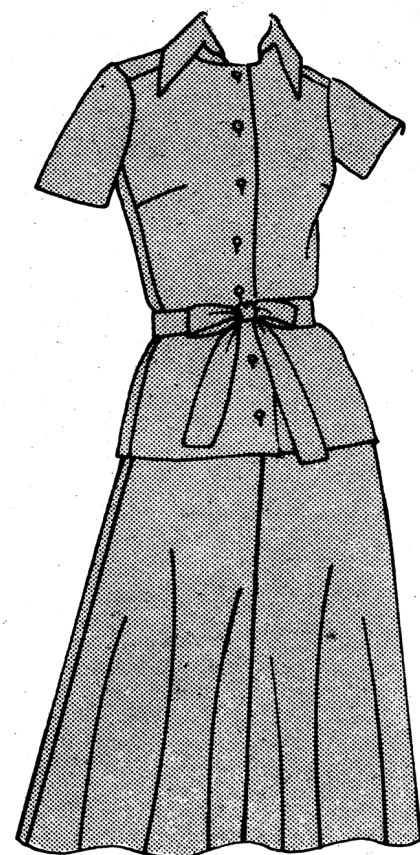

1611

VOGUE

KONSTRUKTIONSHINWEISE

Sofern nicht anders angegeben, wird eine Nahtzugabe von 15 mm angegeben.

Metrische Umrechnungen werden in Klammern angegeben, wenn sie erforderlich sind.

Bügeln Sie alle Nähte auf, sofern nicht anders angegeben, und schneiden Sie sie gegebenenfalls ein, damit die Nähte flach liegen. Bügeln Sie beim Nähen.

Beschneiden Sie geschlossene Nähte in Lagen. Beschneiden Sie die Ecken. Schneiden Sie die inneren Rundungen ein. Kerben Sie die äußere Rundungen.



Heften Sie die Nähte mit Stecknadeln oder Garn, wobei die Symbole und Kerben genau übereinstimmen. Vor dem Nähen anprobieren und anpassen.

FETT gedruckte Linien auf den Abbildungen zeigen den Nähvorgang an. Die UNTERSTRICHENEN Anweisungen sind unten definiert.

KONSTRUKTIONSBEGRIFFE

BLINDSTICHE - Schlagen Sie die Schnittkante 6 mm zurück; machen Sie einen kleinen Stich durch einen Faden des Kleidungsstücks, dann durch die gefaltete Kante diagonal darüber.

EINHALTEN - Nähen Sie mit langen Maschinestichen entlang der Nahtlinie.

SÄUMEN - Führen Sie einen kleinen Stich durch eine gefaltete Kante und nehmen Sie dann einen Faden des Unterstoffs direkt darunter.

FESTSTEPHEN - Nähen Sie 3 mm von der Nahtlinie entfernt in der Nahtzugabe.

ABSTEPHEN - Nähen Sie auf der Außenseite des Kleidungsstücks 6 mm von der angegebenen Kante oder Naht, verwenden Sie dabei den Nähfuß als Führung.

UNTERSTEPHEN - Um zu verhindern, dass sich der Besatz ausrollt, nähen Sie unter. Öffnen Sie den Besatz; nähen Sie an der Nahtzugabe dicht an der Naht.

EINREIHEN - Nähen Sie mit langen Maschinestichen entlang der auf dem Mustertuch angegebenen Linien.

VERSTÄRKEN - Nähen Sie entlang der Nahtlinie mit kleinen Maschinestichen.

VERSÄUBERN - Bei gewebten Stoffen nähen Sie 6 mm von der Schnittkante entfernt; verwenden Sie Zackschere.

Bei Strickstoffen nähen Sie 6 mm von der Schnittkante oder versäubern Sie mit der Maschine (Zickzack).

EINLAGE

AUFBÜGELBAR - Falls empfohlen, auf die linke Seite des Stoffes heften; gemäß den Empfehlungen des Herstellers fixieren.


REGELMÄSSIG - Heften Sie auf die linke Stoffseite. Nähen Sie unsichtbar entlang der Faltlinie (falls vorhanden).

REISSVERSCHLUSS

REGELMÄSSIGER REISSVERSCHLUSS - Die Öffnungskanten entlang der Nahtlinien einschlagen; heften. Bügeln Sie.

Legen Sie den Reißverschluss mit der Oberseite nach oben unter die Öffnungskanten, sodass sich die Kanten in der Mitte des Reißverschlusses treffen; heften Sie. Nähen Sie mit einem Reißverschlussfuß.

UNSICHTBARER REISSVERSCHLUSS - Falls empfohlen, vor dem Nähen der Naht unterhalb des Reißverschlusses gemäß den Anweisungen auf der Verpackung anbringen.

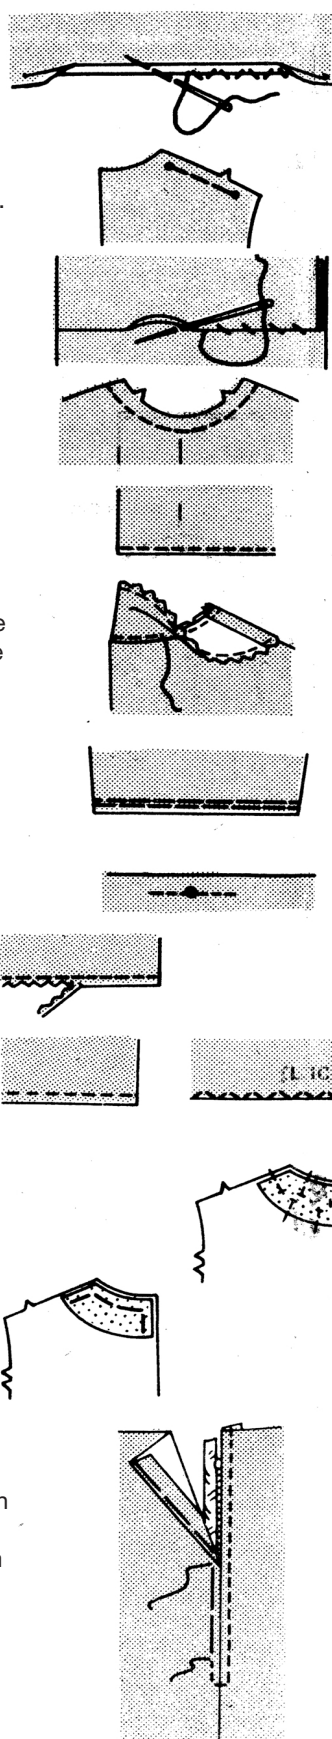

STOFFABBILDUNGSSCHLÜSSEL




ROCK A ODER B

HINWEIS: Verwenden Sie bei Strickstoffen einen Zickzack-, oder Geradstich (9 Stiche pro 25 mm), wobei Sie den Stoff beim Nähen leicht dehnen. Wenn nicht anders angegeben, alle Nähte aufbügeln.

— VORDER- UND RÜCKENTEIL —

Nähen Sie die vordere Mittelnaht im Vorderteil 1.

HINWEIS: Wenn Sie einen unsichtbaren Reißverschluss verwenden, nähen Sie die hintere Mittelnaht nach dem Anbringen des Reißverschlusses.

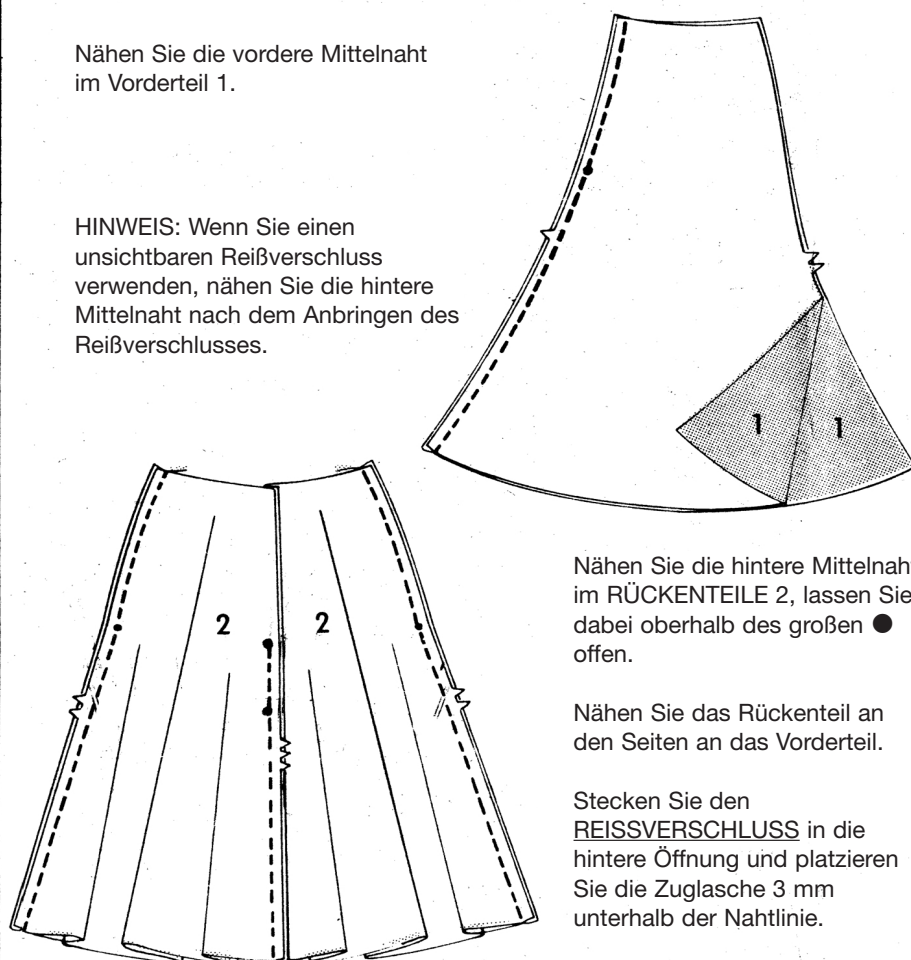

Nähen Sie die hintere Mittelnaht im RÜCKENTEILE 2, lassen Sie dabei oberhalb des großen ● offen.

Nähen Sie das Rückenteil an den Seiten an das Vorderteil.


Stecken Sie den REISSVERSCHLUSS in die hintere Öffnung und platzieren Sie die Zuglasche 3 mm unterhalb der Nahtlinie.

Um den Innenbund zu nähen, stecken Sie ein Ripsband oder ein Gummiband an die obere Kante des Rocks. Legen Sie dabei eine Kante entlang der Nahtlinie und verlängern Sie die Enden um 15 mm. Nähen Sie dicht an der Kante.

Schlagen Sie die Enden des Bunds ein; steppen Sie.


Wenden Sie den Bund nach innen; bügeln Sie. Nähen Sie 6 mm von der oberen Kante entfernt, wie gezeigt.

Befestigen Sie den Bund mit Haken und Ösen, wie gezeigt.

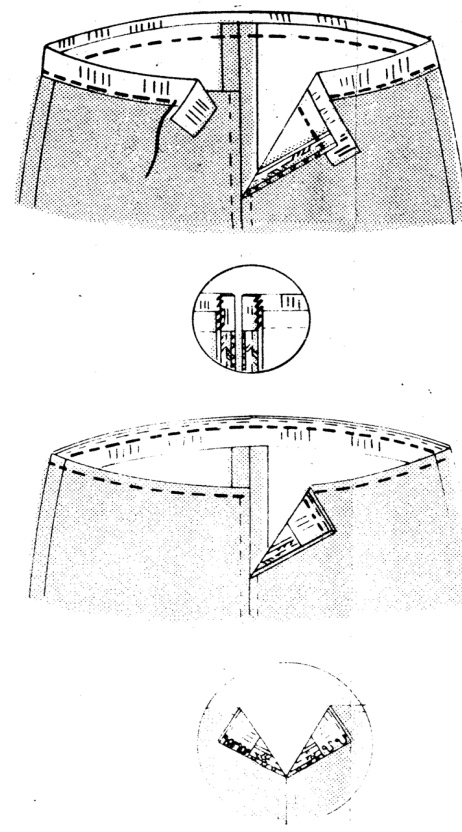

SAUM

Schlagen Sie den Saum um 7.5 cm nach oben. Heften Sie dicht an der Falte. VERSÄUBERN Sie die Schnittkante. Nähen Sie mit BLINDSTICHEN den Saum fest, halten Sie dabei die Fülle ein. Bügeln Sie.

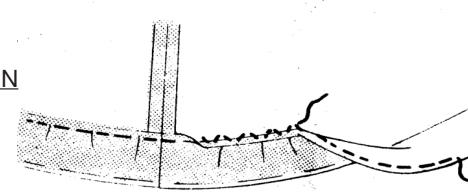


TOP A


HINWEIS: Verwenden Sie bei Strickstoffen einen Zickzack-, oder Geradstich (9 Stiche pro 25 mm), wobei Sie den Stoff beim Nähen leicht dehnen. Wenn nicht anders angegeben, alle Nähte aufbügeln.

— VORDER- UND RÜCKENTEIL —

STEPHEN Sie die Hals- und Armausschnittkanten des VORDERTEILS 3 und RÜCKENTEILS 4 FEST.

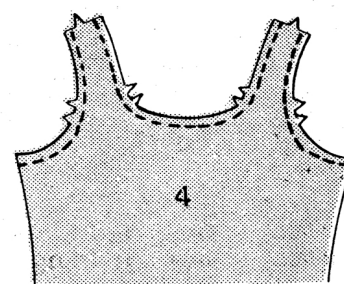

Nähen Sie das Vorderteil an das Rückenteil an den Schulter- und Seitennähten.

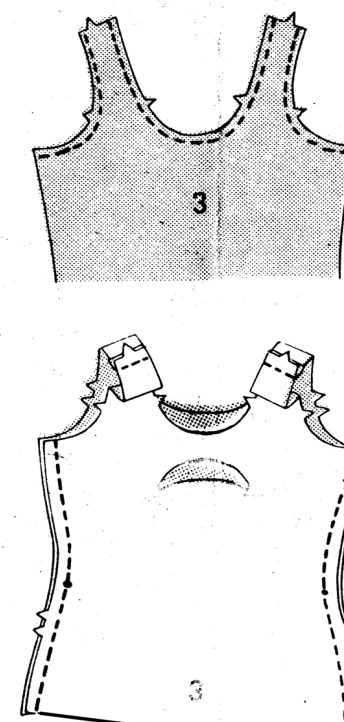


— BÄNDER —


Nähen Sie die Naht im NACKENBAND 5 an der Schulter.

Wenden Sie die Nahtzugabe an der langen, nicht eingekerbten Kante des Nackenbandes nach innen; bügeln. Schneiden Sie die gebügelte Nahtzugabe auf 6 mm zurück.


Stecken Sie die rechte Seite des Nackenbandes an die linke Seite der Halskante, indem Sie die kleinen ● an der rechten Schulternaht platzieren. Nähen Sie, dehnen Sie dabei das Band, damit es passt. Beschneiden. Bügeln Sie die Naht zum Band hin.

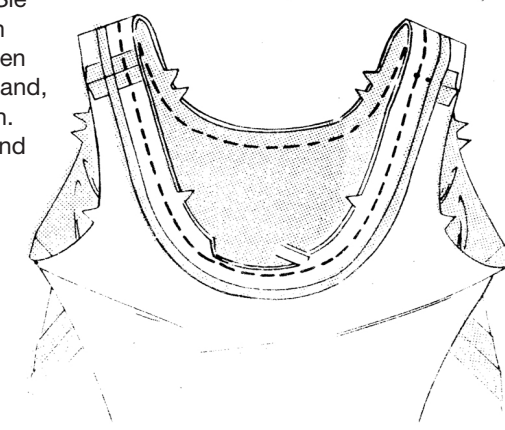


Wenden Sie das Nackenband entlang der Faltlinie nach außen. Stecken Sie die gebügelte Kante über die Naht. Nähen Sie dicht an der gebügelten Kante, wobei Sie das Band dehnen, damit es passt.

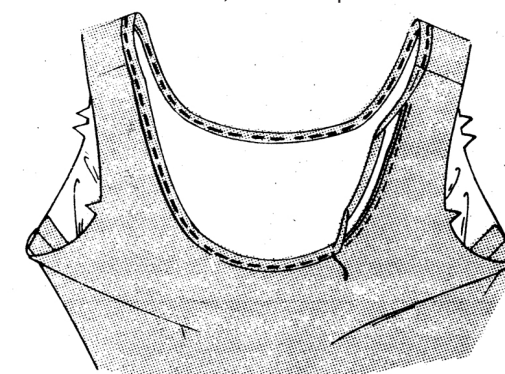


Nähen Sie die Unterarmnaht im ARMAUSSCHNITT BAND 6.




Schlagen Sie die Nahtzugabe an der langen, nicht eingekerbten Kante des Armausschnittbandes ein; bügeln. Beschneiden Sie die gebügelte Nahtzugabe auf 6 mm.



Stecken Sie die rechte Seite des Armausschnittbandes auf die linke Seite der Armausschnittkante, legen Sie dabei den großen ● an der Schulternaht. Nähen Sie, dehnen Sie dabei das Band, damit es passt. Beschneiden. Bügeln Sie die Naht zum Band hin.

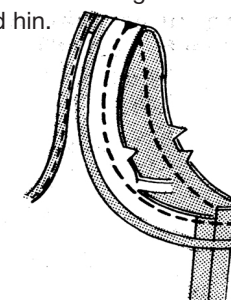


Wenden Sie das Armausschnittband entlang der Faltlinie nach außen. Stecken Sie die gebügelte Kante über die Naht. Nähen Sie dicht an der gebügelten Kante, wobei Sie das Band dehnen, damit es passt.

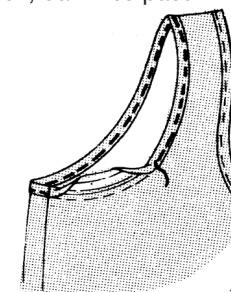

— SAUM —

Drehen Sie den Saum 3.8 cm nach oben. Heften Sie dicht an der Falte. VERSÄUBERN Sie die Schnittkante. Nähen Sie den Saum mit einem BLINDSTICH fest. Bügeln Sie.

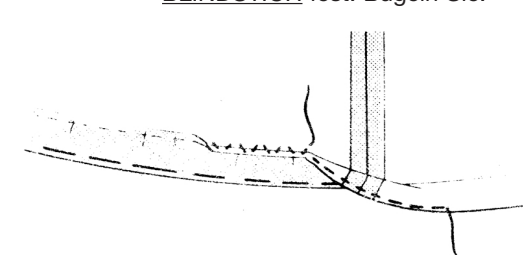

1611

JACKE A

HINWEIS: Verwenden Sie bei Strickstoffen einen Zickzack-, oder Geradstich (9 Stiche pro 25 mm), wobei Sie den Stoff beim Nähen leicht dehnen.


VORDERTEIL, RÜCKENTEIL UND PASSE

VERSÄUBERN Sie die äußere Schnittkante des Stoffbesatzes des VORDERTEILS 7.

Bringen Sie die VORDERE EINLAGE 8 auf der linken Seite des vorderen Stoffbesatzes an.


Nähen Sie den Abnäher im Vorderteil. Bügeln Sie nach unten.

Wenden Sie die Schulterkante des Kante des vorderen Stoffbesatzes entlang des Nahtlinie nach innen. Heften. Beschneiden Sie auf 6 mm.

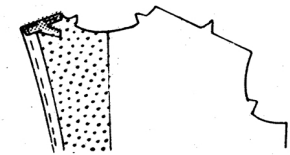


Um die Vorderkanten von RÜCKW. PASSE 9 zu befestigen, schneiden Sie das Nahtband mit Hilfe des Schnittmustertuches zu. Zentrieren Sie über den Nahtlinien; heften.

Nähen Sie die hintere Mittelnäht im RÜCKENTEIL 10. Nähen Sie erneut mit einem Abstand von 6 mm. Beschneiden Sie neben der Naht. Bügeln Sie zu einer Seite.

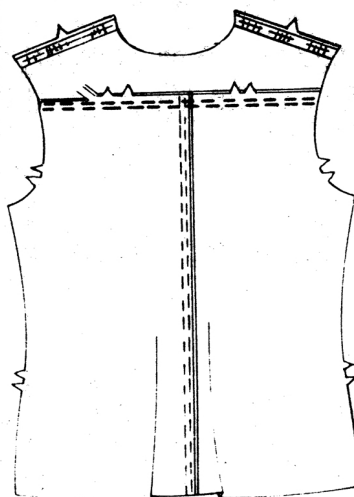


Nähen Sie die rückw. Passe an das Rückenteil. Nähen Sie erneut mit einem Abstand von 6 mm. Beschneiden Sie neben der Naht. Bügeln Sie die Naht zur Passe hin.

Nähen Sie die rückw. Passe an die Vorderteile. Nähen Sie erneut mit einem Abstand von 6 mm. Beschneiden Sie neben der Naht. Bügeln Sie die Nähte zum Rückenteil hin.

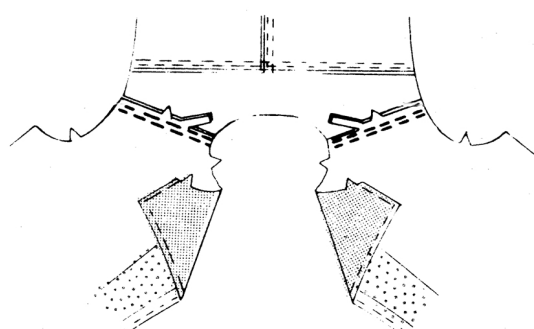

Wenden Sie den vorderen Stoffbesatz entlang der Faltlinie nach außen. Nähen Sie die obere Kante, die bei der großen • endet. Beschneiden.

Wenden Sie den Stoffbesatz nach innen; heften Sie die Halskante.



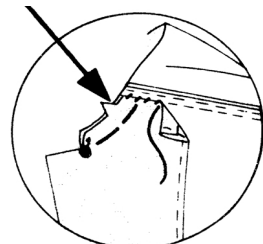


SÄUMEN Sie die geheftete Kante des Stoffbesatzes an die Naht, wie gezeigt.

Kragen

STEPPEN Sie die Halskante zwischen den großen • FEST.


Bringen Sie die EINLAGE 11 auf der linken Seite eines Abschnitts des KRAGENS 11 an.

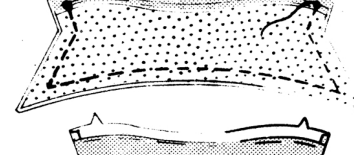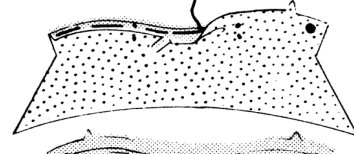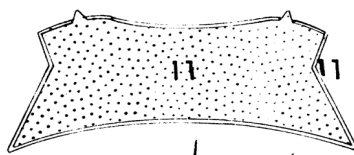

Wenden Sie die Nahtzugabe an der Halskante Kante des mit Einlage versehenen Abschnitts des Kragens. Heften Sie dicht an der Falte. Beschneiden Sie die geheftete Nahtzugabe bis auf 6 mm. Bügeln Sie.

Nähen Sie den verbleibenden Kragenabschnitt an den mit Einlage versehenen Kragenabschnitt; lassen Sie dabei die Halskante offen. Beschneiden. Wenden. Bügeln Sie.

Stecken Sie auf der Innenseite die rechte Seite des nicht versehenen Kragenabschnitts auf die linke Seite der Halskante der Jacke und schneiden Sie die Jacke ein, wo nötig. Nähen Sie zwischen den großen •. Beschneiden. Bügeln Sie die Naht zum Kragen hin.

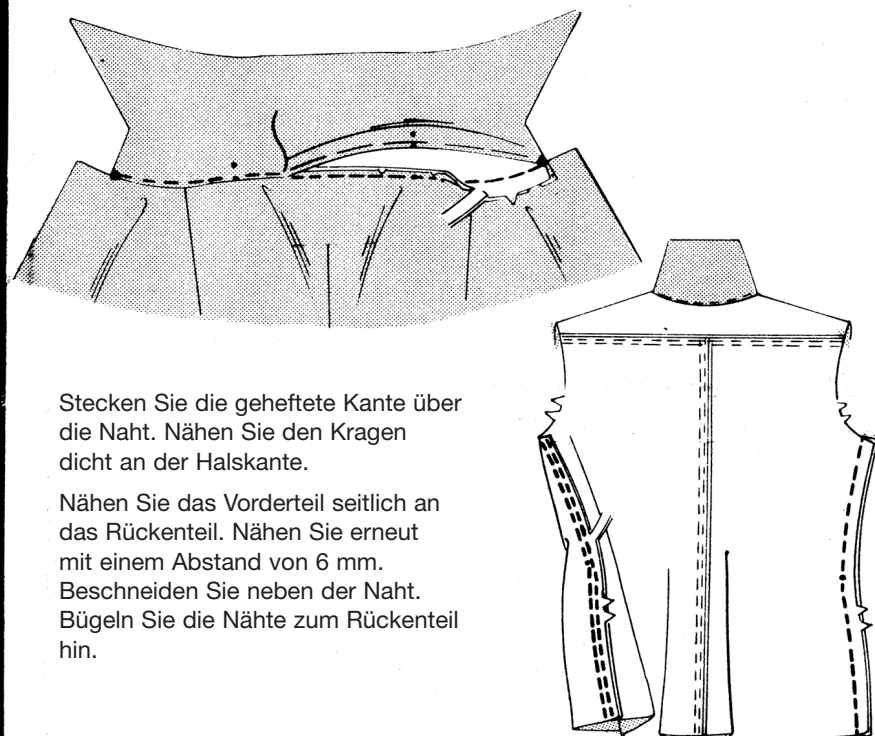



Stecken Sie die geheftete Kante über die Naht. Nähen Sie den Kragen dicht an der Halskante.

Nähen Sie das Vorderteil seitlich an das Rückenteil. Nähen Sie erneut mit einem Abstand von 6 mm. Beschneiden Sie neben der Naht. Bügeln Sie die Nähte zum Rückenteil hin.


ÄRMEL UND MANSCHETTE

HALTEN Sie die Oberkante des ÄRMELS 12 zwischen den kleinen • EIN.

VERSÄUBERN Sie die Außenkante des ÄRMELBESATZES 13.

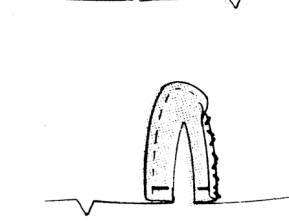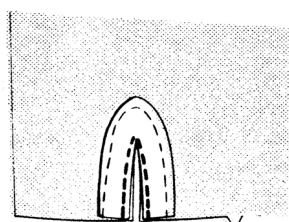


Um Falten zu legen, falten Sie auf der Außenseite entlang der Linien der kleinen •. Bringen Sie die Falten zu den Linien der großen •. Heften. Heften Sie die Unterkanten.

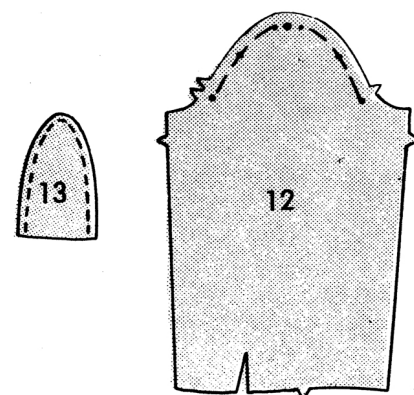





Stecken Sie den Ärmelbesatz an den Ärmel, wobei die Stepplinien übereinstimmen. Nähen Sie entlang der Stepplinien. Schlitten Sie zwischen den Nähten bis zum oberen Ende ein.

Wenden Sie den Ärmelbesatz nach innen; bügeln Sie. Steppen Sie mit BLINDSTICHEN. Heften Sie die Unterkanten.

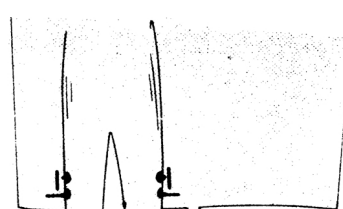

Nähen Sie die Ärmelnaht. Nähen Sie erneut mit einem Abstand von 6 mm. Beschneiden Sie neben der Naht. Bügeln Sie die Naht zum Rückenteil hin.

Bringen Sie die EINLAGE 14 auf der linken Seite eines Teils der MANSCHETTE 14 an.

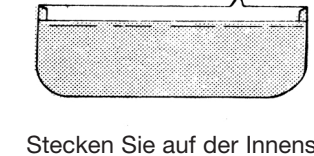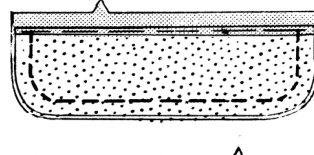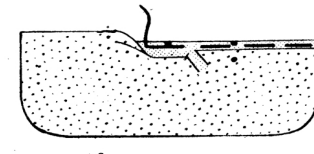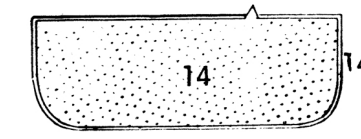

Wenden Sie die Nahtzugabe an der eingekerbten Kante des mit Einlage versehenen Abschnitts der Manschette. Heften Sie dicht an der Falte. Beschneiden Sie die geheftete Nahtzugabe bis auf 6 mm. Bügeln Sie.

Nähen Sie den verbleibenden Abschnitt der Manschette auf den versehenen Abschnitt der Manschette. Beschneiden. Wenden. Bügeln Sie.

Stecken Sie auf der Innenseite die rechte Seite des nicht versehenen Abschnitts der Manschette auf die linke Seite des Ärmels und setzen Sie kleine ••s an die Unterarmnaht. Nähen Sie. Beschneiden. Bügeln Sie die Naht zur Manschette hin.

Stecken Sie die geheftete Kante der Manschette über die Naht. Nähen Sie die Manschette dicht an der gehefteten Kante.

Bringen Sie einen Knopfloch mit der Maschine oder von Hand an der Markierung an. Nähen Sie den Knopf an der Markierung an die Manschette.


Stecken Sie den Ärmel im Armausschnitt, legen Sie dabei den großen • an der Schulternaht. Passen Sie die Form an, verteilen Sie sie gleichmäßig; heften Sie. Nähen Sie. Nähen Sie erneut mit einem Abstand von 6 mm. Beschneiden Sie neben der Naht. Wenden Sie die Naht zum Ärmel hin.

ABSCHLUSS

Wenden Sie die untere Kante des vord. Stoffbesatzes entlang der Faltlinie nach außen. Nähen Sie 5 cm von der Unterkante entfernt. Beschneiden.

Wenden Sie den Stoffbesatz nach innen; bügeln Sie.


Öffnen Sie den Stoffbesatz, wenden Sie einen 5 cm Saum nach oben. Heften Sie dicht an der Falte. VERSÄUBERN Sie die Schnittkante. Nähen Sie mit BLINDSTICHEN den Saum fest, halten Sie dabei die Fülle ein. Bügeln Sie.

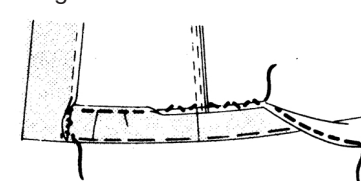

Wenden Sie den Stoffbesatz nach unten. Nähen Sie mit BLINDSTICHEN am Saum.

Nähen Sie mit der Maschine oder von Hand Knopflöcher im rechten Vorderteil an den Markierungen.

Nähen Sie Knöpfe an den Markierungen auf dem linken Vorderteil.

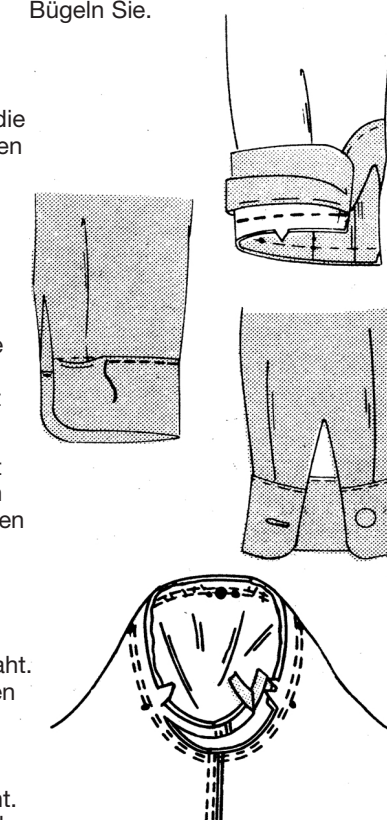

JACKE B

HINWEIS: Verwenden Sie bei Strickstoffen einen Zickzack- oder Geradstich (9 Stiche pro 25 mm), wobei Sie den Stoff beim Nähen leicht dehnen.

Bilden Sie das VORDERTEIL, das RÜCKENTEIL UND DIE PASSE UND DEN KRAGEN auf die gleiche Weise wie Jacke A.

ÄRMEL





HALTEN Sie die Oberkante des ÄRMELS 12 zwischen den kleinen • EIN.

Nähen Sie die Ärmelnaht. Nähen Sie erneut mit einem Abstand von 6 mm. Beschneiden Sie neben der Naht. Bügeln Sie die Naht zum Rückenteil hin.

Drehen Sie den Ärmelsaum 3.8 cm nach oben. Heften Sie dicht an der Falte. VERSÄUBERN Sie die Schnittkante. Nähen Sie den Saum mit einem BLINDSTICH fest. Bügeln Sie.


Stecken Sie den Ärmel im Armausschnitt, platzieren Sie dabei den großen • an der Schulternaht. Passen Sie die Form an, verteilen Sie sie gleichmäßig; heften Sie. Nähen Sie. Nähen Sie erneut mit einem Abstand von 6 mm. Beschneiden Sie neben der Steppnaht. Wenden Sie die Naht zum Ärmel hin.

Nähen Sie wie bei JACKE A, ABSCHLUSS.

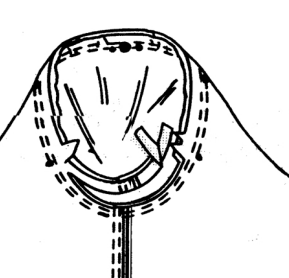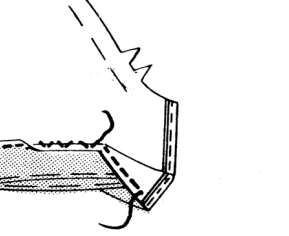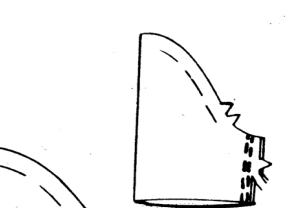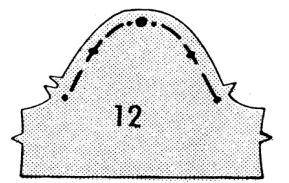


GÜRTEL B

Nähen Sie die hintere Mittelnäht in GÜRTEL 15.



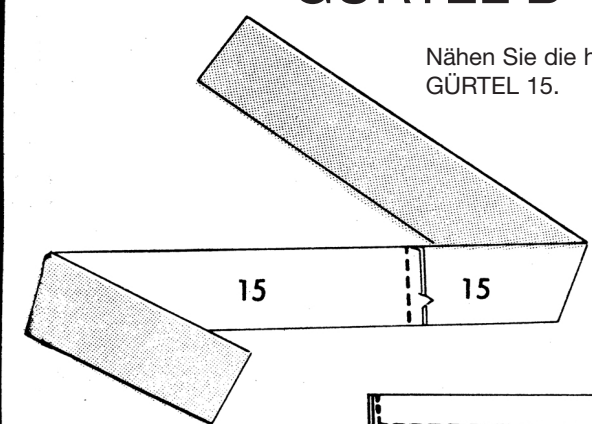


Falten Sie den Gürtel; nähen, lassen Sie dabei eine Öffnung. Beschneiden.

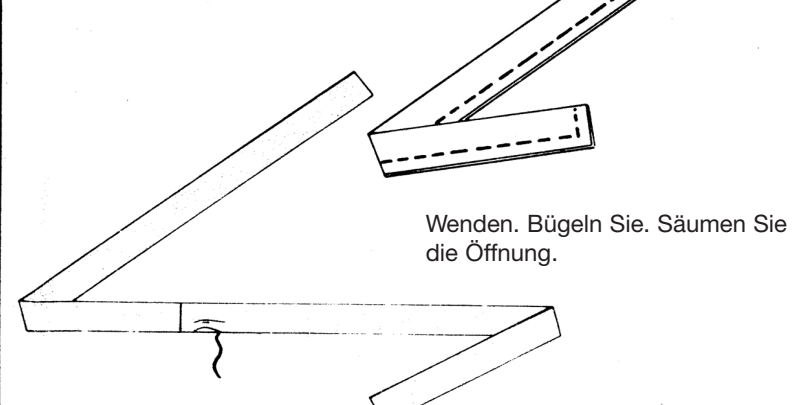

Wenden. Bügeln Sie. Säumen Sie die Öffnung.

ZUSÄTZLICHE LAYOUTS FÜR DEN ZUSCHNITT

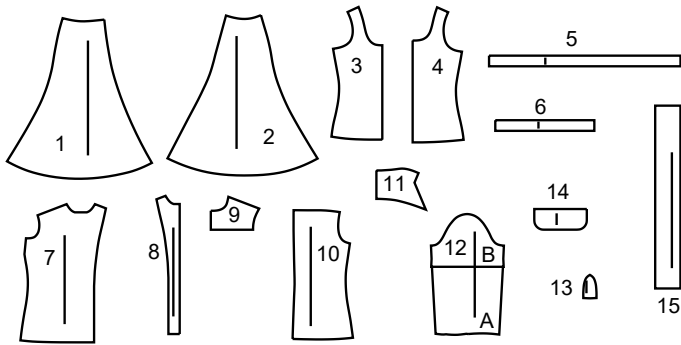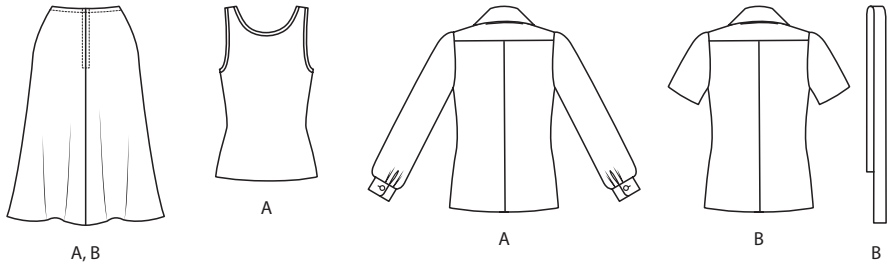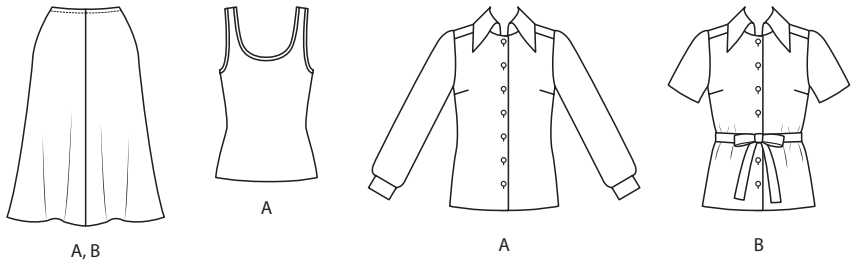

- 1 VORDERTEIL (ROCK)
- 2 RÜCKENTEIL (ROCK)
- 3 VORDERTEIL (TOP)
- 4 RÜCKENTEIL (TOP)
- 5 NACKENBAND (TOP)
- 6 ARMAUSSCHNITTBAND (TOP)
- 7 VORDERTEIL (JACKE)
- 8 VORD. EINLAGE (JACKE)
- 9 RÜCKW. PASSE
- 10 RÜCKENTEIL (JACKE)
- 11 KRAGEN
- 12 ÄRMEL (JACKE)
- 13 ÄRMELBESATZ (JACKE)
- 14 MANSCHETTE - A (JACKE)
- 15 GÜRTEL (JACKE)

Größen	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
MASSE DES FERTIGEN KLEIDUNGSTÜCKS										
A,B Oberweite (Jacke)	90	93	97	102	107	112	117	122	127	132
A Oberweite (Top)	81	84	88	93	98	103	108	113	118	123
A,B Taillenweite (Jacke)	84	87	90	95	100	105	111	116	121	126
A Taillenweite (Top)	74	76	80	85	90	95	100	105	111	116
A,B Taillenweite (Rock)	62	65	68	74	79	84	89	94	99	104
A,B Hüftweite (Rock)	97	99	103	108	113	118	123	128	133	138.5
Breite, Unterkante										
Jacke A,B	97.5	99.5	104	109	114	118.5	123.5	128	134	139
Top A	87	89	93	98	103	108	113	118	123	128
Rock A,B	242	244	248	252	258	263	268	273	277.5	282.5
Fertige Rückenlänge ab Halsansatz										
Jacke A,B	60	60	61	62	62	63	64	64	65	65
Top A	57	58	58	59	60	60	61	62	62	63
Fertige Rückenlänge ab Taille										
Rock A,B	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65

KÖRPERGRÖSSEN

MISSES										
Größe	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Oberweite	80	83	87	92	97	102	107	112	117	122
Taille	61	64	67	71	76	81	87	94	97	104
Hüfte	85	88	92	97	102	107	112	117	122	127
Rücken - Hals zu Taille										
	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	46

STOFFSCHNITTEILE

⊕ Es zeigt Busenlinie, Taillenie, Hüfte und/oder Bizeps. Maße beziehen sich auf Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaße + Bequemlichkeit des Kleidungsstücks + Bequemlichkeit des Designs). Passen Sie Schnittbogen wenn nötig an.

Die abgebildeten Linien sind SCHNITTLINIEN. Es SIND 1,5 cm NAHTZUGABEN IM SCHNITTMUSTER BERÜCKSICHTIG, sofern nicht anders angegeben. Sehen Sie die NÄHANGABEN für Nahtzugabe.

Der Packungsinhalt enthält Schnittteil(e) gemäß des Kleidungsstückes, der Stoffbreite und Größe. Die Zeichnungen zeigen die ungefähre Position im Schnittmuster; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren.

Der Packungsinhalt enthält Schnittteile für Stoffe „mit“ und „ohne Flor“. Für Stoffe mit Flor, Farbverläufe oder Muster mit Laufrichtung benutzen Sie das „WITH NAP“ (Strichrichtung) Schnittteil.

AUSSENSEITE DES SCHNITTBOGENS	INNENSEITE DES SCHNITTBOGENS	STOFFAUSSENSEITE	STOFFINNENSEITE
-------------------------------	------------------------------	------------------	-----------------

G = GRÖSSE
AG = ALLE GRÖSSEN
* = MIT UMBRUCH
** = OHNE UMBRUCH
SELVAGE(S) = WEBKANTE(N)
FOLD = STOFFBRUCH
SINGLE THICKNESS = EINLAGIG
DOUBLE THICKNESS = ZWEILAGIG
CROSSWISE FOLD = QUERLIEGENDER STOFFBRUCH

Setzen Sie den Stoff an, wie angezeigt. Wenn das Schnittteil zeigt...


FADENLAUF — Setzen Sie den Fadenlauf parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch. Auf den „WITH NAP“ Zeichnungen müssen die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen. (Auf Pelzen müssen die Pfeile in die Richtung des Flors zeigen.)

EINLAGIG — Stoff mit rechter Seite nach oben legen. (Für Pelze legen Sie die Haarseite nach unten.)

ZWEILAGIG

MIT STOFFBRUCH — Schlagen Sie den Stoff rechts auf rechts um.


* **OHNE STOFFBRUCH** — Schlagen Sie den Stoff quer rechts auf rechts um. Schlagen Sie den Stoffbruch von Webkante zur Webkante (A). Rechts auf rechts schlagen Sie die obere Lage ganz herum, so dass der Flor in die gleiche Richtung wie die untere Lage läuft.

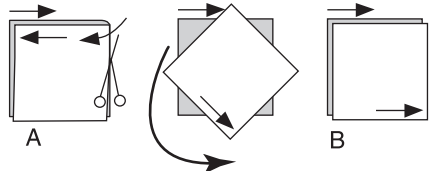

STOFFBRUCH — Setzen Sie die angezeigte Kante genau am Stoffumbruch an. Schneiden Sie NICHT auf dieser Linie.

Wenn der Schnittbogen so aussieht..

• Schneiden Sie alle anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden (A). Schlagen Sie den Stoff um und schneiden Sie das Teil auf Umbruch wie abgebildet (B).



★ Schneiden Sie das Teil nur einmal. Schneiden Sie die anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden. Schlagen Sie hierzu den Stoff auf und schneiden Sie nur eine Lage.

Schneiden Sie alle Stücke entlang der Schnittlinie für die benötigte Größe aus. Auch die Kerben sind einzuschneiden.

Übertragen Sie alle Markierungen und Bearbeitungslinien, bevor Sie Schnittbogen entfernen. (Pelzhaar, übertragen Sie Markierungen auf die Innenseite.)

HINWEIS: Gestrichelte Linie (a! b! c!) im Schnittmuster stehen für die entsprechenden Größen.

LAYOUT-SCHLÜSSEL FÜR DEN STOFFZUSCHNITT


FOLD= STOFFBRUCH
SELVAGE(S)= WEBKANTE(N)
DOUBLE THICKNESS= DOPPELTE DICKE

JACKE, ROCK UND TOP A

SCHNITT-TEILLE 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14


60" (150CM)*

G 8 10 12 14 16 18 20

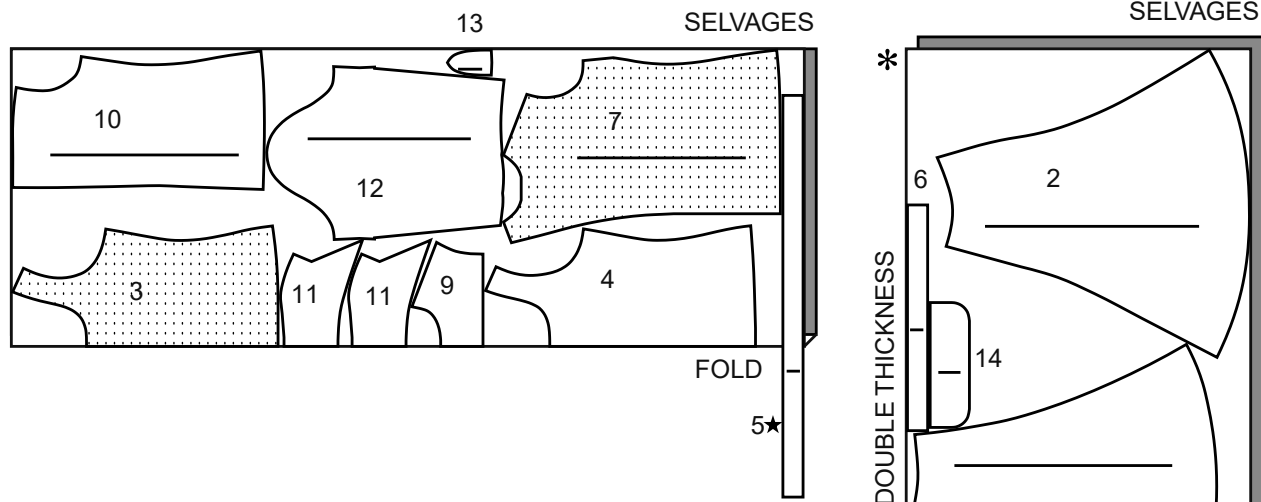

60" (150CM)*

G 22 24 26

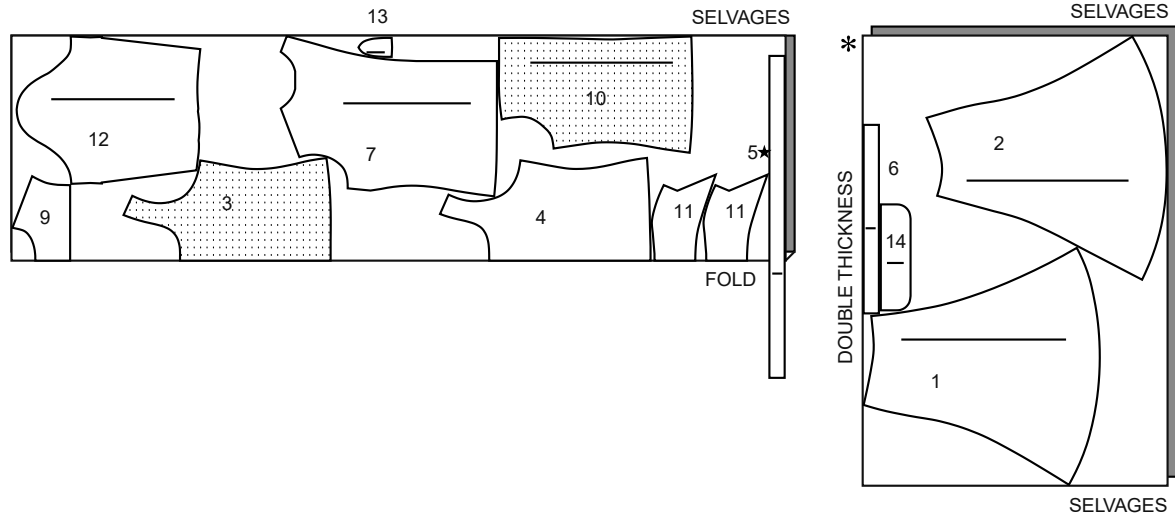


EINLAGE DER JACKE A

SCHNITT-TEILLE 8 11 14

20" (51CM)

AG

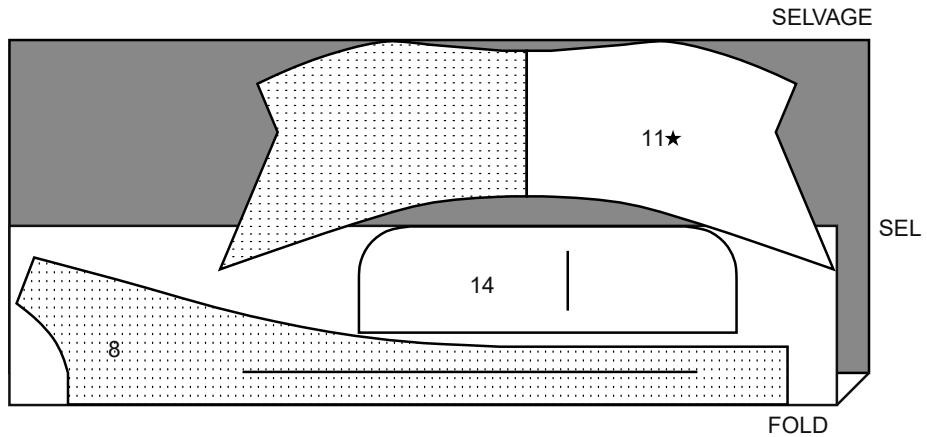


JACKE, GÜRTEL UND ROCK B



SCHNITT-TEILLE 1 2 7 9 10 11 12 15

60" (150CM)*



G 8 10 12

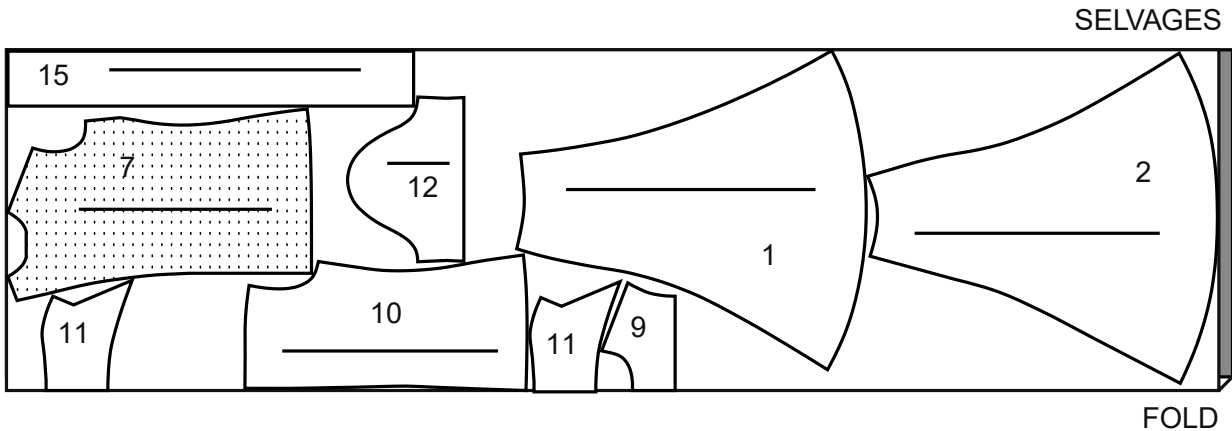

60" (150CM)*
G 14 16 18 20

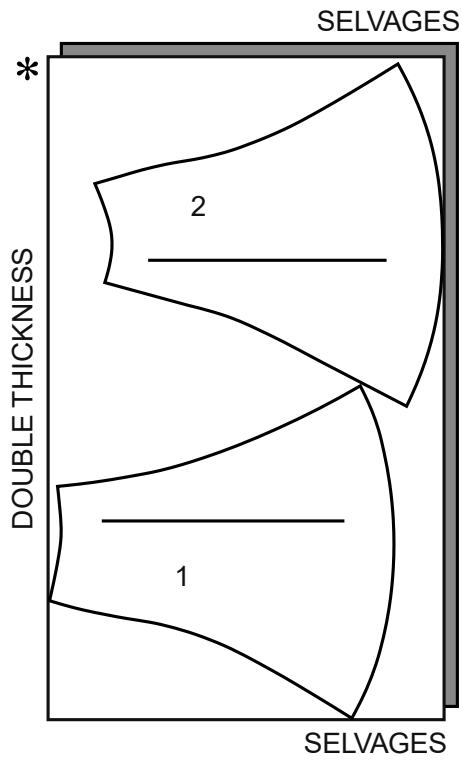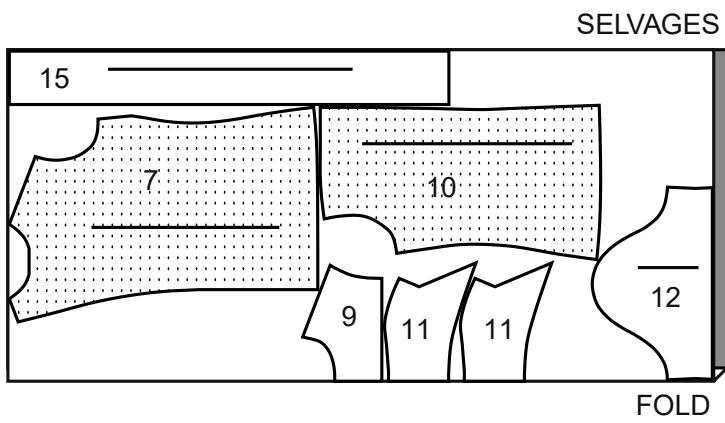

60" (150CM)*
G 22 24 26

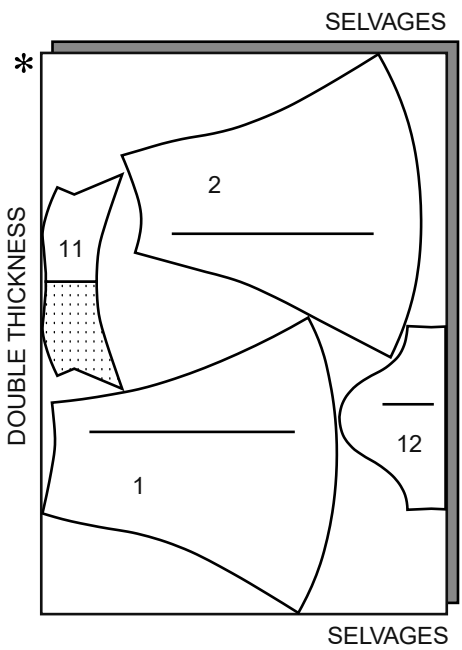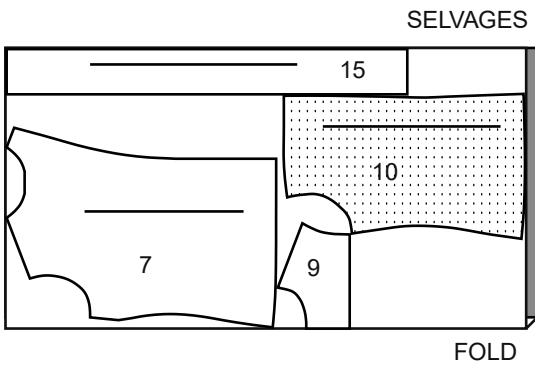

EINLAGE DER JACKE B

SCHNITT-TEILLE 8 11

20" (51CM)
AG

