M8564

McCall's®

FRANÇAIS 1-800-782-0323

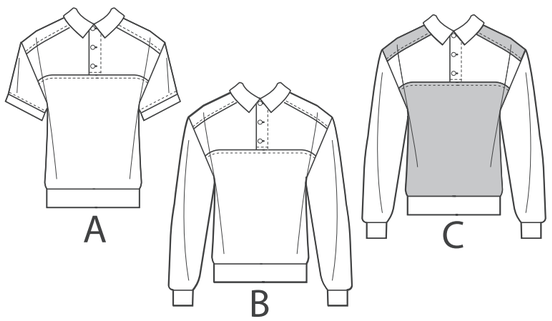

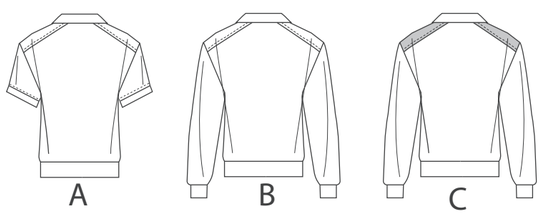

10 PIÈCES DU PATRON

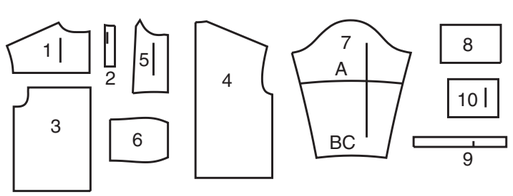

1 Empiècement devant – A, B, C
2 Entoilage d'empiècement – A, B, C
3 Devant – A, B, C
4 Dos – A, B, C
5 Empiècement devant et dos – A, B, C
6 Col – A, B, C
7 Manche – A, B, C
8 Bande inférieure – A, B, C
9 Bande de manche – A
10 Bande de manche – B, C

MARQUES DU PATRON

FLÈCHE DU DROIT-FIL: Posez sur le droit-fil du tissu parallèle à la lisière ou à la pliure.

PLACEZ SUR LA PLIURE

LIGNE DE PLIURE: Placez la ligne sur la pliure du tissu.

MARQUE DE BOUTONNIÈRE: Indique la longueur exacte et l'emplacement des boutonnières.

MARQUE DE BOUTON: Indique l'emplacement du bouton.

ENCOCHES ET SYMBOLES: Pour faire coïncider les coutures et les détails d'assemblage.

Indique la Ligne de Poitrine, Ligne de Taille, les Hanches et/ou le Tour de Bras. Les Mesures font référence à la circonférence du Vêtement Fini (Mesures du corps + Aisance du port + Aisance du design). Ajustez le patron si nécessaire. La mesure ne comprend pas les plis, les pinces et les valeurs de couture.

VALEUR DE COUTURE COMPRISE: 1.5cm, sauf différemment indiqué, mais pas imprimé sur le patron.

ADAPTER SI NÉCESSAIRE

Allongez ou Raccourcissez aux lignes d'ajustement (=) ou où il est indiqué sur le patron. S'il faut ajouter une longueur considérable, vous pouvez acheter du tissu supplémentaire.

POUR RACCOURCIR: Pliez le long de la ligne d'ajustement. Faire une pliure la moitié de la quantité nécessaire. Adhérez en place.



POUR ALLONGER: Coupez entre les lignes d'ajustement. Etendez la quantité nécessaire, en tenant les bords parallèles. Adhérez sur le papier.



Lorsque les lignes de Modification ne se trouvent pas sur le patron, allongez ou raccourcissez au bord inférieur.

COUPER ET MARQUER

RÉTRÉCISSEZ LE TISSU qui n'est pas étiqueté prérétrecit. Repassez.
ENTOUREZ LE PLAN DE COUPE pour le Modèle, la Taille, la Largeur du Tissu.
Utilisez les plans de coupe **AVEC SENS** pour les tissus à motif ayant un sens, sens, poil ou surfaces nuancées. Puisque la plupart de tissus de tricot ont la surface nuancée, on utilise un plan de coupe avec sens.
Pour les **ÉPAISSEURS DOUBLES** (**AVEC PLIURE**), pliez le tissu endroit contre endroit.
❋ **ÉPAISSEURS DOUBLES** (**SANS PLIURE**) - Pour les tissus avec sens, pliez le tissu transversalement, endroit contre endroit. Marquez comme illustré. Coupez le long de la pliure transversale du tissu (A). Retournez l'épaisseur supérieure sur 180° pour que les flèches aillent dans la même direction et posez-la sur l'épaisseur inférieure, endroit contre endroit (B).

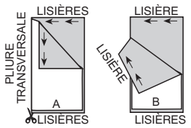

Pour une **ÉPAISSEUR SIMPLE -** Posez le tissu, endroit vers le haut. (Pour les Tissus à Fourrure, placez le poil vers le bas).

★ Coupez d'abord les autres pièces, en laissant assez de tissu pour couper cette pièce. Ouvrez le tissu. Pour les pièces "Coupez 1", coupez la pièce une fois sur une épaisseur simple avec la pièce vers le haut sur l'endroit du tissu.

La pièce du patron peut avoir des lignes de coupe pour plusieurs tailles. Choisissez la ligne de coupe correcte ou les pièces de patron pour votre taille.

Avant de **COUPER**, placez toutes les pièces sur le tissu selon le plan de coupe. Epinglez. (**Les plans montrent l'emplacement approximatif des pièces de patron, lequel peut varier selon la taille du patron**). Coupez **EXACTEMENT**, en maintenant les encoches vers l'extérieur.

Avant d'enlever le patron, **REPORTEZ LES MARQUES** et les lignes d'assemblage sur l'Envers du Tissu, en utilisant la méthode à Epingles et à Craie ou le Papier à Calquer et la Roulette de Couturière. Les marques nécessaires sur l'endroit du tissu doivent être faites au fil.

NOTE: Les parties encadrées avec des pointillées (a! b! c!) dans les plans représentent les pièces coupées selon les mesures données.

PLANS DE COUPE

ENDROIT DU PATRON	ENVERS DU PATRON	ENDROIT DU TISSU	ENVERS DU TISSU

ENTOILAGE A, B, C

UTILISEZ LES PIÈCES : 2 6

51 CM
TOUTES LES TAILLES

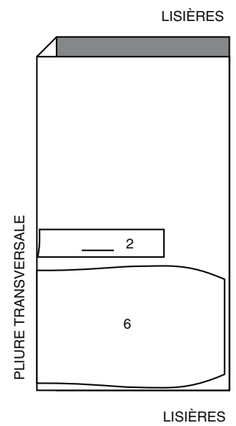

HAUT A

UTILISEZ LES PIÈCES : 1 3 4 5 6 7

150 CM
AVEC SENS
TAILLES TP P M

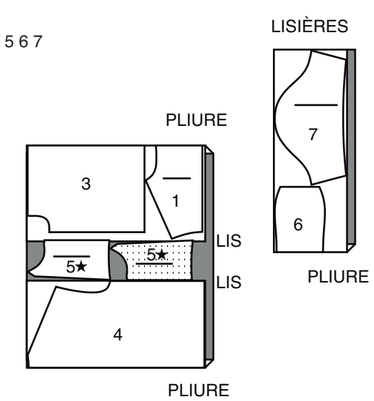

150 CM
AVEC SENS
TAILLES G TG TTG

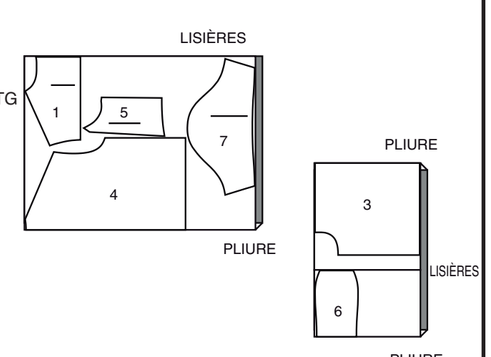

HAUT B

UTILISEZ LES PIÈCES 1 3 4 5 6 7

150 CM
AVEC SENS
TAILLES TP P M

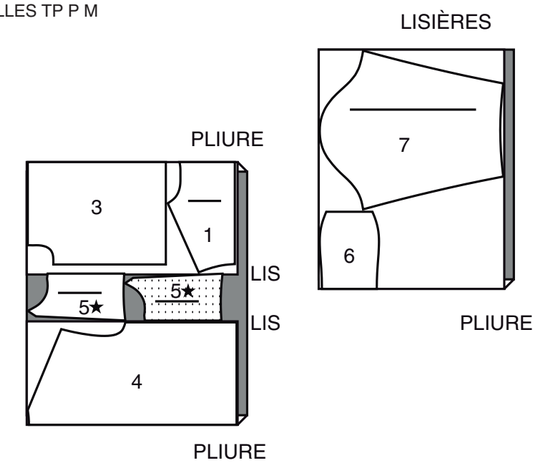

150 CM
AVEC SENS
TAILLES G TG TTG

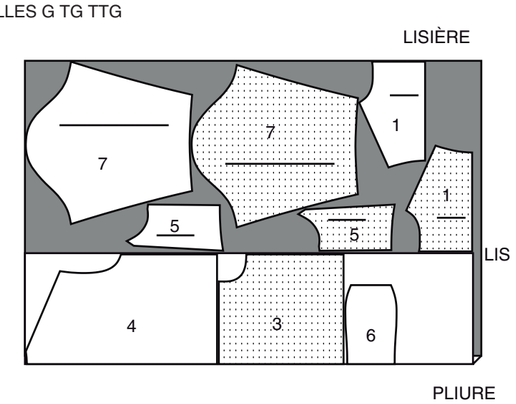

HAUT C

UTILISEZ LES PIÈCES : 1 4 6 7

150 CM
AVEC SENS
TAILLES TP P M

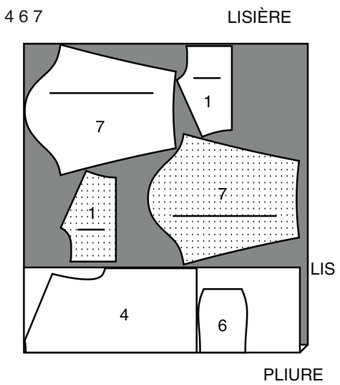

150 CM
AVEC SENS
TAILLES G TG TTG

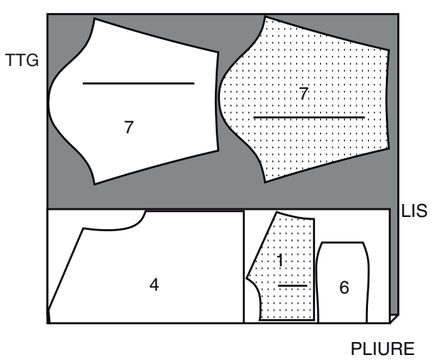

CONTRASTE C (EMPIÈCEMENT, DEVANT INFÉRIEUR)

UTILISEZ LES PIÈCES : 3 5

150 CM
AVEC SENS
TOUTES LES TAILLES

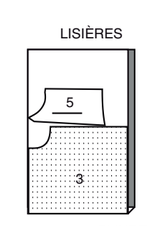

© 2025 **McCall's® an IG Design Group Americas, Inc. brand.**
All Rights Reserved. Imprimé aux Etats-Unis.

INFORMATION DE COUTURE

LÉGENDE DES CROQUIS

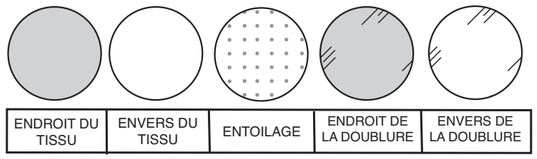

VALEURS DE COUTURE

Utilisez des valeurs de couture de 1.5 cm sauf indiqué différemment.

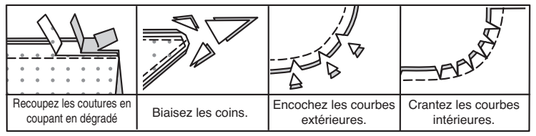

ÉPINGLER ET AJUSTER
Epinglez ou bâtissez les coutures, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les encoches. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

PRESSER
Pressez les valeurs de couture ensemble; puis ouvrez-les au fer sauf indiqué différemment. Crantez-les si nécessaire de sorte qu'elles restent à plat.

GLOSSAIRE

Les termes de couture imprimés en **CARACTÈRES GRAS** ont l'aide d'une Vidéo de Tutoriel de couture. Scannez le **CODE QR** pour regarder les vidéos :

PIQUER LE BORD – reportez-vous à la vidéo **Points à la machine : "comment piquer le bord".**

FINIR - reportez-vous à la vidéo C**outures : "comment faire la finition des valeurs de couture".**

COUPER LA COUTURE – reportez-vous à la vidéo **Coutures : "comment couper, cranter et dégrader les coutures".**

SOUS-PIQUER – reportez-vous à la vidéo **Points à la machine : "comment faire une sous-piqûre".**

TUTORIELS DE COUTURE

SCAN ME

Développez vos compétences en regardant des vidéos courtes et faciles à suivre sur simplicity.com/sewingtutorials.

LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.

PIQUEZ LES COUTURES ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUÉ DIFFÉREMMENT.

HAUT A, B, C

NOTE : Au-dessous de chaque sous-titre, les croquis montrent le premier modèle, sauf indiqué différemment.

DEVANT ET DOS

Épinglez l'ENTOILAGE D'EMPIÈCEMENT DEVANT (2) sur le bord du devant de chaque EMPIÈCEMENT DEVANT (1). Faites adhérer en place en suivant la notice d'utilisation.

ASTUCE : Si vous préférez, **FINISSEZ** le bord du devant de l'empiècement.

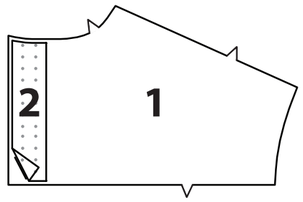

ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les pièces de l'EMPIÈCEMENT DEVANT ET DOS (5) sur chaque pièce de l'empiècement devant, en faisant coïncider les encoches. Piquez. Pressez la couture vers l'empiècement devant et dos.

Sur l'ENDROIT, **SURPIQUEZ** l'empiècement devant et dos, en saisissant la couture pressée sur l'ENVERS.

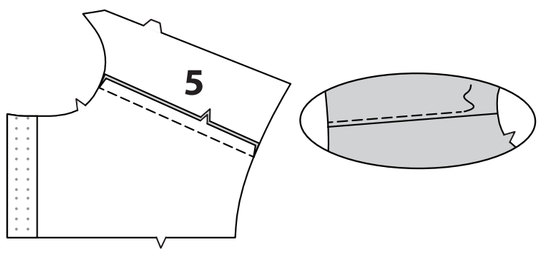

ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez l'empiècement devant et dos et le DOS (4) sur les épaules. Pressez la couture vers l'empiècement.

Sur l'ENDROIT, **SURPIQUEZ** l'empiècement en saisissant la couture pressée sur l'ENVERS.

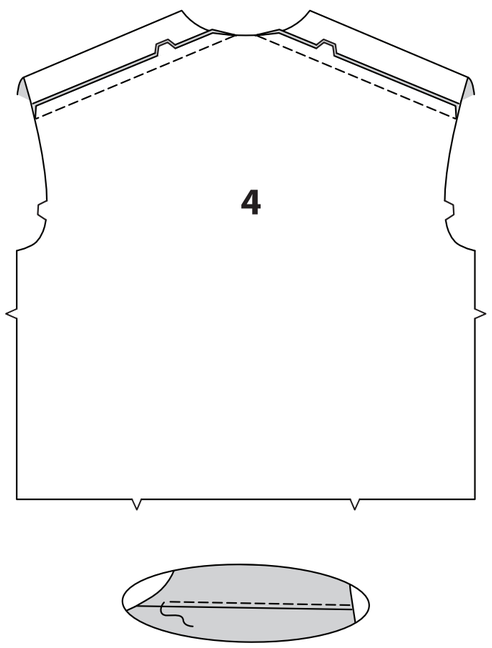

Épinglez l'ENTOILAGE sur l'envers du COL (6). Faites adhérer en suivant la notice d'utilisation.

ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le col en deux dans le sens de la longueur sur la ligne de pliure. Pressez. Piquez les extrémités en couture de 1 cm.



Retournez le col à l'ENDROIT. Pressez. Épinglez ensemble les bords non finis.



Sur l'ENDROIT, épinglez le col sur le bord de l'encolure ayant les bords non finis au même niveau, en faisant coïncider les petits et les grands cercles. Retournez les bords du devant de l'empiècement vers l'EXTÉRIEUR, le long de la ligne de pliure. Bâtissez tout le bord de l'encolure.

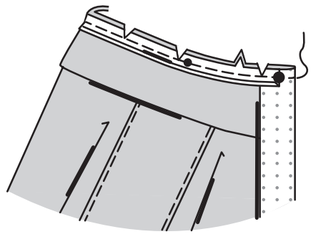

Coupez un morceau de ruban de biais simple de la longueur du bord de l'encolure entre les grands cercles.

Dépliez un bord du ruban de biais. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le ruban sur le bord de l'encolure, par-dessus le col ayant les bords non finis au même niveau. Pique tout le bord de l'encolure en couture de 1 cm. **COUPEZ LA COUTURE** ; crantez les courbes.

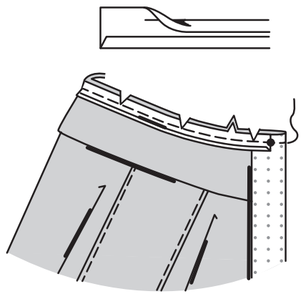

SOUS-PIQUEZ le ruban. Retournez le ruban et le bord du devant vers l'INTÉRIEUR, de sorte qu'il enferme le bord non fini. Pressez. Bâtissez près du bord intérieur du ruban en arrêtant à la ligne de piqûre.

Sur l'ENDROIT, **SURPIQUEZ** le long du faufil, en maintenant le col libre.

Piquez les bords du devant de l'empiècement sur les lignes de piqûre, en formant la paramenture.

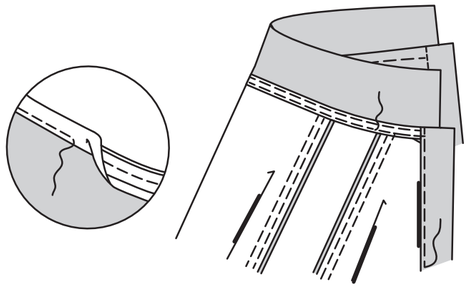

Sur l'ENDROIT, superposez les pièces de l'empiècement devant GAUCHE au DROIT, en faisant coïncider les milieux. Bâtissez les pièces de l'empiècement ensemble sur le bord inférieur.

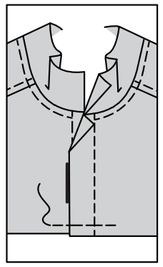

ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez l'empiècement devant sur le bord supérieur du DEVANT (3), en faisant coïncider les encoches, ayant les bords non finis au même niveau. Piquez. Pressez la couture vers le bas.

Sur l'ENDROIT, **SURPIQUEZ** le devant, en saisissant la couture pressée sur l'ENVERS.

SURPIQUEZ le bord inférieur des pattes de fermeture devant à travers toute l'épaisseur, comme illustré.

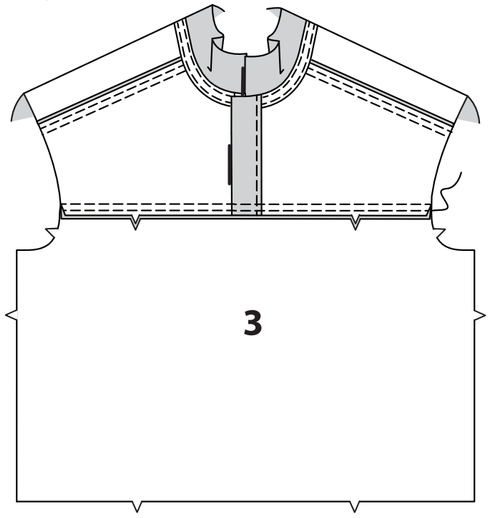

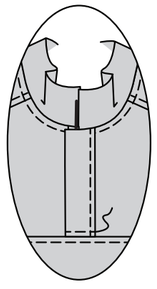

MANCHES ET COUTURES

ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la MANCHE (7) sur le bord de l'emmanchure en faisant coïncider le petit cercle du milieu, les encoches et les petits cercles restants.

Piquez, puis piquez à 3 mm de la première piqûre. Recoupez la couture au-dessous des encoches près de la piqûre. Pressez la couture vers la manche.

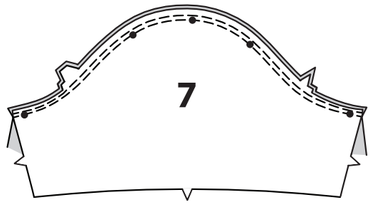

ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez le devant et le dos sur toute la couture de dessous de bras, en faisant coïncider les coutures d'emmanchure. Piquez de nouveau par-dessus la première piqûre sur le dessous de bras pour renforcer.

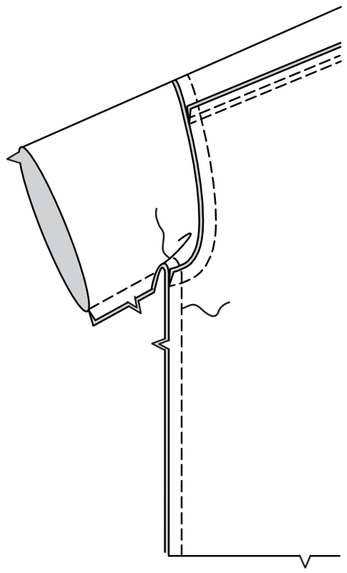

MODÈLE A –
Épinglez la BANDE DE MANCHE (9) sur la bande de tricot à côtes pour la bande de manche, en plaçant le bord inférieur sans encoche de la pièce du patron le long du bord fini du galon de tricot à côtes. Reportez les marques. Découpez deux pièces.



ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez les extrémités de chaque pièce de la bande de manche.



Sur l'ENDROIT, ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la bande sur le bord inférieur de la manche, en faisant coïncider les encoches et les coutures de dessous de bras, en étendant la bande pour ajuster. Piquez. Pressez la couture vers la manche, en pressant la bande vers l'extérieur. Sur l'ENDROIT, **SURPIQUEZ** la manche, en saisissant la couture sur l'ENVERS.

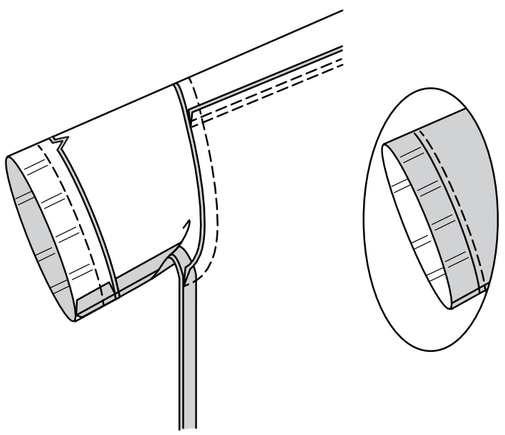

MODÈLES B, C –
Dépliez la pièce de tricot à côtes si nécessaire. Épinglez la BANDE DE MANCHE (10) sur la bande de tricot à côtes, en faisant coïncider la pliure sur la bande avec les lignes de pliure. Reportez les marques. Découpez deux pièces.

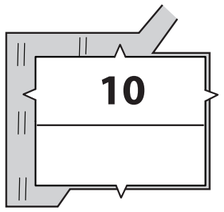

ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez les extrémités de chaque pièce de la bande de manche.



ENVERS CONTRE ENVERS, pliez la bande de manche sur la ligne de pliure ; pressez légèrement. Épinglez ensemble les bords non finis.

Épinglez la bande de manche sur le bord inférieur de la manche, en faisant coïncider les coutures. Piquez, en étendant la bande pour ajuster. Relevez la couture au fer, en pressant la bande vers l'extérieur.



FINITION

Dépliez la pièce de tricot à côtes si nécessaire. Pliez la bande en deux dans le sens de la longueur. Épinglez la BANDE INFÉRIEURE (8) sur la bande de tricot à côtes, en plaçant la pliure du centre de la pièce de patron sur le bord plié du galon, en faisant coïncider la pliure horizontale sur la bande avec la ligne de pliure sur la pièce de patron. Reportez les marques. Découpez deux pièces, comme illustré.

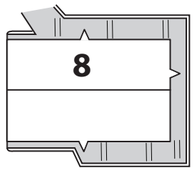

ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez les extrémités des pièces de la bande inférieure.

ENVERS CONTRE ENVERS, pliez la bande inférieure en deux sur la ligne de pliure ; pressez légèrement. Épinglez ensemble les bords non finis.



Épinglez la bande sur le bord inférieur du vêtement, en faisant coïncider les milieux et les coutures latérales. Piquez en étendant la bande pour ajuster. Relevez la couture au fer, en pressant la bande vers l'extérieur.

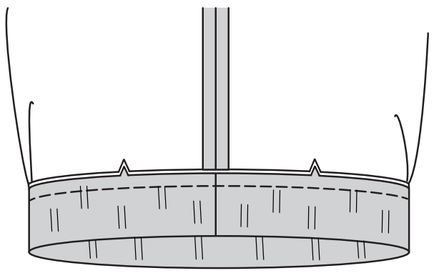
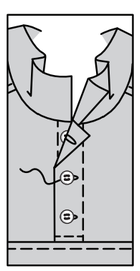
Faites les boutonnières sur les marques de l'empiècement devant GAUCHE. Superposez le devant GAUCHE ou DROIT. Cousez les boutons sous les boutonnières.