


SHAD

ROYAL ENFIELD SUPER METEOR 650 '23

R0SP63IF

3P
SYSTEM

BCN

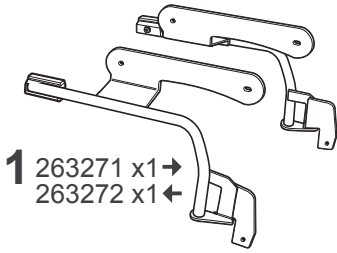

1 263271 x1 →
263272 x1 ←



2 260731 x4
Ø16 Ø11 x 10



3 303027 x4
Ø8



4 303045 x16
Ø8



5 304039 x4
M8x40 DIN 7380



6 302024 x2
M8



7 304053 x2
M8x30 DIN 7380

WARNING!

(GB) Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned. Check tightness every 4 months.





(E) No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado. Repasar apriete cada 4 meses.

(D) Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist. Alle 4 Monate Drehmoment überprüfen.

(I) Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato. Controllare il serraggio delle viti ogni 4 mesi.

(F) Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT soit correctement positionné et ajusté. Vérifier le serrage des vis tous les 4 mois.

ATTENTION: For a full equip assembly, mount the 3P system after theissybar.

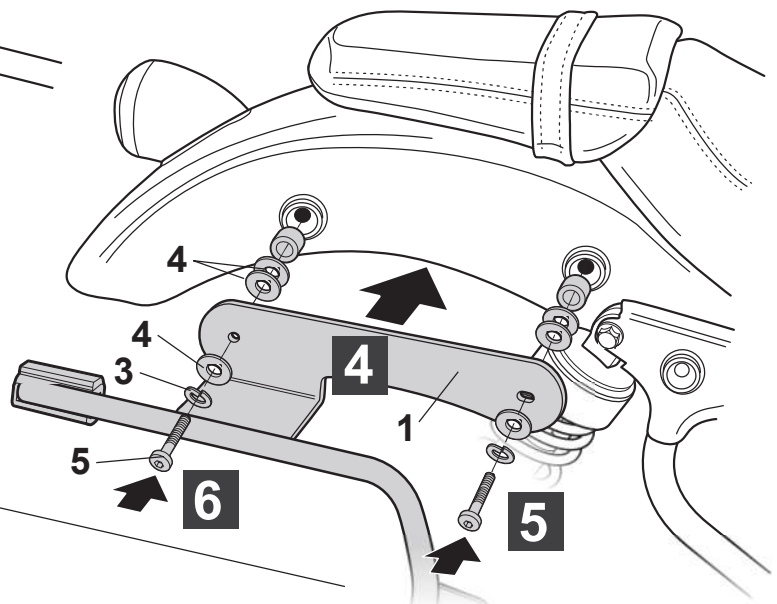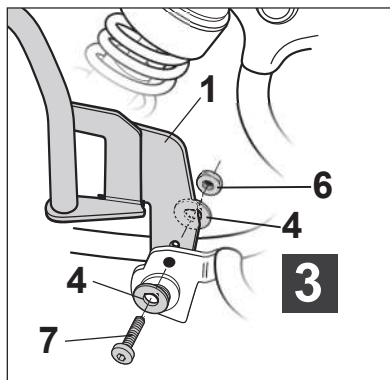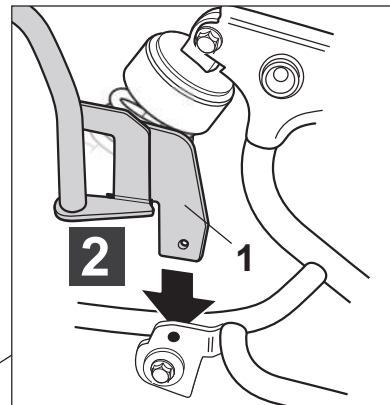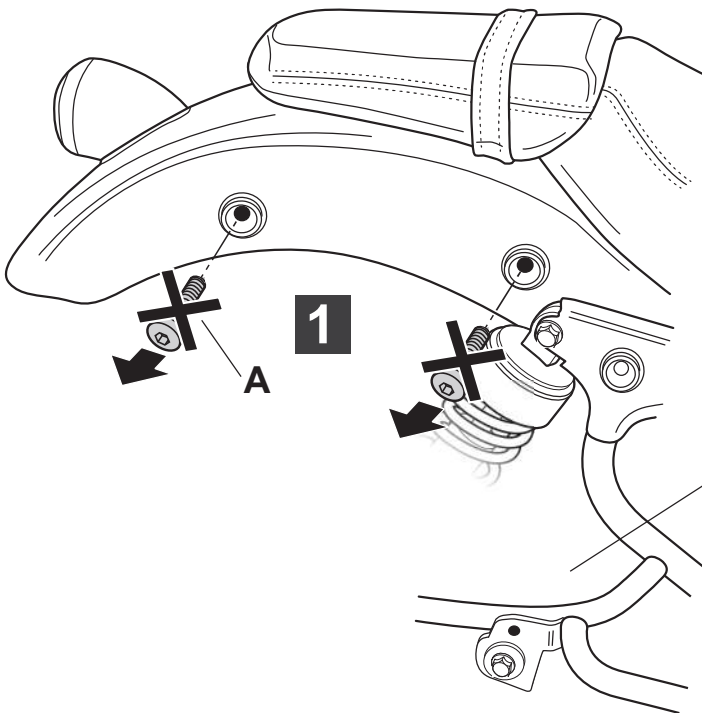

IMPORTANT: Based on European models. For compatibility with models in other continents, check www.shad.es

