


BMW R 1250 GS / GS ADVENTURE '19-
BMW R 1200 GS / GS ADVENTURE '14-'18
W0GS14IF

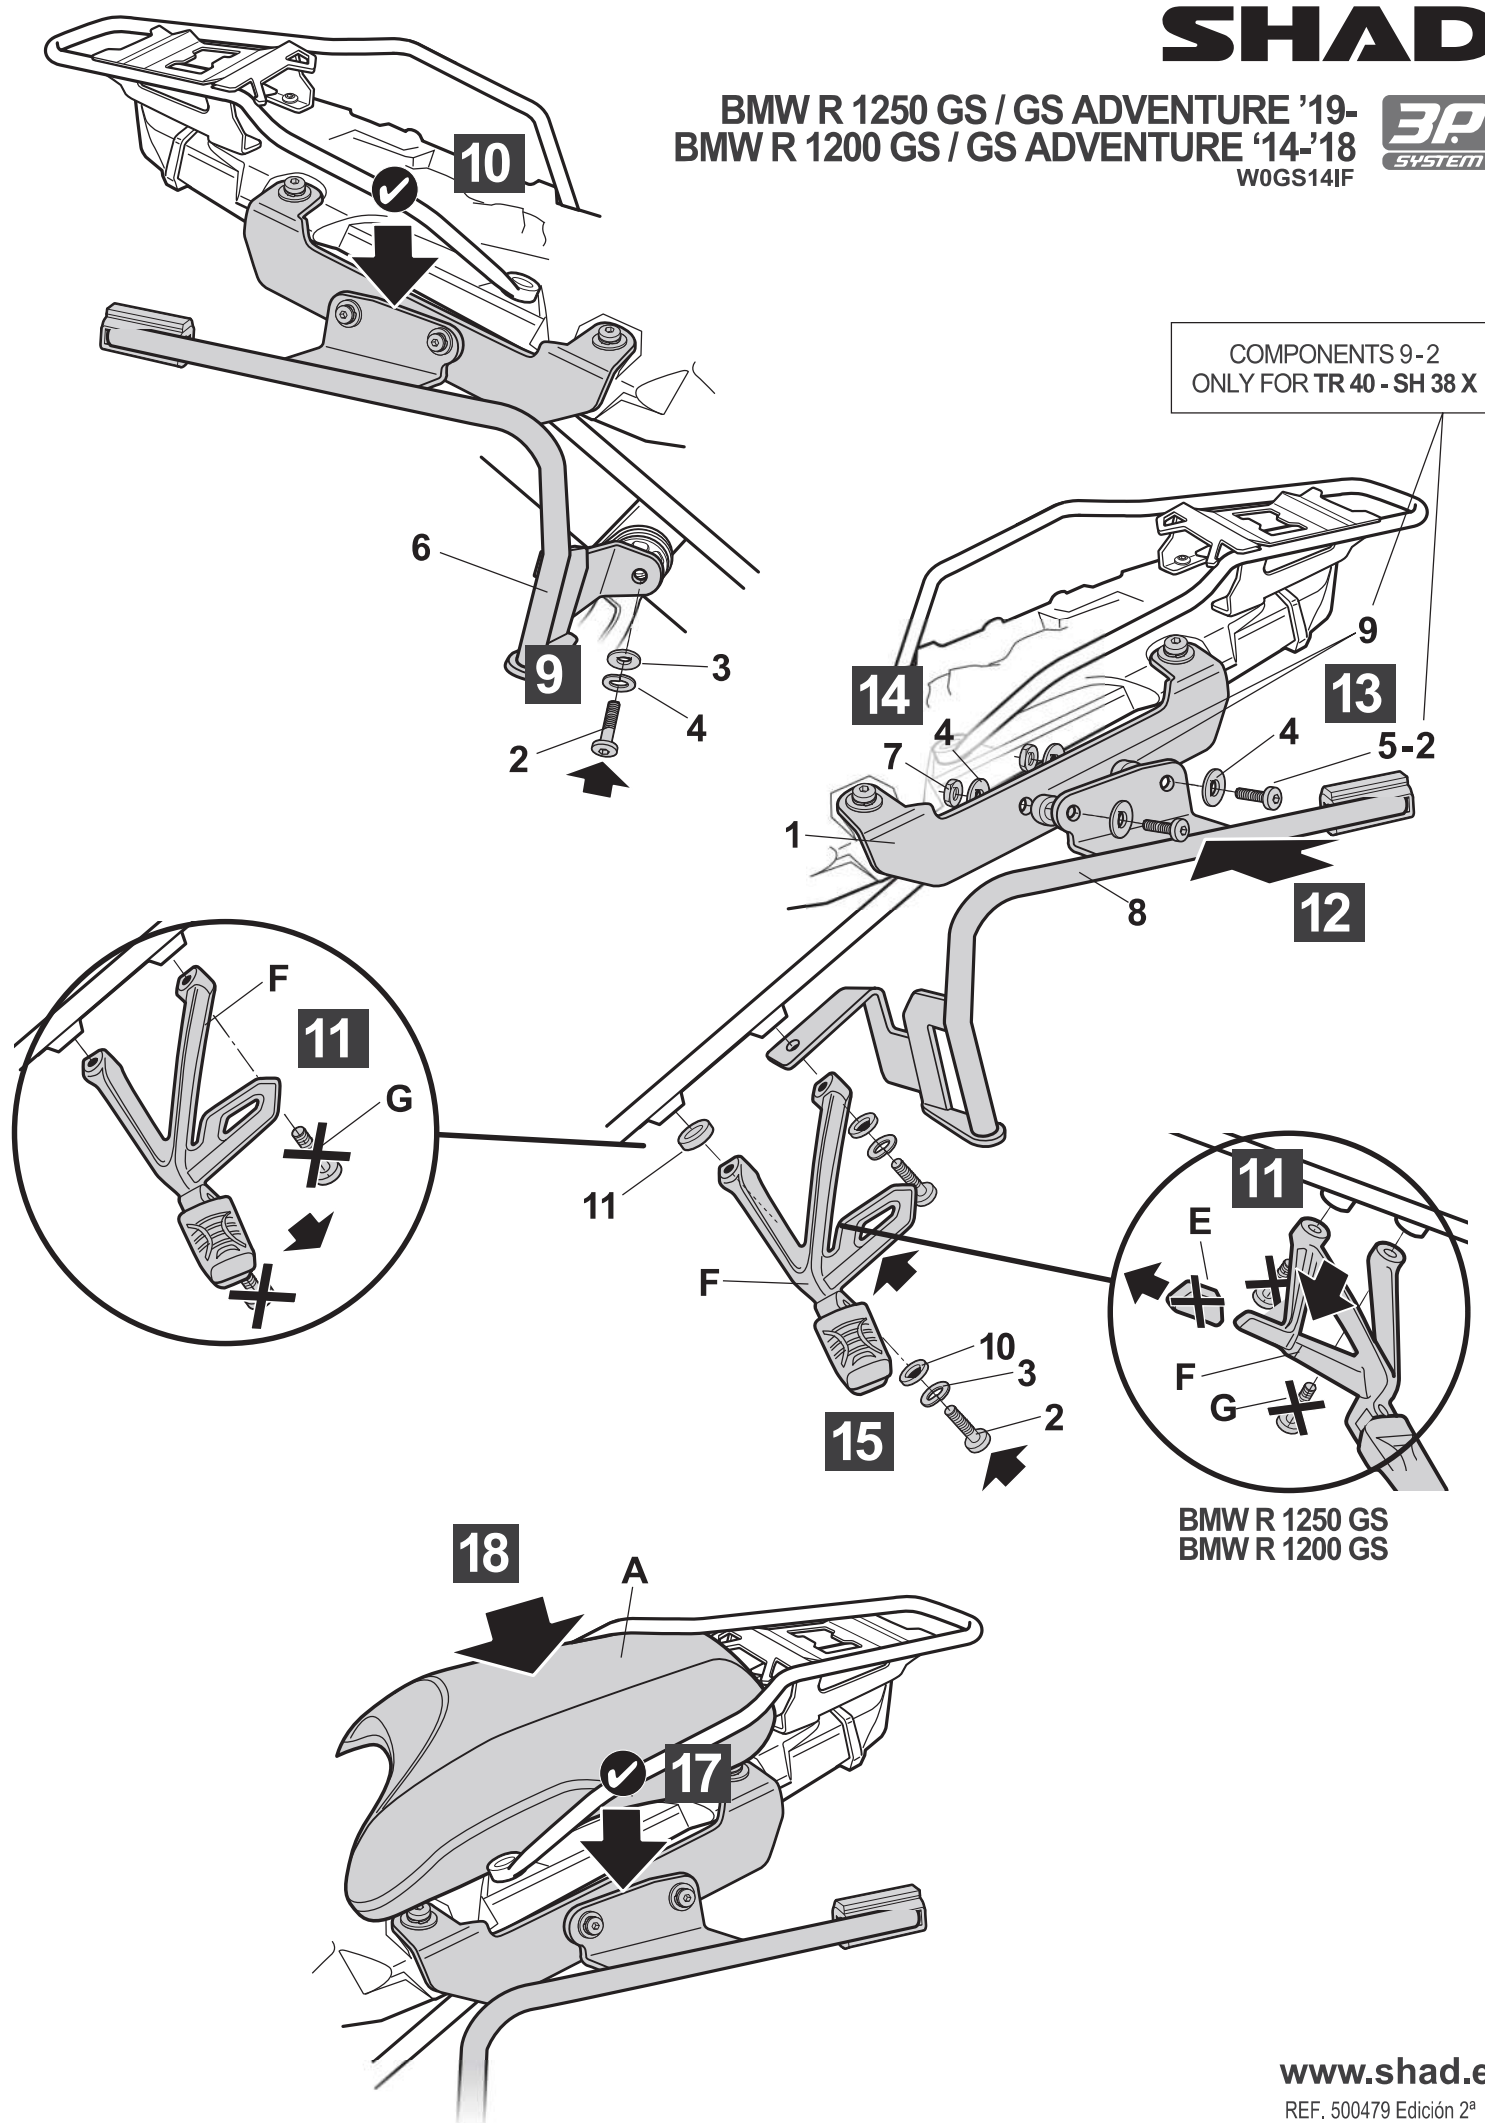


SHAD

BMW R 1250 GS / GS ADVENTURE '19- BMW R 1200 GS / GS ADVENTURE '14-'18 W0GS14IF

3P
SYSTEM

BCN



1 262517 x1 →
262518 x1 ←



2 304039 x7
M8x40 DIN 7380




3 303027 x7
Ø8



4 303045 x13
Ø8




5 304028 x6
M8x25 DIN 7380

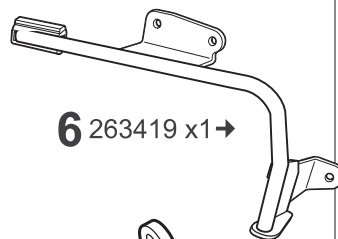

6 263419 x1 →



7 302024 x4
Ø8

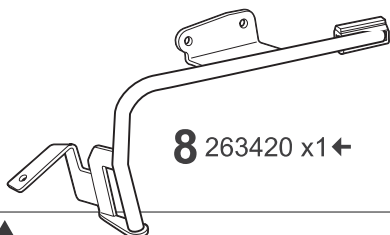

8 263420 x1 ←



9 260538 x2
Ø16 Ø9 x 9



10 303020 x2
Ø8



11 260648 x1
Ø16 Ø9 x 5

WARNING!


(GB) Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned. Check tightness every 4 months.

(E) No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado. Repasar apriete cada 4 meses.

(D) Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist. Alle 4 Monate Drehmoment überprüfen.

(I) Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato. Controllare il serraggio delle viti ogni 4 mesi.

(F) Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT soit correctement positionné et ajusté. Vérifier le serrage des vis tous les 4 mois.

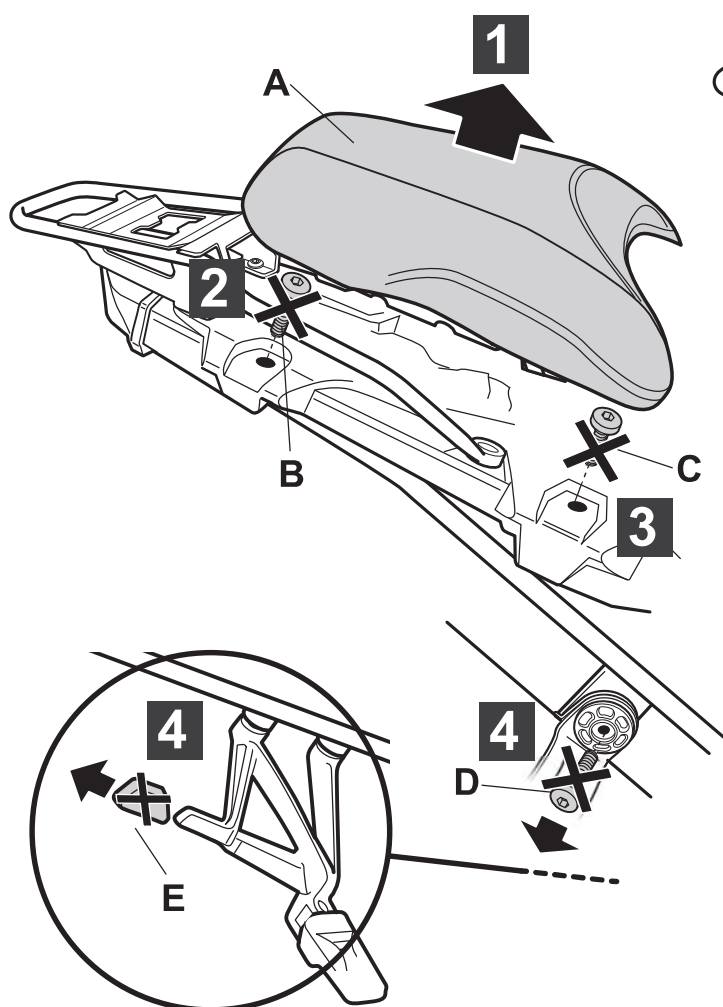

BMW R 1250 GS
BMW R 1200 GS

