



**CLICK SYSTEM INSTALLATION / INSTALACIÓN CLICK SYSTEM / MONTAGE CLICKSYSTEM /
CLICK SYSTEM INSTALLAZIONE / MONTAGE CLICK SYSTEM**

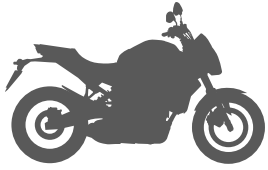

Motorcycle

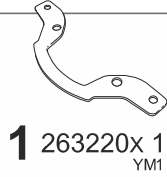

1 263220 x 1
YM1



2 304409 x 2
3/6 X 13 DIN 7982



3 304449 x 1
M5 X 45 DIN 7380



4 304446 x 2
M5 X 30 DIN 7380

WARNING!

(GB) Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned. Check tightness every 4 months..

(E) No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado. Repasar apriete cada 4 meses.

(D) Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist. Alle 4 Monate Drehmoment überprüfen.

(I) Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato. Controllare il serraggio delle viti ogni 4 mesi..

(F) Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT soit correctement positionné et ajusté. Vérifier le serrage des vis tous les 4 mois.

