
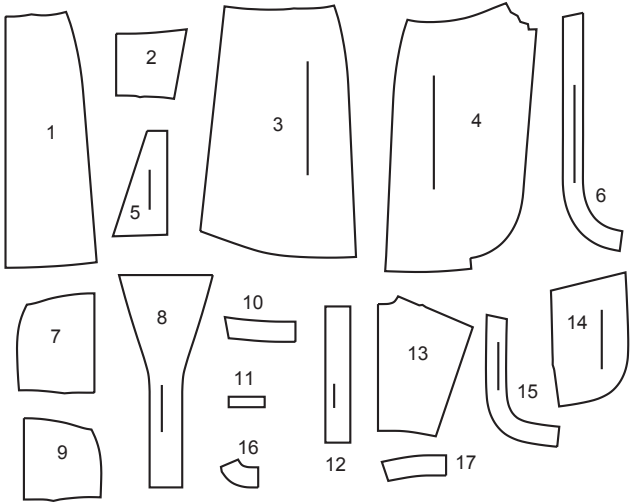


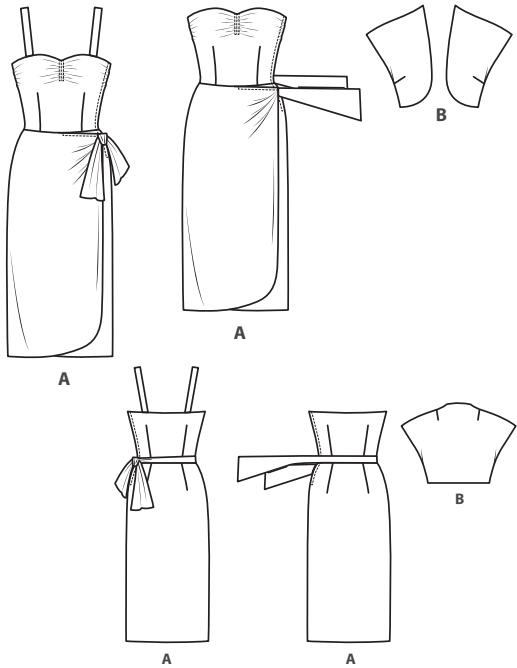

- 1 ROCKRÜCKENTEIL - A
- 2 RÜCKW. OBERTEIL - A
- 3 LINKES ROCKVORDERTEIL - A
- 4 RECHTES ROCKVORDERTEIL - A
- 5 LINKES BINDEBAND
- 6 BESATZ DES ROCKVORDERTEILS - A
- 7 VORDERES OBERTEIL - A
- 8 RECHTES BINDEBAND
- 9 BESATZ DES VORD. OBERTEILS - A
- 10 BESATZ DES RÜCKW. OBERTEILS - A
- 11 VERSTÄRKUNGSTEIL - A
- 12 SCHULTERTRÄGER - A
- 13 RÜCKENTEIL - B
- 14 VORDERTEIL - B
- 15 VORD. BESATZ - B
- 16 RÜCKW. BESATZ - B
- 17 UNTERER RÜCKW. BESATZ – B

KÖRPERMASSE

DAMEN

Größen	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Oberweite (cm)	78	80	83	87	92	97	102	107	112	117
Taillenweite	58	61	64	67	71	76	81	87	94	97
Hüftweite	83	85	88	92	97	102	107	112	117	122
rückw. Taillenl.	39.5	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44	45

STOFFSCHNITTEILE

Bezeichnet Brustumfang, Taillenumfang, Hüftumfang und/oder Bizeps. Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an.

Die gezeigten Linien sind SCHNITTLINIEN, jedoch sind Nahtzugaben von 1.5 cm inbegriffen, sofern nicht anders angegeben. Siehe NÄHTIGE INFORMATIONEN für Nahtzugaben.

Suchen Sie das/die Layout(s) nach Kleidungsstück/Ansicht, Stoffbreite und Größe. Die Layouts zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße leicht variieren.

Alle Layouts sind für Stoffe mit oder ohne Strichrichtung, sofern nicht anders angegeben. Für Stoffe mit Strichrichtung, Flor, Schattierung oder einseitigem Design verwenden Sie das Layout MIT STRICHRICHTUNG.

RECHTE MUSTERSEITE	LINKE MUSTERSEITE	RECHTE STOFFSEITE	LINKE STOFFSEITE

G = GRÖSSE
AG = ALLE GRÖSSEN
* = MIT STRICHRICHTUNG
** = OHNE STRICHRICHTUNG
SELVAGE(S) WEBKANTE(N)
FOLD = STOFFBRUCH
SINGLE THINKNESS = EINZELNE DICKE
DOUBLE THINKNESS = DOPPELTE DICKE
CROSSWISE FOLD = QUERFALTE

Positionieren Sie den Stoff wie auf dem Layout angegeben. Wenn das Layout zeigt...


FADENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes und halten Sie sie parallel zur Webkante oder zum Falz. Beim Layout "mit Strichrichtung" sollten die Pfeile in dieselbe Richtung zeigen. (Bei Stoffen mit Pelzflor zeigen die Pfeile in Richtung des Flors).

EINZELNE DICKE - Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Bei Webpelzstoffen wird der Flor nach unten gelegt.)

DOPPELTE DICKE


MIT STOFFBRUCH - Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben.

* **OHNE STOFFBRUCH** - Legen Sie den Stoff rechts auf rechts und falten Sie ihn kreuzweise. Schneiden Sie den Falz von Webkante zu Webkante ein (A). Halten Sie die rechten Seiten zusammen und drehen Sie die obere Lage vollständig um, so dass der Flor in dieselbe Richtung wie die untere Lage verläuft.

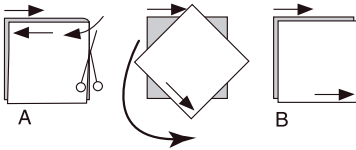

STOFFBRUCH - Legen Sie die angegebene Kante genau entlang der Falz des Stoffes. Schneiden Sie NIEMALS an dieser Linie. Wenn das Schnittmusterteil so dargestellt ist...

● Schneiden Sie zuerst die anderen Teile zu und lassen Sie dabei genügend Stoff für dieses Teil übrig (A). Falten Sie den Stoff und schneiden Sie das Stück wie gezeigt am Stoffbruch zu (B).



★ Schneiden Sie das Stück nur einmal zu. Schneiden Sie zuerst die anderen Teile zu, so dass genügend Stoff für dieses Teil vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff; schneiden Sie das Teil auf einer einzigen Lage zu.

Schneiden Sie alle Teile entlang der für die gewünschte Größe angegebenen Schnittlinie mit langen, gleichmäßigen Scherenstrichen aus, wobei die Kerben nach außen zeigen.

Übertragen Sie alle Markierungen und Konstruktionslinien, bevor Sie das Schnittmustergewebe entfernen. (Bei Pelzflor-Stoffen übertragen Sie die Markierungen auf die linke Seite).


HINWEIS: Die gestrichelten Kästchen (a! b! c!) in den Layouts stellen die Teile dar, die nach den angegebenen Maßen zugeschnitten werden.

KLEID A

TEILE: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


45" (115 cm)*

G
6 8 10 12 14 16 18 20

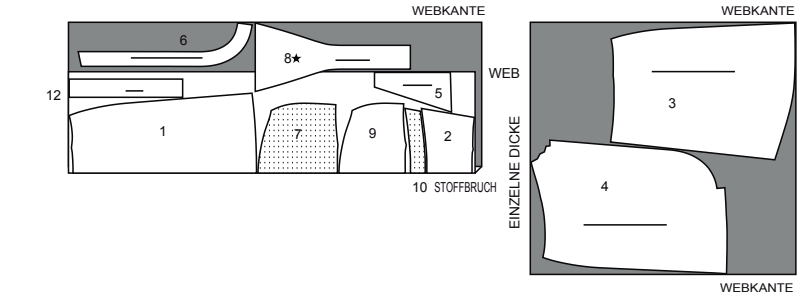


45" (115 cm)*

G
22 24

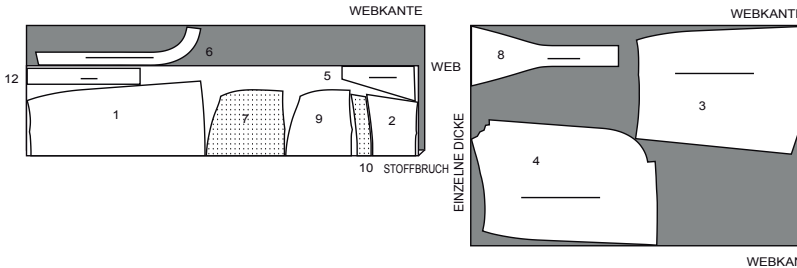


60" (150 cm)*

G
6 8 10 12 14 16

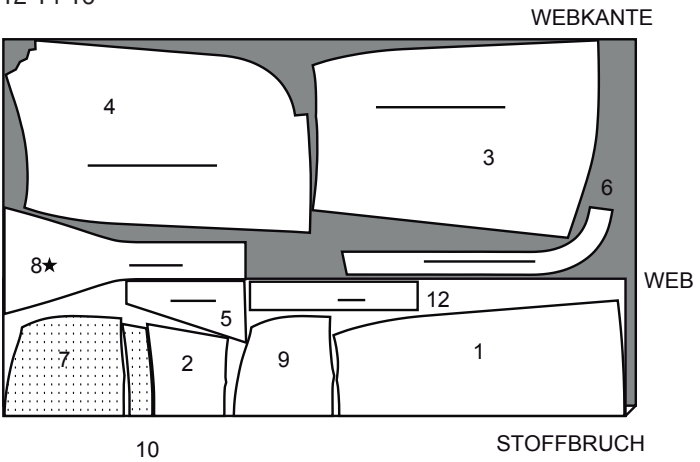

60" (150 cm)*

G
18 20 22 24

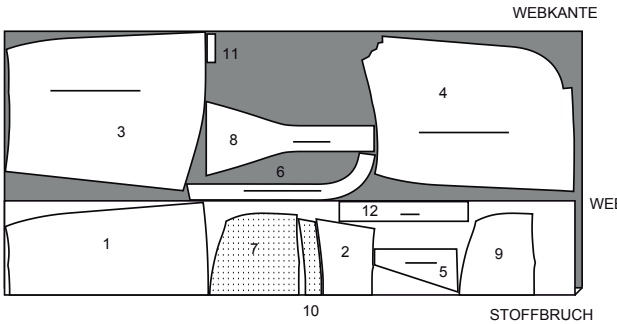


JACKE B

TEILE: 13 14 15 16 17


45" (115cm)*

AG

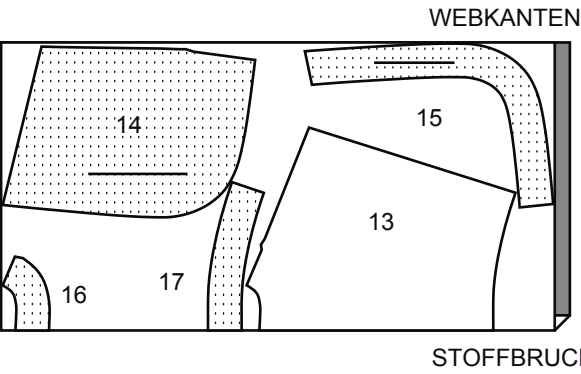


60" (150m)*

G
6 8 10 12 14 16 18

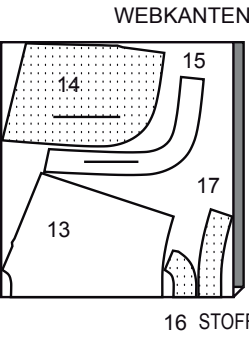

60" (150m)

G
20 22 24

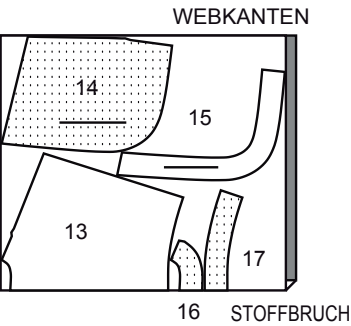


EINLAGE B

TEILE: 15 16 17

20" (51CM)

AG

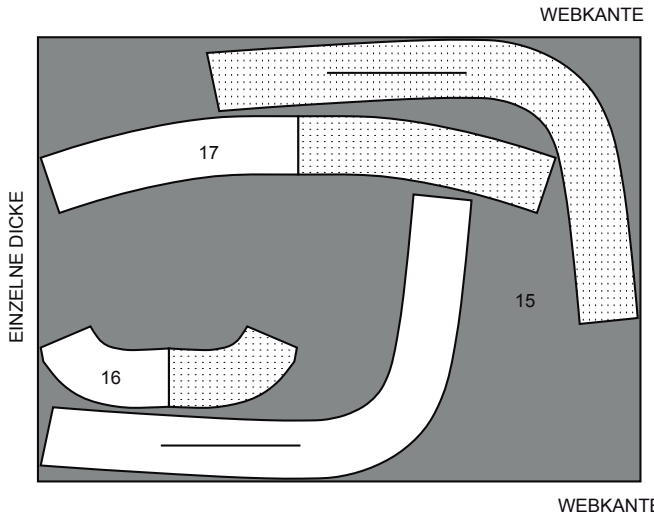


NÄHANGABEN

1.5 cm NAHTZUGABEN SIND INBEGRIFFEN,
(sofern nicht anders angegeben).

GRAFIK				
rechte Seite	linke Seite	Einlage	Futter	Innenfutter

Bügeln Sie beim Nähen. Nähte flach bügeln, dann aufbügeln, sofern nicht anders angegeben. Schneiden Sie die Nahtzugaben ein, wo nötig, damit sie flach liegen.




GLOSSAR

Nähbegriffe, die in der Nähanleitung in **FETTDRUCK** erscheinen, werden im Folgenden erklärt.
EINREIHEN - Nähen Sie mit langen Maschinenstichen entlang der Nahtlinie und nochmals 6 mm entfernt in der Nahtzugabe.
Ziehen Sie die Fadenenden beim Anpassen an die Passform.
VERSTÄRKEN- Mit kleinen Maschinenstichen nähen Sie entlang der Nahtlinie, wie in der Nähanleitung angegeben.
SÄUMEN- Nadel durch eine gefaltete Kante schieben, dann einen Faden des darunter liegenden Stoffes aufnehmen.
FESTSTEPHEN– Steppen Sie 3 mm von der Nahtlinie in der Nahtzugabe (normalerweise 1.3 cm von der Schnittkante).


KLEID A

SCHRITT 1
HINWEIS: Zum Anbringen feststecken oder heften.


ROCKRÜCKENTEIL - **STEPHEN** Sie die Oberkante des ROCKRÜCKENTEILS (1) **FEST**.
Bilden Sie Abnäher. Bügeln Sie den Abnäher zur Mitte hin.

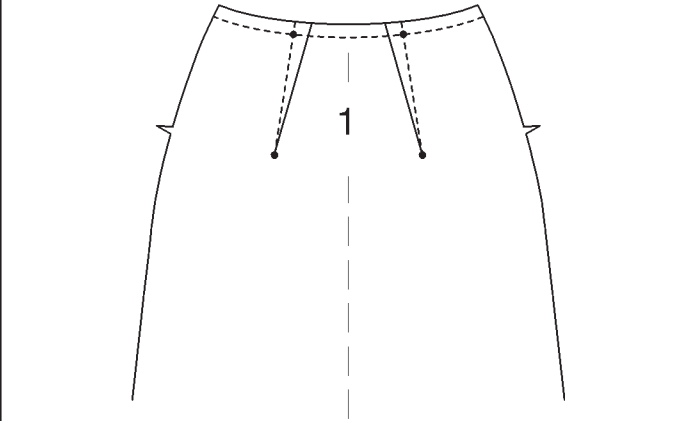


RÜCKW. OBERTEIL - **STEPHEN** Sie die Oberkante des ROCKRÜCKENTEILS (2) **FEST**.
Bilden Sie Abnäher. Bügeln Sie zur Mitte hin.

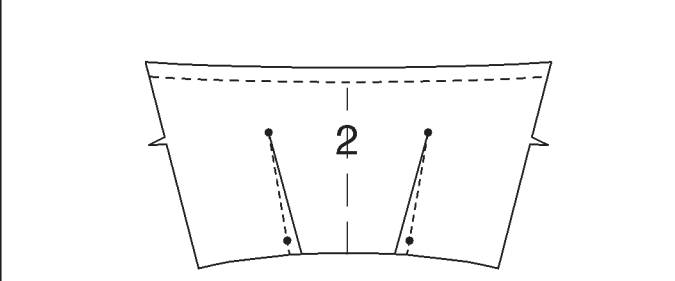


Schneiden Sie zwei Stücke Federknochen für die Abnäher im rückw. Oberteil zu, jedes ca. 23 cm lang.
Schneiden Sie zwei Stücke für die Achselnähte zu, jedes etwa 26 cm lang.
Schneiden Sie zwei Stücke für die Abnäher im vorderen Besatz zu, jedes ca. 21 cm lang.
Schieben Sie das Band am oberen und unteren Ende zurück. Schneiden Sie an beiden Enden 2 cm Federknochen ab.

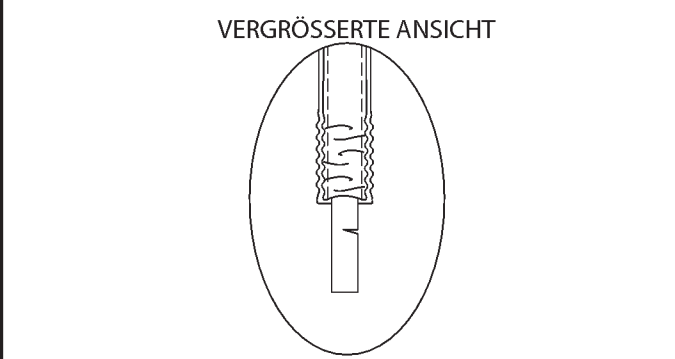


SCHRITT 2
Bringen Sie die Knochen wie folgt am rückw. Oberteil an. Legen Sie die Knochen auf der Innenseite rechts auf rechts an den Abnähern an, so dass die unteren Kanten gleichmäßig sind. Nähen Sie beide Kanten entlang des Abnähers fest, heften Sie dabei die obere Kante in Höhe des Abnähers fest.
Heften Sie einen Knochen an die hintere Kante der linken Unterarmkante, wobei der Knochen auf der Innenseite der Nahtlinie liegt und die oberen und unteren Kanten gleichmäßig sind. Nähen Sie die Außenkante des Bandes entlang der Nahtlinie fest.

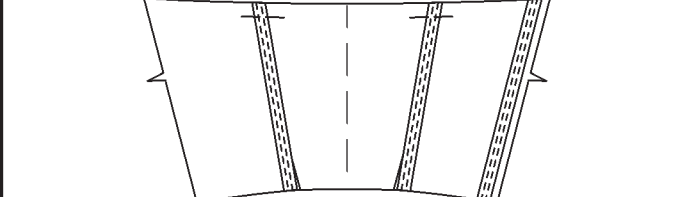


Nähen Sie das Rockrückenteil an das rückw. Oberteil, wobei die hinteren Mitten und Abnähernähte übereinstimmen. Bügeln Sie die Naht nach unten.

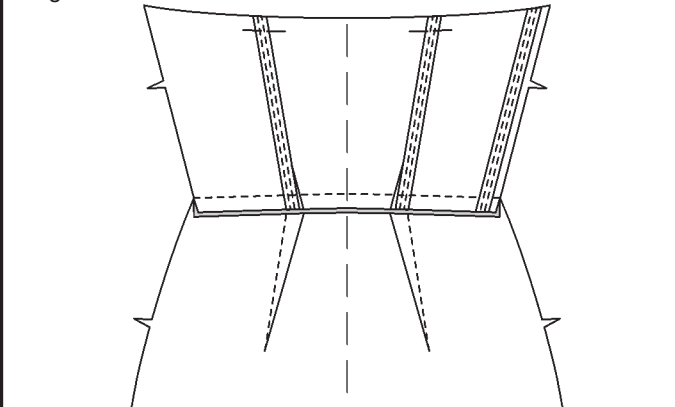


Benutzen Sie eine Zickzackschere ODER schlagen Sie 6 mm nach unten und steppen Sie neben der gedrehten Kante knappkantig.

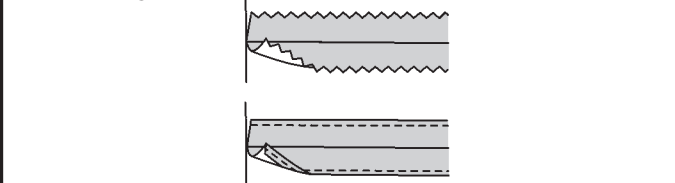


LINKER ROCKVORDERTEIL - **STEPHEN** Sie die Oberkante des LINKEN ROCKVORDERTEILS (3) **AB**.
Bilden Sie Abnäher. Bügeln Sie zur Mitte hin.
Nähen Sie das Nahtband 6 mm über die Vorderkante. Wenden Sie an der Nahtlinie, so dass ein Saum entsteht. **SÄUMEN** Sie fest.

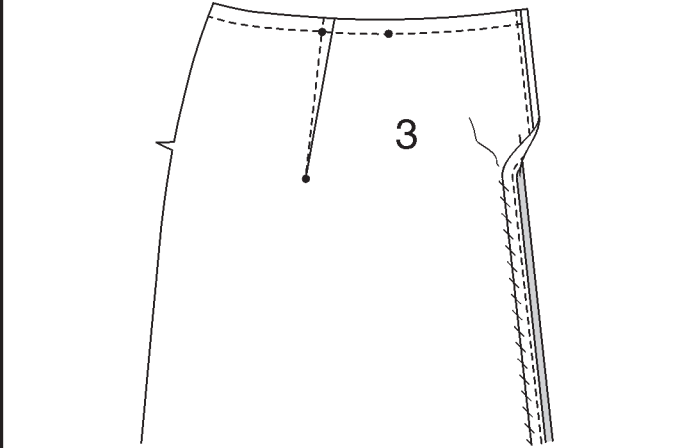


SCHRITT 3
RECHTES ROCKVORDERTEIL - **STEPHEN** Sie die Oberkante des LINKEN ROCKVORDERTEILS (4) **AB**.
VERSTÄRKEN Sie die Oberkante durch den großen Punkt und die innere Ecke durch den kleinen Punkt wieder zusammen.

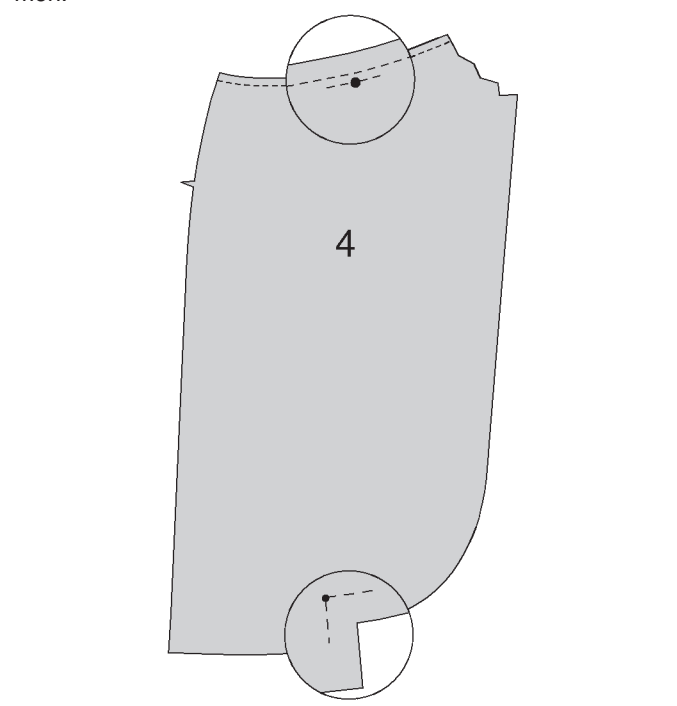


Um Falten zu machen, falten Sie entlang der Linien der kleinen Punkte, falten Sie entlang der Linien der kleinen Punkte. Bringen Sie die Falte zur Linie der großen Punkte. Nähen Sie dicht an den Falten (nicht durch die Unterfalten). Heften Sie über die Schnittkanten der Falte.

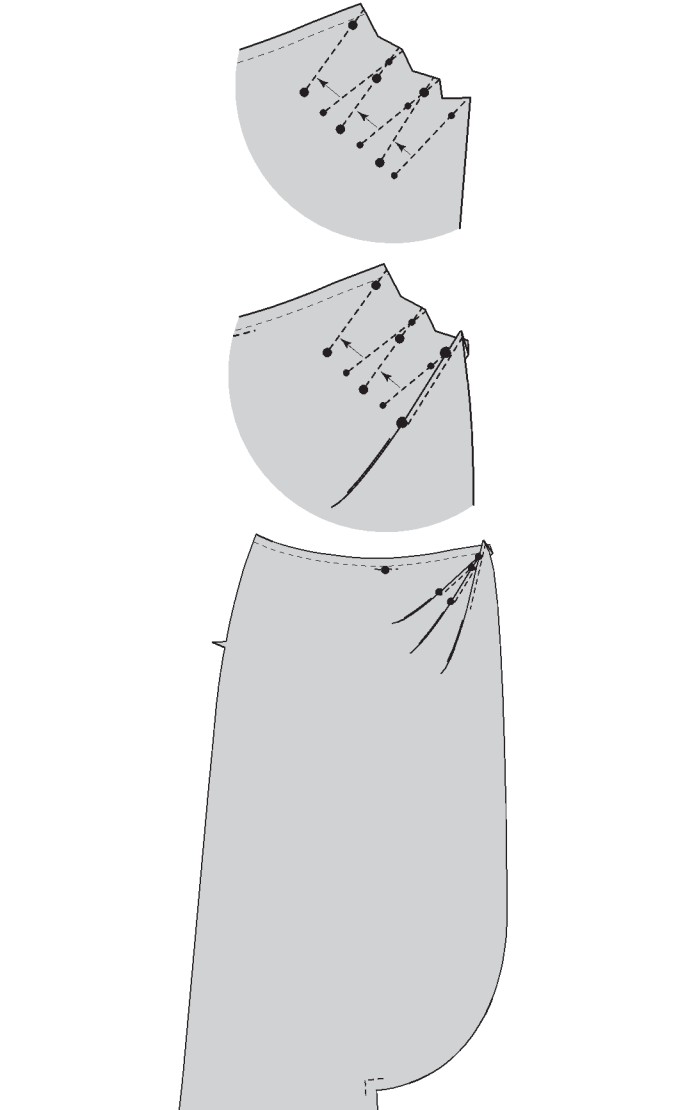


Schneiden Sie die innere Ecke der unteren Kante an der Naht am kleinen Punkt ein, achten Sie darauf, dass Sie nicht durch die Naht schneiden. Drehen Sie die Kante unterhalb des Einschneidens an der Nahtlinie ein; nähen Sie.

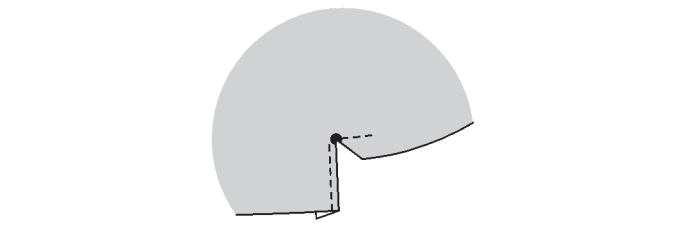


LINKES BINDEBANDENDE - Nähen Sie die Teile des LINKEN BINDEBANDENDES (5) zusammen, lassen Sie das schmale Ende offen. Beschneiden Sie die Naht.

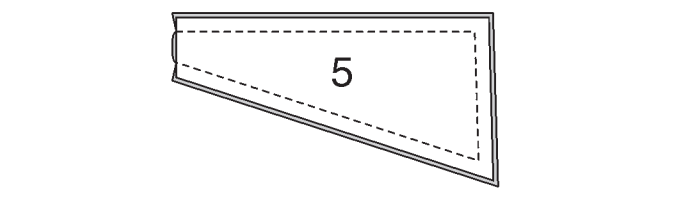


Drehen Sie die rechte Seite nach außen; bügeln Sie. Legen Sie eine 6 mm Falte am schmalen Ende ein. Heften Sie über die Schnittkanten.




SCHRITT 4
Heften Sie auf der Außenseite das Bindeband an die obere vordere Ecke des rechten Vorderteils, wobei die Schnittkanten gleichmäßig und die kürzere Kante oben am großen Punkt liegen.

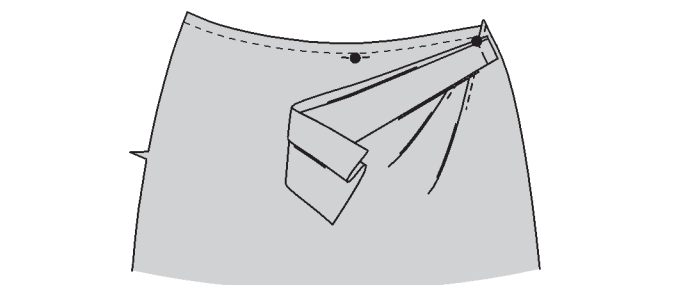


BESATZ - Um die nicht eingekerbte Kante des BESATZES DES ROCKVORDERTEILS (6) zu versäubern, nähen Sie 6 mm von der Kante entfernt, wenden Sie entlang der Naht und schneiden Sie die Kurven ein, wo nötig. Nähen Sie. Stecken Sie den Besatz an das rechte Vorderteil, wobei die Schnittkanten übereinstimmen. Nähen Sie die Vorderkanten, drehen Sie dabei an der Ecke, um die Naht entlang der Oberkante des Besatzes fortzusetzen. Beschneiden Sie die Naht. Schneiden Sie die Kurve ein.

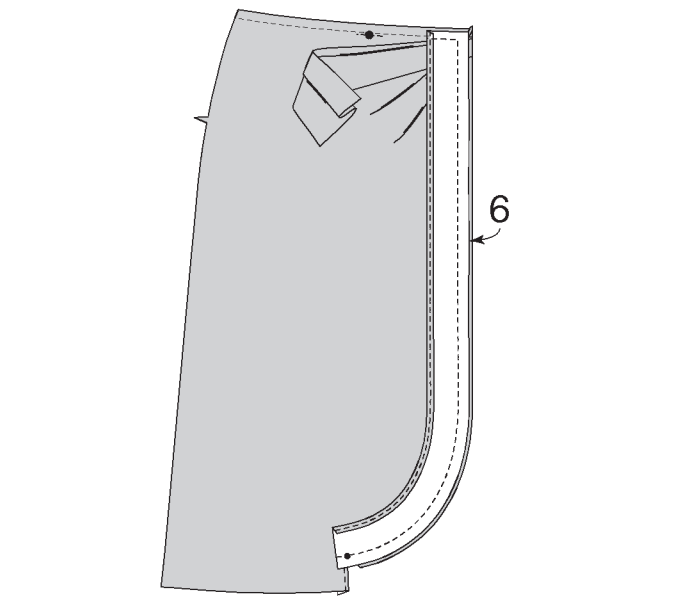


Wenden Sie den Besatz nach innen; bügeln Sie. Schneiden Sie die Oberkante des Rocks an der Naht am großen Punkt ein, achten Sie darauf, dass Sie nicht durch die Naht schneiden.
Nähen Sie das Nahtband 6 mm über die obere Kante zwischen Einschnitt und Besatz und drehen Sie die Enden ein. Schlagen Sie die obere Kante entlang der Nahtlinie bis zum Clip nach innen.
SÄUMEN Sie die Einfassung unsichtbar fest.

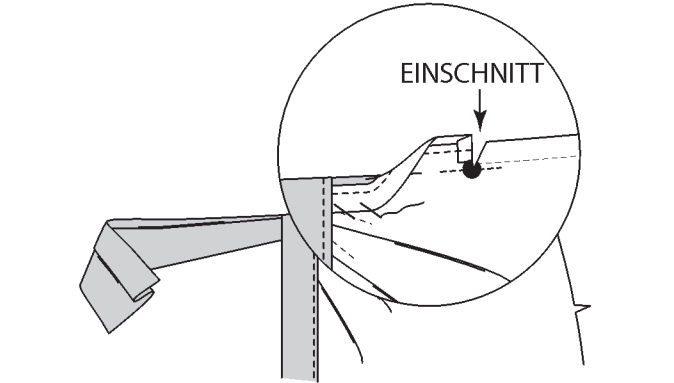


SCHRITT 5
Stecken Sie das rechte Rockvorderteil mit der rechten Seite nach oben auf das LINKE ROCKVORDERTEIL (3), wobei die großen Punkte in der vorderen Mitte zusammenpassen. Heften Sie die oberen rechten Kanten zusammen.

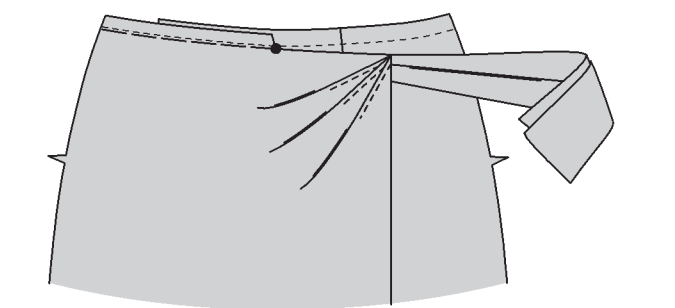

VORD. OBERTEIL - **STEPHEN** Sie die Oberkante des VORD. OBERTEILS (7) **FEST**.
Bilden Sie Abnäher. Bügeln Sie zur Mitte hin.
REIHEN Sie die Seitenkanten zwischen den kleinen Kreisen **EIN**.

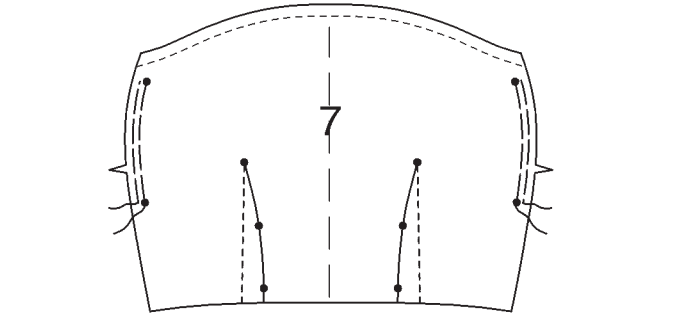


Stecken Sie das vord. Oberteil an den linken und rechten Rock, wobei die vorderen Mitten und Abnähernähte übereinstimmen. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht nach unten.

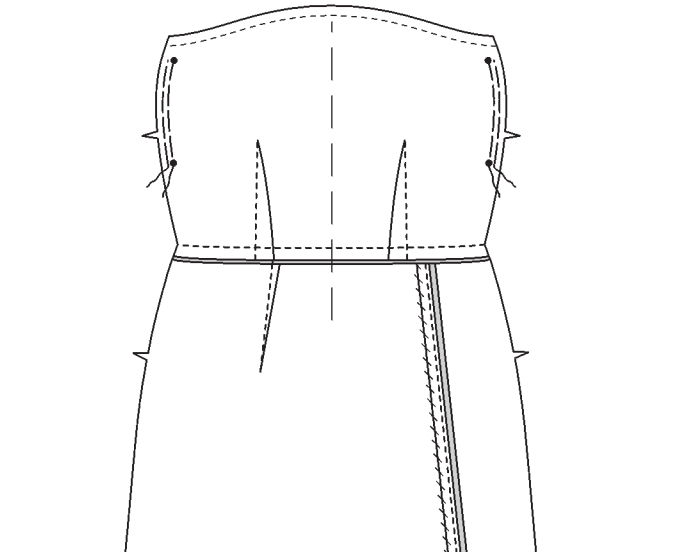


SCHRITT 6
RECHTES BINDEBANDENDE - Falten Sie das RECHTE BINDEBANDENDE (8) entlang der Falllinie in der Hälfte; nähen Sie die Schnittkanten zusammen, lassen Sie das schmale Ende offen. Beschneiden Sie die Naht. Wenden und bügeln.




Auf der Außenseite das Bindeband mittig über die rechte Taillennaht legen, die Schnittkanten sind gleichmäßig und die kürzere Kante liegt oben.
Heften Sie die Schnittkanten zusammen.

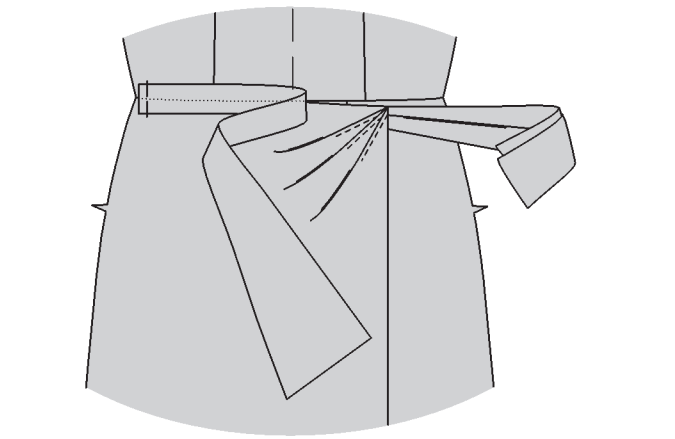


Stecken Sie Vorder- und Rückenteil des Kleides an den Seitenkanten zusammen, wobei die Taillennähte übereinstimmen. Verteilen Sie die Kräuseln im Vorderteil an das Rückenteil. Befestigen Sie die Kräuseln an der linken Seitenkante. Nähen Sie die Seitennähte, lassen Sie dabei die linke Seitennaht oberhalb der Aussparung im Rock offen. Bügeln Sie die Nähte auf.

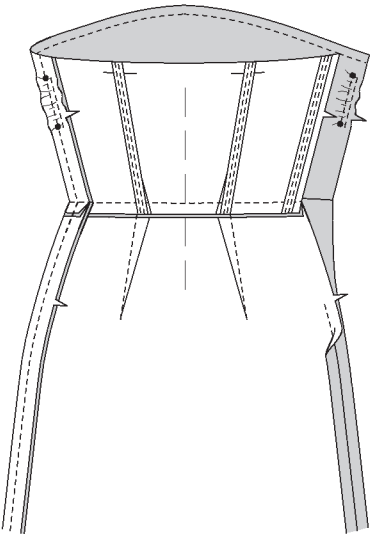


SCHRITT 7
Legen Sie das verbleibende Knochenstück für die Achsel entlang der rechten Achselnaht, wobei die Oberkanten gleichmäßig sind. Nähen Sie beide Kanten des Bandes nur an der Naht fest.

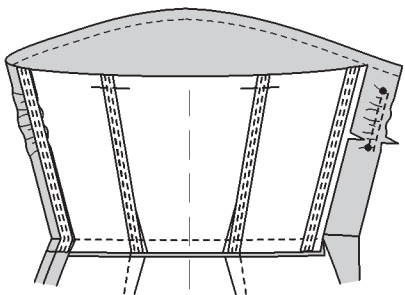


BESATZ DES VORD. OBERTEILS - STEPPEN Sie die Oberkante des **BESATZES DES VORD. OBERTEILS (9)** **FEST**. Bilden Sie Abnäher. Bügeln Sie zur Mitte hin. **REIHEN** Sie die Seitenkanten des Besatzes des vord. Oberteils zwischen den kleinen Punkten **EIN**.

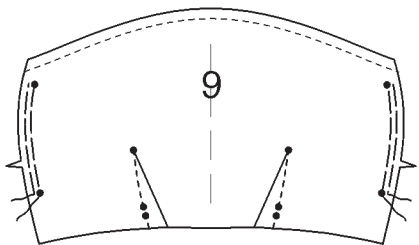


Ziehen Sie die Kräuseln auf 8 cm hoch und befestigen. Legen Sie auf der Innenseite die Knochen mit der rechten Seite nach oben entlang der Abnäher, wobei die Enden mit den mittleren kleinen Punkten übereinstimmen und die oberen Kanten gleichmäßig sind. Nähen Sie beide Kanten und das untere Ende fest. Nähen Sie unter 6 mm an der unteren Kante des vord. Besatzes.

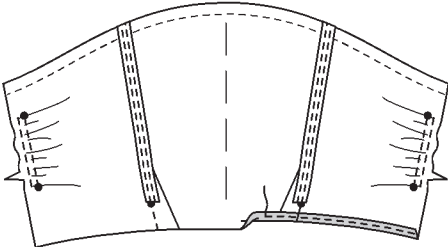


SCHRITT 8
BESATZ DES RÜCKW. OBERTEILS - STEPPEN Sie die Oberkante des **BESATZES DES RÜCKW. OBERTEILS (10)** **FEST**. Nähen Sie unter 6 mm an der Unterkante. Stecken Sie den rückw. Besatz rechts auf rechts an die rechte Seitenkante des vord. Besatzes, wobei die Oberkanten gleichmäßig sind; nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zum Rückenteil hin.

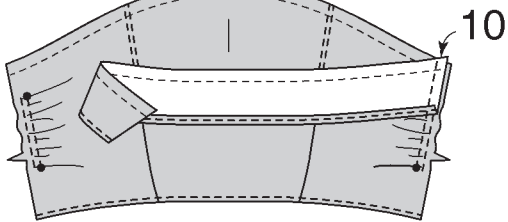


Stecken Sie den Besatz entlang der oberen Kante und der linken Seitenkanten **RECHTS AUF RECHTS** an das Oberteil, wobei die Mittelpunkte und Nähte übereinstimmen. Nähen Sie über die obere Kante und setzen Sie die Nähte an den linken Unterarmkanten fort.

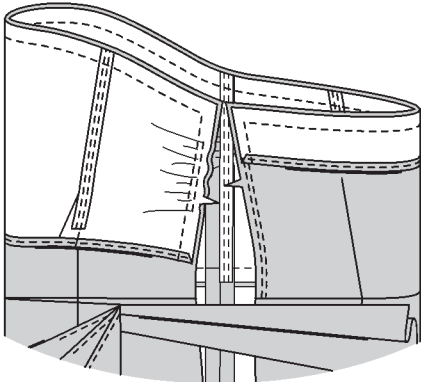


Wenden Sie den Besatz nach innen. Nähen Sie entlang der rechten Achselnaht.

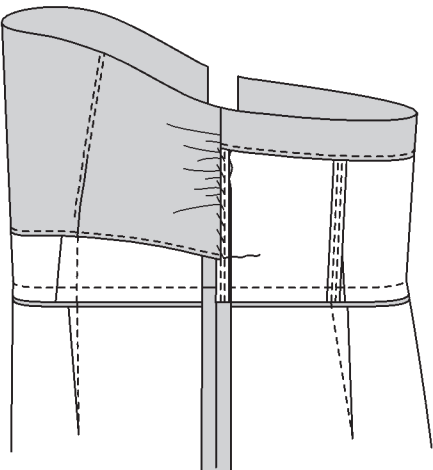


Nähen Sie eine Reihe Kräuselstiche entlang der vorderen Mitte des Oberteils oberhalb des kleinen Punktes und nähen Sie dabei durch den vorderen Besatz. Nähen Sie eine Reihe 6 mm auf jeder Seite der vorderen Mitte.

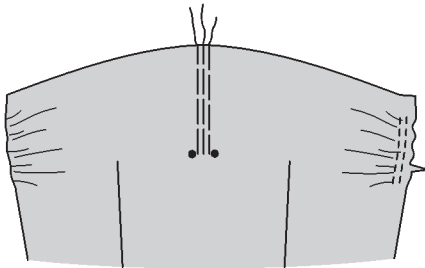


SCHRITT 9
VERSTÄRKUNGSTAIL - Schneiden Sie ein Stück Nahtband in der Länge vom **VERSTÄRKUNGSTAIL (11)** zu. Schlagen Sie 1.5 cm am gehefteten Ende ein. Legen Sie das Verstärkungsteil auf der Innenseite mittig über die vordere Mitte des Besatzes des vorderen Oberteils, so dass die Oberkanten gerade sind. Verteilen Sie die Kräuseln an das Verstärkungsteil und befestigen Sie sie. Nähen Sie durch die mittlere Kräusel an das Verstärkungsteil.

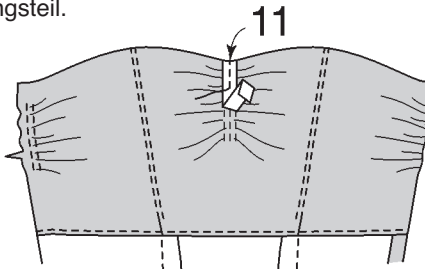


Die Öffnungskante des vorderen Oberteils und des Besatzes entlang der Nahtlinie und die Öffnungskante des rückw. Oberteils unterhalb des Besatzes einschlagen. Stecken Sie den geschlossenen Reißverschluss unter den Öffnungskanten, wobei das Ende der Lasche 1.3 cm unterhalb der Oberkante liegt und sich die Kanten in der Mitte des Reißverschlusses treffen. Heften. Nähen Sie mit einem verstellbaren Reißverschlussfuß 6 mm auf jeder Seite der Mitte und über das Ende.

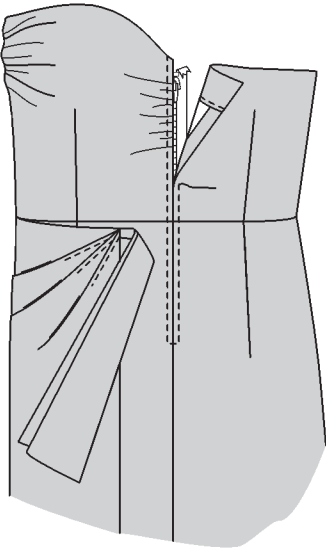


Nähen Sie Haken und Ösen an die linken Öffnungskanten oberhalb des Reißverschlusses.

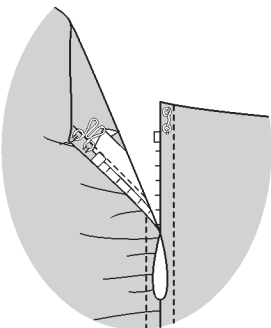


Drehen Sie den Rest des Saums an der Unterkante des Rocks nach unten. Nähen Sie das Nahtband über die Schnittkante. Heften, dabei die Fülle entlang der Kurven eindrücken. Nähen Sie einen Saum unsichtbar.

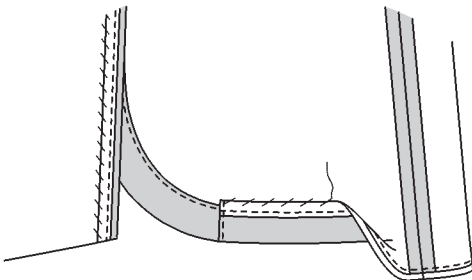


SCHRITT 10
SCHULTERTRÄGER- Falten Sie die Schulterträgerteile (12) entlang der Faltlinie in der Hälfte. Nähen Sie die Schnittkanten zusammen, lassen Sie dabei an der langen Kante eine Öffnung zum Wenden. Beschneiden Sie die Naht.




Wenden Sie den Träger; bügeln Sie. **SÄUMEN** Sie die Öffnung geschlossen. Um Knopflöcher in den Träger an den Markierungen zu arbeiten, heften Sie entlang der Knopflochmarkierung am Träger. Mit der Maschine um die Heftung herum nähen. Entlang der Heftung einschneiden. Versäubern. Knopflochstich von rechts nach links arbeiten, dabei fächerförmig arbeiten am Ende, wo die Belastung auftritt. Mit Festonstichen den Riegel an das andere Ende nähen.

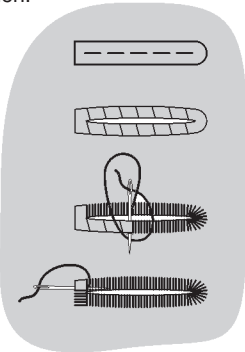

Auf der Innenseite Knöpfe an kleinen Punkten an vord.- und rückw. Besatz annähen. Bringen Sie Knopflöcher am Träger über die Knöpfe an.

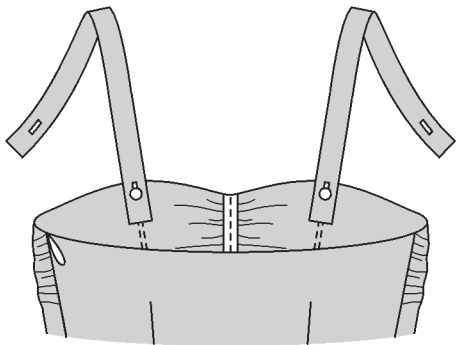


Beim Tragen des Kleides das rechte Ende des Bandes quer über den Rücken um die Figur führen. Die Enden mit einem Doppelknoten zusammenbinden.

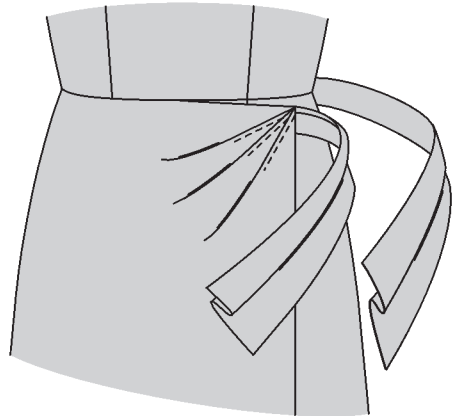


JACKE B


RÜCKENTEIL - Nähen Sie Schulterabnäher in das **RÜCKENTEIL (13)**. Bügeln Sie die Abnäher zur hinteren Mitte hin. Schneiden Sie 1 cm von der inneren Kante des **RÜCKW. BESATZES (16)** (Einlage) und der Teile des **UNTEREN RÜCKW. BESATZES (17)** (Einlage) ab. Stecken Sie die **EINLAGEN** auf die linke Seite des Rückenteils, wobei die Außenkanten gerade sein müssen. Fixieren Sie sie.

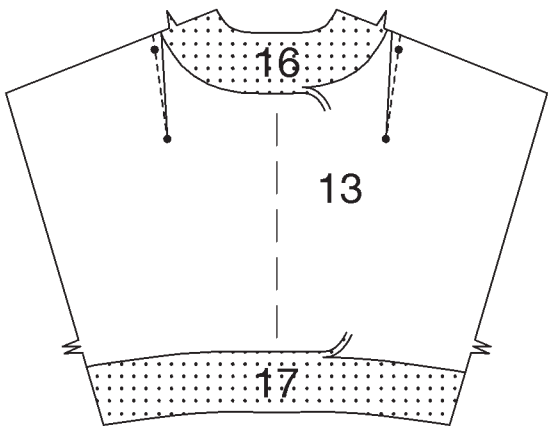


VORDERTEIL - Nähen Sie Abnäher in das **VORDERTEIL (14)**. Abnäher nach unten bügeln. Schneiden Sie 1 cm von der Innenkante des **VORD. BESATZES (15)** (Einlage) wie beim Rückenteil weg. Stecken Sie die **EINLAGE** auf die linke Seite der Vorderteile, so dass die Außenkanten gleichmäßig sind. Bügeln Sie sie gemäß den Anweisungen des Herstellers fest. Nähen Sie die Schulternähte. Aufbügeln. Nähen Sie die Unterarmnähte unterhalb des großen Punktes. Aufbügeln.

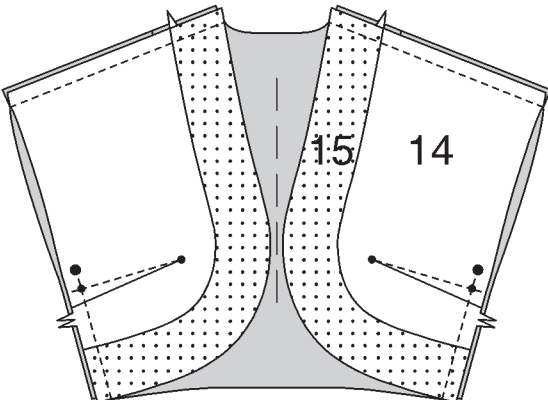

BESATZ - Nähen Sie den rückw. Besatz an den Schulter- und Seitennähten an die vorderen Besatzteile. Aufbügeln. Um die innere Kante zu versäubern, nähen Sie 6 mm von der Kante entfernt, wenden Sie entlang der Naht und schneiden Sie die Kurven ein, wo nötig. Nähen Sie.

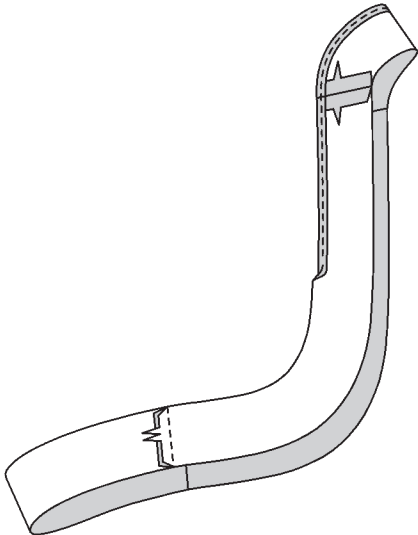

Stecken Sie den Besatz an die Jacke, wobei die Mittelpunkte und Nähte übereinstimmen. Nähen Sie die Außenkanten zusammen; zuschneiden. Schneiden Sie die Kurven ein.

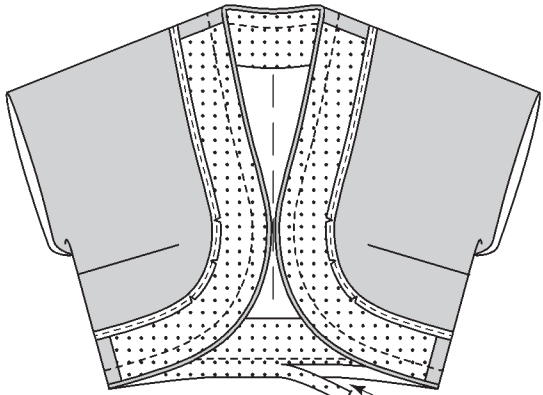

Wenden Sie den Besatz nach innen. Nähen Sie die Innenkante mit Blindstichen fest. Um die Armausschnittkanten zu versäubern, nähen Sie das Nahtband an die Schnittkante und verlängern Sie es um 2.5 cm über die Unterarmnähte hinaus. Wenden Sie die Einfassung nach innen, sodass ein Saum entsteht. Schlagen Sie die Enden der Einfassung ein. Nähen Sie den Saum mit Blindstichen fest. Stecken Sie die Schulterpolster an der Innenseite der Jacke fest, wobei die Enden an den kleinen Punkten auf den Schultern enden. Probieren Sie die Jacke an und passen Sie sie an. Nähen Sie die Nähte zu.

