
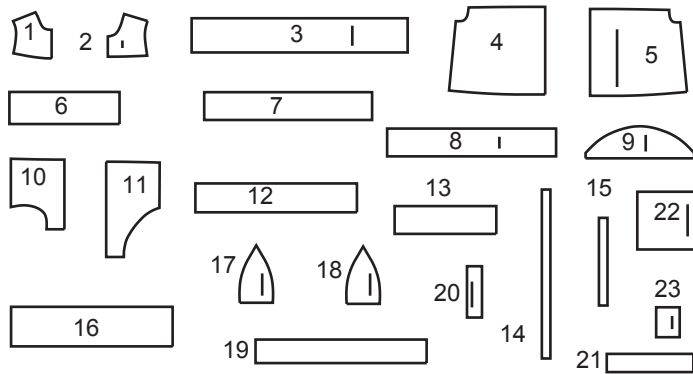


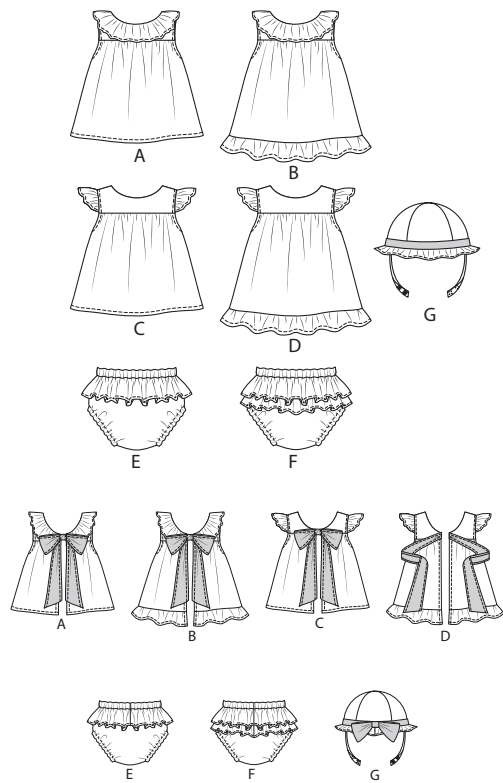

- 1 VORD. PASSE - A,B,C,D
2 RÜCKW. PASSE - A,B,C,D
3 BINDEBAND - A,B,C,D
4 VORDERTEIL, IL - A,B,C,D
5 RÜCKENTEIL - A,B,C,D
6 HALSRÜSCHE - A,B
7 VORD. UNTERE RÜSCHE - B,D
8 RÜCKW. UNTERE RÜSCHE - B,D
9 ARMAUSSCHNITTRÜSCHE - C,D
10 VORDERTEIL - E,F
11 RÜCKENTEIL - E,F
12 RÜSCHE - E,F
13 TUNNEL - E,F
14 GUMMIFÜHRUNG FÜR TAILLE - E,F
15 GUMMIFÜHRUNG FÜR BEIN - E,F
16 UNTERE RÜSCHE - F
17 KRONE - G (VORDER- UND- RÜCKENTEIL)
18 KRONE - G (SEITENTEIL)
19 RÜSCHE - G
20 LASCHE - G
21 BAND - G
22 SCHLAUFE - G
23 KNOTEN - G

KÖRPERMASSE

DAMEN

Größen	XS	S	M	L
Alt	1-3	6	12	18
Gewicht (kg)	3.5-5.5	6-8	8-9.5	10-11.5
Höhe (cm)	46-61	64-66	69-71	74-76

STOFFSCHNITTEILE

☉ Bezeichnet Brustumfang, Taillenumfang, Hüftumfang und/oder Bizeps. Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an.

Die gezeigten Linien sind SCHNITTLINIEN, jedoch sind Nahtzugaben von 1.5 cm inbegriffen, sofern nicht anders angegeben.
Siehe NÄHTIGE INFORMATIONEN für Nahtzugaben.

Suchen Sie das/die Layout(s) nach Kleidungsstück/Ansicht, Stoffbreite und Größe. Die Layouts zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße leicht variieren.

Alle Layouts sind für Stoffe mit oder ohne Strichrichtung, sofern nicht anders angegeben. Für Stoffe mit Strichrichtung, Flor, Schattierung oder einseitigem Design verwenden Sie das Layout MIT STRICHRICHTUNG.

RECHTE MUSTERSEITE	LINKE MUSTERSEITE	RECHTE STOFFSEITE	LINKE STOFFSEITE

G = GRÖSSE
AG = ALLE GRÖSSEN
* = MIT STRICHRICHTUNG
** = OHNE STRICHRICHTUNG
SELVAGE(S) WEBKANTE(N)
FOLD = STOFFBRUCH
SINGLE THINKNESS = EINZELNE DICKE
DOUBLE THINKNESS = DOPPELTE DICKE
CROSSWISE FOLD = QUERFALTE

Positionieren Sie den Stoff wie auf dem Layout angegeben. Wenn das Layout zeigt...


FADENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes und halten Sie sie parallel zur Webkante oder zum Falz. Beim Layout "mit Strichrichtung" sollten die Pfeile in dieselbe Richtung zeigen. (Bei Stoffen mit Pelzflor zeigen die Pfeile in Richtung des Flors).

EINZELNE DICKE - Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Bei Webpelzstoffen wird der Flor nach unten gelegt.)

DOPPELTE DICKE

MIT STOFFBRUCH - Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben.

* **OHNE STOFFBRUCH** - Legen Sie den Stoff rechts auf rechts und falten Sie ihn kreuzweise. Schneiden Sie den Falz von Webkante zu Webkante ein (A). Halten Sie die rechten Seiten zusammen und drehen Sie die obere Lage vollständig um, so dass der Flor in dieselbe Richtung wie die untere Lage verläuft.

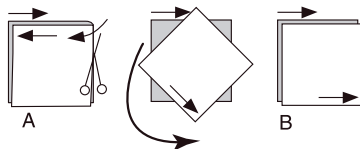

STOFFBRUCH - Legen Sie die angegebene Kante genau entlang der Falz des Stoffes. Schneiden Sie NIEMALS an dieser Linie. Wenn das Schnittmusterteil so dargestellt ist...

● Schneiden Sie zuerst die anderen Teile zu und lassen Sie dabei genügend Stoff für dieses Teil übrig (A). Falten Sie den Stoff und schneiden Sie das Stück wie gezeigt am Stoffbruch zu (B).



★ Schneiden Sie das Stück nur einmal zu. Schneiden Sie zuerst die anderen Teile zu, so dass genügend Stoff für dieses Teil vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff; schneiden Sie das Teil auf einer einzigen Lage zu.

Schneiden Sie alle Teile entlang der für die gewünschte Größe angegebenen Schnittlinie mit langen, gleichmäßigen Scherenstrichen aus, wobei die Kerben nach außen zeigen.

Übertragen Sie alle Markierungen und Konstruktionslinien, bevor Sie das Schnittmustergewebe entfernen. (Bei Pelzflor-Stoffen übertragen Sie die Markierungen auf die linke Seite).

HINWEIS: Die gestrichelten Kästchen (a! b! c!) in den Layouts stellen die Teile dar, die nach den angegebenen Maßen zugeschnitten werden.

BINDEBÄNDER IN GARNITUSRSTOFF - A,B,C,D


TEILE 3

45" (115CM)

MIT STRICHRICHTUNG

AG

WEBKANTE

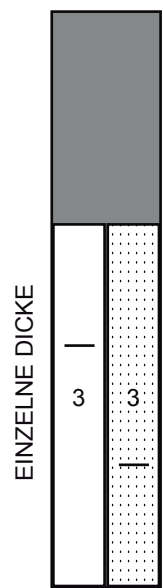

WEBKANTE

PASSENFUTTER - A,B,C,D


TEILE 1 2

45" (115CM)

MIT STRICHRICHTUNG

AG

WEBKANTEN



STOFFBRUCH

TOP - A

TEILE 1 2 4 5 6


45" (115CM)

MIT STRICHRICHTUNG

G

XS S

WEBKANTEN

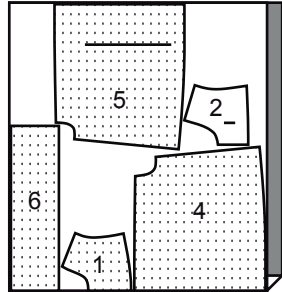

STOFFBRUCH


45" (115CM)

MIT STRICHRICHTUNG

G

M L

WEBKANTEN

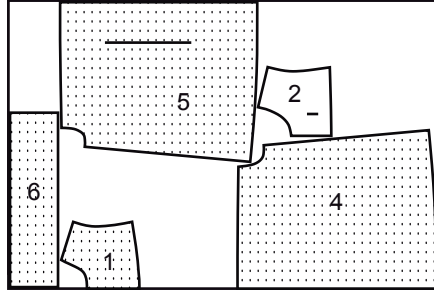

STOFFBRUCH

TOP - B

TEILE 1 2 4 5 6 7 8


45" (115CM)

MIT STRICHRICHTUNG

G


XS S

WEBKANTEN

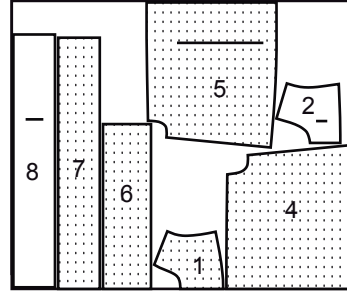

STOFFBRUCH

WEBKANTEN

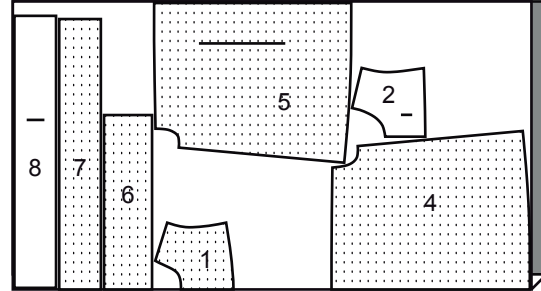

STOFFBRUCH

TOP - C

TEILE 1 2 4 5 9


45" (115CM)

MIT STRICHRICHTUNG

G

XS S

WEBKANTEN

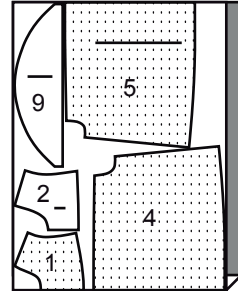

STOFFBRUCH


45" (115CM)

MIT STRICHRICHTUNG

G

M L

WEBKANTEN

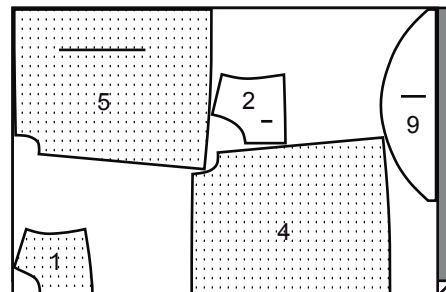

STOFFBRUCH

TOP - D

TEILE 1 2 4 5 7 8 9


45" (115CM)

MIT STRICHRICHTUNG

G

XS S

WEBKANTEN

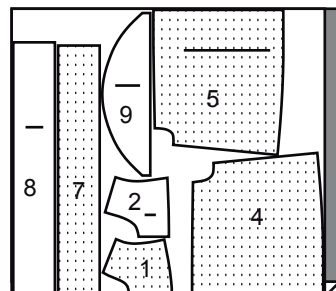

STOFFBRUCH


45" (115CM)

MIT STRICHRICHTUNG

G

M L

WEBKANTEN

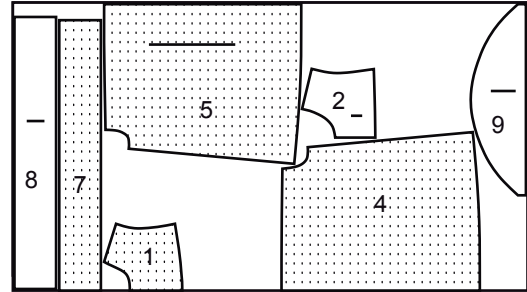


STOFFBRUCH

E,F - TEILE 14, 15 WERDEN AUS GUMMIBAND ZUGESCHNITTEN

HÖSCHEN - E

TEILE 10 11 12 13


45" (115CM)
MIT STRICHRICHTUNG
AG

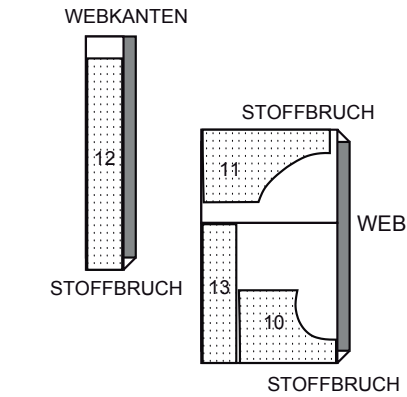

HÖSCHEN - F

TEILE 10 11 12 13 16


45" (115CM)
MIT STRICHRICHTUNG
AG

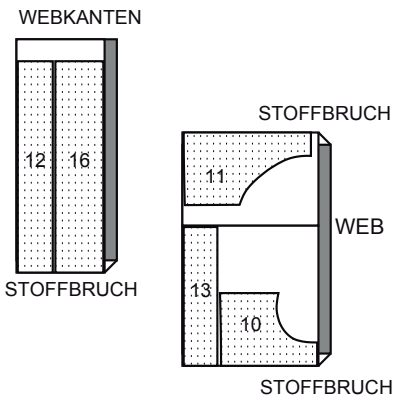

HUT - G

TEILE 17 18 19 20


45" (115CM)
MIT STRICHRICHTUNG
AG

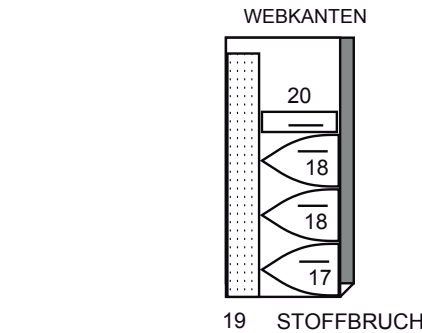

GARNITURSTOFF (BAND UND SCHLAUFE) - G

TEILE 21 22 23


45" (115CM)
MIT STRICHRICHTUNG
AG

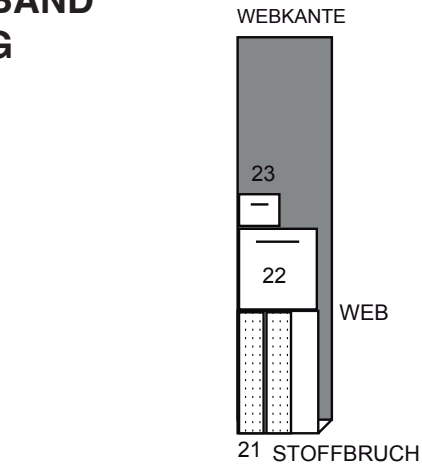

FUTTER (KRONE) - G

TEILE 17 18

45" (115CM)
MIT STRICHRICHTUNG
AG

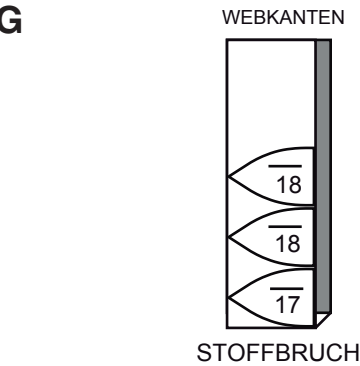


NÄHANGABEN

1.5 cm NAHTZUGABEN SIND INBEGRIFFEN,
(sofern nicht anders angegeben).

GRAFIK

rechte Seite	linke Seite	Einlage	Futter	Innenfutter

Bügeln Sie beim Nähen. Nähte flach bügeln, dann aufbügeln, sofern nicht anders angegeben. Schneiden Sie die Nahtzugaben ein, wo nötig, damit sie flach liegen.



GLOSSAR

Nähbegriffe, die in der Nähanleitung in **FETTDRUCK** erscheinen, werden im Folgenden erklärt.

SCHMALER SAUM - Schlagen Sie den Saum ein, bügeln und bei Bedarf die Fülle einhalten. Öffnen Sie den Saum. Wieder einschlagen, so dass die Schnittkante entlang der Falte liegt; bügeln. Entlang der Falte einschlagen; nähen.

EINREIHEN - Nähen Sie mit langen Maschinestichen entlang der Nahtlinie und nochmals 6 mm entfernt in der Nahtzugabe. Ziehen Sie die Fadennenden beim Anpassen an die Passform.

SÄUMEN- Nadel durch eine gefaltete Kante schieben, dann einen Faden des darunter liegenden Stoffes aufnehmen.

FESTSTEPHEN– Steppen Sie 3 mm von der Nahtlinie in der Nahtzugabe (normalerweise 13 mm von der Schnittkante).

UNTERSTEPHEN - Öffnen Sie den Besatz oder die Unterseite des Kleidungsstücks; nähen Sie auf der Nahtzugabe dicht an der Naht.


NÄHANLEITUNGEN

TOP A,B,C,D


HINWEIS: Sofern nicht anders angegeben, wird das zuerst genannte Modell abgebildet.

PASSE A, B,C,D


MODELLE A, B - Schneiden Sie die Armlochkanten der Teile der VORD. PASSE (1) und RÜCKW. PASSE (2) vor dem Nähen der Nähte um 6 mm zurück. Schneiden Sie die Armausschnittkanten der Futterteile der Passe auf die gleiche Weise ein.

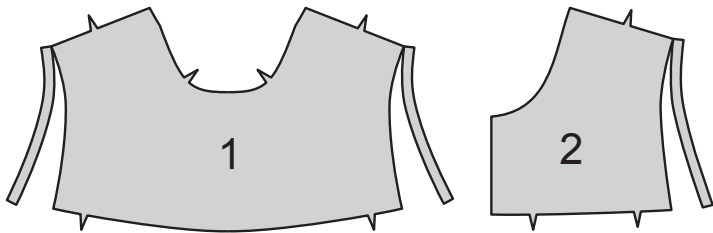

MODELLE A, B, C, D - Nähen Sie die VORD. PASSE (1) an die RÜCKW. PASSE (2) an den Schultern.

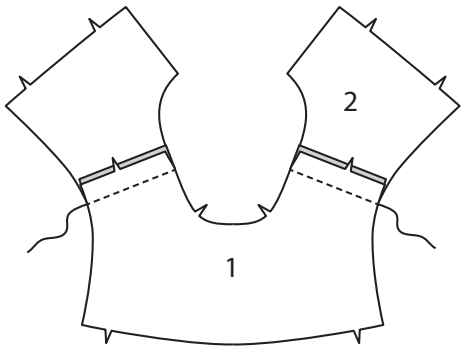


STEPHEN Sie die Halsausschnittkante der Passe **FEST**.


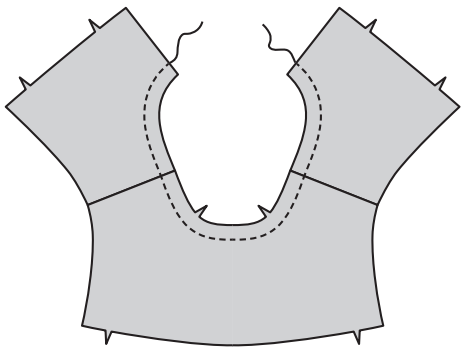


REIHEN Sie die obere Kante des VORDERTEILS (4) zwischen den Kerben **EIN**.

HINWEIS: FÜR MODELLE C, D - Die Armausschnittkanten der vorderen und rückw. Passe reichen 6 mm über die Armausschnittkanten des Vorder- und Rückenteils hinaus.

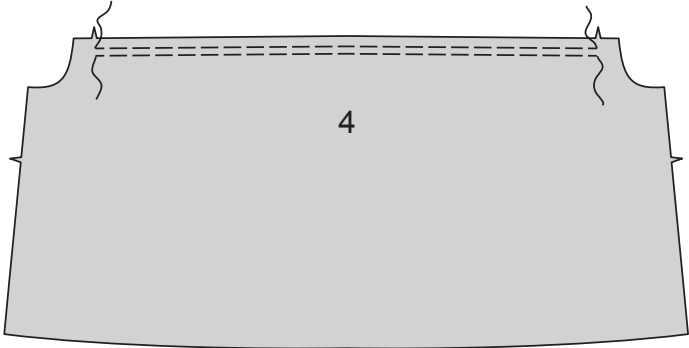


Stecken Sie das Vorderteil an die vordere Passe, wobei die vordere Mitte, die kleinen Punkte und die Kerben übereinstimmen. Verteilen Sie die Kräuseln; heften Sie sie. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zur Passe hin. **HINWEIS: Modelle C, D** - Die Armausschnittkanten reichen 6 mm über den vorderen Armausschnitt hinaus.

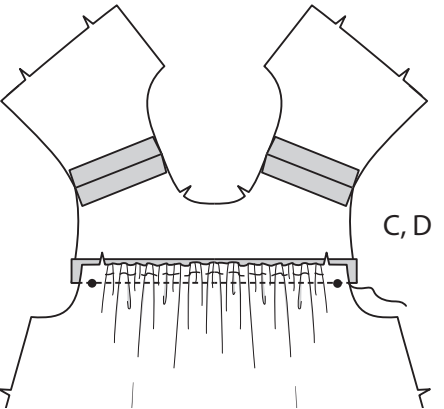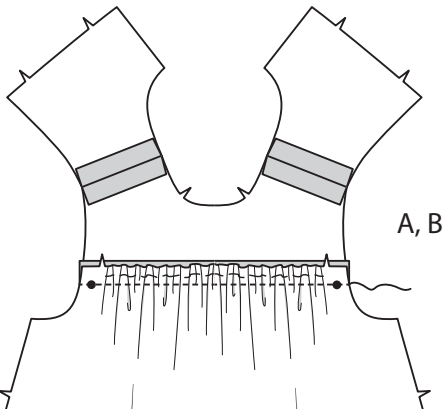


Nähen Sie einen 6 mm **SCHMALEN SAUM** an den hinteren Kanten der RÜCKENTEILE (5).


REIHEN Sie die obere Kante zwischen den Kerben **EIN**.

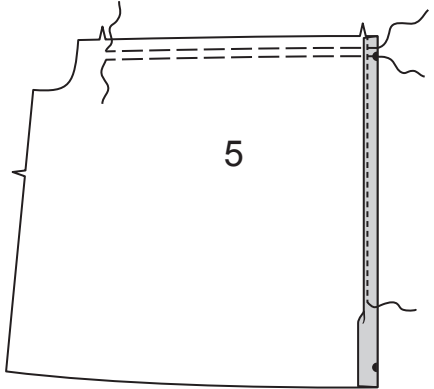

Stecken Sie das Rückenteil an die rückw. Passe, wobei die Kerben und kleinen Punkte übereinstimmen. Verteilen Sie die Kräuseln; heften Sie sie. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zur Passe hin.

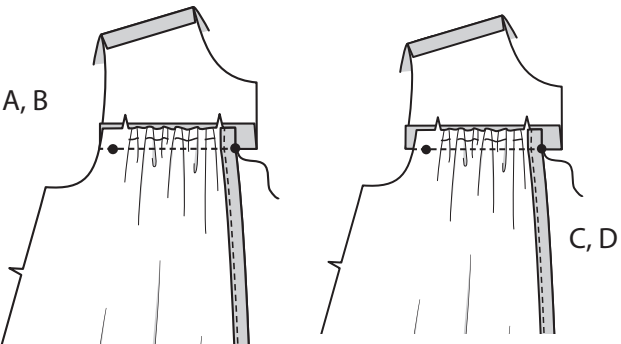


Nähen Sie einen 1.5 cm **SCHMALEN SAUM** an der langen Kante der BINDEBANDTEILE (5) ohne große Punkte. Wenden Sie das gesäumte Ende des Bindebandes nach außen entlang der FALTLINE, rechts auf rechts, die Schnittkanten sind gleichmäßig. Nähen Sie die Schnittkanten zusammen. Drehen Sie die gespitzte Kante.

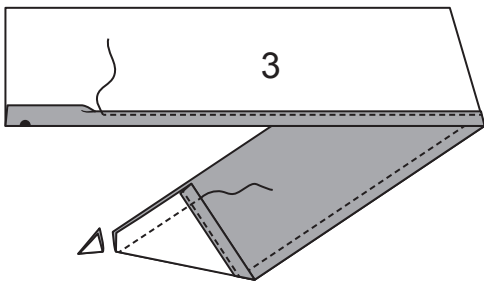


Nähen Sie einen 1.5 cm **SCHMALEN SAUM** an den verbleibenden langen Kanten des Bindebandes und nähen Sie bis zum gespitzen Ende durch, wie gezeigt.




Um eine Falte in den Bindebandteilen zu machen, falten Sie auf der Außenseite entlang der durchgezogenen Linie. Bringen Sie die Falte zur gestrichelten Linie; stecken Sie sie fest. Heften Sie über die Schnittkanten.

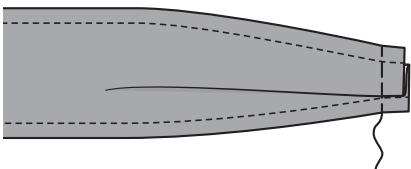


Die Bänder rechts auf rechts an die hinteren Kanten der Passe heften, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen.

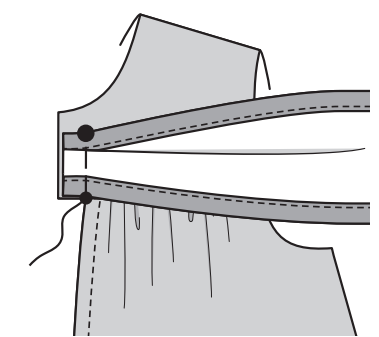


MODELLE A, B - An den Enden und der nicht eingekerbten Kante der HALSRÜSCHE (6) einen 1.5 cm **SCHMALEN SAUM** anbringen. Reißen Sie die eingekerbte Kante zwischen den großen Punkten ein.

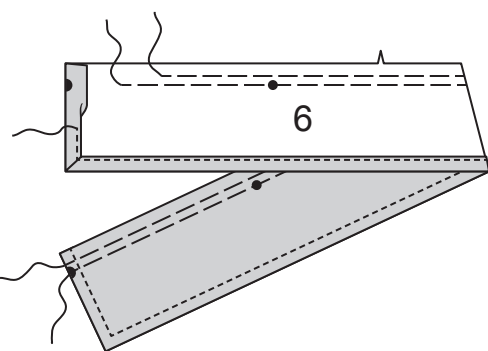


Stecken Sie die Halsrüsche mit der rechten Seite nach oben an der Halskante der Passe fest und platzieren Sie kleine Punkte an den Schulternähten, die mit der vorderen Mitte und den großen Punkten übereinstimmen. Verteilen Sie die Kräuseln; heften Sie sie.

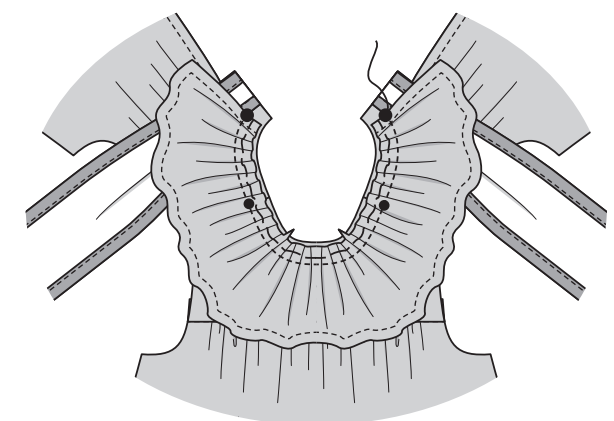


MODELLE A, B, C, D - Bügeln Sie unter 1.5 cm an der Unterkante der vorderen Passe (1) und der rückw. FUTUREILE (2). Beschneiden Sie auf 1 cm. Nähen Sie die Schulternähte der Futterteile.

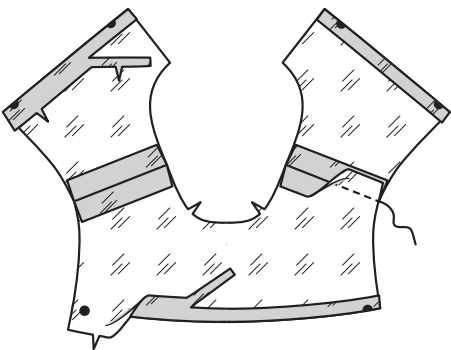


Stecken Sie das Futter rechts auf rechts auf die Passe (über die Halsrüsche für die Modelle A und B und die Bindebänder für alle Modelle), wobei die Mittelpunkte, Nähte, kleinen und großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die Halskanten und hinteren Öffnungskanten, wobei Sie an den großen Punkten drehen. Halten Sie bei den Modellen A und B die freien Kanten der Halsrüsche aus dem Weg. Beschneiden Sie die Naht.

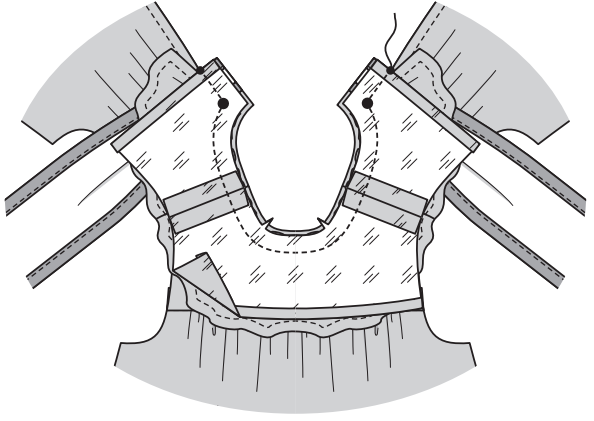


STEPHEN Sie die Halsausschnittkante des Futters so weit wie möglich **UNTER**.

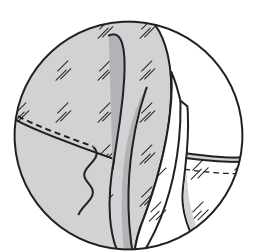


MODELL A, B - Wenden Sie das Futter nach innen, drehen Sie die Halsrüsche um; bügeln Sie. Heften Sie die Armausschnittkanten der Passe und dem Futter zusammen, wobei die Schulternähte übereinstimmen. **SÄUMEN** Sie die gebügelter Futterkanten über die Nähte.

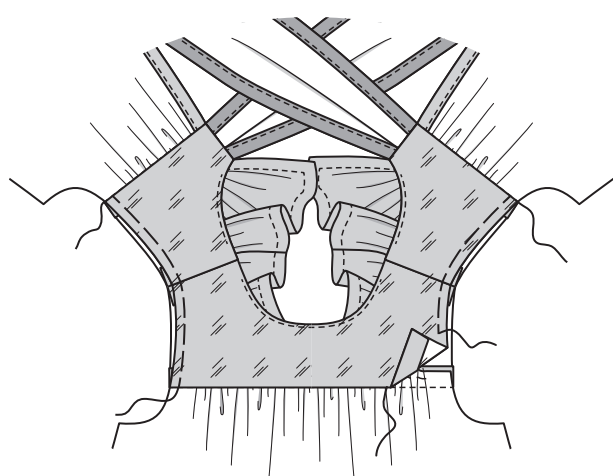


MODELLE C, D - Wenden Sie das Futter nach innen. Stecken Sie die Armausschnittkanten von Passe und Futter zusammen, wobei die Schulternähte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. **SÄUMEN** Sie die gebügelter Futterkanten über die Nähte.

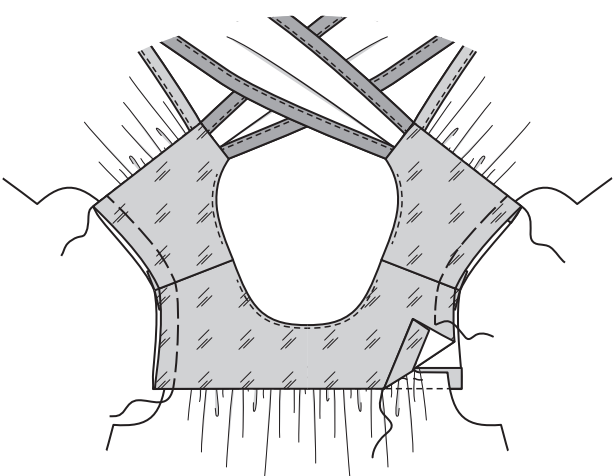


Machen Sie einen 1.5 cm **SCHMALEN SAUM** an der geraden Kante jedes Teils der ARMAUSSCHNITTRÜSCHE (9). **REIHEN** Sie die gebogene Kante **EIN**.

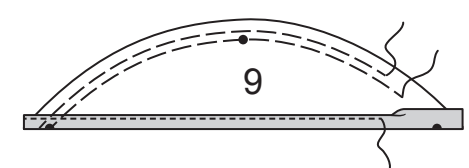


Stecken Sie die Rüsche rechts auf rechts an die Armausschnittkante, platzieren Sie den mittleren kleinen Punkt an der Schulternaht, wobei die restlichen kleinen Punkte übereinstimmen. Verteilen Sie die Kräuseln; heften Sie sie. Nähen Sie. Schneiden Sie 6 mm von den Armausschnittkanten der Armausschnittkante und der Passen weg.

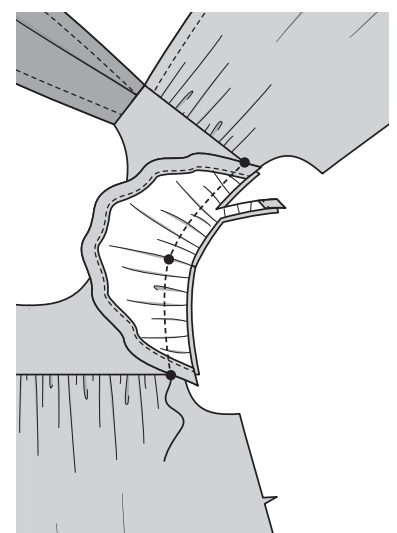


MODELLE A, B, C, D - Nähen Sie das Vorderteil an das Rückenteil an den Seitennähten.

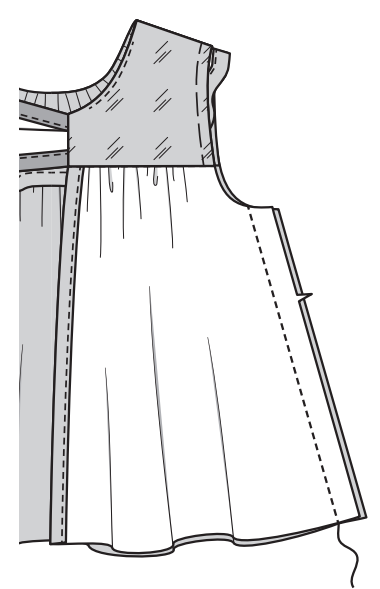


Stecken Sie das Schrägband an der Armausschnittkante fest, (bei den Modellen C, D über der Armausschnittkante), so dass die Schnittkanten gleichmäßig sind, und drehen Sie die Enden ein, so dass sie sich an der Seitennaht treffen, wie gezeigt. Nähen Sie eine 1 cm lange Naht ein. Beschneiden Sie die Naht.

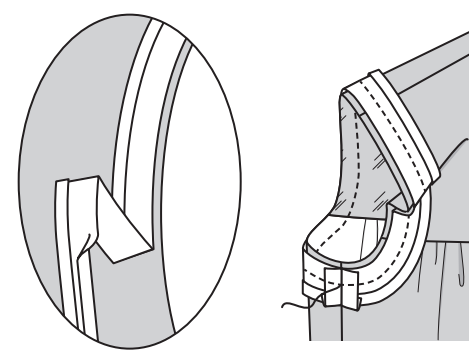


Drehen Sie das Schrägband entlang der Naht nach innen und wenden Sie die Armausschnittkanten für die Modelle C, D nach außen; bügeln. Heften Sie fest. **SÄUMEN** Sie die Enden und die gefaltete Kante fest. Nähen Sie auf der Außenseite dicht an der gehefteten Kante. Entfernen Sie die Heftung.

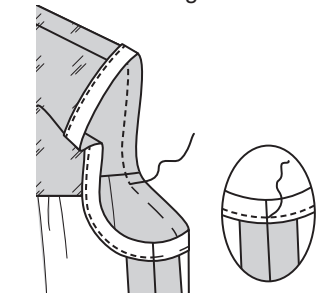


MODELLE A, C - Nähen Sie einen 1.5 cm **SCHMALEN SAUM** an der Unterkante des oberen Teils.

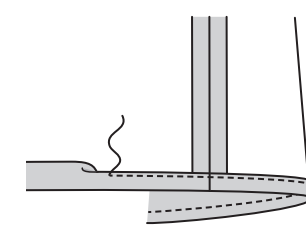

MODELLE B, D - Nähen Sie die VORDERE UNTERE RÜSCHE (7) an den Seiten an die RÜCKW. UNTERE RÜSCHE (8). Nähen Sie einen 1.5 cm **SCHMALEN SAUM** an den Enden und den langen nicht eingekerbten Kanten. **VERSÄUBERN** Sie die eingekerbte Kante.

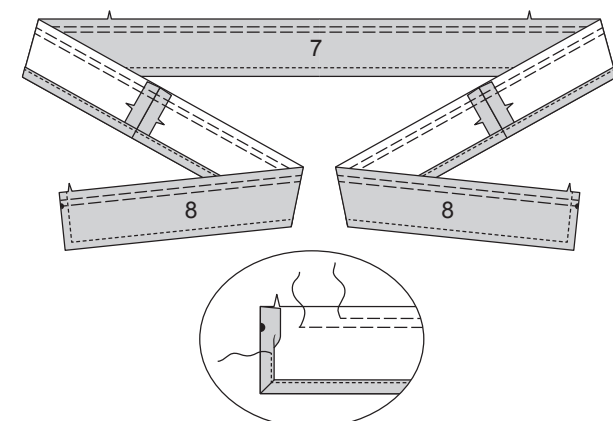

Stecken Sie die Rüsche an der unteren Kante des oberen Teils, wobei die vordere Mitte, die Seitennähte, die Kerben und die kleinen Punkte übereinstimmen. Verteilen Sie die Kräuseln; heften Sie sie. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zum oberen Teil hin und drücken Sie die RÜSCHE nach außen.

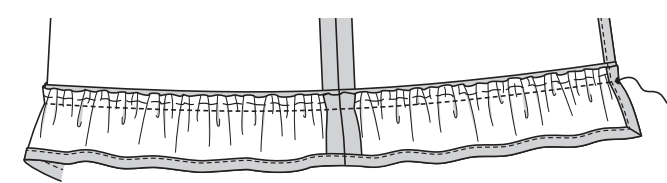


Abschluss

MODELLE A, B, C, D - Beim Tragen des Tops die Bindebänder in der hinteren Mitte zu einer Schlaufe binden.




HÖSCHEN E,F


Nähen Sie das VORDERTEIL (10) an das RÜCKENTEIL (11) an den Seiten und im Schritt.

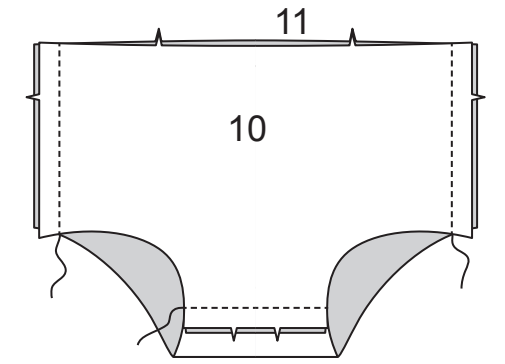


Öffnen Sie eine gefaltete Kante des einfach gefalteten Schrägbandes; bügeln Sie leicht.

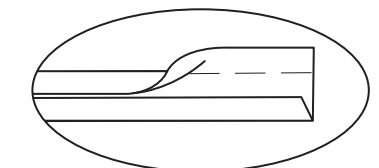


Stecken Sie das Band an der Beinkante, legen Sie eine Falte entlang der 1 cm Nahtlinie und drehen Sie die Enden ein, sodass sie sich an der Seitennaht treffen. Nähen Sie entlang der Falte.

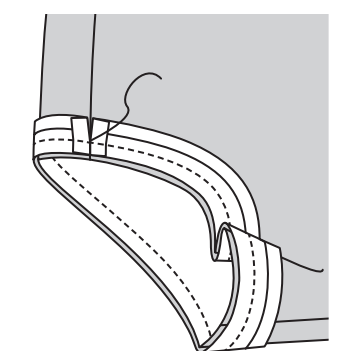


Wenden Sie das Band entlang der Naht nach innen. Bügeln Sie. Um einen Tunnel zu bilden, nähen Sie die Innenkante des Bandes fest.

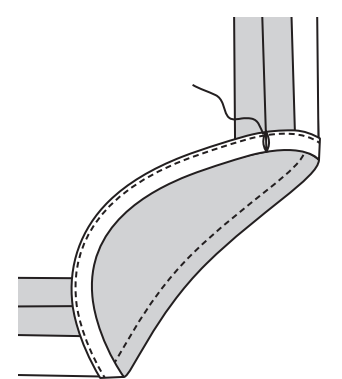


Nähen Sie die Enden der RÜSCHE (12) zusammen. Nähen Sie einen 1.5 cm **SCHMALEN SAUM** an der nicht eingekerbten Kante.

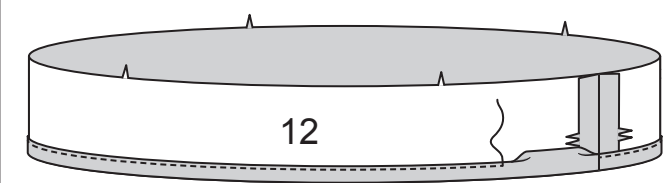


MODELL E - REIHEN Sie die eingekerbte Kante der Rüsche **EIN**.

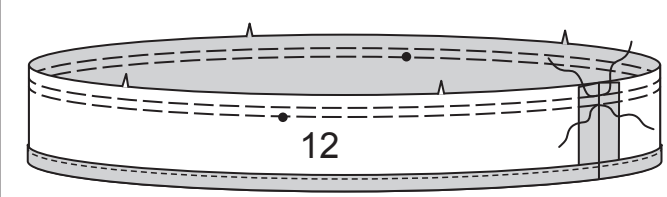


MODELL F - Nähen Sie die Enden der RÜSCHE (16) zusammen.
Nähen Sie einen 1.5 cm **SCHMALEN SAUM** an der nicht eingekerbten Kante.

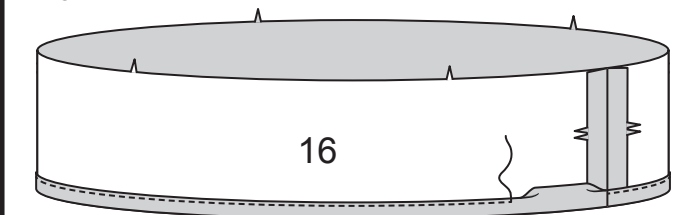


Stecken Sie die Rüsche über die untere Rüsche, wobei die Nähte übereinstimmen, die rechten Seiten nach oben zeigen und die Schnittkanten gerade sind. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.
REIHEN Sie die eingekerbte Kante **EIN**.

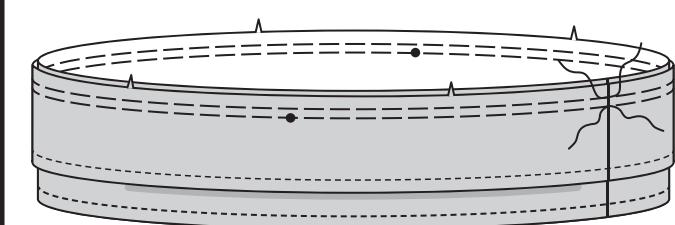


MODELLE E, F - Auf der Außenseite die Rüsche(n) an der Oberkante des Höschens feststecken, wobei die Mittelpunkte übereinstimmen und die kleinen Punkte an den Seitennähten setzen. Verteilen Sie die Kräuseln; heften Sie sie.

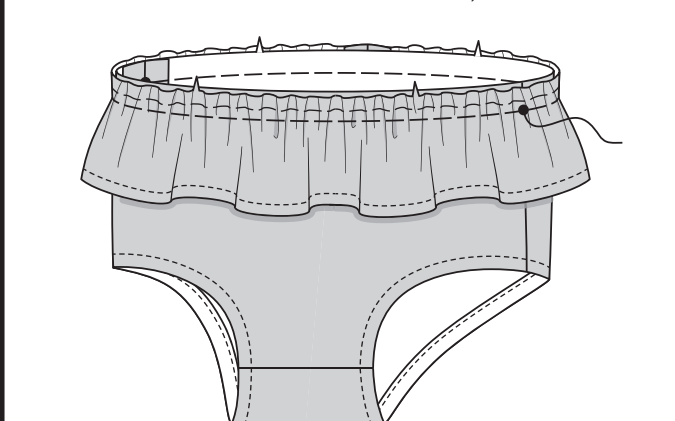


Nähen Sie die Enden des TUNNELS (13) zusammen, lassen Sie dabei eine Öffnung zwischen den kleinen Punkten.
Falten Sie den Tunnel zur Hälfte, links auf links, so dass die Nähte übereinstimmen.
Heften Sie die Schnittkanten zusammen.

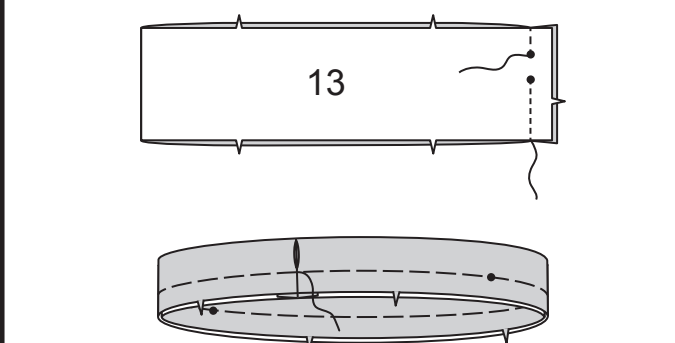


Stecken Sie den Tunnel an der Außenseite auf die Oberkante des Höschens (über der Rüsche für Modell E oder den Rüschen für Modell F), wobei die Seite mit der Öffnung nach oben zu Ihnen zeigt und die kleinen Punkte an den Seitennähten, in der Mitte und an den Kerben übereinstimmen. Nähen Sie erneut 6 mm von der Naht entfernt innerhalb der Nahtzugabe. Beschneiden Sie dicht an der zweiten Naht. Bügeln Sie die Naht nach unten.

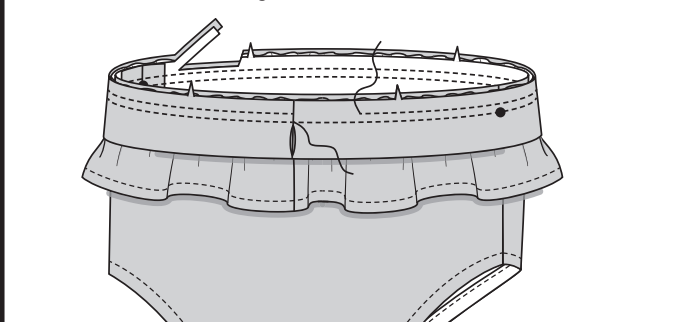


Schneiden Sie ein Stück 2 cm breites Gummiband in der Länge der GUMMIFÜHRUNG FÜR TAILLE (14) zu.
Führen Sie das Gummiband durch die Öffnung des Tunnelzugs ein. Nähen Sie die Gummienden fest zusammen.

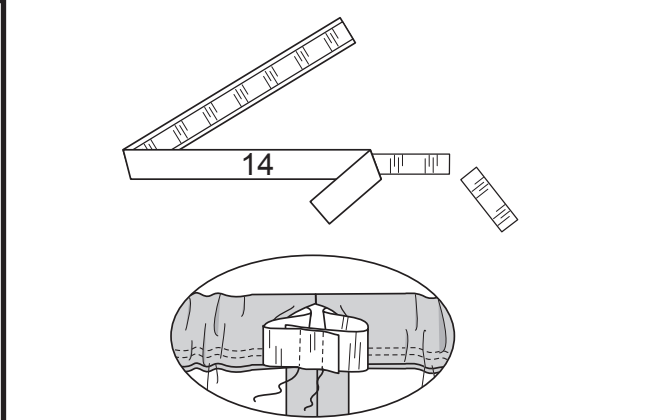


SÄUMEN Sie die Öffnung im Taillebesatz geschlossen.

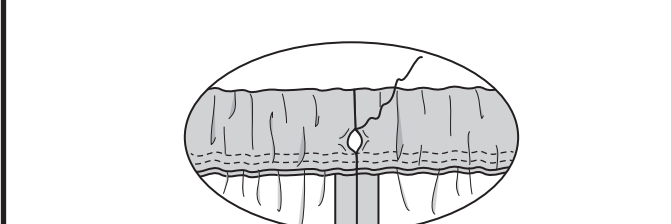


Schneiden Sie zwei Stücke eines 6 mm breiten Gummibandes in der Länge von GUMMIFÜHRUNG FÜR BEIN (15).

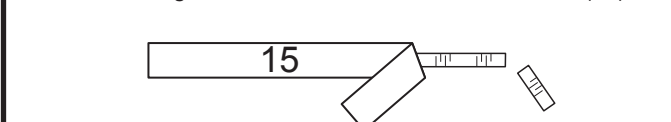

Führen Sie die Beingummis durch die Öffnungen in jedem Beintunnel. Nähen Sie die Gummienden fest zusammen.

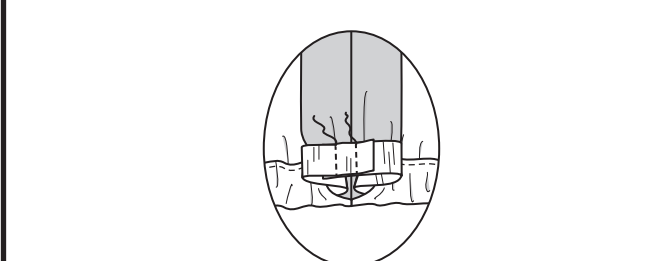


SÄUMEN Sie die Öffnung in den Beinbesätze geschlossen.

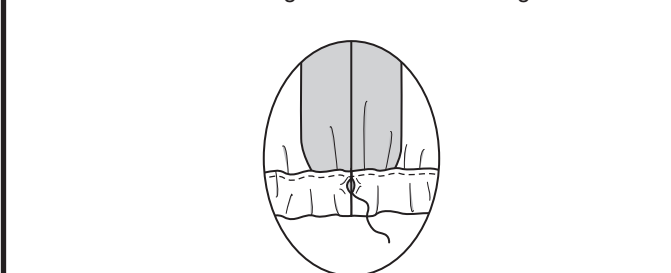


HUT C

HINWEIS: Nähen Sie die inneren gekerbten Nähte der Krone und der Kronenfutterteile mit einer 1 cm Naht. Die übrigen Nähte sind 1.5 cm lang, sofern in der Nähanleitung nicht anders angegeben..


Stecken Sie für das Vorderteil der Krone zwei KRONENTEILE (18) an eine KRONE (17), wobei die kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie bis zum kleinen Punkt. Machen Sie das Rückenteil der Krone auf die gleiche Weise.

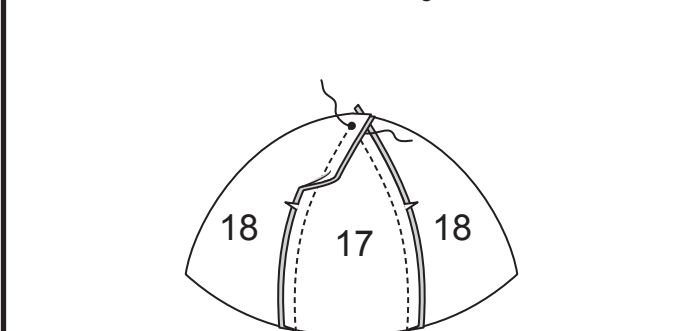


Nähen Sie das Vorder- und Rückenteil der Krone an den Seiten zusammen.

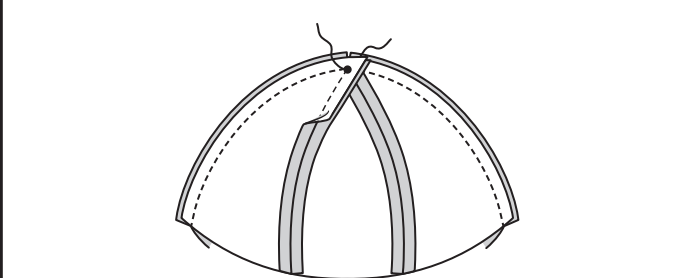


Nähen Sie ein Teil des BANDES (21) in der hinteren Mitte zusammen.
Das verbleibende Teil wird als Bandbesatz verwendet.

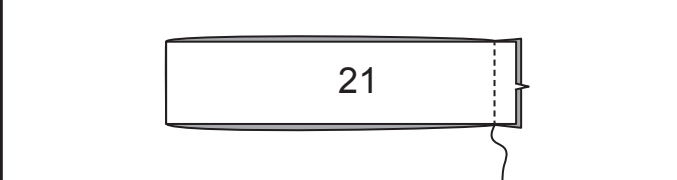


Nähen Sie die hintere Mittelnaht der RÜSCHE (19).
REIHEN Sie die Oberkante mit kleinen Punkten **EIN**.
Nähen Sie einen 1.5 cm **SCHMALEN SAUM** an der verbleibenden Schnittkante.

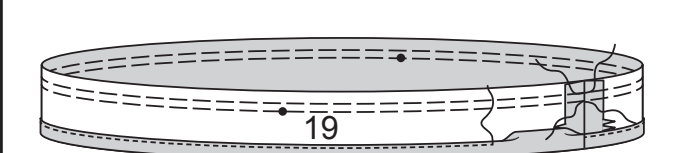


Stecken Sie die Rüsche rechts auf rechts an das Band, wobei die Mitte und die kleinen Punkte übereinstimmen. Verteilen Sie die Kräuseln; heften Sie sie.

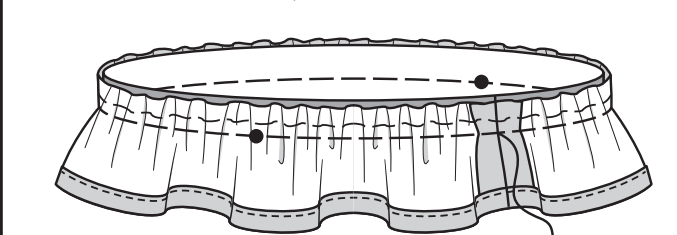


Falten Sie jedes Teils der LASCHE (20) der Länge nach in die Hälfte. Nähen Sie eine 1 cm lange Naht, lassen Sie dabei das Ende gegenüber den kleinen Punkten offen. Beschneiden Sie die Ecken.




Lasche wenden; bügeln.
Heften Sie die Laschen an den kleinen Punkten auf die linke Seite der Rüsche, so dass die Schnittkanten gerade sind.

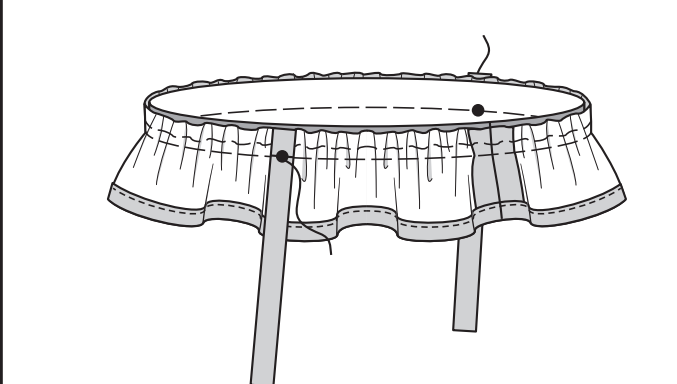


Nähen Sie die hintere Mittelnaht des Bandbesatzes.
Stecken Sie den Besatz rechts auf rechts und mit gleichmäßigen Schnittkanten auf das Band (über die Laschen und die Rüsche), wobei die Mittelpunkte übereinstimmen.
Nähen Sie die Schnittkanten zusammen.

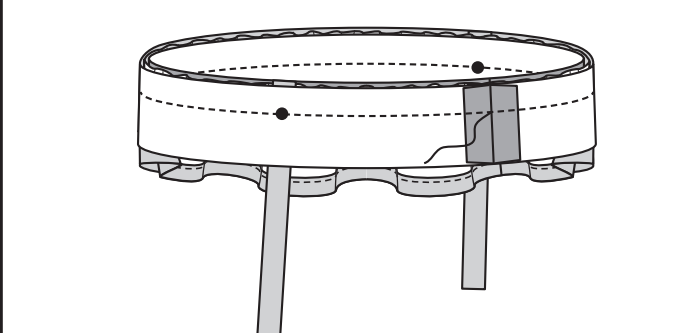


Bügeln Sie die Bänder von der Rüsche weg und drücken Sie Rüsche und Laschen nach unten.
Heften Sie die Schnittkanten zusammen.

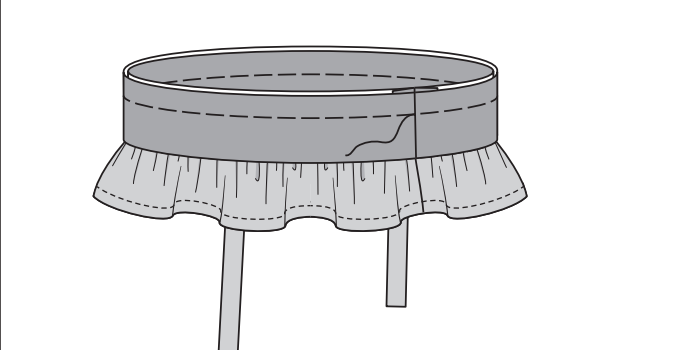


Stecken Sie das Band rechts auf rechts an den Hut, so dass die Mittelpunkte übereinstimmen und die Schnittkanten gleichmäßig sind, und schneiden Sie das Band gegebenenfalls ein. Heften.

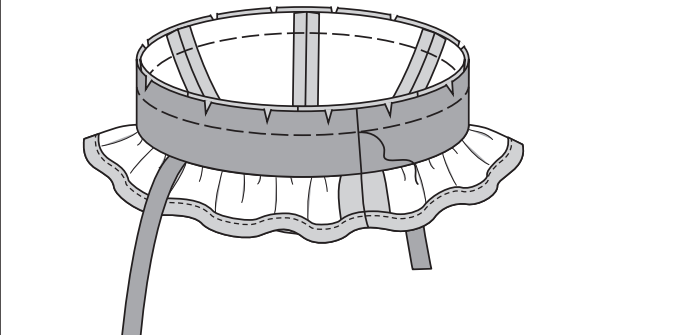


Die FUTTERTEILE der Krone auf die gleiche Weise wie die der Krone zusammennähen, dabei in einer Naht eine Öffnung zum Wenden lassen.

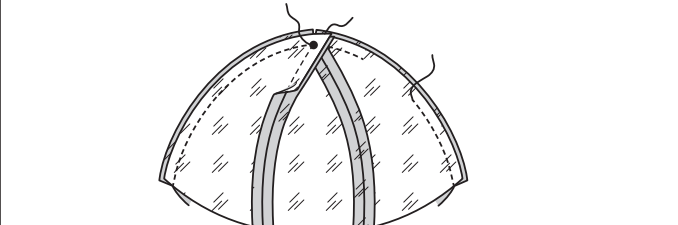

Stecken Sie das Futter rechts auf rechts (über das Band) an das Band), wobei die Mittelpunkte übereinstimmen. Nähen Sie. Beschneiden.

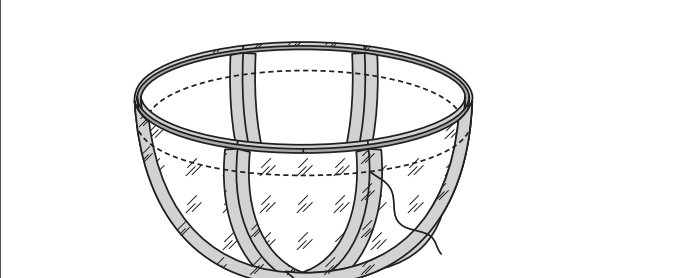


Drehen Sie die rechte Seite durch die Öffnung im Futter nach außen; bügeln Sie.
Säumen Sie die Öffnung geschlossen.

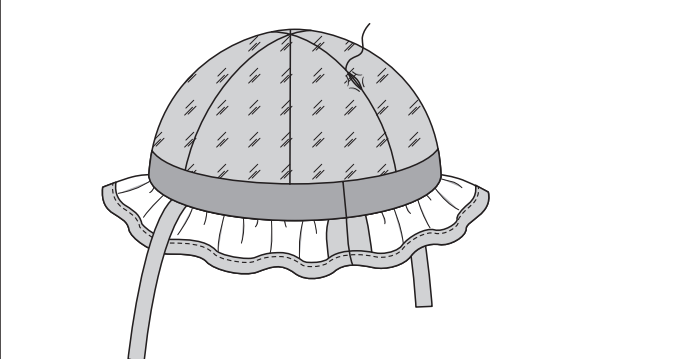


Abschluss


Falten Sie die SCHLAUFE (22) der Länge nach rechts auf rechts zur Hälfte. Nähen Sie eine 1 cm lange Naht, lassen Sie dabei eine Öffnung zum Wenden. Beschneiden Sie die Ecken.

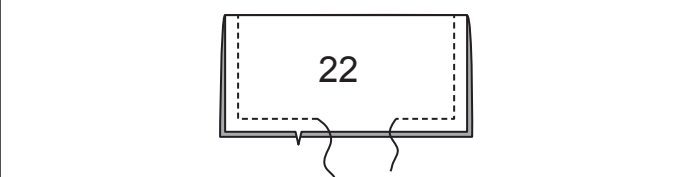


Wenden. Bügeln Sie. **SÄUMEN** Sie die Öffnung.

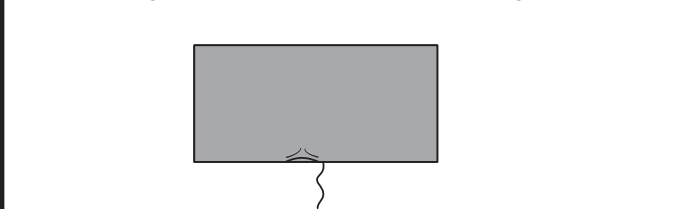


Reihen Sie die Schlaufe entlang der Nahtlinien von Hand zum einen ein.

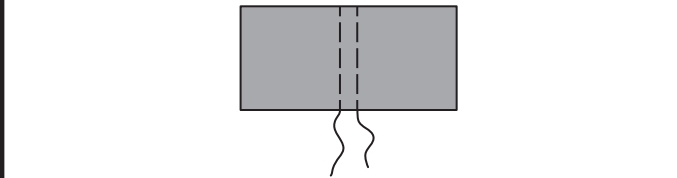


Verteilen Sie die Kräuseln eng. Sichern Sie die Fäden; um die Mitte der Schlaufe zu wickeln.

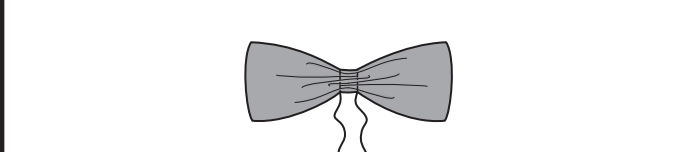


Falten Sie den KNOTEN (23) der Länge nach in der Mitte. Nähen Sie die eingekerbten Enden mit einer 1 cm Naht.

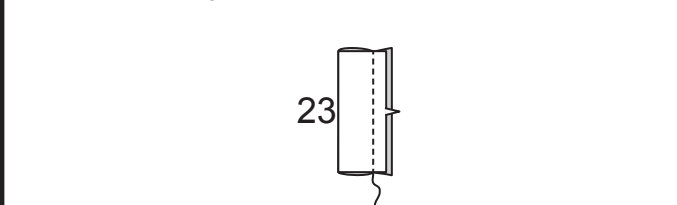


Wenden Sie; bügeln Sie.

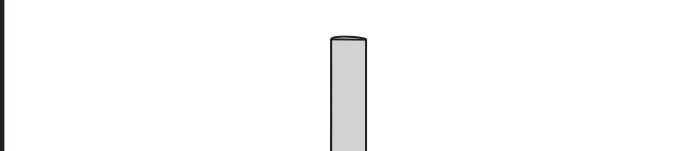

Legen Sie den Knoten mittig über die Schlaufe, dabei die Nahtzugaben an einem Ende einschlagen, das andere Ende überlappen. **SÄUMEN** Sie fest.

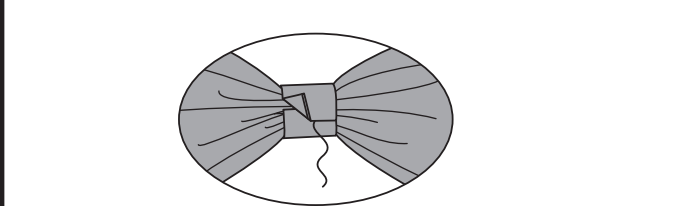

Stecken Sie die Schlaufe über die hintere Mittelnaht an das Band. Nähen Sie sicher fest.

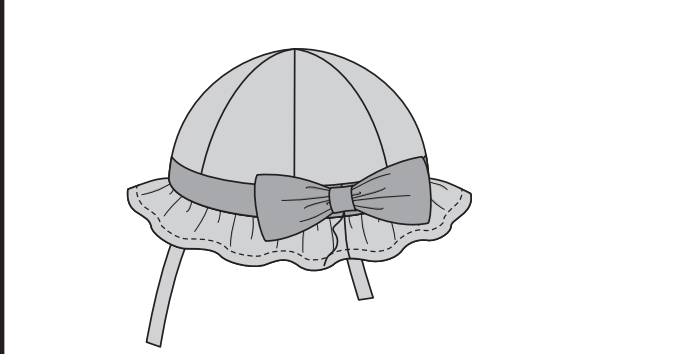

Nähen Sie die Druckknöpfe an den Laschen an den kleinen Punkten an, platzieren Sie die Hakenhälften auf der Unterseite und die Ösenhälften auf der Oberseite.

