

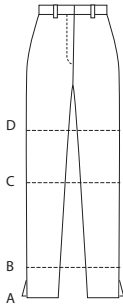


Palmer/Pletsch
the FIT EXPERTS

VORDERTEIL

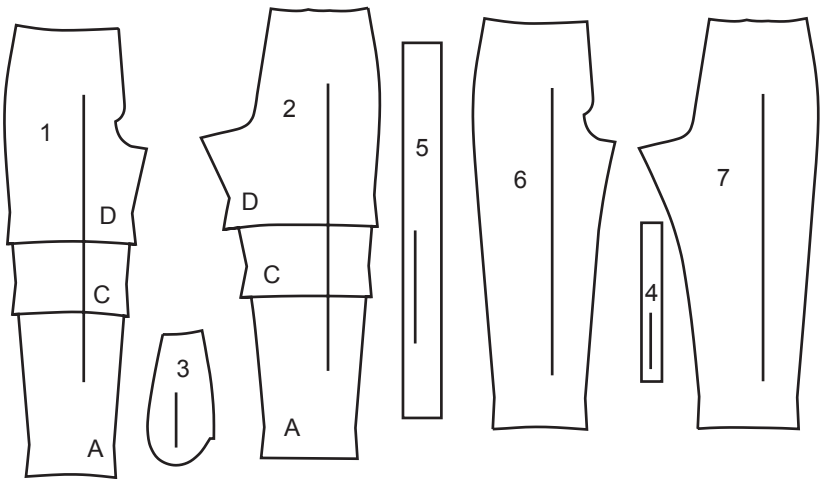

RÜCKENTEIL



- 1 VORDERTEIL - A,C,D
2 RÜCKENTEIL - A,C,D
3 TASCHE - A,B,C,D
4 GÜRTELTRÄGER - A,B,C,D
5 BUND - A,B,C,D
6 VORDERTEIL - B
7 RÜCKENTEIL - B

KÖRPERMASSE

DAMEN

Größen	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Oberweite (cm)	80	83	87	92	97	102	107	112	117
Tailenweite	61	64	67	71	76	81	87	94	97
Hüftweite	85	88	92	97	102	107	112	117	122
rückw. Tailenl.	40	40,5	41,5	42	42,5	43	44	44	45

ENDLICH.....ES PASST!!




Um die RICHTIGE GRÖSSE zu kaufen-----Messen Sie die breiteste Stelle Ihrer Hüfte ÜBER dem Schritt. Wenn Sie zwischen den Größen liegen, nehmen Sie die kleinere Größe, es sei denn, Sie mögen eine lockere Passform bei dieser Hose, die so konzipiert ist, dass sie gut passt.
Lesen Sie die FIT-TIPPS auf dieser Seite. Probieren Sie das Gewebe an, BEVOR Sie den Stoff zuschneiden, um eine gute Passform zu gewährleisten. Verwenden Sie zum Ändern perfektes Schnittmusterpapier. Es ist so schwer wie Stoff, hat aber ein Raster und eine Kontrastfarbe, damit Sie Ihre Änderungen sehen können. Ausführliche Informationen zur Passform finden Sie in unseren Jeans- und Hosenbüchern und in unserem Video über die Anprobe von Hosen aus Stoff.
(Palmer/Pletsch.com)

Fröhliches Nähen!



NEUE MUSTERMARKIERUNGEN ERLEICHTERN DIE ANPROBE

Größere Nahtzugaben für den "Fall", dass Sie sie brauchen. UND, Veränderungsfalten, Nähte und Spreizlinien direkt auf den Schnittmustern.
Die Schnittmusterteile haben eine EINGEBAUTE Passformhilfe:

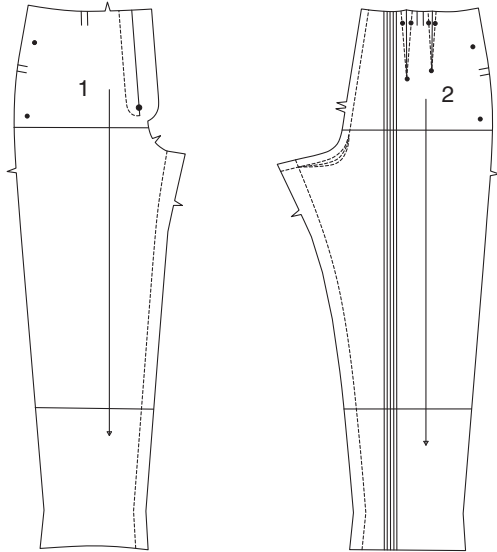

PROBIEREN SIE DAS GEWEBE AN


VORSICHTIG!

1 Beschneiden Sie um Vorderteil und Rückenteil.

2 Bügeln Sie mit einem warmen, trockenen Bügeleisen.


3 Kleben Sie den vorderen und hinteren Schritt wie gezeigt ab, damit das Gewebe nicht einreißt. Verwenden Sie kurze Stücke um die Kurve und lappen Sie die Bandenden. (Klebeband HINTEN neben der untersten Nahtlinie im Schritt).

Kurven an der Nahtlinie und NICHT DURCH das Klebeband hindurch einschneiden!

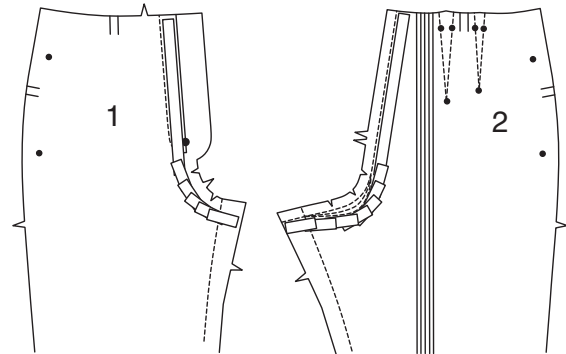

4 Abnäher einstecken. Stecken Sie das Vorder- und Rückenteil an der Seite- und Innenbeinnaht LINKS AUF LINKS und anprobieren. Saum hochstecken. Binden Sie ein 6 mm breites Gummiband um Ihre Taille, wobei der untere Teil des Gummibandes auf der 2.5 cm Tailennahtzugabe aufliegt, und mustern Sie die vordere und hintere Mitte an IHRER vorderen und hinteren Mitte.

Wenn Sie einen flachen Rücken haben, machen Sie die Rückenabnäher schmaler.

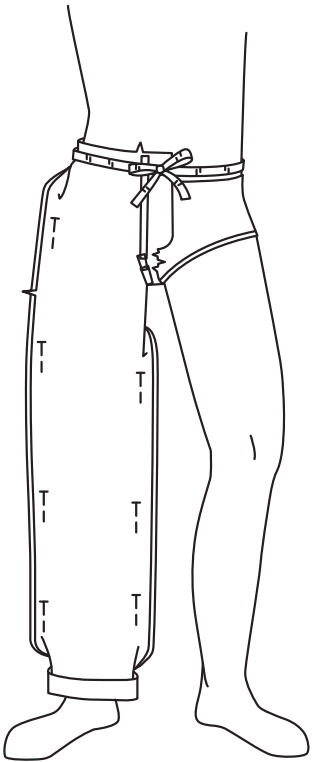

PASSEND ANPASSEN


BEISPIELE:

ZU ENG IN DER TAILLE?

Die Taille trifft sich nicht in der vorderen Mitte?


Fügen Sie Gewebe zum Muster hinzu und probieren Sie es erneut an.

Die Stelle, an der Sie feststecken, wird zur neuen Nahtlinie.

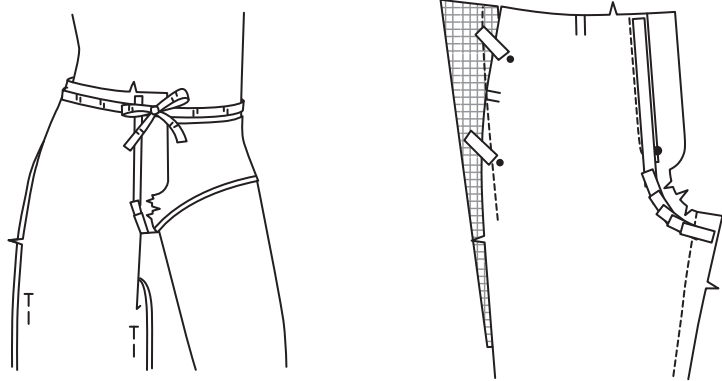

ZU LANG ODER ZU KURZ IM SCHRITT?


Der Schritt des Schnittmusters sollte den Körper berühren. Schneiden Sie zu und spreizen Sie VORDERTEIL und RÜCKENTEIL, um es zu verlängern, oder stecken Sie es ein, um es zu verkürzen, bis der Schritt bequem ist.

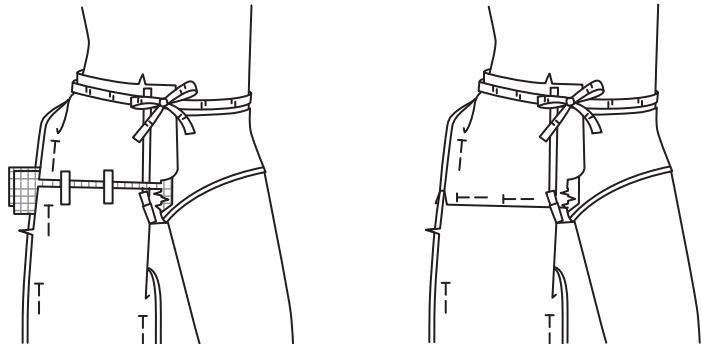

LÄCHELN


Wenn das Gewebe an den Oberschenkeln vorne oder hinten zieht, lassen Sie die Innennaht dort aus, wo Sie das Ziehen sehen.

Hier mussten wir nur die vordere Schrittnaht auslassen.

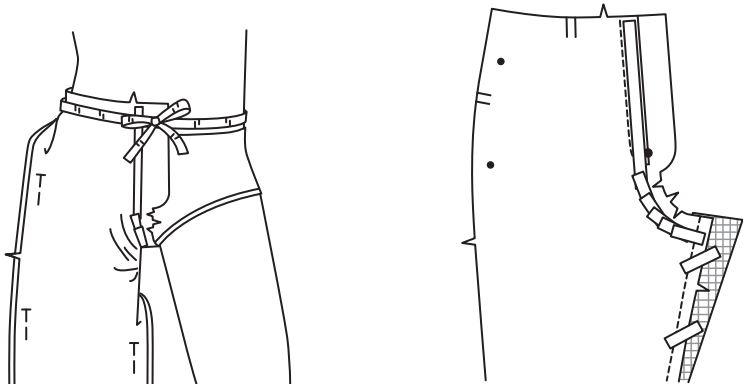


WENN DAS RÜCKENTEIL BAUSCHIG IST....

Ziehen Sie das Gewebe in der hinteren Mitte hoch und markieren Sie eine neue Nahtlinie.

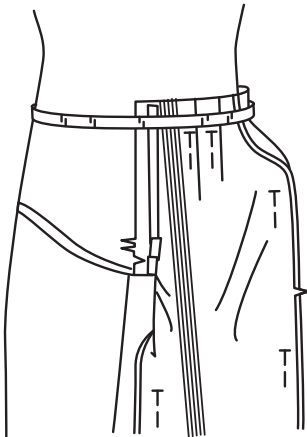

Wenn das Gewebe immer noch zu voll ist, nähen Sie eine vertikale Biese in der erforderlichen Tiefe, indem Sie die Linien auf dem Muster verwenden.

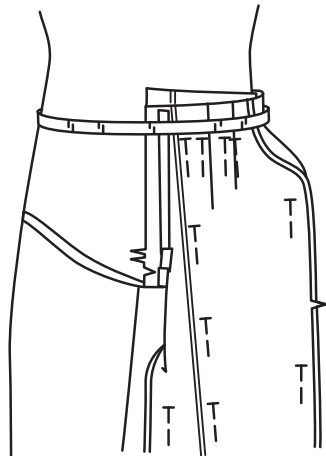


Nehmen Sie am Bund die gleichen Anpassungen vor, die Sie auch am Schnittmuster vorgenommen haben.

Wenn Sie das Rückenteil gefaltet haben, machen Sie dasselbe am Bund.

Wenn Sie Seitennähte hinzugefügt haben, schneiden Sie den Bund um den gleichen Betrag ein und spreizen ihn.

Probieren Sie den Bund nach dem Ändern an. Legen Sie ihn um die Taille, um zu sehen, ob er groß genug ist.



Deutsch

B6944

Seite 2 Seiten 5

Butterick®

STOFFSCHNITTEILE

Bezeichnet Brustumfang, Taillenumfang, Hüftumfang und/oder Bizeps. Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an.

Die gezeigten Linien sind SCHNITTLINIEN, jedoch sind Nahtzugaben von 1.5 cm inbegriffen, sofern nicht anders angegeben. Siehe NÄHTIGE INFORMATIONEN für Nahtzugaben.

Suchen Sie das/die Layout(s) nach Kleidungsstück/Ansicht, Stoffbreite und Größe. Die Layouts zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße leicht variieren.

Alle Layouts sind für Stoffe mit oder ohne Strichrichtung, sofern nicht anders angegeben. Für Stoffe mit Strichrichtung, Flor, Schattierung oder einseitigem Design verwenden Sie das Layout MIT STRICHRICHTUNG.

RECHTE MUSTERSEITE	LINKE MUSTERSEITE	RECHTE STOFFSEITE	LINKE STOFFSEITE

G = GRÖSSE

AG = ALLE GRÖSSEN

* = MIT STRICHRICHTUNG

** = OHNE STRICHRICHTUNG

SELVAGE(S) WEBKANTE(N)

FOLD = STOFFBRUCH

SINGLE THICKNESS = EINZELNE DICKE

DOUBLE THICKNESS = DOPPELTE DICKE

CROSSWISE FOLD = QUERFALTE

Positionieren Sie den Stoff wie auf dem Layout angegeben. Wenn das Layout zeigt...

FADENLAUF:

Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes und halten Sie sie parallel zur Webkante oder zum Falz. Beim Layout "mit Strichrichtung" sollten die Pfeile in dieselbe Richtung zeigen. (Bei Stoffen mit Pelzflor zeigen die Pfeile in Richtung des Flors).

EINZELNE DICKE

- Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Bei Webpelzstoffen wird der Flor nach unten gelegt.)

DOPPELTE DICKE

MIT STOFFBRUCH

- Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben.

OHNE STOFFBRUCH

- Legen Sie den Stoff rechts auf rechts und falten Sie ihn kreuzweise. Schneiden Sie den Falz von Webkante zu Webkante ein (A). Halten Sie die rechten Seiten zusammen und drehen Sie die obere Lage vollständig um, so dass der Flor in dieselbe Richtung wie die untere Lage verläuft.

A

B

STOFFBRUCH

- Legen Sie die angegebene Kante genau entlang der Falz des Stoffes. Schneiden Sie NIEMALS an dieser Linie. Wenn das Schnittmusterteil so dargestellt ist...

●

Schneiden Sie zuerst die anderen Teile zu und lassen Sie dabei genügend Stoff für dieses Teil übrig (A). Falten Sie den Stoff und schneiden Sie das Stück wie gezeigt am Stoffbruch zu (B).

★

Schneiden Sie das Stück nur einmal zu. Schneiden Sie zuerst die anderen Teile zu, so dass genügend Stoff für dieses Teil vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff; schneiden Sie das Teil auf einer einzigen Lage zu.

Schneiden Sie alle Teile entlang der für die gewünschte Größe angegebenen Schnittlinie mit langen, gleichmäßigen Scherenstrichen aus, wobei die Kerben nach außen zeigen.

Übertragen Sie alle Markierungen und Konstruktionslinien, bevor Sie das Schnittmustergerüst entfernen. (Bei Pelzflor-Stoffen übertragen Sie die Markierungen auf die linke Seite).

HINWEIS:

Die gestrichelten Kästchen (a! b! c!) in den Layouts stellen die Teile dar, die nach den angegebenen Maßen zugeschnitten werden.

EINLAGE A, B,C,D
TEILE: 5

20" (51cm)
AG

HOSE A
TEILE: 1 2 3 4 5

45" (115 cm)
AG

HOSE B
TEILE: 3 4 5 6 7

45" (115 cm)
AG

HOSE C
TEILE: 1 2 3 4 5

45" (115 cm)
AG

HOSE D
TEILE: 1 2 3 4 5

45" (115 cm)
AG

NÄHANGABEN

1.5 cm NAHTZUGABEN SIND INBEGRIFFEN,
(sofern nicht anders angegeben).

GRAFIK

rechte Seite	linke Seite	Einlage	Futter	Innenfutter

Bügeln Sie beim Nähen. Nähte flach bügeln, dann aufbügeln, sofern nicht anders angegeben. Schneiden Sie die Nahtzugaben ein, wo nötig, damit sie flach liegen.

NÄH-TUTORIALS

Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.

HOSE A, B, C, D

REISSVERSCHLUSS

Nähen Sie die Mittelnaht des VORDERTEILS (1) zwischen der Kerbe und dem großem Punkt. Steppen Sie am Punkt mit Rückstichen. Versäubern Sie die vorderen Verlängerungen mit einem Zickzackstich oder einem Stich 3 mm von der Schnittkante entfernt.

Bügeln Sie unter die RECHTE Verlängerung an der vorderen Mittelmarkierung.
Bügeln Sie unter 2.5 cm der linken Verlängerung.

Schnell-Tipp: Wir verwenden einen Reißverschluss, der länger als nötig ist. Der Schieber kommt Ihnen nicht in die Quere und verursacht keine schiefen Steppnähte. Einnähen; dann öffnen Sie den Reißverschluss. Nähen Sie den Bund über das obere Teil und schneiden Sie den überschüssigen Reißverschluss ab.

HINWEIS: Die heutigen synthetischen Spiral-Reißverschlüsse sind selbstverriegelnd. Sie müssen nicht mehr bis oben hin zugezogen werden, um oben zu bleiben. Das bedeutet, dass sie jetzt von oben gekürzt werden, nicht von unten.

Stecken Sie bei geschlossenem Reißverschluss das LINKE Vorderteil über das Reißverschlussband, RECHTSSEITIG OBEN, so dass die Kante dicht an den Reißverschlusszähnen und der untere Anschlag genau am Punkt liegt. Nähen Sie mit einem Reißverschlussfuß dicht an der Kante.


Legen Sie das RECHTE Vorderteil über das LINKE, wobei die Markierungen der vorderen Mitte übereinstimmen.

Stecken Sie die Vorderteile mit Stecknadeln in der Nähe der vorderen Mitte fest.


Schnell-Tipp: Sie können 3 mm Heftband verwenden, um die rechte Vorderkante zu fixieren. **HINWEIS:** NICHT für Samt, Kord oder andere Florgewebe verwenden.

Klappen Sie das RECHTE Vorderteil aus dem Weg. Stecken Sie das Reißverschlussband an der Verlängerung fest. Nähen Sie nur durch das Reißverschlussband und die Verlängerung.


Jetzt können Sie überall absteppen, ohne sich Sorgen zu machen, dass Sie das Reißverschlussband nicht erwischen. Sie müssen nur noch die Verlängerung erwischen!

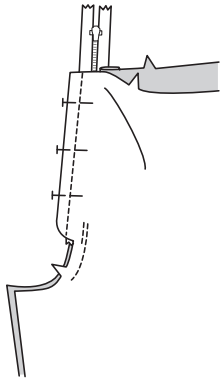

Pro Tipp: Platzieren Sie die Stecknadeln horizontal, wie in der Abbildung gezeigt, um ein Verrutschen zu verhindern, wenn Sie ein Hosenschlitz absteppen.

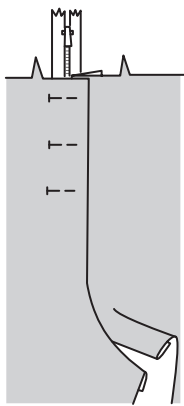


Steppen Sie das RECHTE Vorderteil entlang der auf dem Muster angegebenen Nahtlinie durch alle Dicken (2.5 cm von der vorderen Mitte) ab.

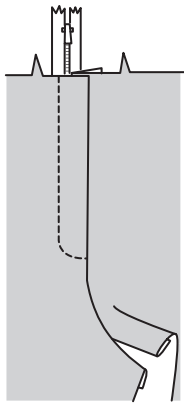


Schnell-Tipp: **A.** Scotch™ Magic™ Transparentes Klebeband - neben der Nahtlinie anbringen (2.5 cm von der vorderen Mitte).


HINWEIS: Verwenden Sie das Klebeband NICHT auf floralen Stoffen wie Samt, Kord oder Samt.

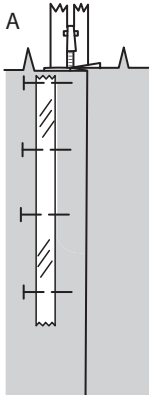

B. Verwenden Sie einen abwaschbaren Marker oder Schneidkreidestift, um die Nahtlinie auf der RECHTEN Seite des Stoffes zu zeichnen.

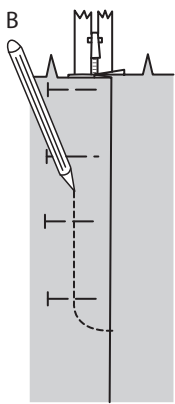


ODER verwenden Sie Perfect Pattern Paper. Heften Sie es wie gezeigt auf die Vorderseite.

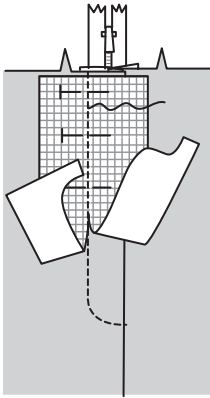


2 RÜCKENTEIL

Für jeden Abnäher im RÜCKENTEIL (2 oder 7) falten Sie den Stoff an der durchgezogenen Linie, RECHTS AUF RECHTS. Nähen Sie entlang der gepunkteten Linien von der oberen Kante bis zum Punkt. Wenn Sie etwa 2.5 cm vom Punkt entfernt sind, wechseln Sie zu einer kurzen Stichlänge. Die letzten 5 Stiche sollten an der SEHREN Kante liegen. Nähen Sie die Kante ab. Ziehen Sie den Abnäher zu sich und stepen Sie in der Nahtzugabe des Abnehmers, um die Enden zu verankern.

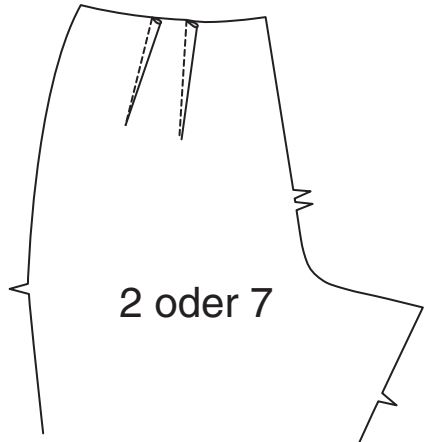


Schnell-Tipp: Wenn Sie dies tun, brauchen Sie am Ende des Abnehmers keine Fäden zu verknoten.

Bügeln Sie die Falten der Abnäher zur Mitte hin.

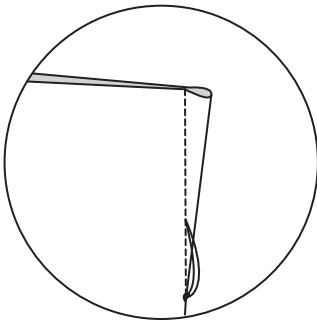


Markieren Sie die normale Taillenlinie, indem Sie 2.5 cm von der oberen Kante des Vorder- und Rückenteils entfernt mit kontrastierendem Garn aufnähen.

Heften Sie Vorder- und Rückenteil an den inneren Beinkanten entlang der Nahtlinie mit der Maschine.

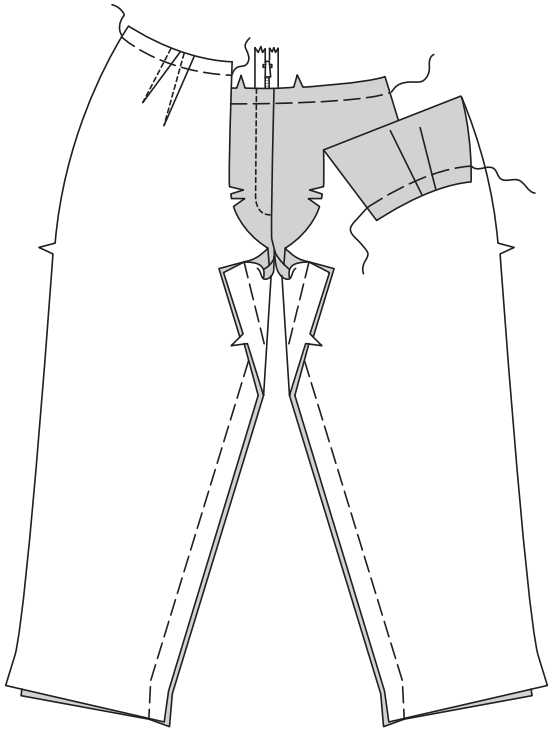


Heften Sie die Schrittnaht mit der Maschine, lassen Sie dabei die Innennähte für Anpassungen an den Oberschenkeln frei.

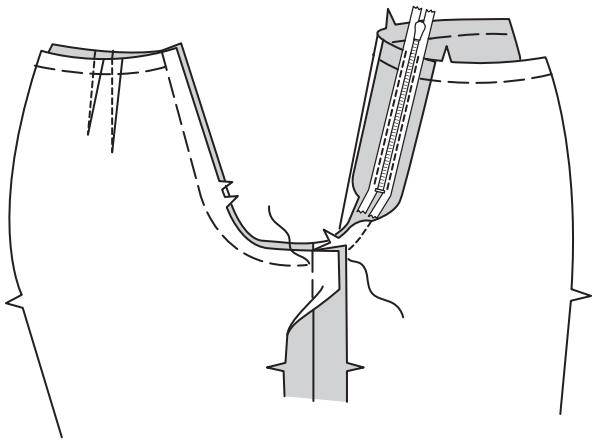


3 ZEIT ZUM ANPASSEN WÄHREND DES NÄHENS

Legen Sie die Hose flach hin und stecken Sie die Seiten LINKS AUF LINKS entlang der 2.5 cm Nahtzugabe zusammen.

Da Ihr Gewebe passt, brauchen Sie hoffentlich nur eine kleine Feinabstimmung.

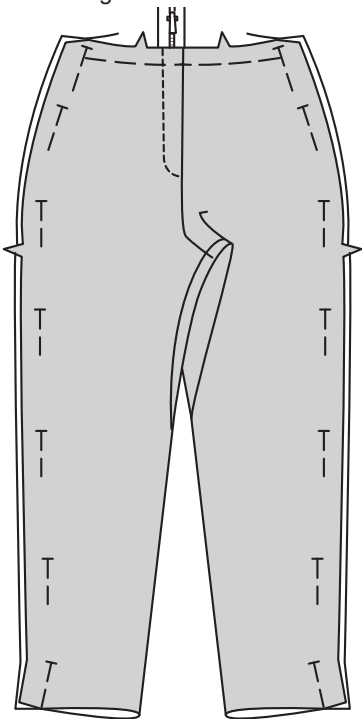


Probieren Sie die Hose MIT DER RECHTEN SEITE NACH AUSSEN an (da die RECHTEN und LINKEN Seiten Ihres Körpers unterschiedlich sein können). Binden Sie ein 6 mm breites Gummiband um Ihre Taille. Das UNTERE Ende des Gummibands sollte auf der NACH INNEN GEHEFTETEN Taillenlinie liegen. Saum hochstecken.

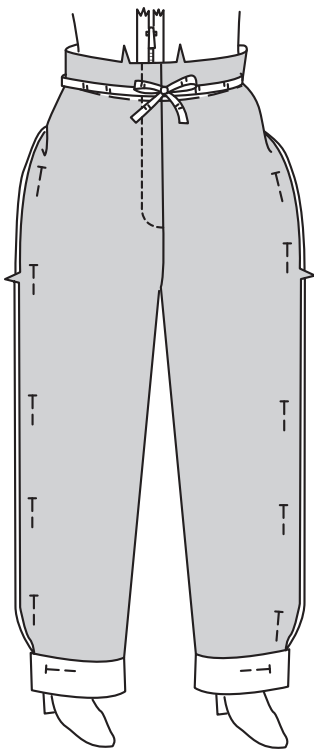


BREITE

ZU ENG, FLACHER SEITENNÄHTE FESTSTECKEN

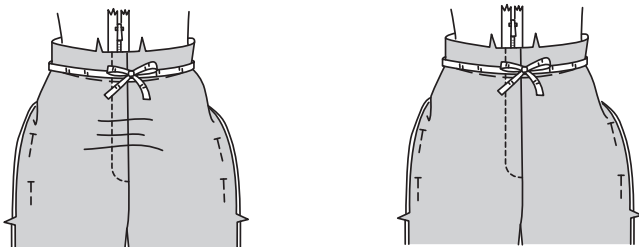

ZU LOCKER STECKEN SIE TIEFERE SEITENNÄHTE FEST

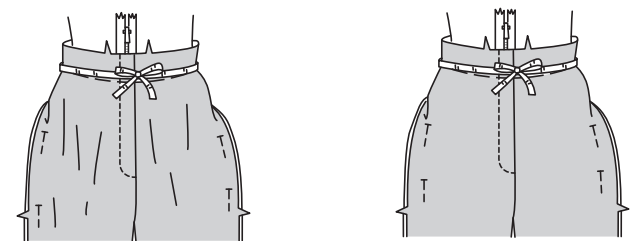


SCHRITTTIEFE

Die Schritttiefe kann ein wenig zu kurz oder zu lang erscheinen.

Der Schritt sollte etwa 2 cm vom Körper herunterhängen. Wenn er zu eng ist, ziehen Sie die Hose rundherum GERADE herunter.


Wenn er zu locker ist, ziehen Sie die Hose rundherum GERADE hoch.

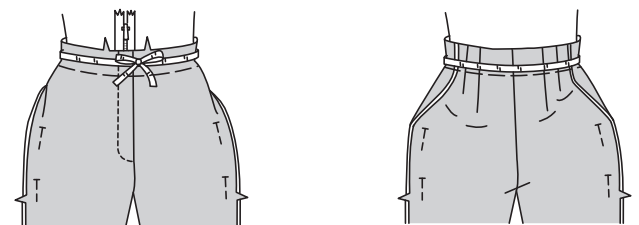

ABNÄHER

Die hinteren Abnäher müssen möglicherweise verlängert werden, wenn die Schwerkraft an Ihrem Gesäß gezerrt hat.

Wenn sich unter den Abnehmern eine Stofffläche befindet, ziehen Sie die Hose über den Abnäherbereich hoch. Wenn die Pfütze verschwunden ist, markieren Sie eine neue Nahtlinie am unteren Ende des Gummibands. Ich nenne das "Zwicken" der Passform.

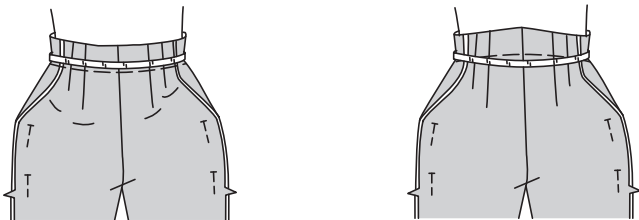


UNGLEICHE HÜFTEN

Ziehen Sie an der unteren Seite nach oben oder an der oberen Seite nach unten, je nachdem, was die Tiefe des Schritts am wenigsten beeinträchtigt.

Die hohe Seite kann auch voller sein. Lassen Sie entweder die Seitennaht an der hohen Seite aus oder ziehen Sie sie an der unteren, flacheren Seite ein.

Markieren Sie die neue Taillenlinie unterhalb des Gummibands.

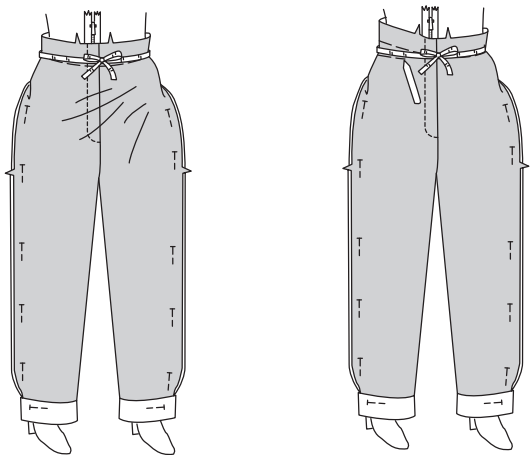


BAUSCHIGES RÜCKENTEIL


1 Ziehen Sie die Hose im RÜCKENTEIL hoch, bis keine Falten mehr vorhanden sind.

2 DANN prüfen Sie die Tiefe des Schrittes.


A. Wenn es im VORDERTEIL und RÜCKENTEIL zu eng ist, ziehen Sie die Hose gleichmäßig rundherum nach unten und verwenden Sie dabei die zusätzliche Nahtzugabe, die wir vorgesehen haben.

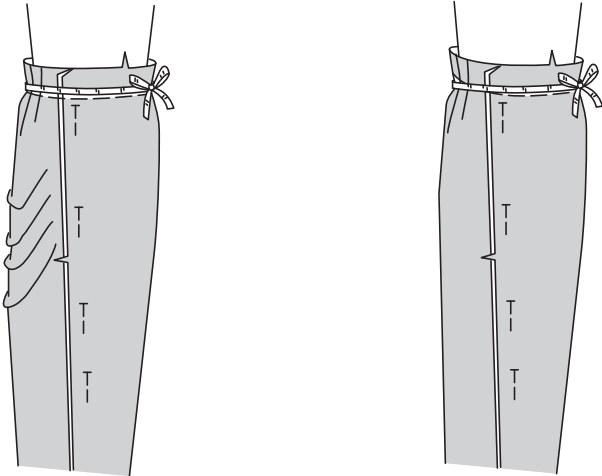

B. Wenn sich NUR das Rückenteil eng anfühlt, haben Sie wahrscheinlich ein tiefes Gesäß. Heften Sie die hintere Schrittnaht mit der Maschine jeweils 6 mm tiefer. Schneiden Sie bei jedem Absenken 6 mm von den Nahtzugaben zwischen den Kerben weg. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis der hintere Schritt bequem sitzt.

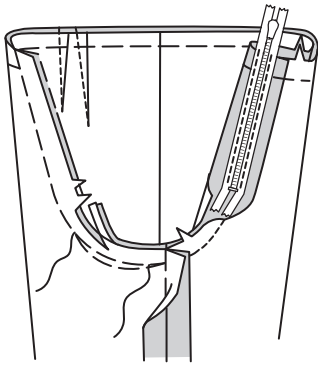


3 Jetzt ist der bauschige Bereich verschwunden, aber das Rückenteil scheint VOLL zu sein. Legen Sie eine senkrechte Falte parallel zur Faser von oben nach unten gleichmäßig ein. Lassen Sie die Seitennähte in der Taille aus, falls nötig.

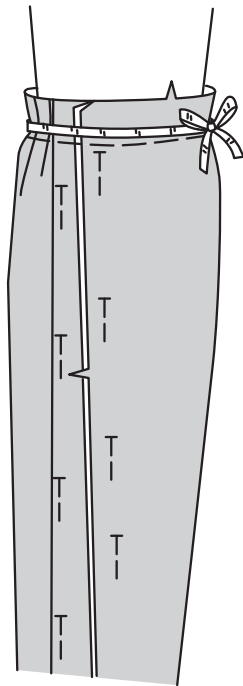


Ziehen Sie diesen Betrag nur von der Seitennaht des RÜCKENTEILS ab.

Wenn Sie das nächste Mal nähen, legen Sie eine Falte in Ihr Schnittmuster, um die überschüssige Breite zu entfernen.

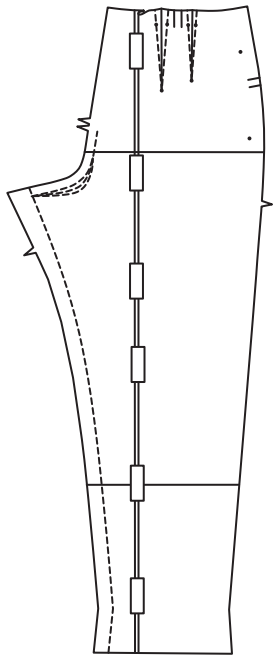


4 Entfernen Sie die Heftung der Innennaht und ziehen Sie die hintere Innennaht ein, um zusätzliche Weite zu entfernen.

5 Sehen Sie sich nun das Vorderteil an. Wenn man die Hose hinten hochzieht, hat dies oft ein Lächeln im Vorderteil zur Folge. Entfernen Sie die Heftung der Schrittnaht und lassen Sie die vordere Schrittnaht frei.

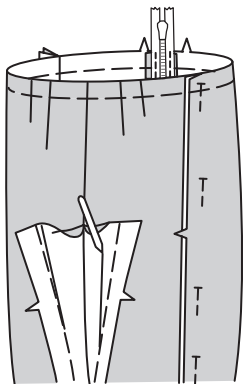


VOLLER BAUCH


Ziehen Sie in der vorderen Mitte nach unten, bis die Falten verschwinden.

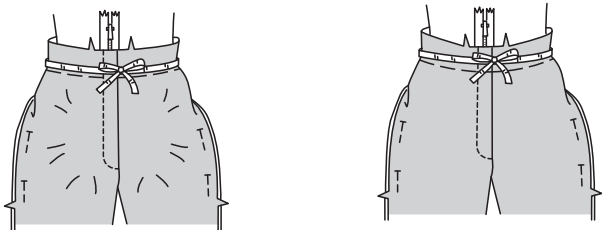

Ziehen Sie die Hose aus und markieren Sie die neuen Nahtlinien an den Stecknadeln auf der LINKEN SEITE der Hose mit einem abwaschbaren Marker oder Schneiderkreide.

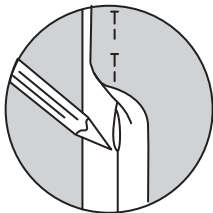


Übertragen Sie die Änderungen auf Ihr Gewebe. Schneiden Sie die seitlichen Nahtzugaben auf 1.5 cm von den Nahtmarkierungen ab. Übertragen Sie Markierungen auf die neue Nahtlinie.

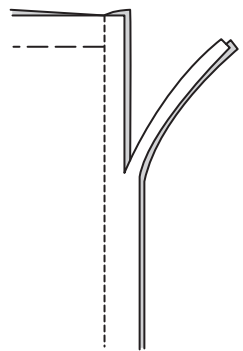

4 TASCHEN UND SEITENNÄHTE

Nähen Sie die TASCHE (3) RECHTS AUF RECHTS an die Seitenkanten des Vorder- und Rückenteils, wobei die durchgezogenen Linien übereinstimmen. Nähen Sie, wobei Sie eine Nahtzugabe von 1 cm aufnehmen. Bügeln Sie die Nahtzugaben in Richtung Taschen.

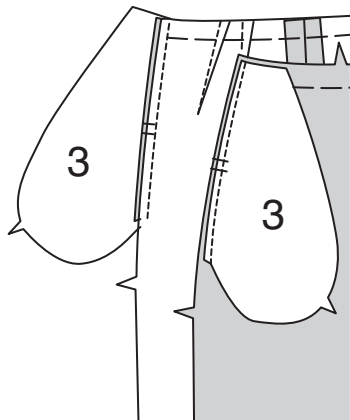


Stecken Sie das Vorderteil an den Seiten auf das Rückenteil, wobei die Kerben und Punkte übereinstimmen. Stecken Sie die Taschenkanten zusammen.

Nähen Sie die Seitennähte von der Unterkante bis zum unteren kleinen Punkt; lassen Sie zwischen dem großen Punkt frei, wenn Sie Schlitze verwenden. Steppen Sie am unteren kleinen Punkt ab.

Heften Sie die Taschenöffnung zu. Steppen Sie am oberen kleinen Kreis mit Rückstichen und nähen Sie bis zur oberen Kante.


Nähen Sie um die geschwungenen Taschenkanten herum.

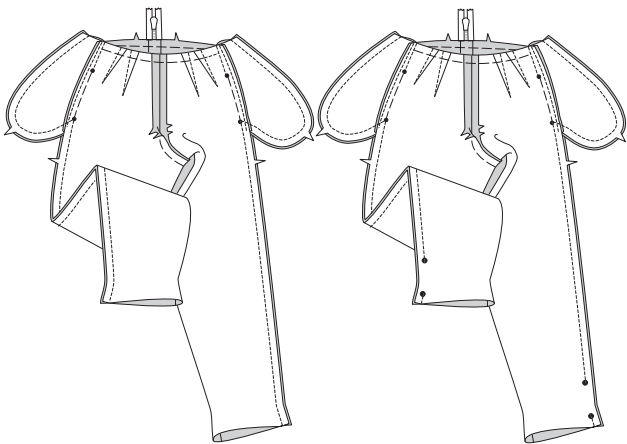


Schneiden Sie die rückw. Nahtzugabe unterhalb der Taschen ein. Bügeln Sie die Seitennaht auf.

Wenden Sie die Taschen nach vorn und bügeln Sie.


Heften Sie die Taschen an die Oberkante des Vorderteils.

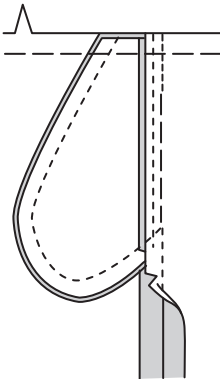

Öffnen Sie den Reißverschluss. Schneiden Sie die Nahtzugabe der Taillenslinie auf 1.5 cm von den Nahtmarkierung ab.

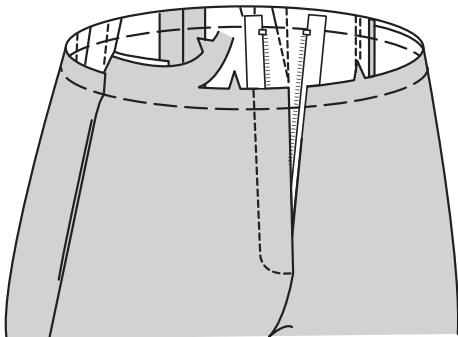


Nähen Sie die Schrittnaht fest. Schneiden Sie die Nahtzugaben bis auf 1.5 cm zu.

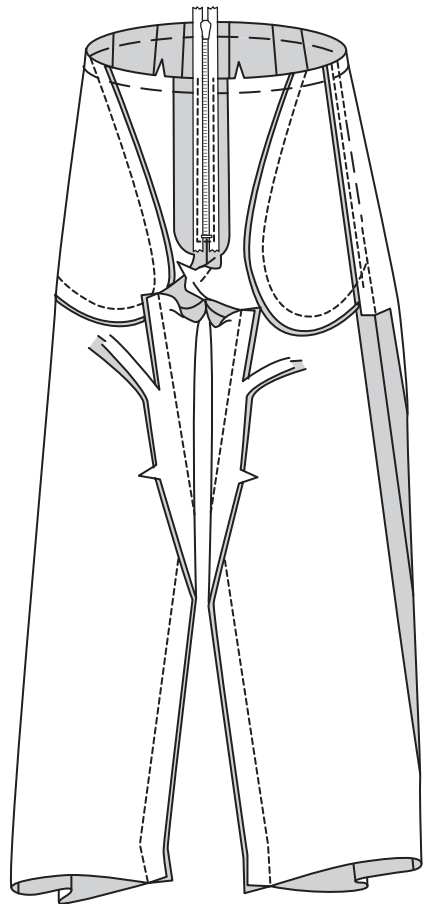

Nähen Sie die Schrittnaht. Schneiden Sie bis auf 6 mm der Nahtlinie oberhalb der Schrittkurve ein, damit Sie die Nähte aufbügeln können.


Nähen Sie in der unteren Schrittkurve erneut 6 mm von der ersten Naht entfernt. Schneiden Sie dicht an der zweiten Naht.

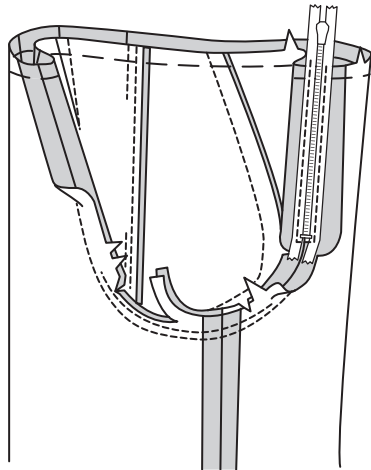

HINWEIS: Gürtelträger sind optional.

Bügeln Sie an den langen Kanten des GÜRTELTRÄGERS (4) unter 1.3 cm.

Falten Sie den Gürtelträger der Länge nach in der Mitte, LINKS AUF LINKS. Steppen Sie die langen Kanten knappkantig.

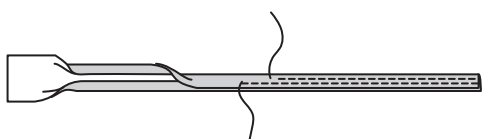


Schneiden Sie aus diesem Streifen vier Träger mit einer Länge von jeweils 8 cm zu. (Überschüssiges Material wegwerfen.)



Auf der AUSSENSEITE die Träger an der Taillenkante feststecken, die Schnittkanten sind dabei gleichmäßig. Heften.


Nähen Sie quer über die Träger 1.3 cm unterhalb der Heftung.

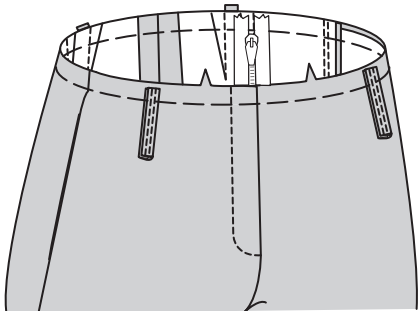

5 BUND

Fixieren oder heften Sie die Einlage auf der LINKEN SEITE DES BUNDES (5) gemäß den Anweisungen des Herstellers.


Bügeln Sie unter 1.5 cm an der langen, nicht eingekerbten Kante des Bundes.

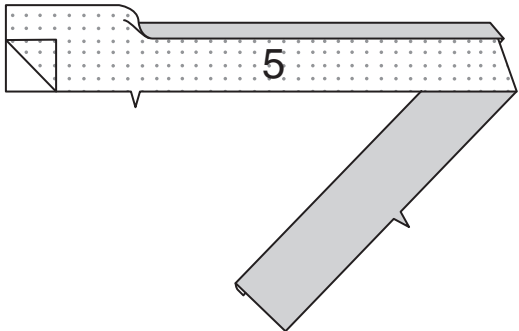

Pro Tipp: Wenn Sie einen nicht rollenden Bund wünschen, verwenden Sie die Palmer/Pietsch Perfect Bundeinlage. Die Anleitungen stehen auf der Packung.

Stecken Sie den Bund an der Hose fest, RECHTS AUF RECHTS, wobei die Kerben, Mittelpunkte und Quadrate mit den Seitennähten übereinstimmen.


Fit-Tipp: Stecken Sie die Stecknadeln waagrecht entlang der Nahtlinie. Probieren Sie die Hose an, um zu sehen, ob der Bund bequem sitzt. Vor dem Nähen, bringen Sie die Stecknadeln in eine vertikale Position.

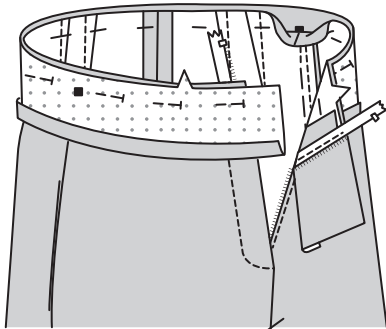

Nähen Sie, indem Sie die Hose an die Passform anpassen.

GRADIEREN Sie die Nahtzugaben, indem Sie sie auf eine abgestufte Breite zuschneiden und mit einer (nicht aufbügelbaren) Einlage dicht an der Naht einnähen.

Bügeln Sie die Nahtzugaben in Richtung Bund.

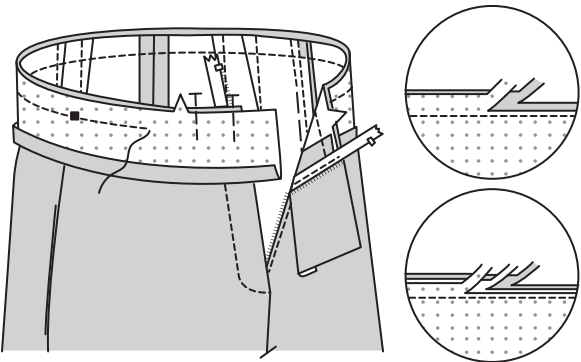

Deutsch
Butterick® B6944
Seite 5 Seiten 5


Falten Sie den Bund an der Faltlinie, RECHTS AUF RECHTS.

Nähen Sie das RECHTE Ende des Bunds bündig mit der Vorderkante ab.


Nähen Sie das LINKE Ende 2 cm von der Vorderkante entfernt ab.

Schneiden Sie die Enden auf 6 mm von der Naht ab. Wenn Sie eine nähbare (nicht aufbügelbare) Einlage verwendet haben, schneiden Sie die Einlage dicht an der Naht ab.


Schneiden Sie die Ecken diagonal ein.

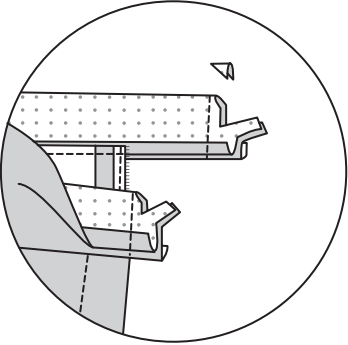


Wenden Sie den Bund auf DIE RECHTE SEITE. Nähen Sie die gebügelte Unterkante von Hand über die Naht und setzen Sie sie entlang der Verlängerung fort. Bügeln Sie.

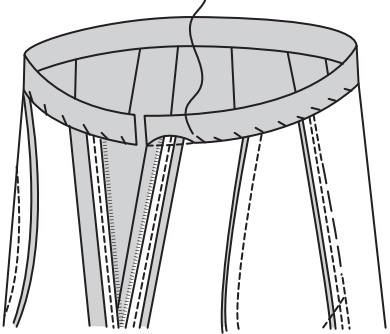


Schnell-Tipp: Drehen Sie die nicht eingekerbte Kante nicht um und nähen Sie die Innenseite des Bunds mit der Hand, außer an den Enden. Lassen Sie den Rest flach. Versäubern Sie die Schnittkante und nähen Sie von der rechten Seite aus in die Vertiefung der Naht.

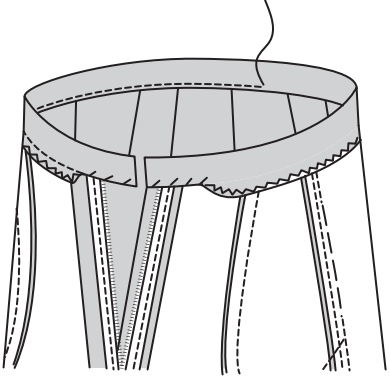

Wenn Träger verwendet werden, wenden Sie die Schnittkante der Träger um 1.5 cm und stecken Sie sie an der Oberkante des Bundes fest. Nähen Sie fest.

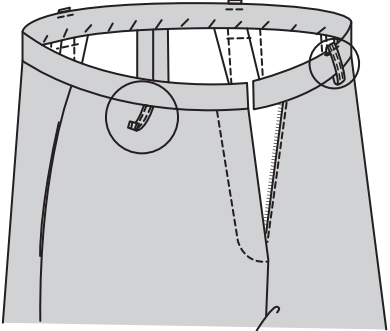


Nähen Sie Haken und Ösen an den Bund.

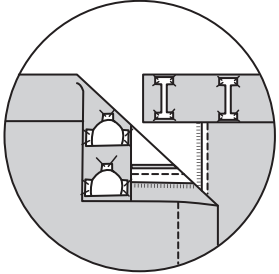

6 SÄUME


MIT OPTIONALEM SCHLITZ

Versäubern Sie die unteren Kanten mit einem Zickzackstich oder wenden Sie es um 6 mm und nähen Sie es mit einer konventionellen Maschine an der Kante fest oder versäubern Sie es mit einer Overlockmaschine (Sergel).

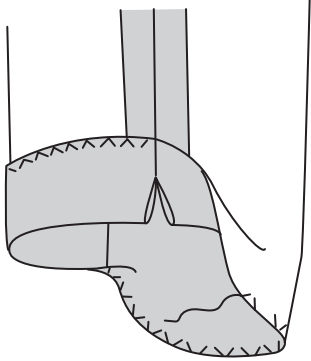

Drehen Sie die untere Kante nach AUSSEN am Saum um, so dass die Kreise übereinstimmen. Nähen Sie von der Unterkante bis zu den Kreisen.


Schneiden Sie die Ecken diagonal ein. BEGRADIGEN Sie die Nahtzugaben.

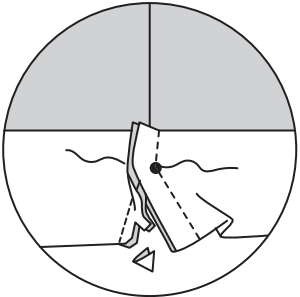

Drehen Sie die RECHTE SEITE NACH AUSSEN. Bügeln Sie.

Nähen Sie den Saum fest vom Hand.

Bügeln Sie leicht von der LINKEN SEITE, ohne über den Saum zu bügeln.

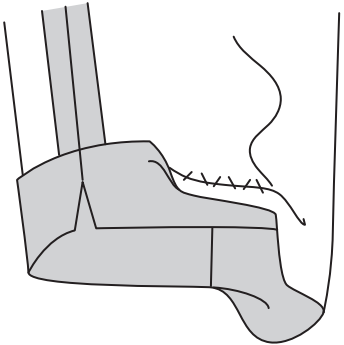

OHNE SCHLITZE

Versäubern Sie die unteren Kanten mit einem Zickzackstich oder wenden Sie es um 6 mm und nähen Sie es mit einer konventionellen Maschine an der Kante fest oder versäubern Sie es mit einer Overlockmaschine (Sergel).

Schlagen Sie die untere Kante des Saums um. Bügeln Sie.

Nähen Sie den Saum fest vom Hand. Bügeln Sie.

Bügeln Sie leicht von der LINKEN SEITE, ohne über den Saum zu bügeln.

