




VORDERTEIL

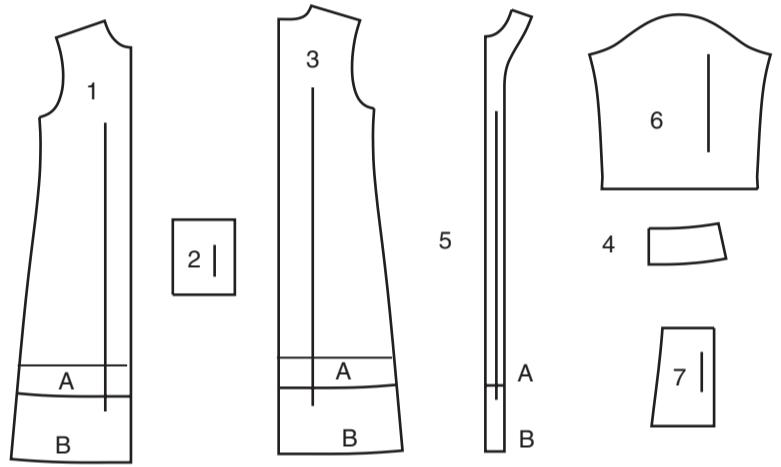

- 1 (1A) VORDERTEIL - A,B
- 2 TASCHE- A
- 3 (3A) RÜCKENTEIL - A,B
- 4 KRAGEN - A,B
- 5 VORD. BESATZ - A,B
- 6 ÄRMEL - A,B
- 7 TASCHE- B

KÖRPERGRÖSSEN

Größen	Mädchen				
	XS 4-6	S 8-10	M 12-14	L 16-18	XL 20-22
Oberweite (cm)	75-78	80-83	87-92	97-102	107-112
Taillenweite	56-58	61-64	67-71	76-81	87-94
Hüftweite	80-83	85-88	92-97	102-107	112-117
rückw. Taillenlänge	39-39.5	40-40.5	41.5-42	42.5-43	44-44.5

KÖRPERGRÖSSEN

Größen	DAMEN				
	1XL 20-22W	2XL 24-26W	3XL 28-30W	4XL 32-34W	5XL 36-38W
Oberweite (cm)	107-112	117-122	127-132	137-142.5	147-152.5
Taillenweite	89-94	99-105	112-118	124-130	134-138
Hüftweite	112-117	122-127	132-137	142-147	152-157.5
rückw. Taillenlänge	44-44	44.5-45	45-45.5	46-46	46.5-47


STOFFSCHNITTEILE

Bezeichnet Brustumfang, Tailenumfang, Hüftumfang und/oder Bizeps. Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erlichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an.

Die gezeigten Linien sind SCHNITTLINIEN, jedoch sind Nahtzugaben von 1.5 cm inbegriffen, sofern nicht anders angegeben.
Siehe NÄHTIGE INFORMATIONEN für Nahtzugaben.

Suchen Sie das/die Layout(s) nach Kleidungsstück/Ansicht, Stoffbreite und Größe. Die Layouts zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergöße leicht variieren.

Alle Layouts sind für Stoffe mit oder ohne Strichrichtung, sofern nicht anders angegeben. Für Stoffe mit Strichrichtung, Flor, Schattierung oder einseitigem Design verwenden Sie das Layout MIT STRICHRICHTUNG.



G = GRÖSSE
AG = ALLE GRÖSSEN
* = MIT STRICHRICHTUNG
** = OHNE STRICHRICHTUNG
SELVAGE(S) WEBKANTE(N)
FOLD = STOFFBRUCH
SINGLE THICKNESS = EINZELNE DICKE
DOUBLE THICKNESS = DOPPELTE DICKE
CROSSWISE FOLD = QUERFALTE

Positionieren Sie den Stoff wie auf dem Layout angegeben. Wenn das Layout zeigt...


FÄDENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fädenlauf des Stoffes und halten Sie sie parallel zur Webkante oder zum Falz.
Beim Layout "mit Strichrichtung" sollten die Pfeile in dieselbe Richtung zeigen. (Bei Stoffen mit Pelzflor zeigen die Pfeile in Richtung des Flors).

EINZELNE DICKE - Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Bei Webpelzstoffen wird der Flor nach unten gelegt.)

DOPPELTE DICKE

MIT STOFFBRUCH - Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben.

* OHNE STOFFBRUCH - Legen Sie den Stoff rechts auf rechts und falten Sie ihn kreuzweise. Schneiden Sie den Falz von Webkante zu Webkante ein (A). Halten Sie die rechten Seiten zusammen und drehen Sie die obere Lage vollständig um, so dass der Flor in dieselbe Richtung wie die untere Lage verläuft.

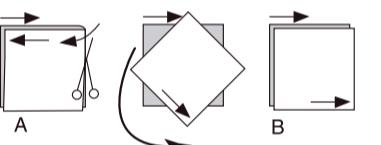

STOFFBRUCH - Legen Sie die angegebene Kante genau entlang der Falz des Stoffes. Schneiden Sie NIEMALS an dieser Linie. Wenn das Schnittmuster so dargestellt ist...

● Schneiden Sie zuerst die anderen Teile zu und lassen Sie dabei genügend Stoff für dieses Teil übrig (A). Falten Sie den Stoff und schneiden Sie das Stück wie gezeigt am Stoffbruch zu (B).



★ Schneiden Sie das Stück nur einmal zu. Schneiden Sie zuerst die anderen Teile zu, so dass genügend Stoff für dieses Teil vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff; schneiden Sie das Teil auf einer einzigen Lage zu.

Schneiden Sie alle Teile entlang der für die gewünschte Größe angegebenen Schnittlinie mit langen, gleichmäßigen Scherenstrichen aus, wobei die Kerben nach außen zeigen.

Übertragen Sie alle Markierungen und Konstruktionslinien, bevor Sie das Schnittmustergewebe entfernen. (Bei Pelzflor-Stoffen übertragen Sie die Markierungen auf die linke Seite).

HINWEIS: Die gestrichelten Kästchen (a! b! c!) in den Layouts stellen die Teile dar, die nach den angegebenen Maßen zugeschnitten werden.

GRÖSSEN

XS (4-6) S (8-10) M (12-14) L (16-18) XL (20-22)

EUROPÄISCH 30-32 34-36 38-40 42-44 46-48

MASSNAHMEN DES FERTIGEN KLEIDENSTÜCKS (einschließlich Schnittmuster und Tragekomfort)

A,B Oberweite 103 108 117 127 137 cm

A,B Taillenweite 299 104 113 123 133 "

A,B Hüftweite 109 114 123 133 144 "

Breite, Unterkante

Bademantel A 131 136 145 155 165 cm

Bademantel B 138 144 152 163 173 "

Fertige Rückenlänge ab Halsansatz

Bademantel A 110 112 113 114 116 cm

Bademantel B 131 132 133 135 136 "

GRÖSSEN

1XL 2XL 3XL 4XL 5XL

20-22W 24-26W 28-30W 32-34W 36-38W

EUROPÄISCH 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60

MASSNAHMEN DES FERTIGEN KLEIDENSTÜCKS (einschließlich Schnittmuster und Tragekomfort)

A,B Oberweite 140 150 160 170 180 cm

A,B Taillenweite 138 149 159 169 179 "

A,B Hüftweite 149 159 169 179 189 "

Breite, Unterkante

Bademantel A 166 177 187 197 207 cm

Bademantel B 174 184 194 204 215 "

Fertige Rückenlänge ab Halsansatz

Bademantel A 118 119 121 122 123 cm

Bademantel B 138 140 141 142 144 "


ALLE MODELLE SIND NUR FÜR STRETCHSTRICK AUSGELEGT

BADEMANTEL A - GRÖSSEN FÜR MÄDCHEN

TEILE 1 2 3 4 5 6

60" (150CM) MIT STRICHRICHTUNG

G XS S M L XL

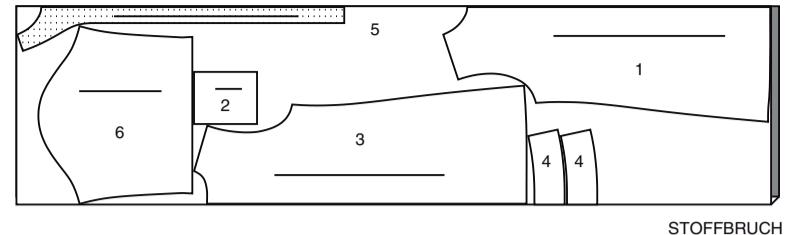


HINWEIS: BEI GRÖSSEN FÜR DAMEN, VERBINDEN SIE VOR DEM ZUSCHNEIDEN DES STOFFES DIE STÜCKE IN KLAMMERN MIT DEN ENTSPRECHENDEN STÜCKEN, INDEM SIE DIE ANWEISUNGEN AUF DEN STOFFMUSTERN BEFOLGEN.

BADEMANTEL A-GRÖSSEN FÜR DAMEN

TEILE 1(1A) 2 3(3A) 4 5 6

60" (150CM) MIT STRICHRICHTUNG

G 1X 2X 3X 4X 5X

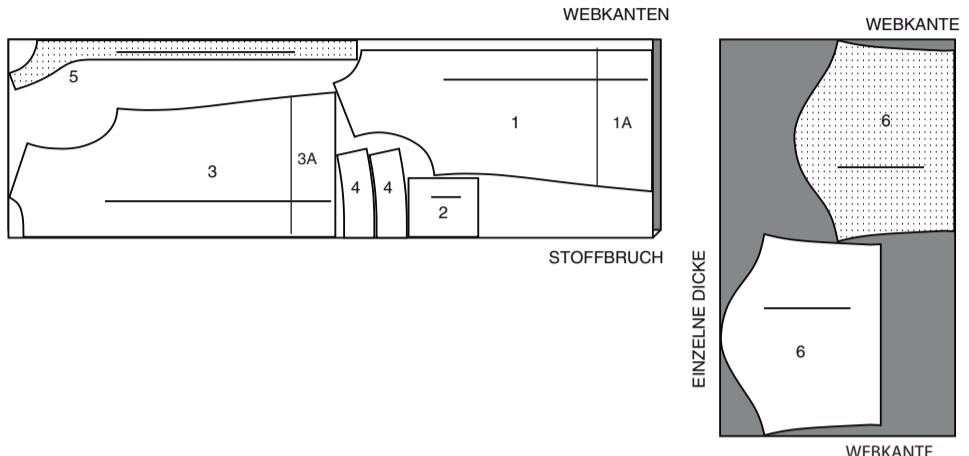


EINLAGE

TEILE 4 5

20" (51CM)

AG

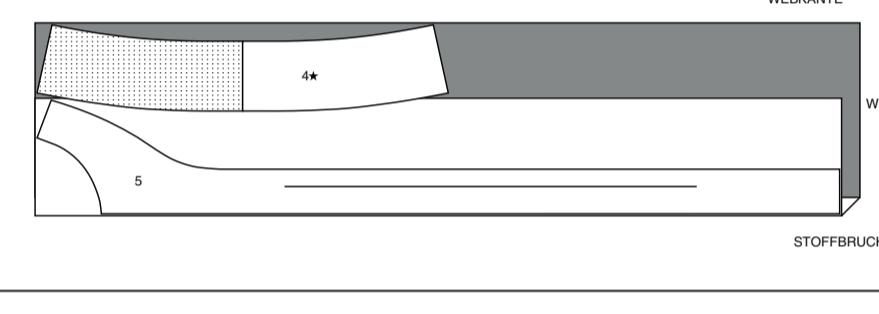


BADEMANTEL B- GRÖSSEN FÜR MÄDCHEN

TEILE 1 3 4 5 6 7

60" (150CM) MIT STRICHRICHTUNG

G XS S M L XL

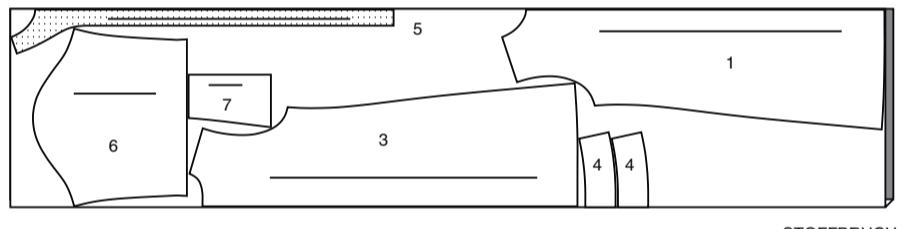


HINWEIS: BEI GRÖSSEN FÜR DAMEN, VERBINDEN SIE VOR DEM ZUSCHNEIDEN DES STOFFES DIE STÜCKE IN KLAMMERN MIT DEN ENTSPRECHENDEN STÜCKEN, INDEM SIE DIE ANWEISUNGEN AUF DEN STOFFMUSTERN BEFOLGEN.

BADEMANTEL B- GRÖSSEN FÜR DAMEN

TEILE 1(1A) 3(3A) 4 5 6 7

60" (150CM) MIT STRICHRICHTUNG

G 1X 2X 3X 4X 5X

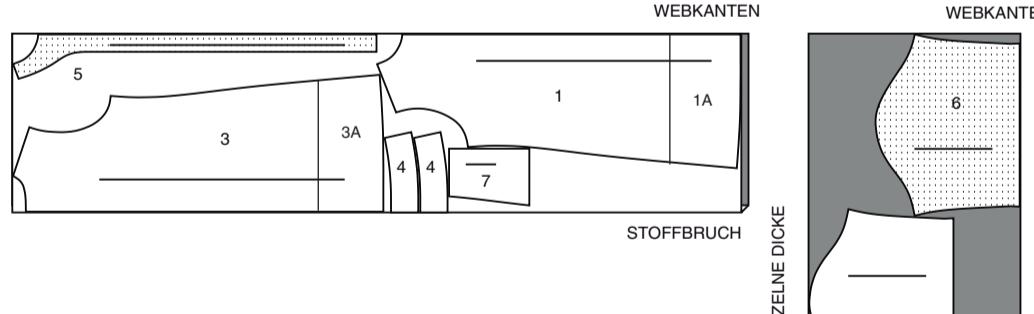


EINLAGE

TEILE 4 5

20" (51CM)

AG

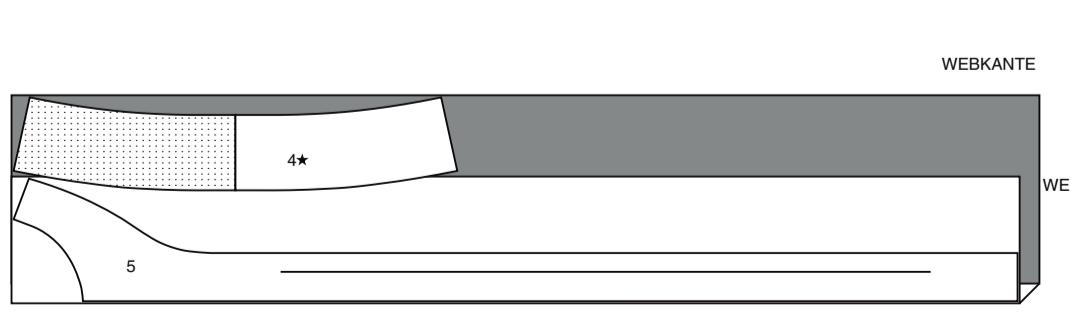


NÄHANGABEN

1.5 cm NAHTZUGABEN SIND INBEGRIFFEN, (sofern nicht anders angegeben).

GRAFIK

rechte Seite	linke Seite	Einlage	Futter	Innenfutter
--------------	-------------	---------	--------	-------------

Bügeln Sie beim Nähen. Nähte flach bügeln, dann aufbügeln, sofern nicht anders angegeben. Schneiden Sie die Nahtzugaben ein, wo nötig, damit sie flach liegen.



GLOSSAR

Für Nähmethoden in **FETT** gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar. Scannen Sie den **QR COD**, um die Videos anzusehen:

SCHMALER SAUM - siehe Säume: Video "Schmale Säume nähen".

KNAPPKANTIG STEPPEN - siehe Maschinenstiche: Video "Wie man knappkantig steppt".

VERSTÄRKEN - siehe Maschinenstiche: Video „Zum Verstärken“.

FESTSTEPPEN - siehe Maschinenstiche: Video "Wie man feststeppt".

ABSTEPPEN - siehe Maschinenstiche: Video "Wie man absteppt".

DOPPELSTICHEN - siehe Maschinenstiche: Video "Wie man mit Doppelstichen steppt".

VERSÄUBERN - siehe Nähte: Video "Wie man die Nahtzugaben versäubert"

SÄUMEN- Nadel durch eine gefaltete Kante schieben, dann einen Faden des darunter liegenden Stoffes aufnehmen.

NÄHTUTORIALS



SCAN ME

Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.

BADEMANTEL A,B


HINWEIS: Spannen Sie den Stoff beim Nähen gleichmäßig vor und hinter der Nadel.

HINWEIS: Unter jeder Unterüberschrift wird, sofern nicht anders angegeben, das erste Modell


VORDERTEIL, RÜCKENTEIL UND ÄRMEL

MODELL A:


Schlagen Sie 6 mm an der Oberkante jeder TASCHE (2) ein. Bügeln Sie. Wenden Sie die Oberkante entlang der Faltlinie nach außen. Nähen Sie die Enden. Beschneiden.

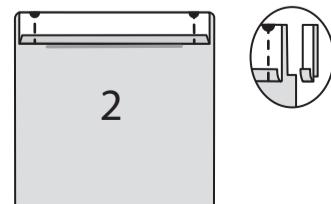

Wenden Sie die Oberkante der Tasche nach innen, schlagen Sie die verbleibenden Nahtzugaben ein und falten Sie die Ecken diagonal. Bügeln Sie. Heften Sie dicht an der inneren gebügelten Kante.

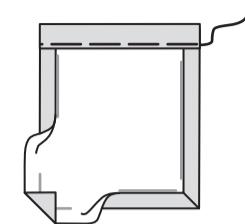


STEPHEN Sie entlang der Heftung AB.

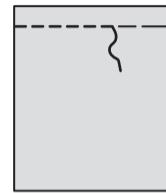


Stecken Sie die Tasche auf das VORDERTEIL (1), wobei die Symbole übereinstimmen.

STEPHEN Sie die Seiten- und Unterkanten **KNAPPKANTIG**, dabei die oberen Enden verstärken.

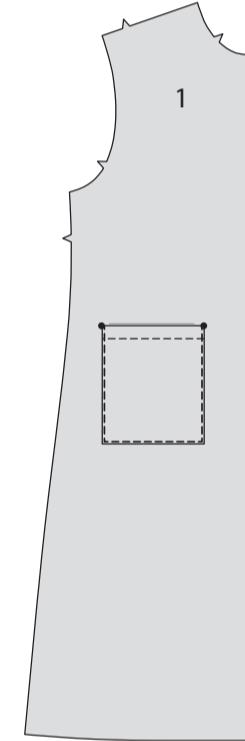


Nähen Sie an der Seitenkante des Vorderteils zwischen den Clips einen **SCHMALEN SAUM**, der beim Nähen zur Seitenkante schwenkt.

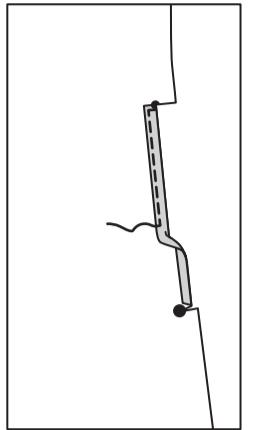


MODELLE A, B:

Nähen Sie die RÜCKENTEILE (3) entlang der hinteren Mitte zusammen.

Bügeln Sie die Naht zum linken Rückenteil hin.

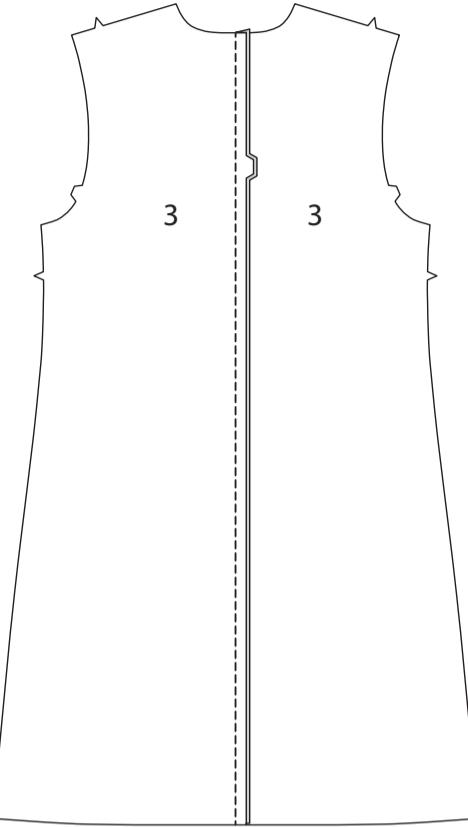


Nähen Sie den ÄRMEL (6) mit **DOPPELSTICHEN**. Bügeln Sie die Naht zum Rückenteil hin.

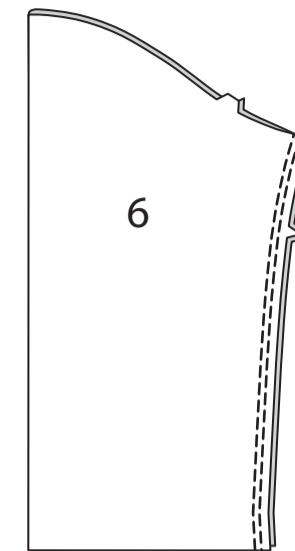


Drehen Sie den Ärmelsaum um. Heften Sie dicht an der Falte. Drehen Sie 6 mm an der Schnittkante ein. Heften Sie den Saum dicht an der Oberkante fest. Bügeln Sie.


STEPHEN Sie den Saum entlang der oberen Heftung AB.

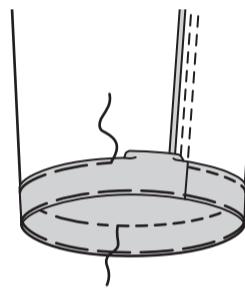


STEPHEN Sie die linke hintere Naht AB.




Stecken Sie den Ärmel rechts auf rechts in den Armausschnitt, setzen Sie den mittleren kleinen Punkt auf die Schulternaht, sodass die restlichen kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie. Nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand in der Nahtzugabe. Schneiden Sie neben der Naht zurück. Bügeln Sie die Nahtzugaben flach. Wenden Sie die Naht zum Ärmel hin.

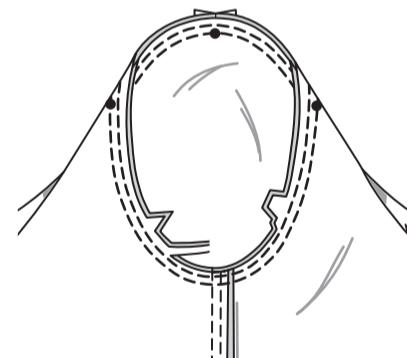

Nähen Sie auf der Außenseite entlang der Nahtlinie.

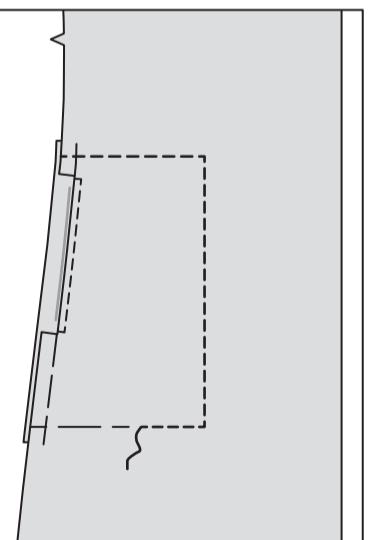


Nähen Sie das Vorderteil an das Rückenteil an den Schultern und Seiten mit **DOPPELSTICHEN**. Bügeln Sie die Nähte zum Rückenteil hin.

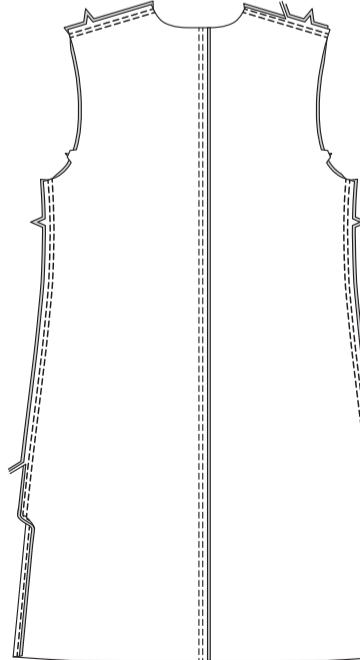


REISSVERSCHLUSS UND ABSCHLUSS

STEPHEN Sie die Halsausschnittkante **FEST**.

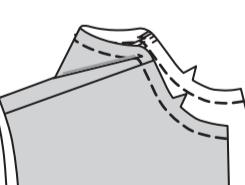

Stecken Sie die EINLAGE (4) auf der linken Seite des KRA-GENS (4).

Bügeln Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.

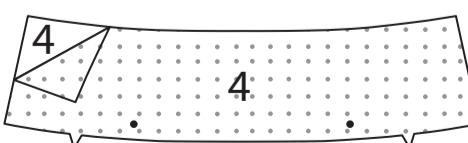


Deutsch


Butterick® B6967

Seite 3 Seiten 3


Stecken Sie den Kragen ohne Einlage auf die Halskante, wobei die Mittelpunkte übereinstimmen und die kleinen Punkte auf den Schulternähten liegen. Schneiden Sie die Halskante gegebenenfalls ein. Nähen Sie. Beschneiden. Bügeln Sie die Naht zum Kragen hin. **HINWEIS:** Das mit Einlage versehene Kragenteil wird als Besatz verwendet.

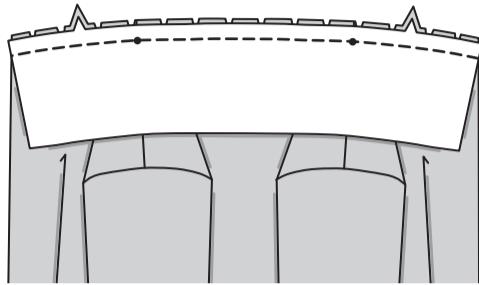


HINWEIS: Es kann erforderlich sein, den Reißverschluss zu kürzen. Legen Sie dazu den geschlossenen Reißverschluss entlang der Öffnungskante und den Reißverschlussanschlag an den großen Punkt an. Markieren Sie die Position des neuen Reißverschlussanschlags 3 mm unterhalb der Oberkante.

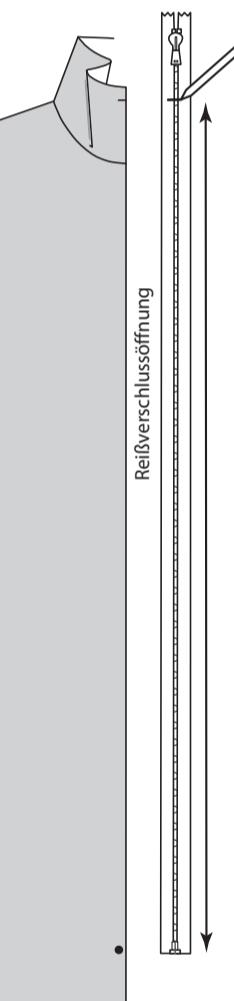

Entfernen Sie die Zähne oberhalb der Markierung für den neuen Reißverschlussanschlag. Biegen Sie mit einer Zange eine gerade Metallöse und nähen Sie sie an der neuen Markierung an jedem Band fest. ODER machen Sie mehrere Überwendlingstiche über das Band an der Markierung.

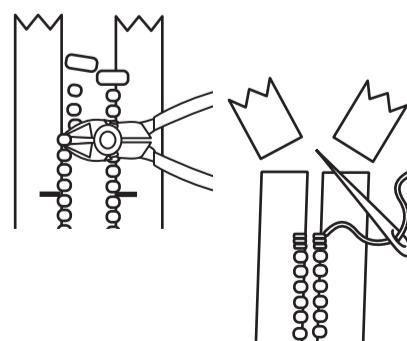


Öffnen und trennen Sie den Reißverschluss. Auf der Außenseite den Reißverschluss mit der Vorderseite nach unten entlang der vorderen Öffnungskanten feststecken, dabei den Reißverschlussanschlag auf den großen Punkt und die Reißverschlusszähne auf die 1 cm Nahtlinie legen. Heften.

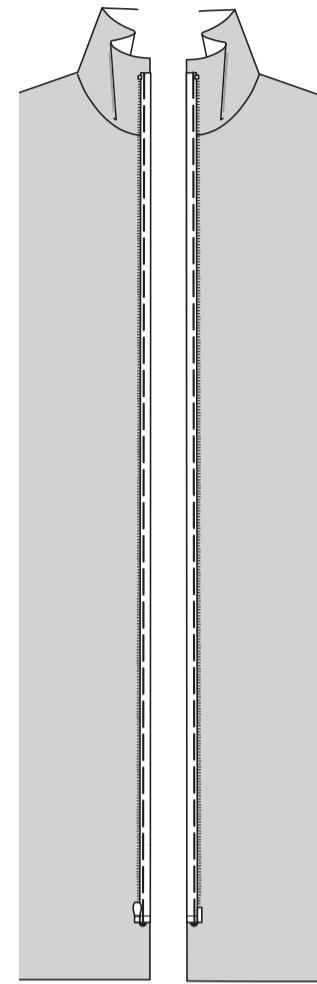

Stecken Sie die EINLAGE (5) auf der linken Seite des VOR-DEREN BESATZES (5). Bügeln Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.


VERSÄUBERN Sie die Innenkante des vord. Besatzes. **STEPHEN** Sie die Halsausschnittkante **FEST**. Schlagen Sie die Nahtzugabe an der Schulterkante des Besatzes ein. Bügeln Sie. Schneiden Sie die gebügelte Nahtzugabe auf 1 cm zurück.

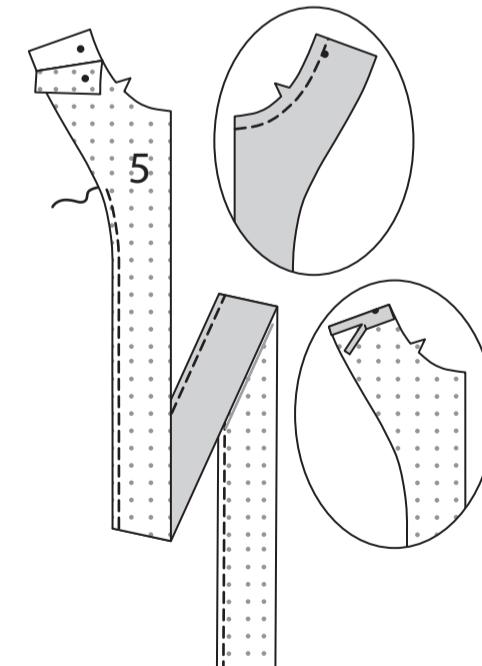


Stecken Sie die vorderen Besätze an der unteren Kante des BESATZES des Kragens (4) fest, wobei die Kerben und kleinen Punkte übereinstimmen und die vorderen Besätze, wo nötig, eingeschnitten werden. Nähen Sie. Beschneiden. Bügeln Sie die Nähte auf und bügeln Sie den Rest der Nahtzugabe an der Unterkante des Kragenbesatzes. Schneiden Sie die gebügelte Nahtzugabe auf 1 cm zurück.



Stecken Sie den Besatz rechts auf rechts auf den Bademantel, über den Reißverschluss, wobei die Mitten und die großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die vordere Öffnung entlang der 1 cm Nahtlinie mit einem Reißverschlussfuß. Nähen Sie die Halsausschnittkante. Beschneiden Sie die Halsausschnittnaht. Nähen Sie 3,8 cm von der Unterkante entfernt quer über die Besätze. Beschneiden Sie wie gezeigt.

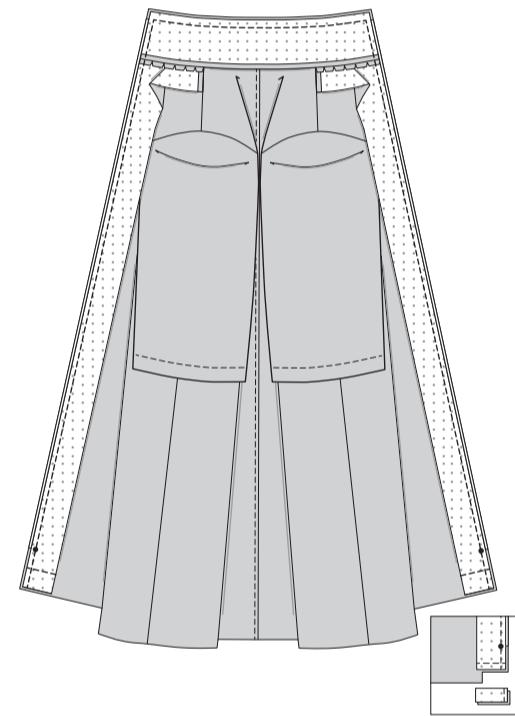


Wenden Sie den Besatz nach innen, drehen Sie dabei die Reißverschlusszähne nach außen; bügeln Sie. **SÄUMEN** Sie die gebügelte Kante des Kragenbesatzes über die Naht, wie gezeigt. Heften Sie den Besatz an den Schulternähten.

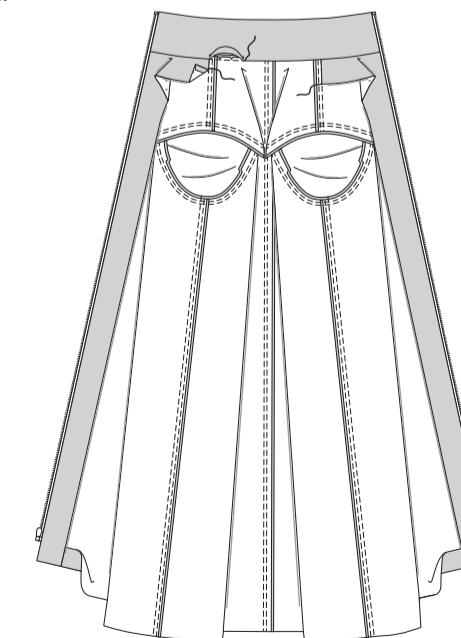

Schlagen Sie den Saum an der Unterkante des Bademantels um. Heften Sie dicht an der Falte. Drehen Sie 6 mm an der Schnittkante ein. Heften Sie den Saum dicht an der Oberkante fest. Bügeln Sie.

STEPHEN Sie den Saum entlang der oberen Heftnaht **AB**, und steppen Sie ihn beim Nähen quer über den Besatz fort.

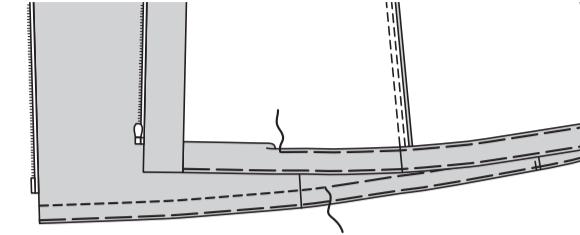

STEPHEN Sie die vordere Öffnung und die Nackenkanten **AB**, wie gezeigt.

