

1 OBERROCK - A,B
2 UNTERROCK - A
3 BUND - A,B
4 MITTELROCK - B
5 UNTERROCK - B

KÖRPERGRÖSSE

MISSES

Größen	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
Oberweite (cm)	75	78	80	83	87	92	97	102	107	112
Taillenweite	56	58	61	64	67	71	76	81	87	94
Hüftweite	89	83	85	88	92	97	102	107	112	117
rückw. Taillenlänge	39	39.5	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44

STOFFSCHNITTEILE

Bezeichnet Brustumfang, Taillenumfang, Hüftumfang und/oder Bizeps. Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaße + Tragekomfort + Designkomfort). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an.

Die gezeigten Linien sind SCHNITTLINIEN, jedoch sind Nahtzugaben von 1.5 cm inbegriffen, sofern nicht anders angegeben. Siehe NÄHANLEITUNGEN für Nahtzugaben.

Suchen Sie das/die Zuschneideplan (-e) nach Kleidungsstück/Modell, Stoffbreite und Größe. Die Zuschneidepläne zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterenteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße leicht variieren.

Alle Zuschneidepläne sind für Stoffe mit oder ohne Strichrichtung, sofern nicht anders angegeben. Für Stoffe mit Strichrichtung, Flor, Schattierung oder einseitigem Design verwenden Sie das Zuschneidepläne MIT STRICHRICHTUNG.

RECHTE MUSTERSEITE	LINKE MUSTERSEITE	RECHTE STOFFSEITE	LINKE STOFFSEITE
--------------------	-------------------	-------------------	------------------

G = GRÖSSE
AG = ALLE GRÖSSEN
***** = MIT STRICHRICHTUNG
****** = OHNE STRICHRICHTUNG
SELVAGE(S) = WEBKANTE(N)
FOLD = STOFFBRUCH
SINGLE THICKNESS = EINZELNE DICKE
DOUBLE THICKNESS = DOPPELTE DICKE
CROSSWISE FOLD = QUERFALTE

Positionieren Sie den Stoff wie auf dem Layout angegeben. Wenn das Layout zeigt...


FADENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes und halten Sie sie parallel zur Webkante oder zum Falz. Beim Layout "mit Strichrichtung" sollten die Pfeile in dieselbe Richtung zeigen. (Bei Stoffen mit Pelzflor zeigen die Pfeile in Richtung des Flors).

EINZELNE DICKE - Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Bei Webpelzstoffen wird der Flor nach unten gelegt.)

DOPPELTE DICKE


MIT STOFFBRUCH - Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben.

* **OHNE STOFFBRUCH** - Legen Sie den Stoff rechts auf rechts und falten Sie ihn kreuzweise. Schneiden Sie den Falz von Webkante zu Webkante ein (A). Halten Sie die rechten Seiten zusammen und drehen Sie die obere Lage vollständig um, so dass der Flor in dieselbe Richtung wie die untere Lage verläuft.

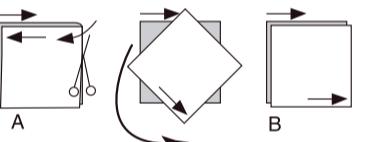

STOFFBRUCH - Legen Sie die angegebene Kante genau entlang der Falz des Stoffes. Schneiden Sie NIEMALS an dieser Linie. Wenn das Schnittmuster Teil so dargestellt ist...

● Schneiden Sie zuerst die anderen Teile zu und lassen Sie dabei genügend Stoff für dieses Teil übrig (A). Falten Sie den Stoff und schneiden Sie das Stück wie gezeigt am Stoffbruch zu (B).



★ Schneiden Sie das Stück nur einmal zu. Schneiden Sie zuerst die anderen Teile zu, so dass genügend Stoff für dieses Teil vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff; schneiden Sie das Teil auf einer einzigen Lage zu.

Schneiden Sie alle Teile entlang der für die gewünschte Größe angegebenen Schnittlinie mit langen, gleichmäßigen Scherenstrichen aus, wobei die Kerben nach außen zeigen.


Übertragen Sie alle Markierungen und Konstruktionslinien, bevor Sie das Schnittmustergewebe entfernen. (Bei Pelzflor-Stoffen übertragen Sie die Markierungen auf die linke Seite).

HINWEIS: Die gestrichelten Kästchen (a! b! c!) in den Zuschneidepläne stellen die Teile dar, die nach den angegebenen Maßen zugeschnitten werden.

EINLAGE A,B

TEILE: 3


51CM
AG

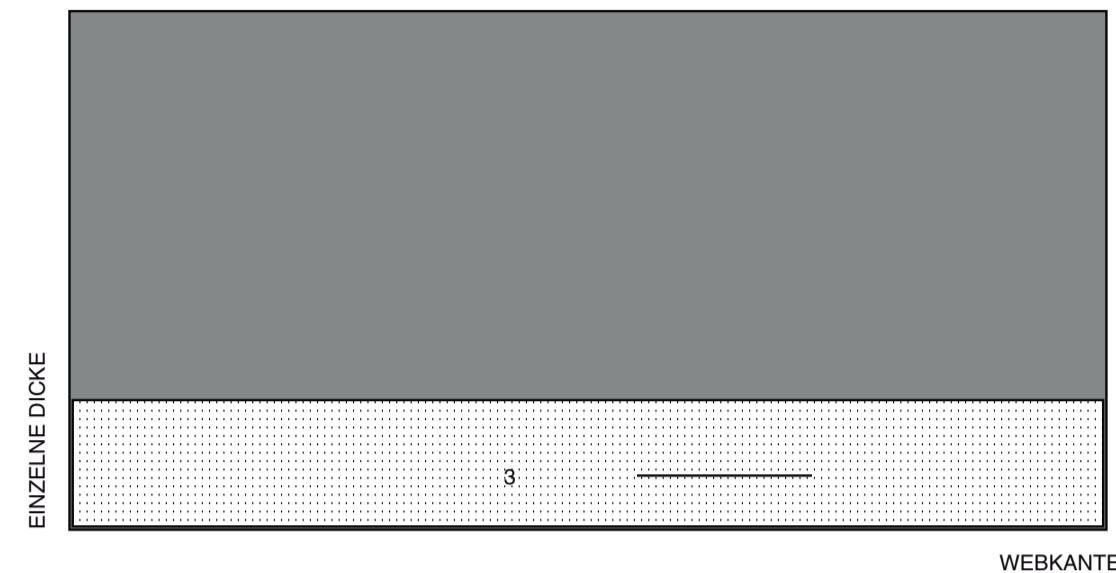

ROCK A

TEILE: 1 2 3


115CM/150CM
AG

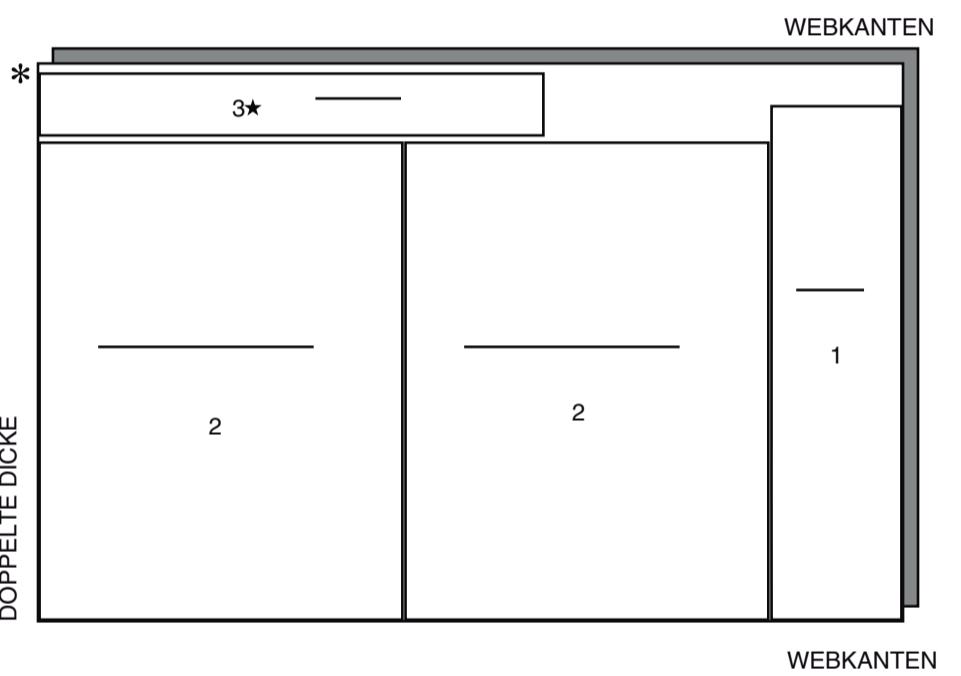

ROCK B

TEILE: 1 3 4 5


115CM/150CM
AG

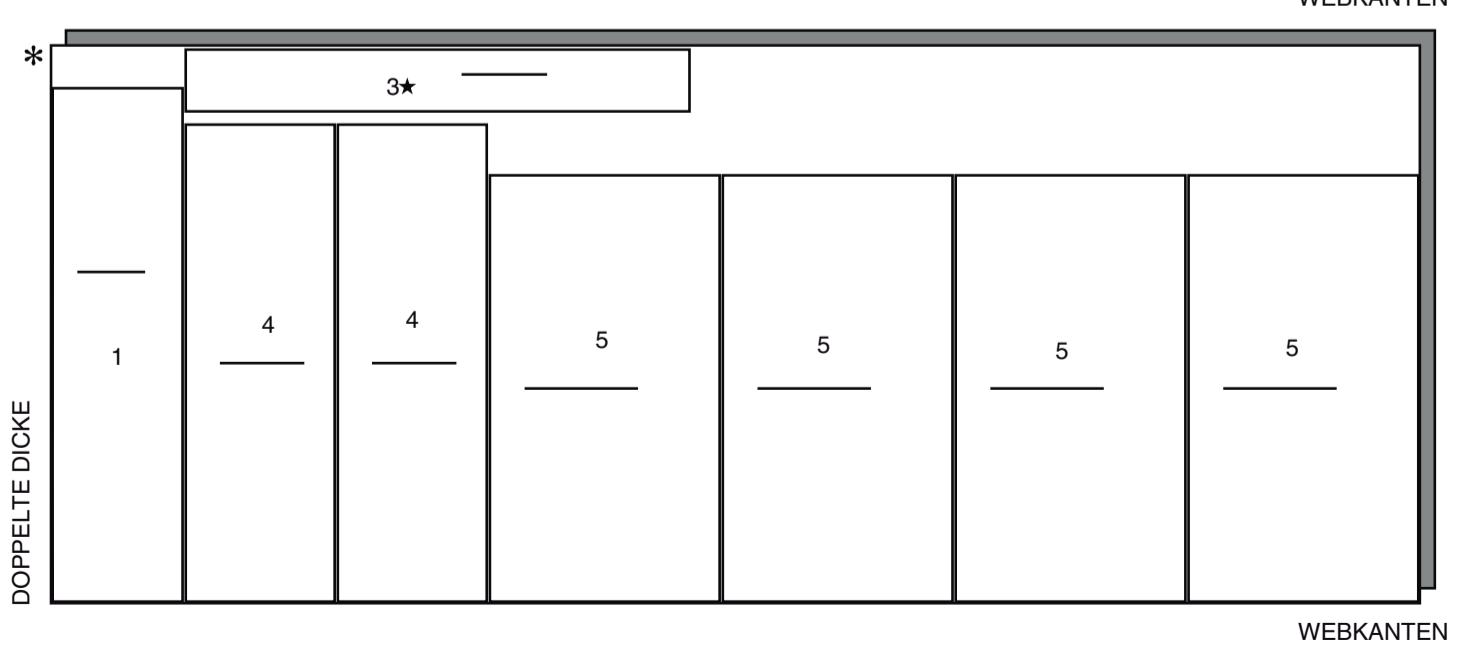


NÄHANGABEN

1.5 cm NAHTZUGABEN SIND INBEGRIFFEN,
(sofern nicht anders angegeben).

GRAFIK



Bügeln Sie beim Nähen. Nähte flach bügeln, dann aufbügeln, sofern nicht anders angegeben. Schneiden Sie die Nahtzugaben ein, wo nötig, damit sie flach liegen.

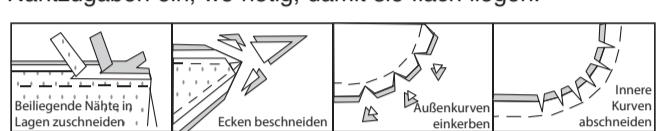

GLOSSAR

Für Nähmethoden in **FETT** gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähleitung verfügbar. Scannen Sie den **QR CODE**, um die Videos anzusehen:

EINHALTEN/EINREIHEN - siehe **Kräuseln**: Video "Wie man zweireihige Kräuseln näht".

IN DER RILLE NÄHEN - Siehe **Maschinestiche**: Video "Wie man in der Rille näht".

KNAPPKANTIG STEPPEN - Siehe **Maschinestiche**:

Video "Wie man knappkantig stept".

UNSICHTBARER REISSVERSCHLUSS - Siehe **Reißverschluss**: Video "Wie man einen unsichtbaren Reißverschluss näht".

SÄUMEN - Nadel durch eine gefaltete Kante schieben, dann einen Faden des darunter liegenden Stoffes aufnehmen.

NÄHTUTORIALS



SCAN ME

Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.


DIE SCHNITTTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZIECHNET.

NÄHEN SIE DIE NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEgeben.

ROCK A


OBERROCK UND REISSVERSCHLUSS

Stecken Sie die Teile des OBERROCKS (1) RECHTS AUF RECHTS, wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie, lassen zwei Enden wie abgebildet frei.

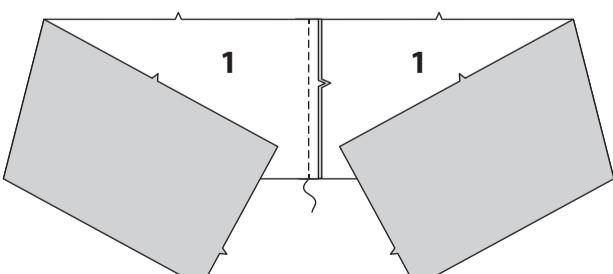


HINWEIS: Verwenden Sie einen speziellen Fuß für unsichtbare Reißverschlüsse, wenn Sie einen unsichtbaren Reißverschluss nähen. Öffnen Sie den **UNSICHTBAREN REISSVERSCHLUSS** und bügeln Sie das Band mit einem kalten Bügeleisen. Stecken Sie auf der AUSSENSEITE die RECHTE Seite des Reißverschlusses mit der Vorderseite nach unten auf die LINKE hintere Seite der Reißverschlussöffnung. Legen Sie die Spule entlang der Nahtlinie an, das Band innerhalb der Nahtzugabe und den oberen Anschlag 2 cm unterhalb der Oberkante, wie gezeigt.


Heften Sie mit der Hand entlang der Mitte des Bandes. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß am oberen Ende des Reißverschlusses mit der RECHTEN Nut des Fußes über der Spule. Nähen Sie entlang des Bandes bis zur Kerbe. Steppen Sie mit Rückstichen zur Verstärkung.

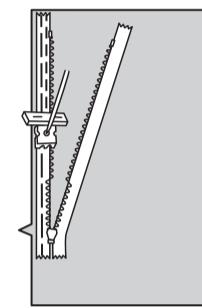


Stecken Sie die verbleibende Hälfte des Reißverschlusses auf der LINKEN Vorderseite der Reißverschlussöffnung auf die gleiche Weise. Vergewissern Sie sich, dass die Ober- und Unterkanten des Oberrocks gleichmäßig sind. Heften Sie mit der Hand entlang der Mitte des Bandes. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß am oberen Ende des Reißverschlusses mit der LINKEN Rille über der Spule. Nähen Sie entlang des Bandes bis zur Kerbe. Steppen Sie mit Rückstichen zur Verstärkung.

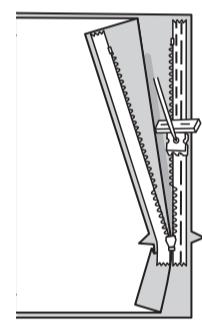


Schließen Sie den Reißverschluss und prüfen Sie, ob er von AUSSEN unsichtbar ist. Ziehen Sie die freien Enden des Reißverschlussbandes von der Nahtzugabe weg. Stecken Sie die verbleibende linke Seitennaht unterhalb des Reißverschlusses zusammen. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß ganz nach LINKS, sodass die Nadel durch die äußere Kerbe des Fußes nach unten geht. Beginnen Sie mit dem Nähen der Naht 6 mm oberhalb des untersten Stichs und leicht nach LINKS versetzt. Nähen Sie die Naht.

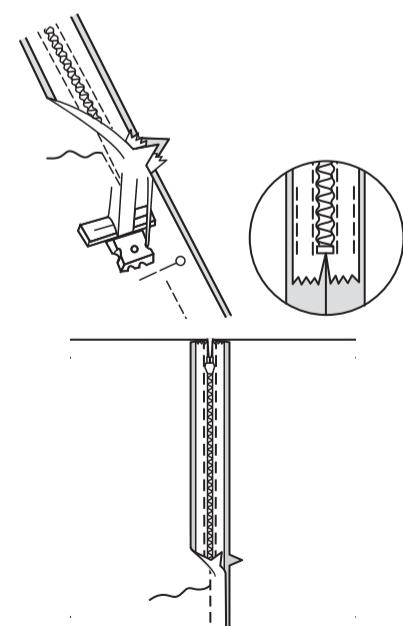

Wenn Sie es bevorzugen, öffnen Sie jede Nahtzugabe am Ende des Reißverschlusses und nähen Sie das Band auf die Nahtzugabe.

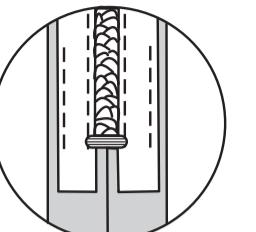


REIHEN Sie die obere Kante des Oberrocks **EIN**.

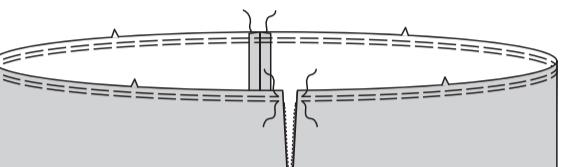


UNTERROCK


Für das Vorderteil stecken Sie zwei Abschnitte des UNTERROCKS (2) RECHTS AUF RECHTS, wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie die vordere Mittennaht. (Die übrigen Rockabschnitte werden für das Rückenteil verwendet.)

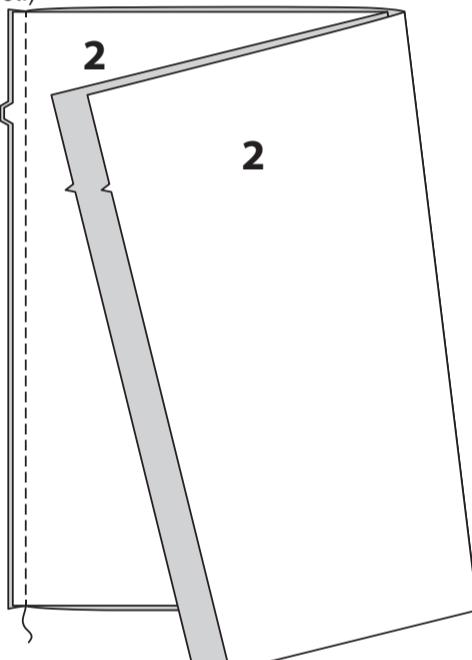


Für das Rückenteil stecken Sie zwei verbleibende Abschnitte des Unterrocks RECHTS AUF RECHTS, wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie die hintere Mittennaht.

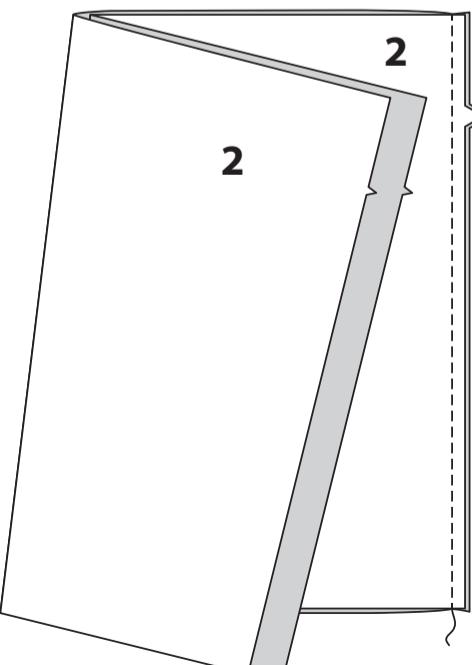


Nähen Sie das Rockrückenteil an den Seiten an das Rockvorderteil.

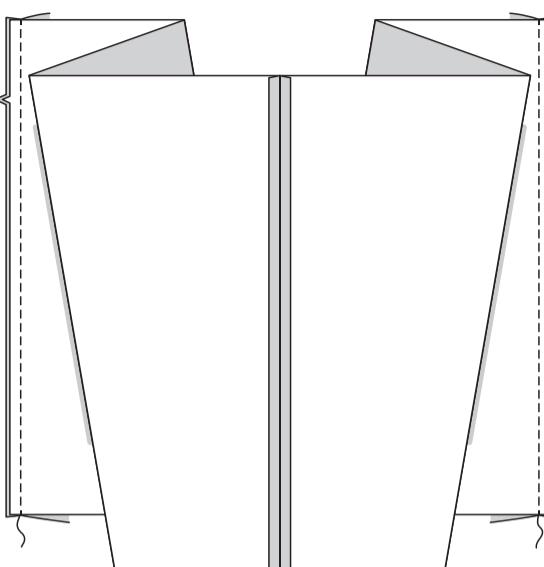


Stecken Sie den Bund RECHTS AUF RECHTS an die Oberkante des Rocks, wobei die Kerben, der Mittelpunkt an die rechte Seitennaht und die restlichen Punkte an die Öffnungskanten übereinstimmen. Verteilen Sie die Kräuseln; heften Sie sie. Nähen Sie. Beschneiden Sie die Naht auf 1 cm. Beschneiden Sie die Nahtzugabe an der hinteren Bundverlängerung NICHT. Bügeln Sie die Nähte zum Bund hin und bügeln Sie den Bund nach außen.

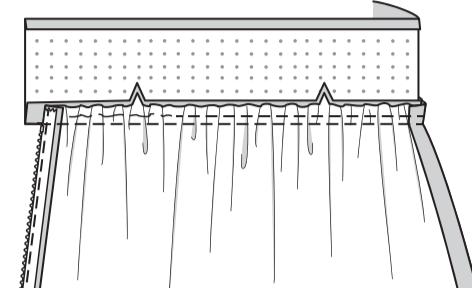


Falten Sie den Bund der Länge nach zur Hälfte RECHTS AUF RECHTS. Nähen Sie das linke vordere Ende; beschneiden Sie die Naht.

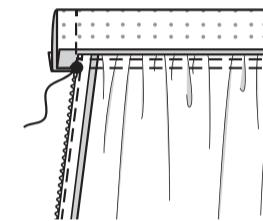



Schlagen Sie die Nahtzugaben des Bundes am linken rückw. Verlängerung nach unten. Beginnen Sie an der Umbruchlinie und nähen Sie das Ende 1 cm von der Unterkante entfernt an. Drehen Sie das Nähgut und nähen Sie weiter bis zum kleinen Punkt. Steppen Sie mit Rückstichen zum Sichern. Schneiden Sie die Nahtzugaben zum Punkt ein; beschneiden Sie die Nähte.

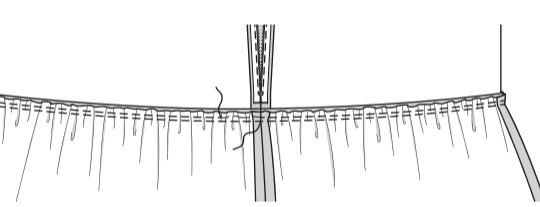

Wenden Sie den Bund auf die RECHTE Seite; bügeln Sie. Stecken Sie auf der INNENSEITE die gebügelte Kante direkt über der Naht und die Verlängerungskanten zusammen, platzieren Sie dabei die Stecknadeln auf der AUSSENSEITE.

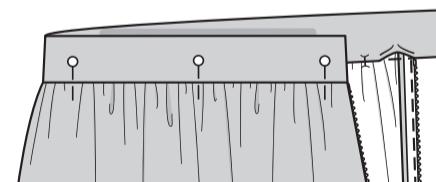

IN DER RILLE NÄHEN: Arbeiten Sie auf der RECHTEN Seite des Stoffes und "nähern Sie in der Rille" (in der Rille, wo der Bund mit dem Stoff verbunden ist), wobei Sie darauf achten, dass die untere Lage des Bundes in die Naht mitgefasst wird. Entfernen Sie die Stecknadeln, sobald Sie sie erreichen.

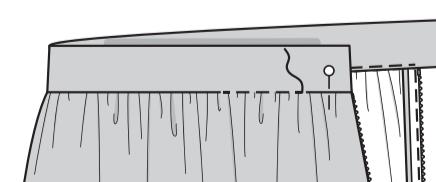


ABSCHLUSS

SAUM


Bügeln Sie den Saum an der Unterkante des Rocks 7.5 cm nach oben.

Bügeln Sie unter 6 mm an der Schnittkante.


Nähen Sie dicht an der inneren gebügelten Kante.

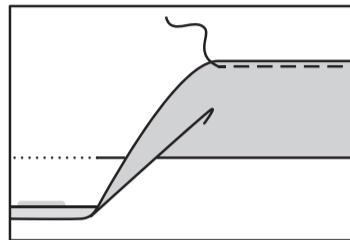


Für das Rückenteil stecken Sie zwei verbleibenden Abschnitte des Mittelrocks RECHTS AUF RECHTS, wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie die hintere Mittelnah.

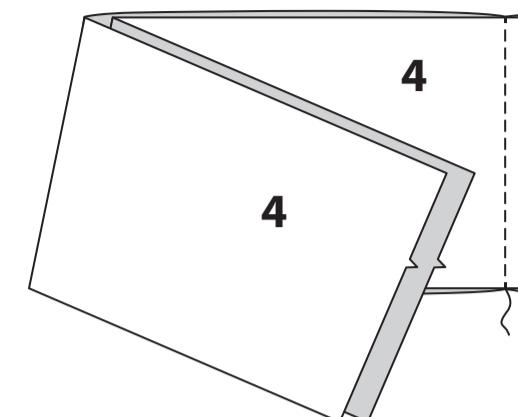


Nähen Sie das Rückenteil des Mittelrocks an den Seiten an das Vorderteil des Mittelrocks.

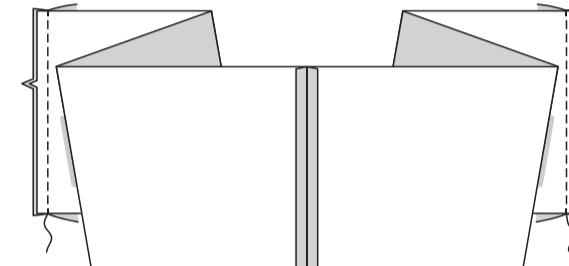

REIHEN Sie die obere Kante des Mittelrocks **EIN**.

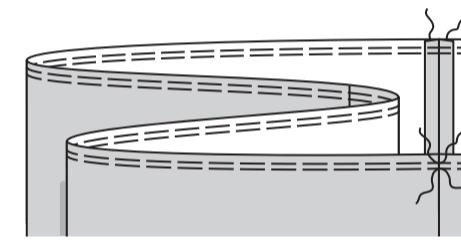

Stecken Sie die obere Kante des Mittelrocks RECHTS AUF RECHTS auf die untere Kante des Oberrocks, wobei die Mitten und die Seiten nähte übereinstimmen. Verteilen Sie die Kräuseln; heften Sie sie. Nähen Sie. Nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand in den Nahtzugaben. Beschneiden Sie dicht an der zweiten Naht. Wenden Sie die Nähte zum Oberrock und wenden Sie den Mittelrock nach unten.

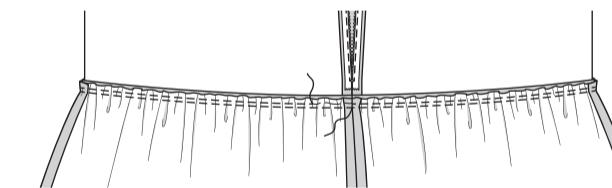


ROCK B

OBERROCK UND REISSVERSCHLUSS


Bereiten Sie den Reißverschluss auf die gleiche Weise wie bei ROCK A vor und bringen Sie ihn am Oberrock an; ROCK A; OBERROCK UND REISSVERSCHLUSS.

MITTELROCK


Für das Vorderteil stecken Sie zwei Abschnitte des MITTELROCKS (4) RECHTS AUF RECHTS, wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie die vordere Mittelnah. (Die übrigen Mittelrockabschnitte werden für das Rückenteil verwendet.)

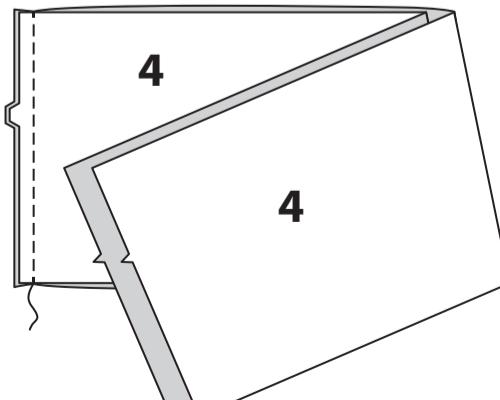


Für das Vorderteil stecken Sie vier Abschnitte des UNTERROCKS (5) RECHTS AUF RECHTS, wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie, lassen Sie dabei zwei Enden frei. Die Mittelnah wird die vordere Mitte sein. (Die übrigen Rockabschnitte werden für das Rückenteil verwendet.)

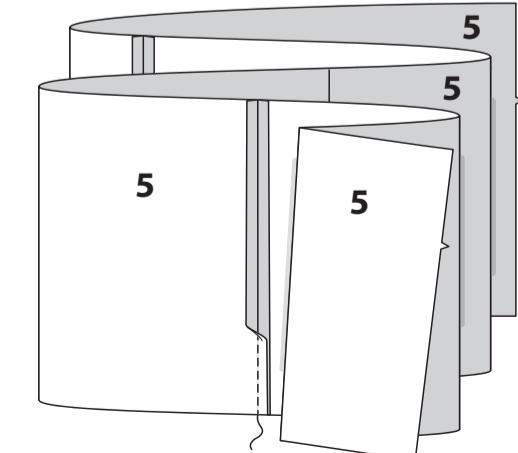


Für das Rückenteil stecken Sie vier verbleibenden Abschnitte des Unterrocks RECHTS AUF RECHTS, wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie, lassen Sie dabei zwei Enden frei. Die Mittelnah wird die hintere Mitte sein.

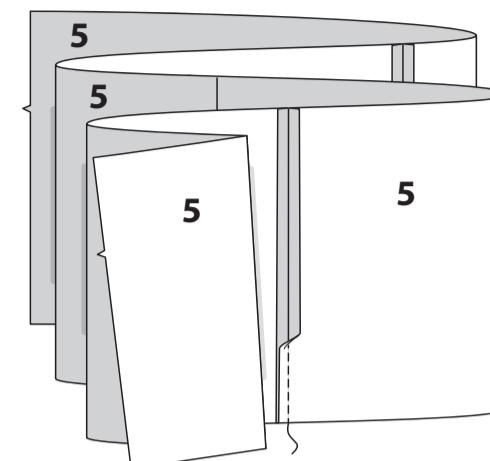


Nähen Sie das Rockrückenteil an den Seiten an das Rockvorderteil.

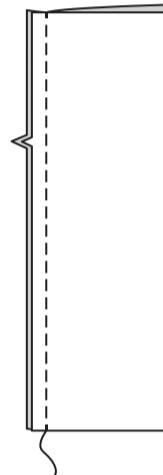

REIHEN Sie die obere Kante des Unterrocks **EIN**.

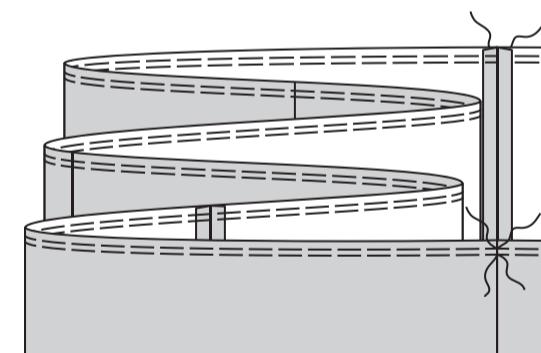

Stecken Sie die obere Kante des Unterrocks RECHTS AUF RECHTS auf die untere Kante des Mittelrocks, wobei die Mitten und die Seiten nähte übereinstimmen. Verteilen Sie die Kräuseln; heften Sie sie. Nähen Sie. Nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand in den Nahtzugaben. Beschneiden Sie dicht an der zweiten Naht. Wenden Sie die Nähte zum Mittelrock und wenden Sie den Unterrock nach unten.

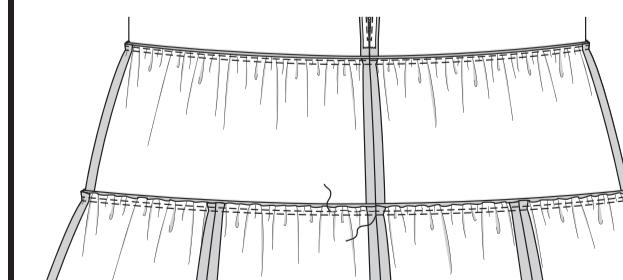

ABSCHLUSS

SAUM

Säumen Sie die untere Kante des Rocks auf die gleiche Weise wie bei ROCK A; ABSCHLUSS; SAUM beschrieben.

GEKAUFTE BORTE


Stecken Sie die gekaufte Bordüre mit der RECHTS Seite nach oben an die untere Kante des Rocks, wobei die untere Kante entlang der Saumnaht verläuft, und schlagen Sie sie an einem Ende um 6 mm um und legen Sie sie über das verbleibende Ende in der hinteren Mitte. STEPPEN Sie die langen Kanten der Borte KNAPPKANTIG.

SÄUMEN Sie die Bortenenden zusammen.


Stecken Sie die gekaufte Borte mit der RECHTEN Seite nach oben an die untere Kante des Mittelrocks, wobei die untere Kante entlang der Saumnaht verläuft, und schlagen Sie sie an einem Ende um 6 mm um und legen Sie sie über das verbleibende Ende in der hinteren Mitte. STEPPEN Sie die langen Kanten der Borte KNAPPKANTIG.

SÄUMEN Sie die Bortenenden zusammen.

Bereiten Sie die gekaufte Borte vor und bringen Sie sie an der Unterkante des Oberrocks an, wie für den Mittelrock beschrieben.

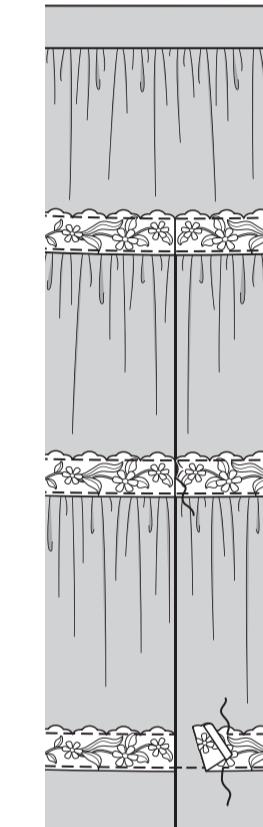

Stecken Sie die gekaufte Borte mit der RECHTEN Seite nach oben an den Bund, wobei die Unterkante entlang der Taillennaht verläuft und die Enden 6 mm umgeschlagen werden, sodass sie mit den Enden des Bundes abschließen. STEPPEN Sie die langen Kanten der Borte KNAPPKANTIG. SÄUMEN Sie die Bortenenden fest.

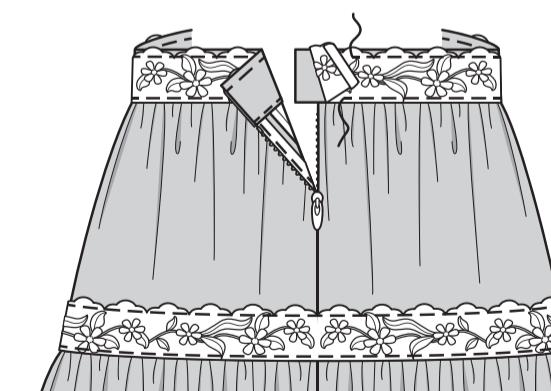

HAKEN- UND RIEMENVERSCHLÜSSE

Bringen Sie die Haken- und Riemeverschlüsse auf die gleiche Weise wie bei ROCK A an; ABSCHLUSS; HAKEN- UND RIEMENVERSCHLÜSSE.