



DEVANT

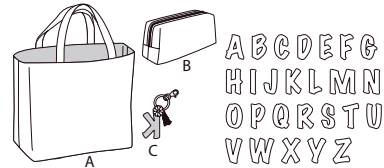

DOS



10 PIECES DU PATRON

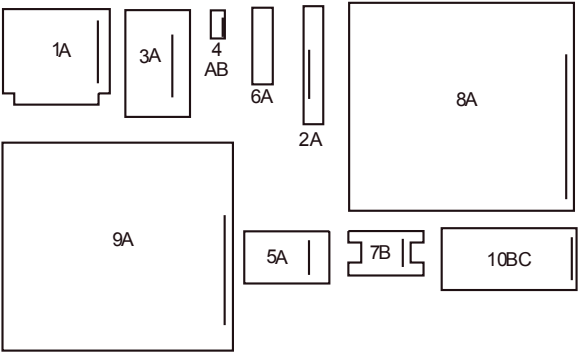

- FOURRE-TOUT A, ETUI ZIPPE B, PORTE-CLES C**
- 1 DEVANT ET DOS A
  - 2 ANSE A
  - 3 POCHE INTERIEURE A
  - 4 BOUCLE A, B
  - 5 HOUSSE A
  - 6 GUIDE A
  - 7 DEVANT ET DOS B
  - 8 GUIDE POUR APPLIQUE A
  - 9 GUIDE POUR APPLIQUE A
  - 10 GUIDE POUR APPLIQUE B, C

MARQUES DU PATRON

LIGNE DE DROIT-FIL: Posez sur le droit-fil du tissu parallèle à la lisière ou à la pliure.

PLACEZ SUR LA PLIURE

MARQUE DE BOUTONNIERE: Indique la longueur exacte et l'emplacement des boutons.

MARQUE DE BOUTON: Indique l'emplacement du bouton.

REPERES ET SYMBOLES: Pour faire coïncider les coutures et les détails d'assemblage.

Indique la Ligne de Poitrine, Ligne de Taille, les Hanches et/ou le Tour de Bras. Les Mesures font référence à la circonférence du Vêtement Fini (Mesures du corps + Aisance confort + Aisance mode). Ajustez le patron si nécessaire. La mesure ne comprend pas les plis, les pinces et les rentrés.

RENTRE DE COUTURE COMPRIS: 1.5cm, sauf différemment indiqué, mas pas imprimé sur le patron.

ADAPTER SI NECESSAIRE

Allongez ou Raccourcissez aux lignes d'ajustement (=) ou où il est indiqué sur le patron. S'il faut ajouter une longueur considérable, vous pouvez acheter du tissu supplémentaire.

**POUR RACCOURCIR:** Pliez le long de la ligne d'ajustement. Faire une pliure la moitié de la quantité nécessaire. Adhère en place.

**POUR ALLONGER:** Coupez entre les lignes d'ajustement. Etendez la quantité nécessaire, en tenant les bords parallèles. Adhère sur le papier.

Lorsque les lignes de Modification ne se trouvent pas sur le patron, allongez ou raccourcissez au bord inférieur.

**RETRECISSEZ LE TISSU** qui n'est pas étiqueté prérétrécit. Repassez. **ENFERMEZ LE PLAN DE COUPE** pour le Modèle, la Taille, la Largeur du Tissu.

Utilisez les plans de coupe **AVEC SENS** pour les tissus à dessins dans une seule direction, sens, poil ou surfaces nuancées. Puisque la plupart de tissus de tricot ont la surface nuancée, on utilise un plan de coupe avec sens. Pour les **EPAISSEURS DOUBLES (AVEC PLIURE)**, pliez le tissu endroit contre-tre endroit.

**\* EPAISSEURS DOUBLES (SANS PLIURE)** - Pour les tissus avec sens, pliez le tissu transversalement, endroit contre endroit. Marquez comme illustré. Coupez le long de la pliure transversale du tissu (A). Retournez l'épaisseur supérieure sur 180° pour que les flèches aillent dans la même direction et posez-la sur l'épaisseur inférieure, endroit contre endroit (B).

Pour une **SEULE EPAISSEUR** - Posez le tissu, endroit vers le haut. (Pour les Tissus à Fourrure, placez le poil vers le bas).

**COUPER ET MARQUER**

★ Coupez d'abord les autres pièces, en laissant assez de tissu pour couper cette pièce. Ouvrez le tissu. Pour les pièces "Coupez 1", coupez la pièce une fois sur une épaisseur simple avec la pièce vers le haut sur l'endroit du tissu.

La pièce du patron peut avoir des lignes de coupe pour plusieurs tailles. Choisissez la ligne de coupe correcte ou les pièces de patron pour votre taille.

Avant de **COUPER**, placez toutes les pièces sur le tissu selon le plan de coupe. Epinglez. (**Les plans montrent l'emplacement approximatif des pièces de patron, lequel peut varier selon la taille du patron**). Coupez **EXACTEMENT**, en maintenant les repères vers l'extérieur.


Avant d'enlever le patron, **REPORTER LES MARQUES** et les lignes d'assemblage sur l'Envers du Tissu, en utilisant la méthode à Epingles et à Craie ou le Papier à Calquer et la Roulette de Couturière. Les marques nécessaires sur l'endroit du tissu doivent être faites au fil.

**NOTE:** Les parties encadrées avec des pointillées (a! b! c!) dans les plans représentent les pièces coupées selon les mesures données.


PLANS DE COUPE

**FOURRE-TOUT A** utilisez les pièces: 1, 2

115 cm  
avec ou sans sens  
toutes les tailles

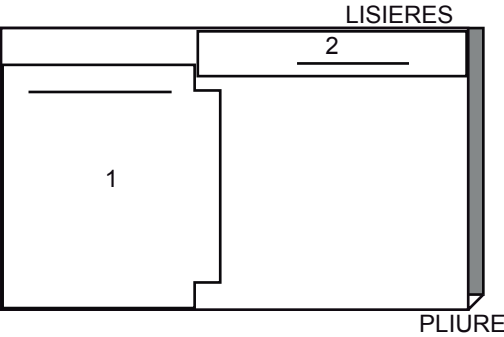


140, 150 cm  
avec ou sans sens  
toutes les tailles

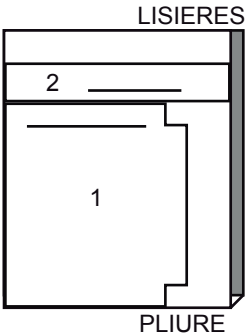


**DOUBLURE A** utilisez les pièces: 1,3,4,5

115 cm  
avec ou sans sens  
toutes les tailles

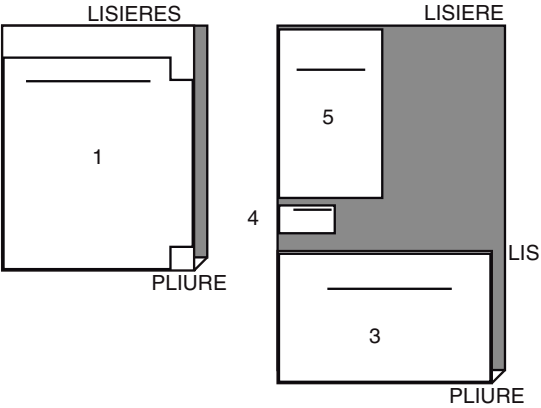


**ENTOILAGE THERMOCOLLANT A** utilisez les pièces: 1, 2

51 cm  
sans sens  
toutes les tailles

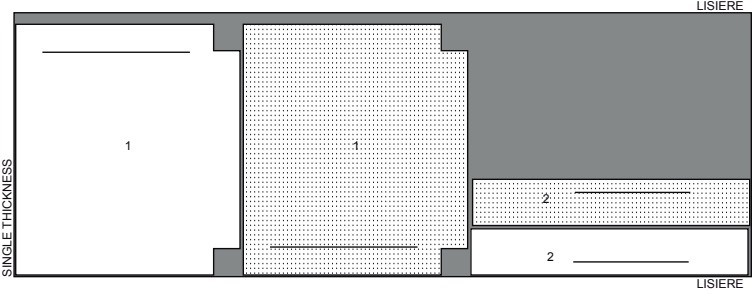


**ETUI ZIPPE B** utilisez la pièce : 7

115, 140, 150 cm  
avec ou sans sens  
toutes les tailles

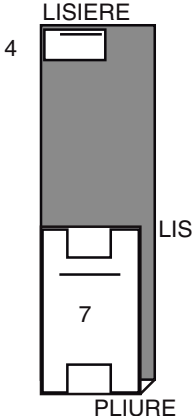

**DOUBLURE B** utilisez la pièce: 7


115 cm  
avec ou sans sens  
toutes les tailles



**ENTOILAGE THERMOCOLLANT B**


utilisez la pièce: 7

51 cm  
sans sens  
toutes les tailles

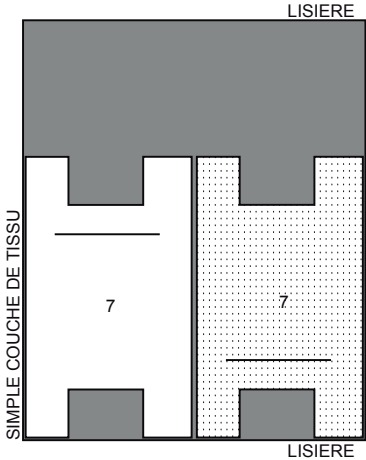


INFORMATION DE COUTURE

LEGENDE DES CROQUIS

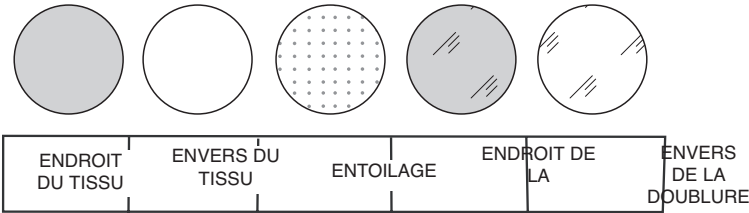

RENTRES DE COUTURE

Utilisez des rentrés de 1.5 cm sauf indiqué différemment.

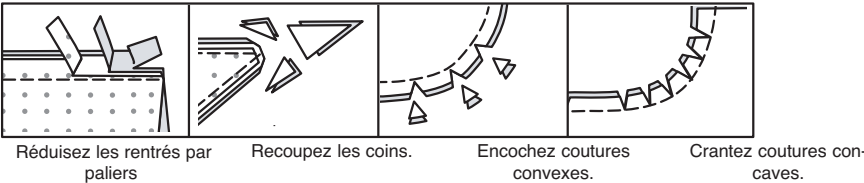

**EPINGLER ET AJUSTER**  
Epinglez ou bâtissez les coutures, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les repères. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

PRESSAGE

Pressez les rentrés de couture ensemble; puis ouvrez-les au fer sauf indiqué différemment. Crantez-les si nécessaire de sorte qu'ils restent à plat.

**GLOSSAIRE**

Les termes techniques, imprimés en **CARACTERES GRAS** au cours de l'assemblage, sont expliqués ci-dessous.

**PIQUER LE BORD/PIQUER AU BORD** – Piquer près du bord fini ou de la couture.


**POINTS COULES** - Glisser l'aiguille dans le bord plié et faire un point au-dessous dans le vêtement, ne prenant qu'un seul fil.

**SOUS-PIQUER** - Soulever la parementure (ou pièce spécifiée) et la piquer sur les rentrés, près de la couture.


INSTRUCTIONS DE COUTURE

FOURRE-TOUT A


Faites adhérer l'ENTOILAGE sur l'envers de chaque pièce correspondante en TISSU, en suivant la notice d'utilisation.

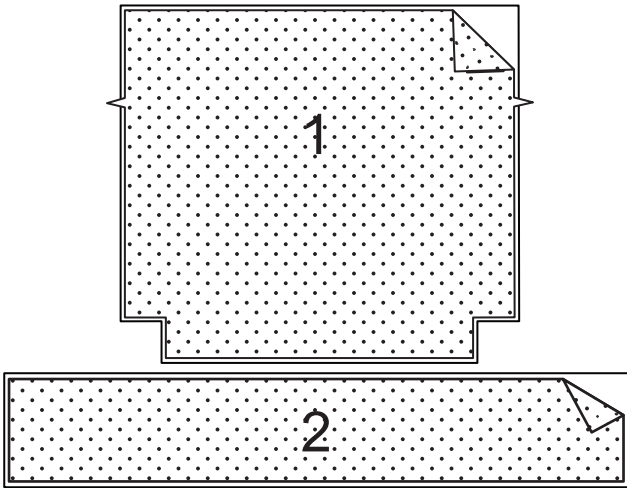


Endroit contre endroit, piquez les pièces du DEVANT ET DOS (1) le long des côtés et du bord inférieur, en faisant coïncider les encoches et en maintenant les coins intérieurs libres. Rentrés de 1.3 cm compris, sauf indiqué différemment.

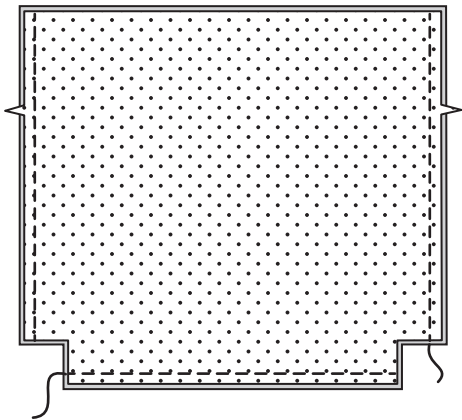


Pliez les coins inférieurs du fourre-tout, en faisant coïncider les coutures. Piquez entre les petits cercles extérieurs.

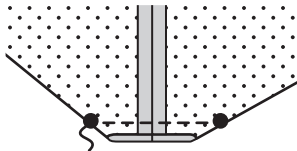


Retournez à l'endroit ; pressez.

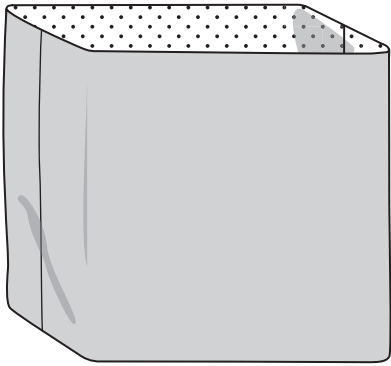


Pliez chaque ANSE (2) sur la ligne de pliure. Piquez, en laissant les extrémités ouvertes pour retourner. Retournez l'anse à l'endroit. **PIQUEZ AU BORD** sur les longs bords.

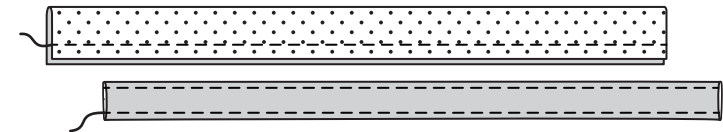


Epinglez les extrémités de l'anse sur le bord supérieur des pièces du devant et dos, en faisant coïncider les petits cercles et les grands cercles. Bâissez.

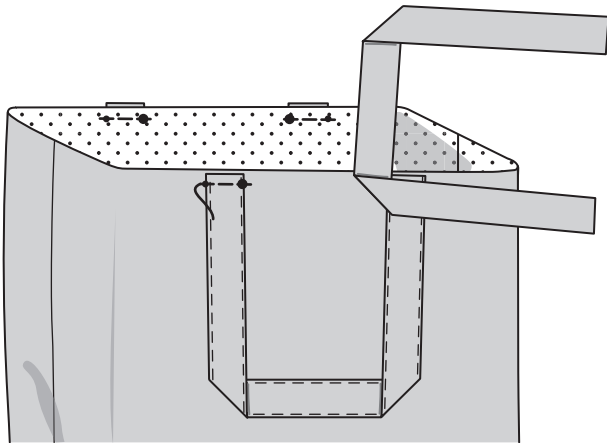


Envers contre envers, pliez chaque POCHE INTERIEURE (3) sur la ligne de pliure, ayant les bords non finis au même niveau. Piquez les côtés et le bord inférieur, en laissant ouvert entre les petits cercles pour retourner. Coupez les coins.

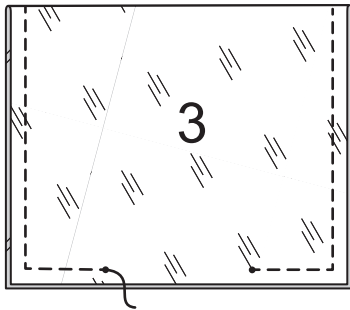


Retournez à l'endroit ; pressez.

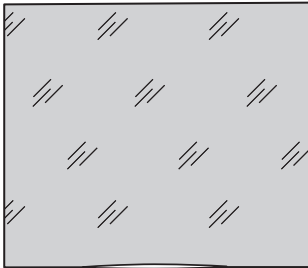


Epinglez les poches intérieures sur les pièces de la DOUBLURE devant et dos (1), ayant les bords latéral et inférieur le long de la ligne d'emplacement. **PIQUEZ LE BORD**. Piquez sur la ligne de piqure entre le bord supérieur et inférieur de la poche.

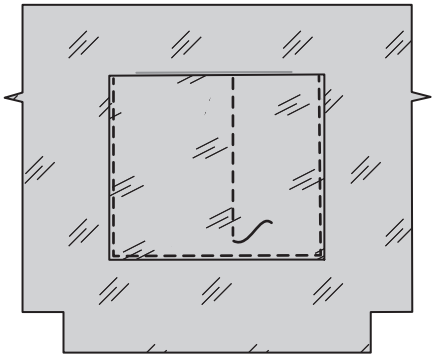


Envers contre endroit, pliez la BOUCLE (4) (coupée en doublure) sur la ligne de pliure du milieu. Pressez. Dépliez la boucle et repliez les longs bords pour les rejoindre sur la pliure. **PIQUEZ AU BORD** sur le bord extérieur.

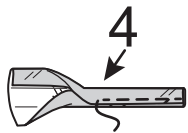


Pliez la boucle en deux. Epinglez la boucle sur le bord latéral d'une pièce de doublure entre les petits pois. Bâissez.

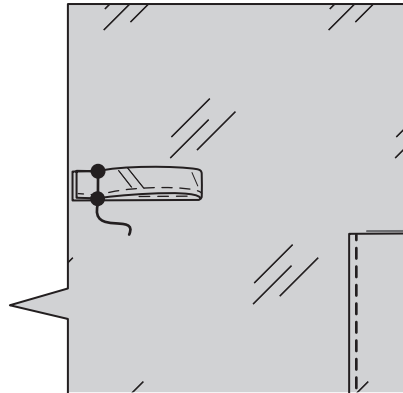


Epinglez les pièces de la doublure, endroit contre endroit, sur les côtés et le bord inférieur. Piquez, en laissant ouvert entre les grands cercles sur le bord inférieur pour retourner.

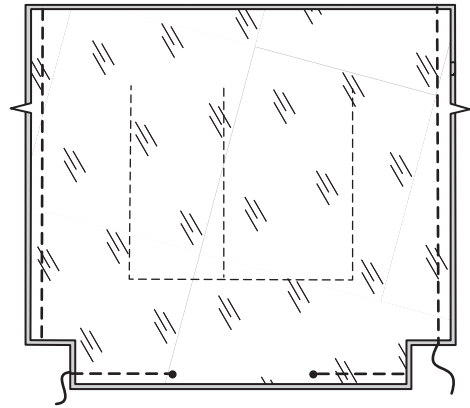


Pliez les coins inférieurs de la doublure, en faisant coïncider les coutures. Piquez entre les petits cercles extérieurs.

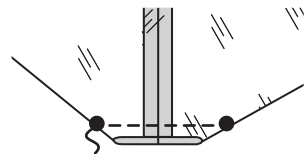


Epinglez la doublure sur le fourre-tout, endroit contre endroit et en faisant coïncider les coutures latérales. Piquez le long du bord supérieur.

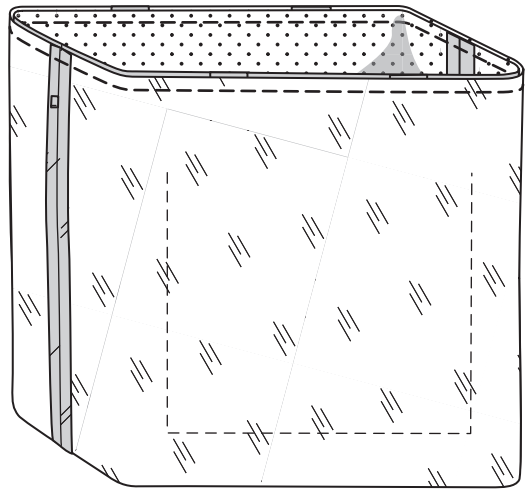


Retournez à l'endroit ; pressez. **SOUS-PIQUEZ** la doublure, en prenant les extrémités des anses. Cousez l'ouverture aux **POINTS COULES**.

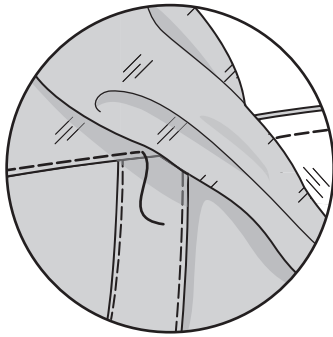


Pliez la HOUSSE (5) sur la ligne de pliure, endroit contre endroit. Piquez, en laissant une extrémité ouverte. Retournez à l'endroit, en retournant le rentré restant vers l'intérieur ; pressez.

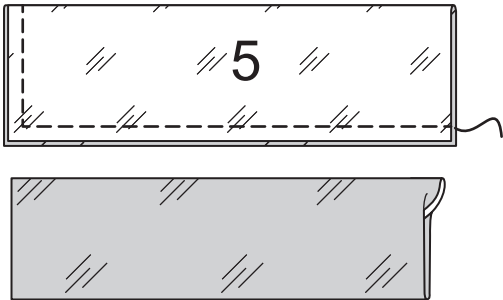


En utilisant la pièce de patron GUIDE (6), coupez une pièce de carton ou de canevas en plastique.

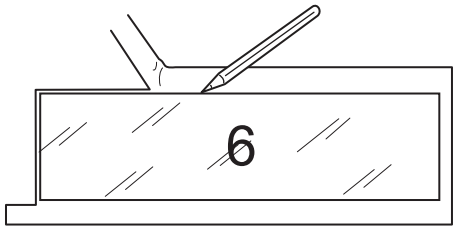

Insérez le carton dans la housse. Cousez les bords de l'ouverture aux **POINTS COULES**.

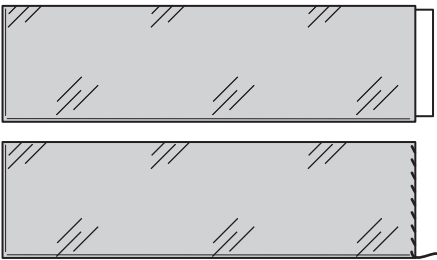


Placez la planche recouverte dans le fond du fourre-tout.

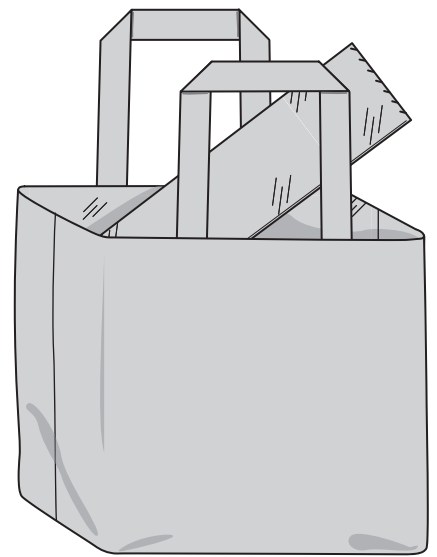


ETUI ZIPPE B


Faites adhérer l'ENTOILAGE sur l'envers de chaque pièce DEVANT ET DOS (7), en suivant la notice d'utilisation.

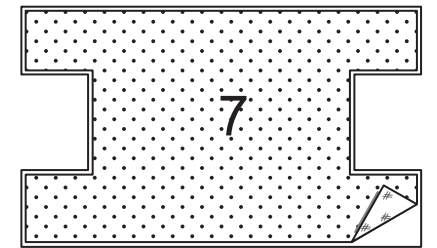


Si la fermeture est plus longue que l'ouverture, en utilisant un fil résistant, cousez à la main quelques points sur les extrémités de la spirale sur le bord inférieur de la fermeture. Recoupez l'extrémité inférieure du ruban de la fermeture jusqu'à 1.5 cm des points à la main.

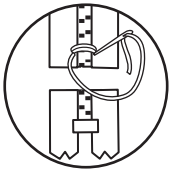


Rentrez au fer un rentré de 1.3 cm le long du bord supérieur de chaque devant et dos. Ayant les endroits vers le haut, centrez la fermeture entre les pièces de l'étui, en plaçant les bords pressés à 6 mm des dents de la fermeture. Bâissez. En utilisant un pied à fermeture, piquez près des bords pressés.

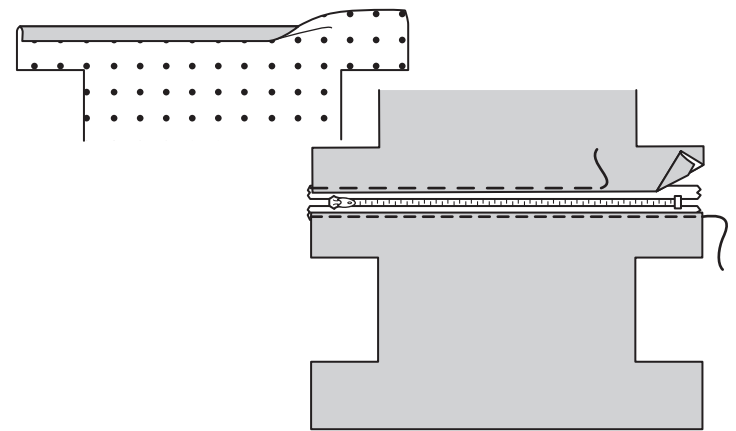


Envers contre envers, pliez la BOUCLE (4) sur la ligne de pliure du milieu. Pressez. Dépliez la boucle et repliez les longs bords de façon à les rejoindre sur la pliure. **PIQUEZ AU BORD** sur le bord extérieur.

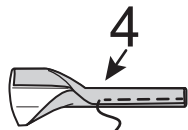


Epinglez la boucle sur une pièce de la couture de fond entre les petits pois, ayant les bords non finis au même niveau. Bâissez.

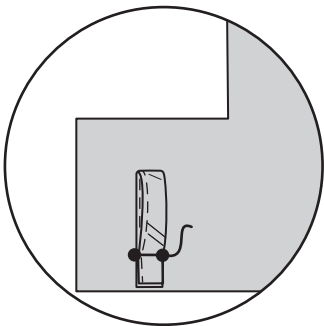


Piquez la couture de fond.

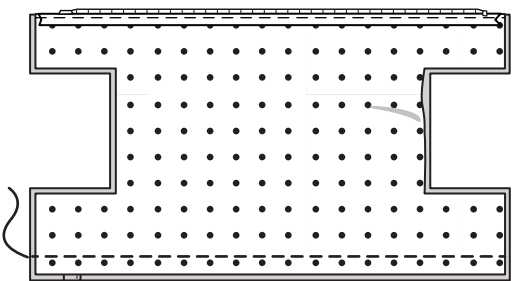


Ouvrez la fermeture. Endroit contre endroit, en centrant la fermeture par-dessus la couture de fond, piquez les extrémités de l'étui, en cousant sur le ruban de la fermeture. Pressez la couture vers la couture de fond.

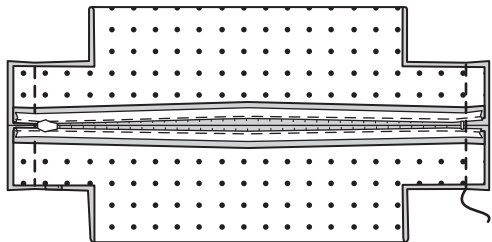


Pour renforcer les extrémités de l'ouverture de la fermeture, sur l'endroit, piquez au-dessus comme illustré.

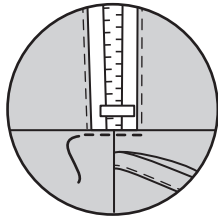


Pliez les coins latéraux de l'étui, en plaçant la couture sur le petit cercle du milieu. Piquez entre les petits cercles extérieurs.

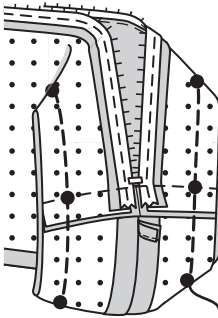


Rentrez au fer un rentré de 1.3 cm sur le bord supérieur de chaque DOUBLURE devant et dos. Piquez la couture de fond.

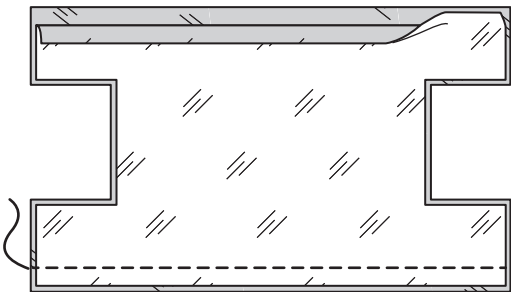


Endroit contre endroit, ayant les bords non finis au même niveau, piquez sur les extrémités. Pressez la couture vers la couture de fond.

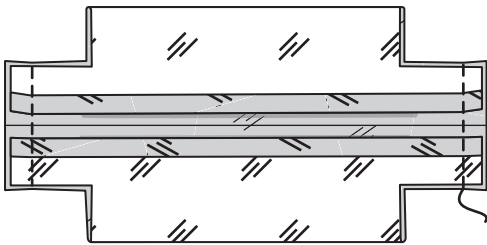

Pliez les coins latéraux, en plaçant la couture sur le petit cercle du milieu. Piquez entre les petits cercles extérieurs.

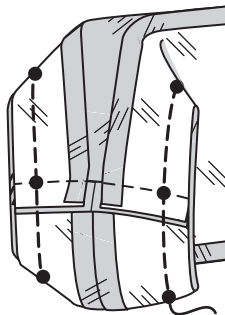


Epinglez la doublure sur l'étui, envers contre envers, en faisant coïncider les coutures et ayant les bords de l'ouverture pressés à 6 mm des dents de la fermeture. Cousez la doublure au ruban de la fermeture aux **POINTS COULES**. Retournez l'étui à l'endroit.

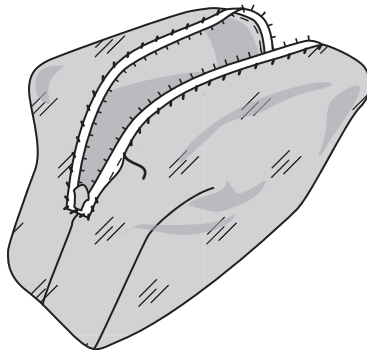




INITIALES A, B

Posez le voile thermocollant sur papier sur l'envers de chaque tissu de l'appliqué en suivant la notice d'utilisation. Découpez la lettre nécessaire du GUIDE POUR APPLIQUE (8,9 ou 10). Épinglez le patron sur l'endroit du tissu préparé. Découpez l'appliqué.

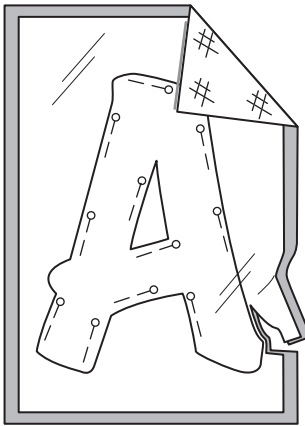


Disposez l' (les) appliqué (s) comme vous le désirez sur l'endroit du projet ; faites adhérer en place. Posez les fleurs et les pierres précieuses achetées en utilisant de la colle pour pierres ou un pistolet-colleur.

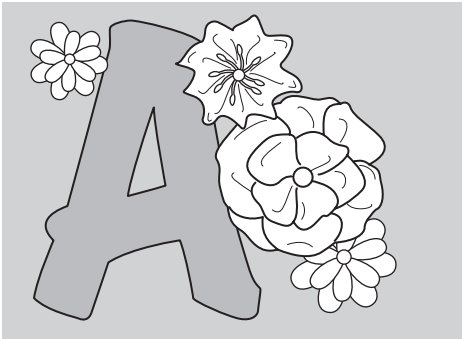


PORTE-CLES C


Faites adhérer l'ENTOILAGE sur l'envers du tissu de l'appliqué, en suivant la notice d'utilisation. Coupez les lettres du GUIDE POUR APPLIQUE (10). Pour le devant de la lettre, épinglez le patron vers le haut sur l'endroit du tissu préparé. Découpez l'appliqué. Pour le dos de la lettre, épinglez le patron vers le bas sur l'endroit du tissu préparé. Découpez l'appliqué.

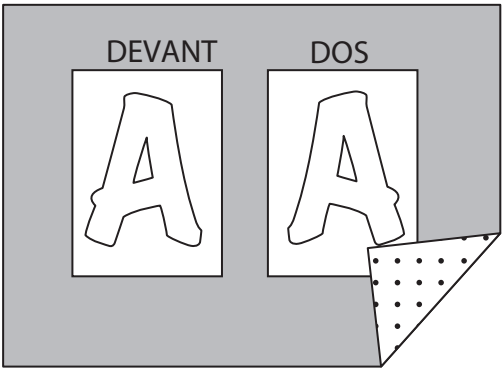


Posez le voile thermocollant sur papier sur l'envers d'une lettre. Envers contre envers, faites adhérer les pièces de la lettre ensemble, ayant tous les bords au même niveau.

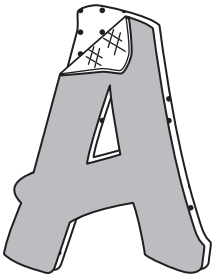


Faites une boucle de fil de 6 mm sur le bord supérieur de la lettre. Cousez ou collez les fleurs ou les pierres achetées sur le devant et dos de l'initiale sur la base de la boucle de fil.

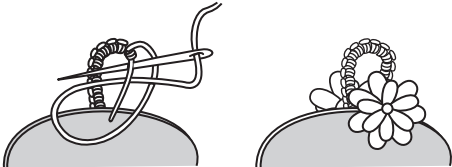

Pour faire le gland, coupez deux pièces de 25.5 cm de longueur de l'écheveau de fil à broder. Nouez une pièce de 25.5 cm au milieu de l'écheveau, puis nouez les extrémités à 1.3 cm du premier nœud. Egalisez l'excès.

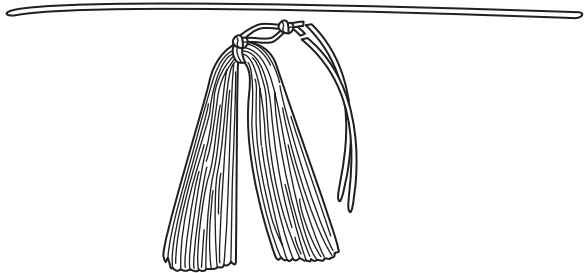

Pliez l'écheveau en deux et enveloppez la pièce restante de 25.5 cm environ à 1.3 cm de la partie supérieure ; nouez les extrémités. Coupez les extrémités de l'attache et les bords inférieurs de l'écheveau uniformément.

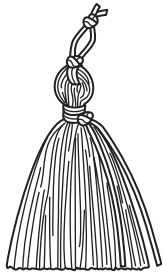

Attachez le gland et l'initiale préparés sur le porte-clés. Attachez l'anneau sur le mousqueton à émerillon.

