




DEVANT

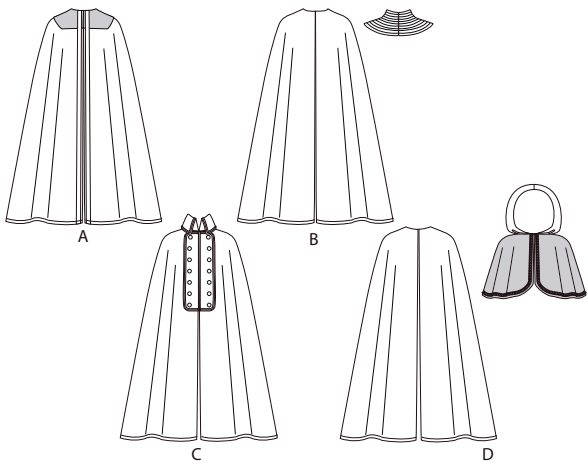

DOS

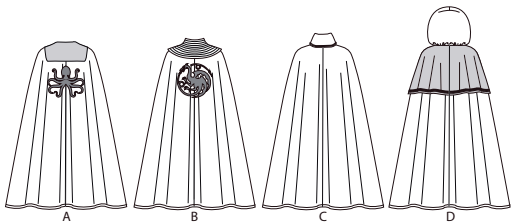

15 PIÈCES DU PATRON

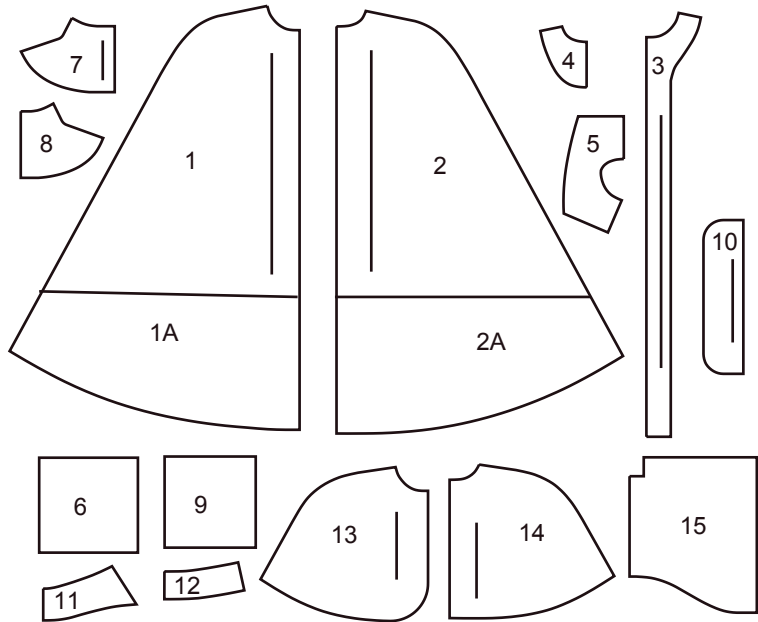

- 1 Devant – A, B, C, D
1A Prolongement – A, B, C, D
2 Dos – A, B, C, D
2A Prolongement – A, B, C, D
3 Parementure devant – A, B, C, D
4 Parementure dos – A, B, C, D
5 Empiècement – A
6 Appliqué – A
7 Col devant – B
8 Col dos – B
9 Appliqué – B
10 Revers – C
11 Col – C
12 Pied de col – C
13 Mini cape devant – D
14 Mini cape dos – D
15 Capuche - D


MARQUES DU PATRON



LIGNE DE DROIT-FIL: Posez sur le droit-fil du tissu parallèle à la lisière ou à la pliure.



LIGNE DE PLIURE: Placez la ligne sur la pliure du tissu.



MARQUE DE BOUTONNIÈRE: Indique la longueur exacte et l'emplacement des boutonsnières.



MARQUE DE BOUTON: Indique l'emplacement du bouton.



REPÈRES ET SYMBOLES: Pour faire coïncider les coutures et les détails d'assemblage.



Indique la Ligne de Poitrine, Ligne de Taille, les Hanches et/ou le Tour de Bras. Les Mesures font référence à la circonférence du Vêtement Fini (Mesures du corps + Aisance confort + Aisance mode). Ajustez le patron si nécessaire. La mesure ne comprend pas les plis, les pinces et les rentrés.

RENTRÉ DE COUTURE COMPRIS: 1.5cm, sauf différemment indiqué, mas pas imprimé sur le patron.

ADAPTER SI NÉCESSAIRE

Allongez ou Raccourcissez aux lignes d'ajustement (=) ou où il est indiqué sur le patron. S'il faut ajouter une longueur considérable, vous pouvez acheter du tissu supplémentaire.

POUR RACCOURCIR: Pliez le long de la ligne d'ajustement. Faire une pliure la moitié de la quantité nécessaire. Adhérez en place.

POUR ALLONGER: Coupez entre les lignes d'ajustement. Etendez la quantité nécessaire, en tenant les bords parallèles. Adhérez sur le papier.

Lorsque les lignes de Modification ne se trouvent pas sur le patron, allongez ou raccourcissez au bord inférieur.

COUPER ET MARQUER

RÉTRÉCISSEZ LE TISSU qui n'est pas étiqueté prérétrécit. Repassez.

ENFERMEZ LE PLAN DE COUPE pour le Modèle, la Taille, la Largeur du Tissu. Utilisez les plans de coupe **AVEC SENS** pour les tissus à dessins dans une seule direction, sens, poil ou surfaces nuancées. Puisque la plupart de tissus de tricot ont la surface nuancée, on utilise un plan de coupe avec sens. Pour les **ÉPAISSEURS DOUBLES (AVEC PLIURE)**, pliez le tissu endroit contre endroit.

*** ÉPAISSEURS DOUBLES (SANS PLIURE)** - Pour les tissus avec sens, pliez le tissu transversalement, endroit contre endroit. Marquez comme illustré. Coupez le long de la pliure transversale du tissu (A). Retournez l'épaisseur supérieure sur 180° pour que les flèches aillent dans la même direction et posez-la sur l'épaisseur inférieure, endroit contre endroit (B).

Pour une **SEULE ÉPAISSEUR** - Posez le tissu, endroit vers le haut. (Pour les Tissus à Fourrure, placez le poil vers le bas).

★ Coupez d'abord les autres pièces, en laissant assez de tissu pour couper cette pièce. Ouvrez le tissu. Pour les pièces "Coupez 1", coupez la pièce une fois sur une épaisseur simple avec la pièce vers le haut sur l'endroit du tissu.

La pièce du patron peut avoir des lignes de coupe pour plusieurs tailles. Choisissez la ligne de coupe correcte ou les pièces de patron pour votre taille.

Avant de **COUPER**, placez toutes les pièces sur le tissu selon le plan de coupe. Epinglez. (**Les plans montrent l'emplacement approximatif des pièces de patron, lequel peut varier selon la taille du patron**). Coupez **EXACTEMENT**, en maintenant les repères vers l'extérieur.

Avant d'enlever le patron, **REPORTER LES MARQUES** et les lignes d'assemblage sur l'Envers du Tissu, en utilisant la méthode à Epingles et à Craie ou le Papier à Calquer et la Roulette de Couturière. Les marques nécessaires sur l'endroit du tissu doivent être faites au fil.

NOTE: Les parties encadrées avec des pointillées (a! b! c!) dans les plans représentent les pièces coupées selon les mesures données.

PLANS DE COUPE

ENDROIT DU PATRON	ENVERS DU PATRON	ENDROIT DU TISSU	ENVERS DU TISSU
-------------------	------------------	------------------	-----------------

ENTOILAGE A, B, D

utilisez les pièces : 3, 4

51 cm
sans sens
toutes les tailles

CAPE A

utilisez les pièces : 1 1A 2 2A 3 4
NOTE : AVANT DE MODIFIER OU COUPER, SUPERPOSEZ ET ADHÉREZ ENSEMBLE LES PIÈCES 1 ET 1A, ET 2 ET 2A, EN FAISANT COÏNCIDER LES ●●● ET COUPEZ COMME UNE SEULE PIÈCE.

115 cm
avec sens
toutes les tailles

150 cm
avec sens
toutes les tailles

CONTRASTE A (Empiècement)

utilisez la pièce : 5

115, 150 cm
avec sens
toutes les tailles

APPLIQUÉ A

Coupez un morceau de tissu de 33 cm x 33 cm.

CAPE ET COL SUPÉRIEUR B

utilisez les pièces : 1 1A 2 2A 3 4 7 8

NOTE : AVANT DE MODIFIER OU COUPER, SUPERPOSEZ ET ADHÉREZ ENSEMBLE LES PIÈCES 1 ET 1A, ET 2 ET 2A, EN FAISANT COÏNCIDER LES ●●● ET COUPEZ COMME UNE SEULE PIÈCE.

115 cm
avec sens
toutes les tailles

115 cm
avec sens
toutes les tailles

APPLIQUÉ B

Coupez un morceau de tissu de 30 cm x 30 cm.

OUATINE B (Col)

utilisez les pièces : 7, 8

115 cm
avec sens
toutes les tailles


CAPE C

utilisez les pièces : 1 1A 2 2A 3 4 10 11 12

NOTE : AVANT DE MODIFIER OU COUPER, SUPERPOSEZ ET ADHÉREZ ENSEMBLE LES PIÈCES 1 ET 1A, ET 2 ET 2A, EN FAISANT COÏNCIDER LES ●●● ET COUPEZ COMME UNE SEULE PIÈCE.

115 cm
avec sens
toutes les tailles


150 cm
avec sens
toutes les tailles

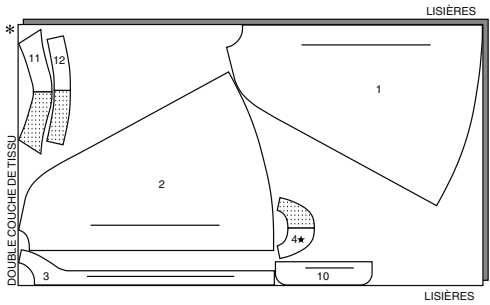

DOUBLURE C (REVERS)

utilisez la pièce : 10


115 cm
sans sens
toutes les tailles



ENTOILAGE C

utilisez les pièces : 3 4 10 11 12


51 cm
sans sens
toutes les tailles




CAPE D

utilisez les pièces : 1 1A 2 2A 3 4 15
NOTE : AVANT DE MODIFIER OU COUPER, SUPERPOSEZ ET ADHÉREZ ENSEMBLE LES PIÈCES 1 ET 1A, ET 2 ET 2A, EN FAISANT COÏNCIDER LES ●●● ET COUPEZ COMME UNE SEULE PIÈCE.

115 cm
avec sens
toutes les tailles

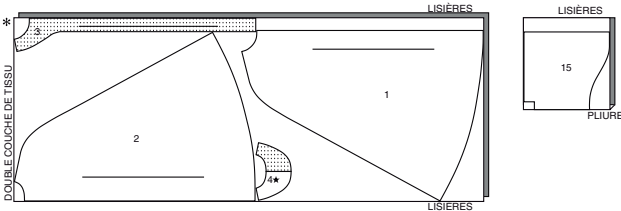


150 cm
avec sens
toutes les tailles

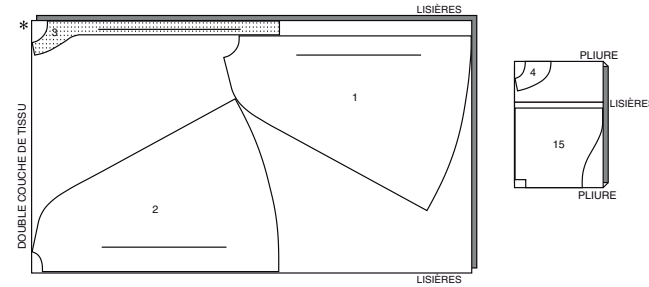


CONTRASTE D (Mini cape)

utilisez les pièces : 13 14

115 cm
avec sens
toutes les tailles

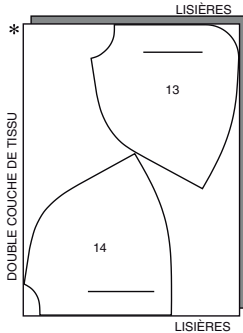


150 cm
avec sens
toutes les tailles

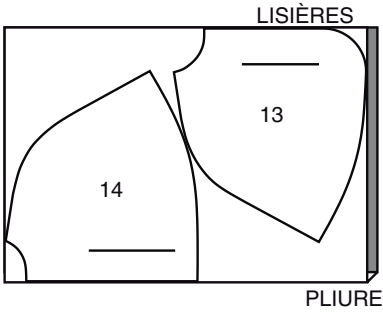


INFORMATION DE COUTURE

LÉGENDE DES CROQUIS

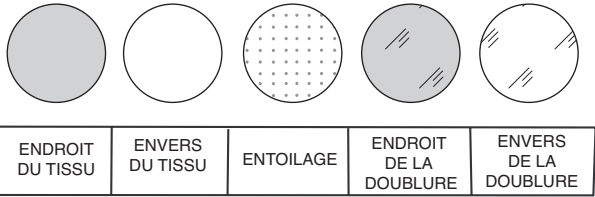

RENTRÉS DE COUTURE

Utilisez des rentrés de 1.5 cm sauf indiqué différemment.



Réduisez les rentrés par paliers. Recoupez les coins. Encochez coutures convexes. Crantez coutures concaves.

ÉPINGLER ET AJUSTER
Épinglez ou batissez les coutures, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les repères. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

PRESSAGE

Pressez les rentrés de couture ensemble; puis ouvrez-les au fer sauf indiqué différemment. Crantez-les si nécessaire de sorte qu'ils restent à plat.

GLOSSAIRE

Les termes techniques, imprimés en **CARACTÈRES GRAS** au cours de l'assemblage, sont expliqués ci-dessous.

PIQUER LE BORD/PIQUER AU BORD – Piquer près du bord fini ou de la couture.

FINIR - Piquer à 6 mm du bord non fini et finir avec une des méthodes suivantes : (1) couper aux ciseaux à denteler OU (2) surfiler OU (3) replier le long de la piqure et piquer près de la pliure OU (4) Finir à la surjeteuse.

FACULTATIF POUR LES OURLETS : Si désiré, poser un extra-fort (ruban bordure).

FRONCER - Piquer à grands points sur la ligne de couture, puis à 6 mm dans le rentré ou sur les lignes de fronces indiquées sur le patron. Tirer les fils canette à l'ajustage et répartir les fronces.

OURLET ÉTROIT – Replier l'ourlet, presser en répartissant l'ampleur si nécessaire. Déplier l'ourlet. Replier de nouveau en faisant coïncider le bord non fini avec la pliure ; presser. Replier le long du pli ; piquer.

POINTS COULÉS - Glisser l'aiguille dans le bord plié et faire un point au-dessous dans le vêtement, ne prenant qu'un seul fil.

PIQÛRE DE SOUTIEN - Piquer dans le rentré à 3 mm de la ligne de couture, soit à 1.3 cm du bord non fini.

SURPIQUER – En utilisant le pied presseur comme un guide, sur l'endroit, piquer à 6 mm du bord, de la couture ou d'une autre piqure, ou surpiquer comme spécifié.

SOUS-PIQUER – Déplier la parementure ou au-dessous du vêtement ; piquer sur le rentré près de la couture.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLIQUÉ


Placez la matière thermocollante, côté à papier vers le haut, par-dessus l'envers du bloc en tissu. Tracez la forme de l'appliqué sur le papier. Faites adhérer la matière thermocollante sur l'envers du tissu de l'appliqué, en suivant la notice d'utilisation. Découpez l'appliqué.

NOTE : N'enlevez pas le papier de renfort de la matière thermocollante jusqu'à ce qu'elle soit prête à adhérer sur place.

CAPE A


ENTOILAGE

Biaisez les coins de l'ENTOILAGE, comme illustré. Faites adhérer l'entoilage sur l'envers de chaque pièce correspondante en TISSU, en suivant la notice d'utilisation.

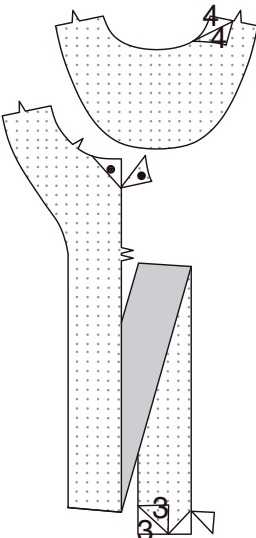


DEVANT ET DOS


Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure des pièces du **DEVANT** (1).

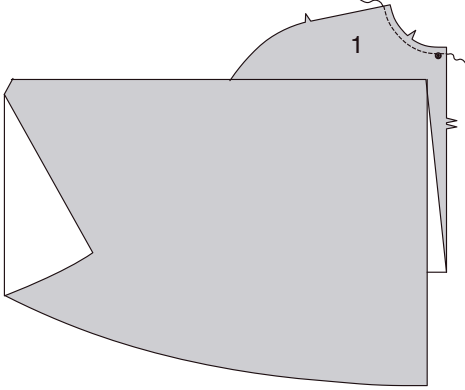


Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure des pièces du **DOS** (2).

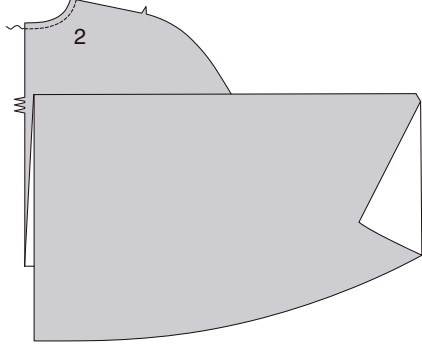


Piquez la couture du milieu dos des pièces du dos.

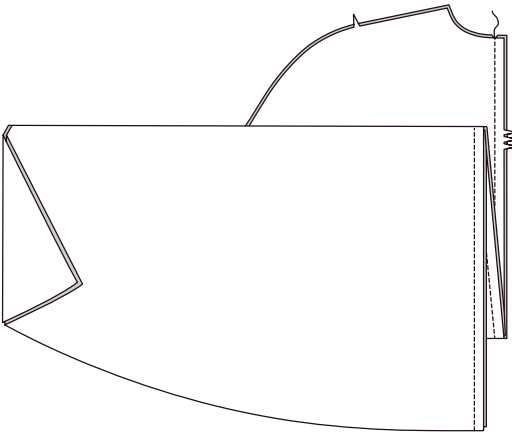


Épinglez le dos et le devant sur les coutures d'épaule. Piquez du bord de l'encolure jusqu'à l'encoche.

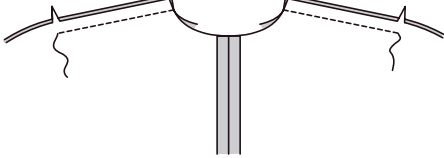

Dépliez la cape.
Ayant les endroits vers le haut et les bords non finis au même niveau, épinglez l'empiècement sur la cape, en plaçant les bords extérieurs le long de la ligne d'emp placement.
Batissez ensemble les bords du devant et de l'encolure.
Piquez près des bords du devant, du côté et du dos de l'empiècement.

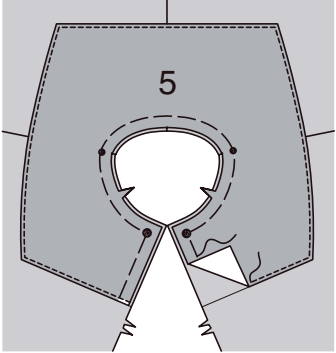


Piquez le dos et les pièces du devant sur les coutures latérales, en raccordant avec la piqure sur les épaules.

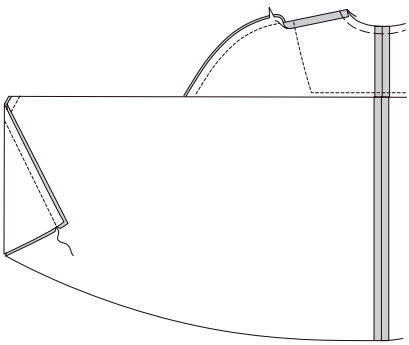


PAREMENTURE ET OURLET


Piquez les pièces de la **PAREMENTURE DEVANT** (3) et de la **PAREMENTURE DOS** (4) sur les épaules. **FINISSEZ** le bord sans encoche.

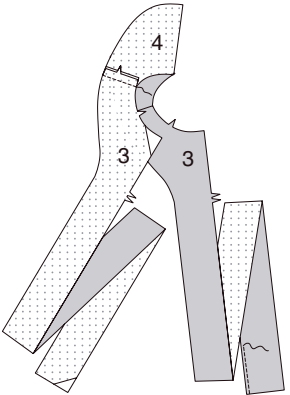


Épinglez la parementure sur la cape. Piquez les bords du devant et de l'encolure, comme illustré. Égalisez. Crantez les courbes.

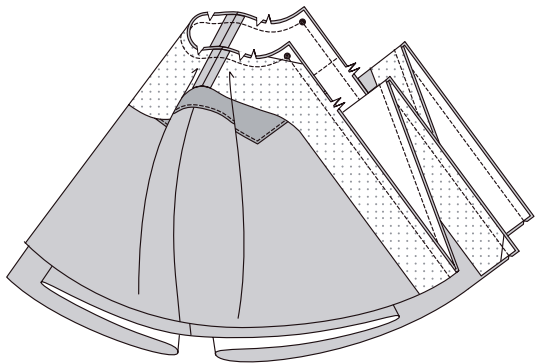


SOUS-PIQUEZ la parementure aussi loin que possible.

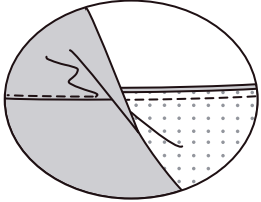


Retournez le bord inférieur des parementures vers l'extérieur le long des lignes de couture.
Piquez à travers la parementure à 1.5 cm au-dessus du bord non fini.
Égalisez la couture, comme illustré.

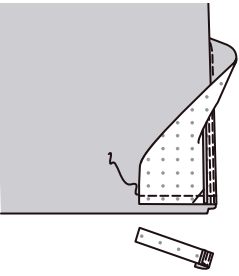

Retournez les parementures vers l'intérieur, en relevant l'ourlet. Pressez.
Batissez sur les épaules.

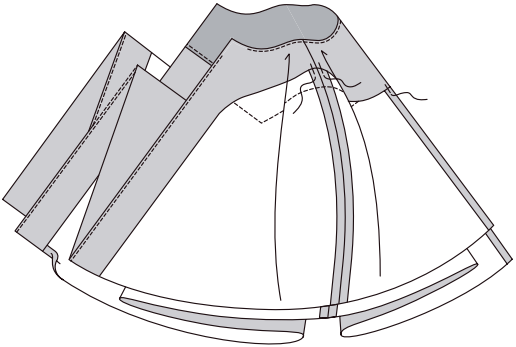

Pour répartir l'ampleur de l'ourlet, piquez à 6 mm du bord inférieur, à grands points, comme illustré.
Faites un **OURLET ÉTROIT** de 1.5 cm sur le bord inférieur, en tirant sur le fil canette pour répartir l'ampleur sur les courbes. Piquez l'ourlet sur place entre les bords de l'ouverture.

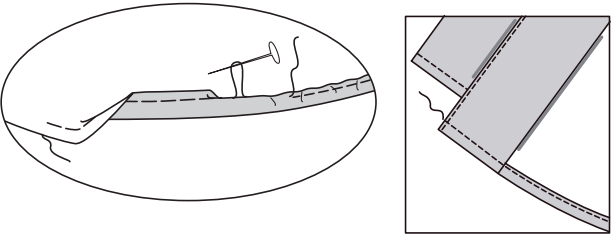


FINITION


Préparez l'**APPLIQUÉ** (6) en suivant les **INSTRUCTIONS POUR L'APPLIQUÉ**.

Découpez les yeux le long des lignes continues. Centrez l'appliqué par-dessus le milieu dos, comme illustré ou comme vous le désirez. Faites adhérer sur place, en suivant la notice d'utilisation.


Si vous préférez, **PIQUEZ AU BORD** ou piquez au point zigzag le long des bords extérieurs.

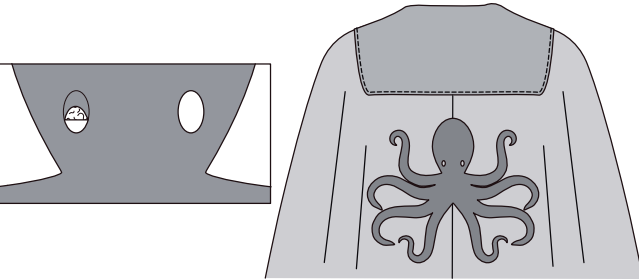

Sur l'endroit, épinglez le galon de 2.5 cm de large sur la cape à 6 mm des bords du devant, en rentrant les extrémités 6 mm sur les bords de l'encolure et inférieur. Piquez près des bords extérieurs du galon, en utilisant un pied à fermeture si nécessaire.

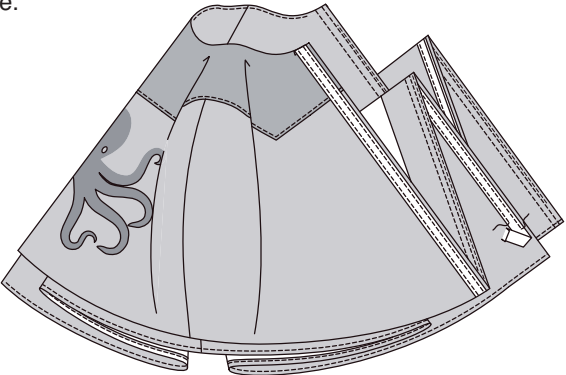


Cousez l'agrafe sur l'envers du bord de l'encolure.

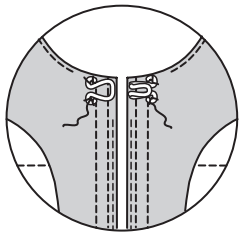

CAPE B, D


ENTOILAGE

Biaisez les coins de l'ENTOILAGE, comme illustré. Faites adhérer l'entoilage sur l'envers de chaque pièce correspondante en TISSU, en suivant la notice d'utilisation.

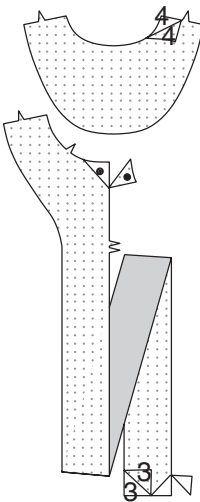


DEVANT ET DOS


Faites une PIQÛRE DE SOUTIEN sur le bord de l'encolure des pièces du DEVANT (1).

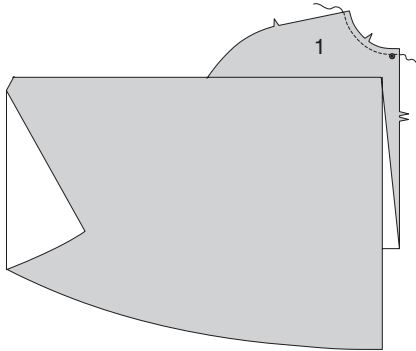


Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure de pièces du DOS (2).

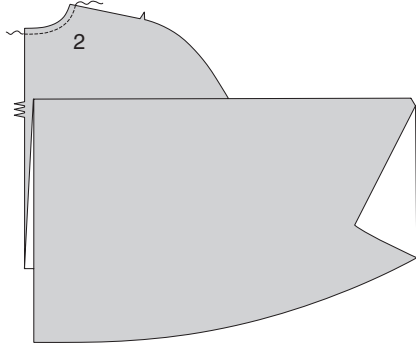

Piquez la couture du milieu dos des pièces du dos.

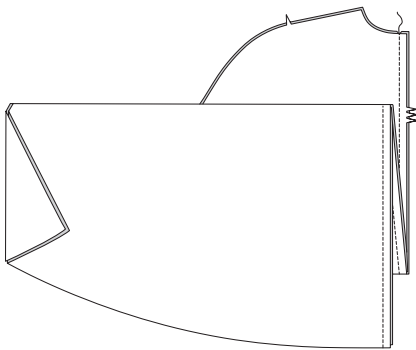


Piquez le dos et les pièces du devant sur les coutures d'épaule et latérale.

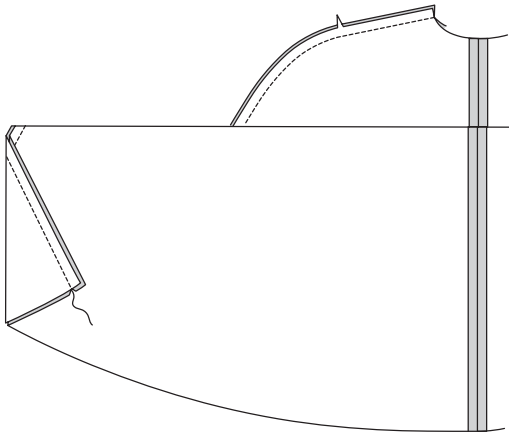


PAREMENTURE ET OURLET


Piquez les pièces de la PAREMENTURE DEVANT (3) et de la PAREMENTURE DOS (4) sur les épaules. **FINISSEZ** le bord sans encoche.

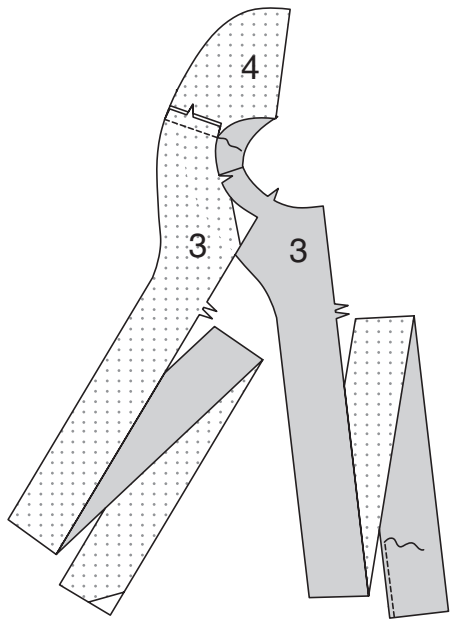


Épinglez la parementure sur la cape. Piquez les bords du devant et de l'encolure, comme illustré. Égalisez. Crantez les courbes.

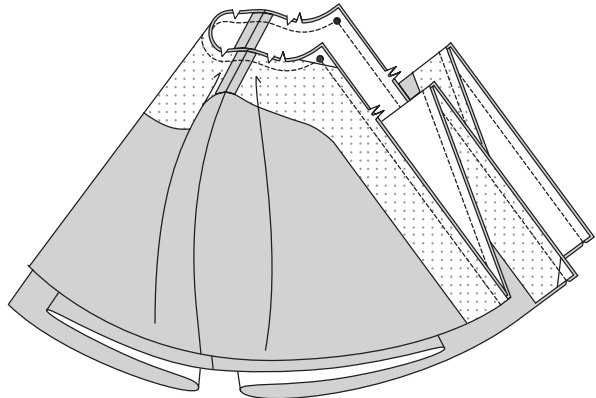


SOUS-PIQUEZ la parementure aussi loin que possible.

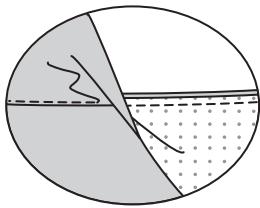


Retournez le bord inférieur de parementures vers l'extérieur le long des lignes de couture. Piquez à travers la parementure à 1.5 cm au-dessus du bord non fini. Égalisez la couture, comme illustré.

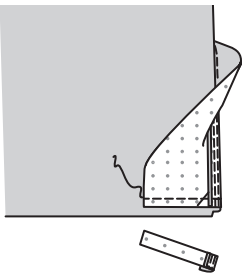

Retournez les parementures vers l'intérieur, en relevant l'ourlet. Pressez. Bâtissez sur les épaules.

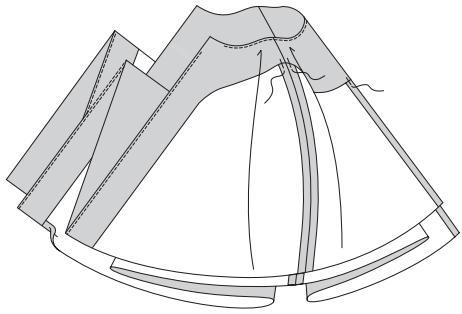


Pour répartir l'ampleur de l'ourlet, piquez à 6 mm du bord inférieur, à grands points, comme illustré. Faites un **OURLET ÉTROIT** de 1.5 cm sur le bord inférieur, en tirant sur le fil canette pour répartir l'ampleur sur les courbes. Piquez l'ourlet sur place entre les bords de l'ouverture.

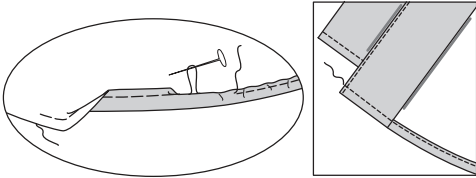


FINITION

MODÈLE B :
12. Préparez l'APPLIQUÉ (9) en suivant les INSTRUCTIONS POUR L'APPLIQUÉ. Centrez l'appliqué par-dessus le milieu dos comme illustré ou comme vous le désirez. Faites adhérer sur place, en suivant la notice d'utilisation. Si vous préférez, **PIQUEZ AU BORD** ou cousez au point zigzag le long des bords extérieurs.

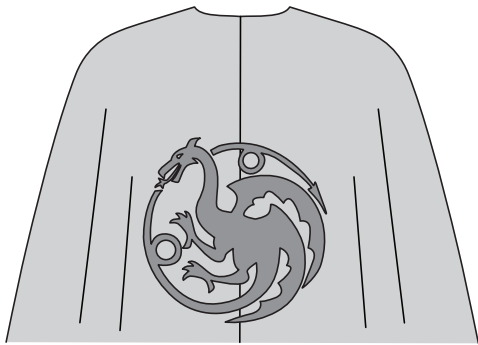


MODÈLES B, D

Cousez l'agrafe sur l'envers du bord de l'encolure.

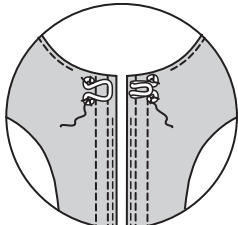


COL B


DEVANT ET DOS
Épinglez la ouatine sur l'envers des pièces du COL DEVANT (7) et du COL DOS (8), ayant les bords au même niveau. Biaisez les coins, comme illustré. Bâtissez.

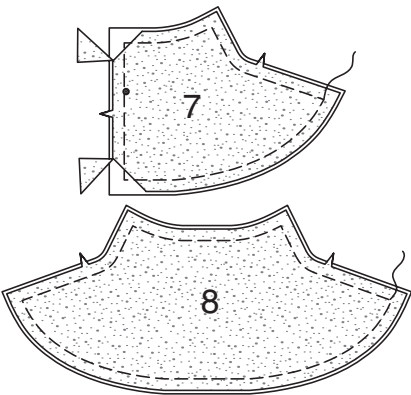


Piquez deux pièces du col devant et un col dos sur les coutures d'épaule. Crantez les courbes. Piquez de la même façon les pièces restantes du col.

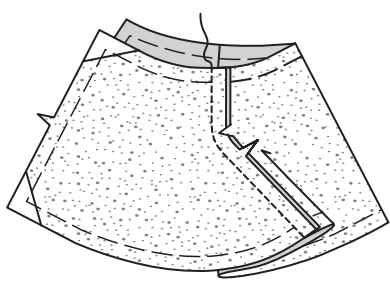


Épinglez les cols ensemble, en faisant coïncider les coutures et ayant les bords non finis au même niveau. Piquez, en laissant une ouverture sur le bord inférieur pour retourner. Égalisez. Crantez les courbes.

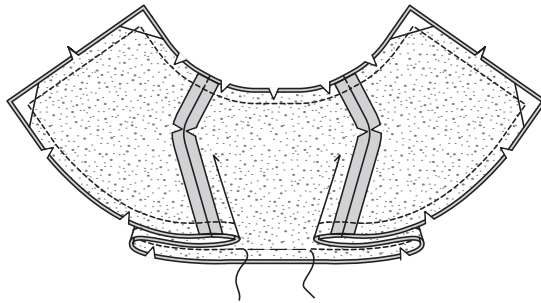

Retournez le col à l'endroit. Pressez. Cousez en fermant l'ouverture aux **POINTS COULÉS**. **SURPIQUEZ** le long des lignes de piqûre.

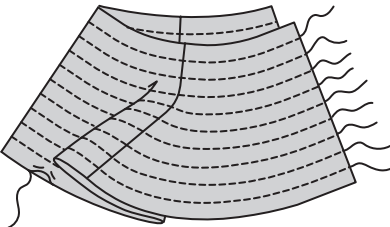


Cousez les fermetures à agrafe sur les petits cercles des devants, comme illustré.

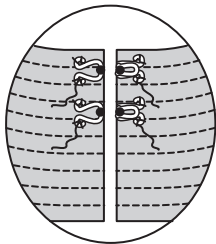


MODÈLE D MINI CAPE

DEVANT ET DOS
19. Piquez la couture du milieu dos des pièces de la MINI CAPE DOS (14).

Piquez les pièces de la MINI CAPE DEVANT (13) et la mini cape dos sur les coutures d'épaule et latérale. Crantez les courbes si nécessaire.

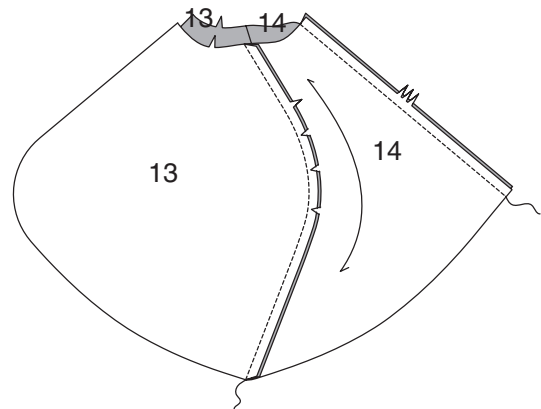


Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure de la mini cape. Pour répartir l'ampleur le long des courbes inférieures, piquez à 6 mm du bord non fini, à grands points, comme illustré.

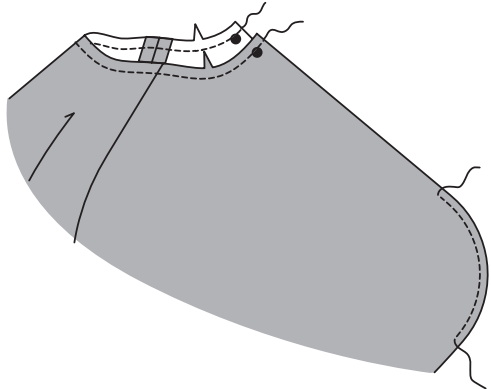


CAPUCHE


Piquez le bord à double encoche des pièces de la capuche (15).

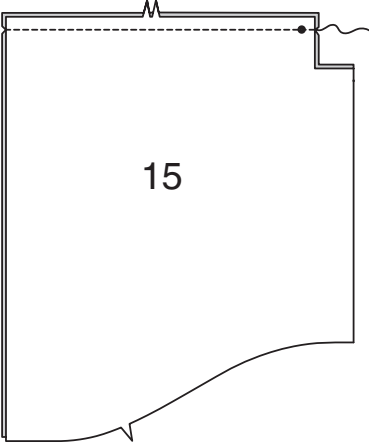


Pliez les coins intérieurs de la capuche sur les petits cercles, en amenant la couture vers le milieu, comme illustré. Piquez la couture ; pressez vers le dos.

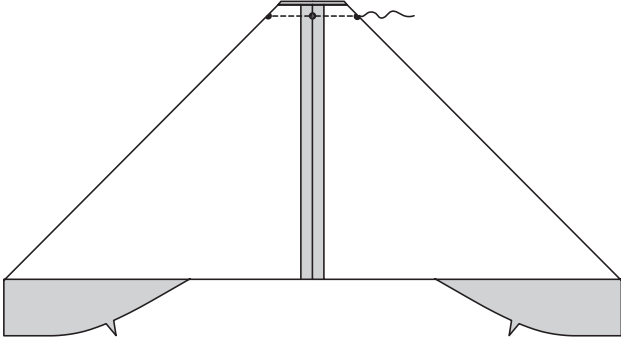


FRONCEZ le bord à encoche de la capuche. Crantez le bord de l'encolure de la cape le long des courbes (vous retournez la couture d'encolure vers le bas après avoir attaché la bordure).

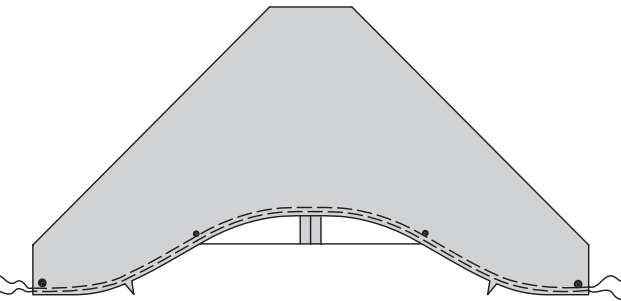


ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la capuche sur le bord de l'encolure de la mini cape, en faisant coïncider les milieux dos et les grands cercles, en plaçant les petits cercles sur les coutures d'épaule. Tirez sur le fil de fronces ; bâtissez.

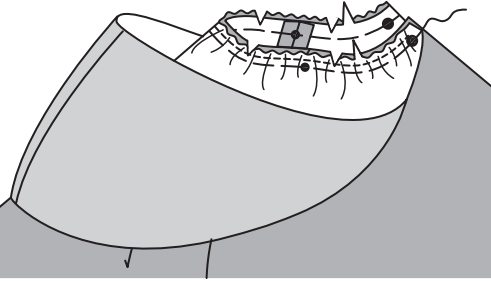

NOTE : Le ruban de biais double a un côté légèrement plus large que l'autre.
Tenez l'envers de la capuche et l'endroit de la mini cape vers le haut, vers vous. Pour finir le bord de l'encolure, glissez les rentrés entre les pliures du ruban de biais, en plaçant les bords non finis sur le pli du milieu et le bord plié plus large sur l'envers. Rentrez les extrémités sur les bords du devant, comme illustré. Piquez le ruban près du bord sur l'endroit, en prenant le bord plié sur l'envers.

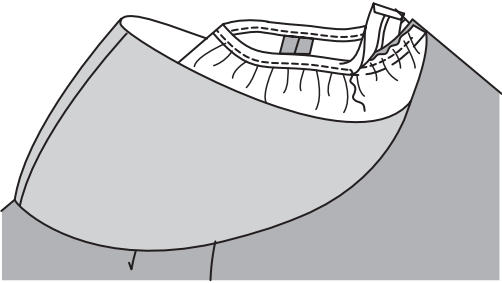


Pressez le ruban vers la mini cape.
Bâissez les extrémités.

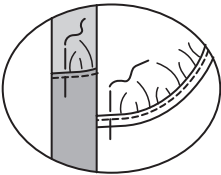


FINITION

Faites un **OURLET ÉTROIT** de 1.5 cm sur les bords du devant et inférieur, en tirant sur le fil canette pour répartir l'ampleur sur les courbes.

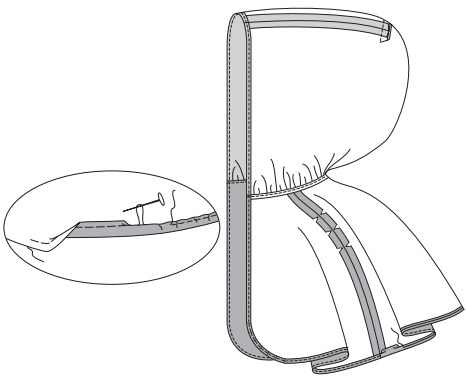


Épinglez le galon sur les bords extérieurs de la cape le long de la piqure d'ourlet, en rentrant les extrémités sur le bord de l'encolure et en répartissant l'ampleur le long des courbes.
(Si nécessaire, cousez à la main une rangée de longs points devant sur le bord intérieur du galon le long des courbes ; tirez sur les bouts du fil pour ajuster. Enlevez les points devant une fois fait).
Piquez ou cousez à la main le galon sur place près des bords. Cousez l'agrafe sur le bord de l'encolure.

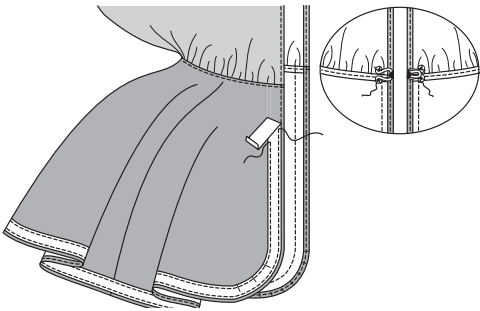

CAPE C


ENTOILAGE

Biaisez les coins d'ENTOILAGE, comme illustré. Faites adhérer l'entoilage sur l'envers de chaque pièce correspondante en TISSU, en suivant la notice d'utilisation.

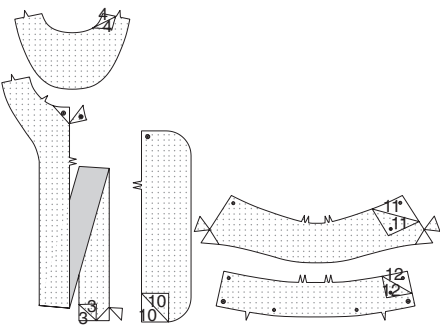


DEVANT ET DOS


Faites un **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure des pièces du DEVANT (1).

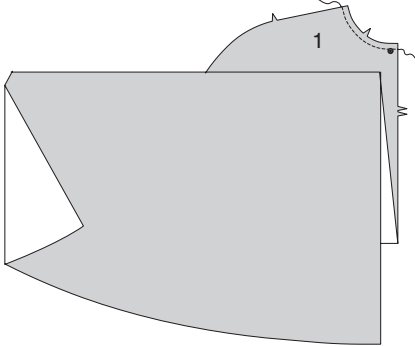


Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure des pièces du DOS (2).

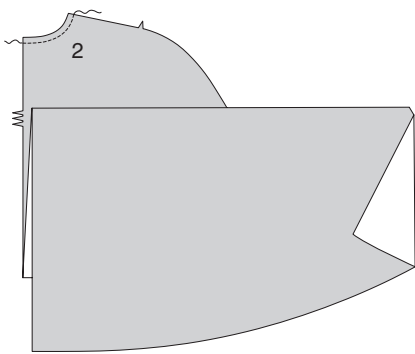

Piquez la couture du milieu dos des pièces du dos.

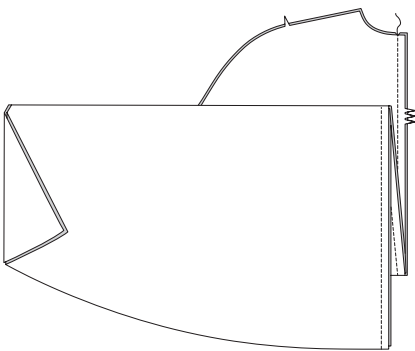


Piquez le dos et les pièces du devant sur les coutures d'épaule et latérale.

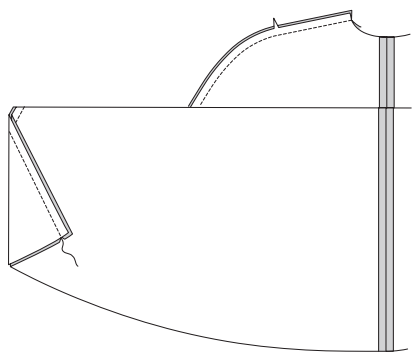


COL ET REVERS


Piquez les pièces du COL (11) ensemble, en laissant ouvert le bord à encoche. Égalisez.

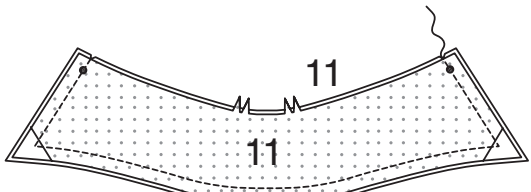


SOUS-PIQUEZ la parementure aussi loin que possible.

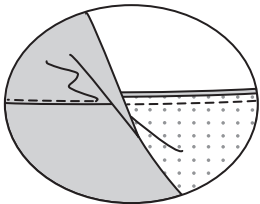


Retournez. Pressez. Bâissez ensemble les bords non finis.

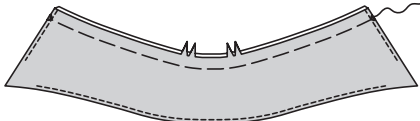


Épinglez une pièce du PIED DE COL (12) sur chaque côté du col entre les petits cercles. Piquez les extrémités et le bord supérieur, en maintenant libres les côtés du col et en laissant ouvert le bord de l'encolure. Égalisez. **SOUS-PIQUEZ** le pied de col aussi loin que possible.



Retournez. Pressez.
Bâissez ensemble les bords non finis.

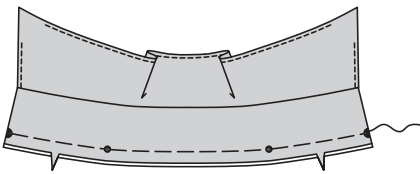


Épinglez le cordon sur le col à 6 mm du bord fini, en soutenant le cordon autour des coins, ayant le bord non fini au même niveau. Surfilez sur place.

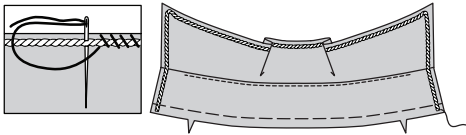


FACULTATIF – il peut être difficile de piquer par-dessus le cordon sur les coutures. Dans ce cas, surfilez le cordon sur place jusqu'à 1.5 cm des bouts. Bâissez à la main à travers chaque bout du cordon le long de la ligne de couture. Déroulez les bouts du cordon jusqu'au bâti et séparez-les pour réduire l'épaisseur. En utilisant un pied à fermeture, pour fixer, piquez sur la ligne de couture avec un mouvement de va-et-vient deux ou trois fois.




Épinglez le pied de col sur le bord de l'encolure, en faisant coïncider les milieux dos et les grands cercles, en plaçant les petits cercles sur les coutures d'épaule, en crantant l'encolure de la cape si nécessaire. Bâissez.

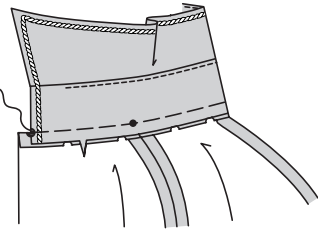


Piquez la doublure sur le REVERS (10), en laissant ouvert le bord droit. Égalisez.

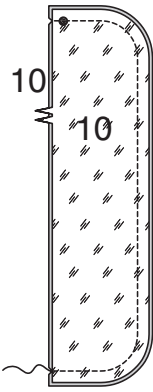


SOUS-PIQUEZ la doublure de revers aussi loin que possible.

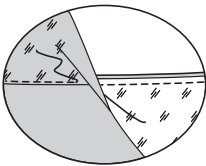

Retournez le revers. Pressez.
Bâissez ensemble les bords non finis.




Attachez le cordon sur le revers comme décrit pour le col. Ayant les endroits vers le haut, épinglez les revers sur les bords du devant de la cape, en faisant coïncider les grands cercles. Bâissez.

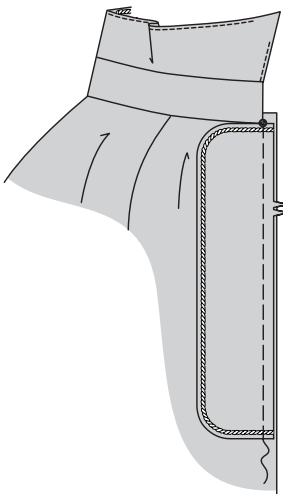


PAREMENTURE ET OURLET


Piquez les pièces de la PAREMENTURE DEVANT (3) et de la PAREMENTURE DOS (4) sur les épaules.
FINISSEZ le bord sans encoche.

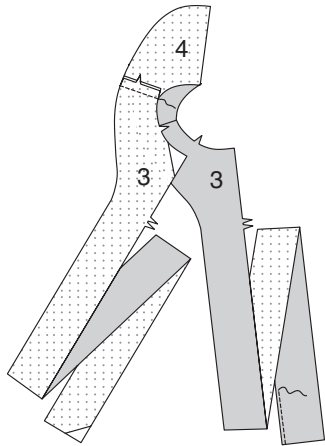


Épinglez la parementure sur la cape (par-dessus le col et le revers). Piquez les bords du devant et de l'encolure, comme illustré. Égalisez. Crantez les courbes.

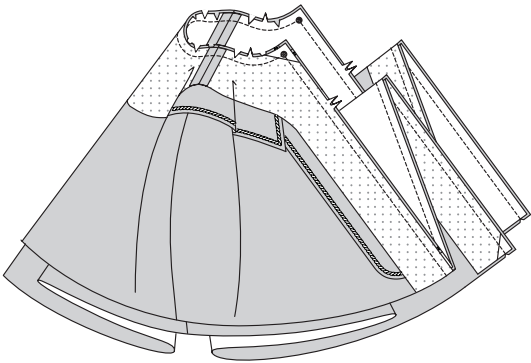


SOUS-PIQUEZ la parementure jusqu'à 5 cm des bords inférieurs.

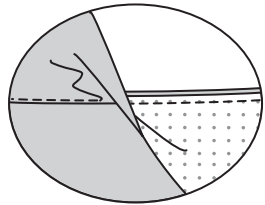


Retournez le bord inférieur des parementures vers l'extérieur le long des lignes de couture. Piquez la couture à travers la parementure à 1.5 cm au-dessus du bord non fini. Égalisez la couture, comme illustré.

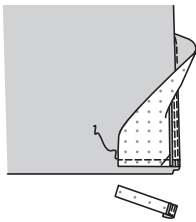

Retournez les parementures vers l'intérieur, en relevant l'ourlet. Pressez.
Bâissez sur les épaules.

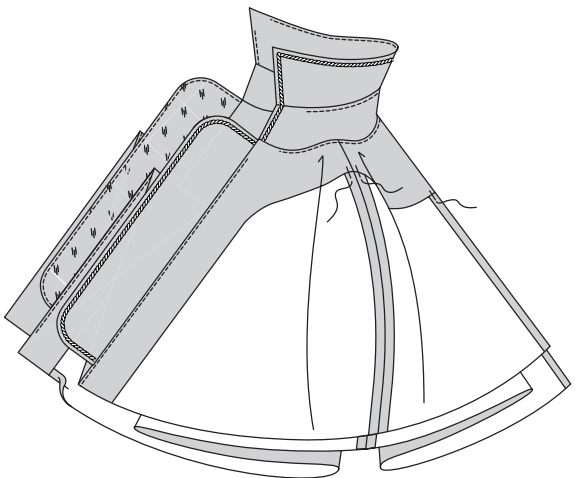


Pour répartir l'ampleur, piquez à 6 mm du bord inférieur, à grands points, comme illustré. Faites un **OURLET ÉTROIT** de 1.5 cm sur le bord inférieur, en tirant sur le fil canette pour répartir l'ampleur sur les courbes. Piquez l'ourlet sur place entre les bords de l'ouverture.

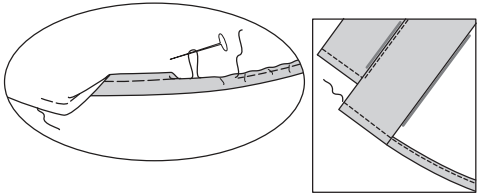

FINITION

Retournez le revers par-dessus le devant et pressez sur place. Cousez les boutons sur les cercles des revers.

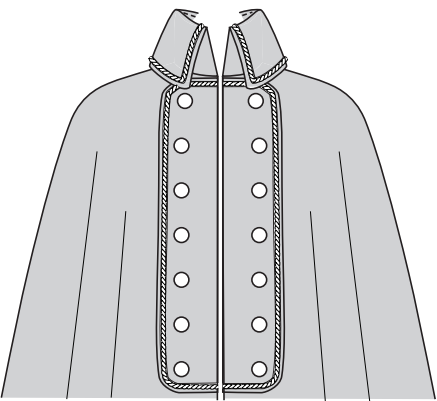

Cousez l'agrafe sur l'envers du bord de l'encolure.

