

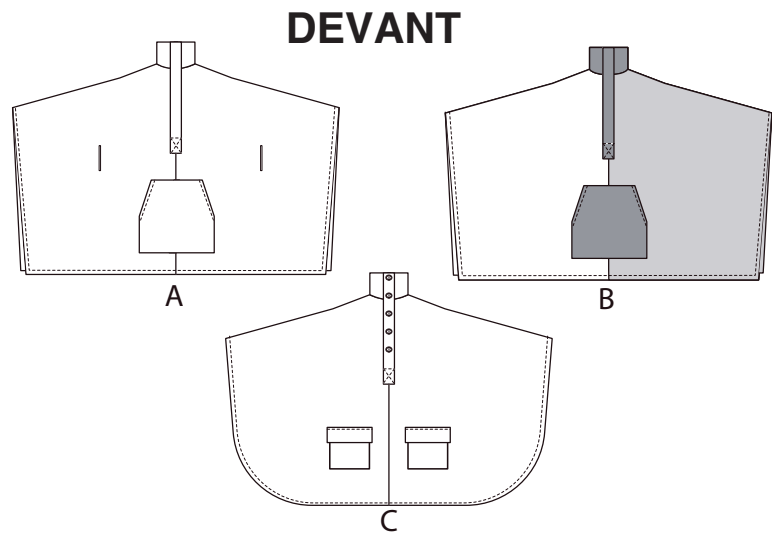


9 PIÈCES DU PATRON

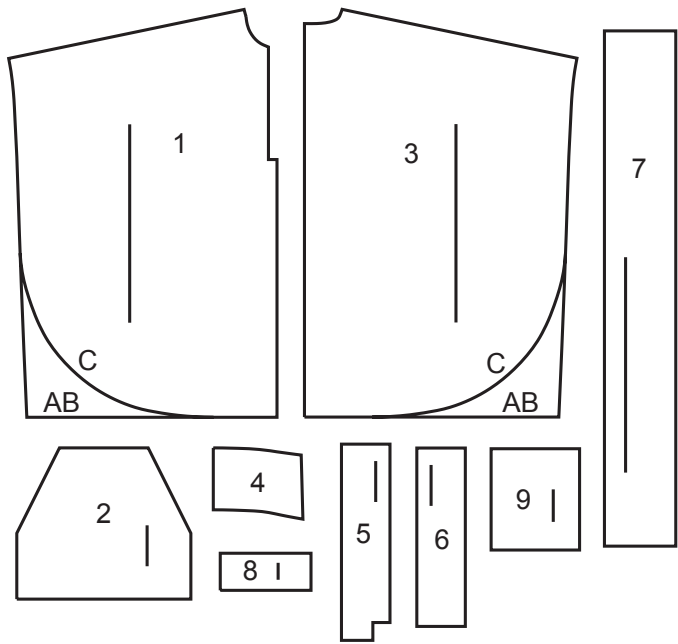


- 1 DEVANT – A B C
2 POCHE – A B
3 DOS – A B C
4 COL – A B C
5 PATTE DE FERMETURE DROITE – A B C
6 PATTE DE FERMETURE GAUCHE – A B C
7 CEINTURE – A
8 RABAT – C
9 POCHE – C



MARQUES DU PATRON

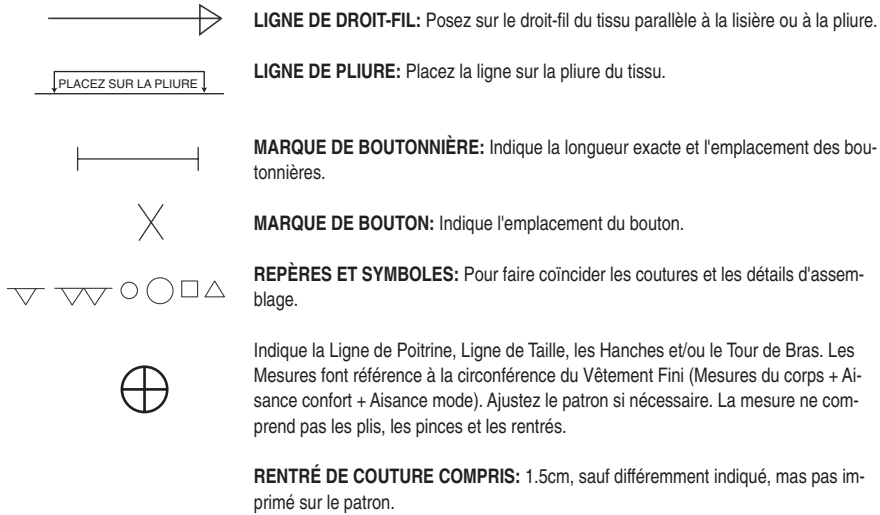

ADAPTER SI NÉCESSAIRE

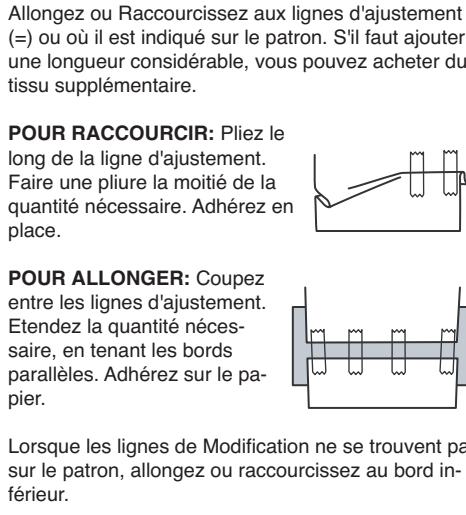

COUPER ET MARQUER

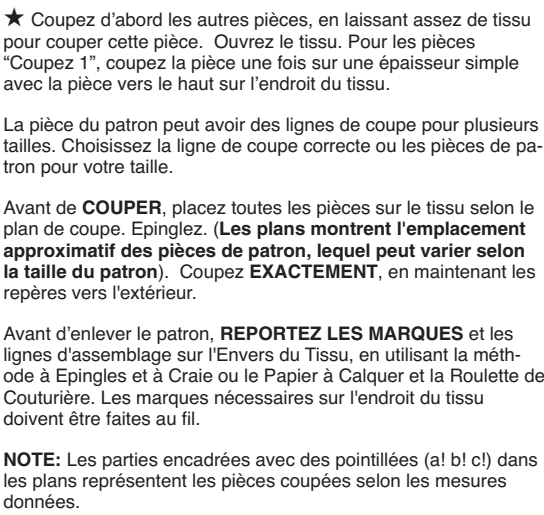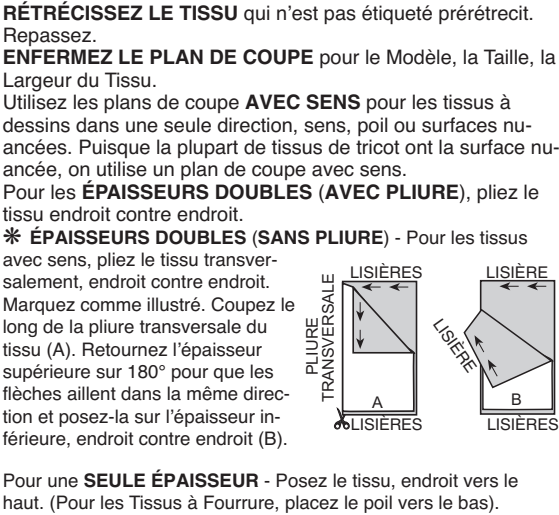


PLANS DE COUPE


PONCHO ET CEINTURE A

utilisez les pièces : 1 2 3 4 5 6 7

150 cm
avec sens
tailles TP-P-M-G

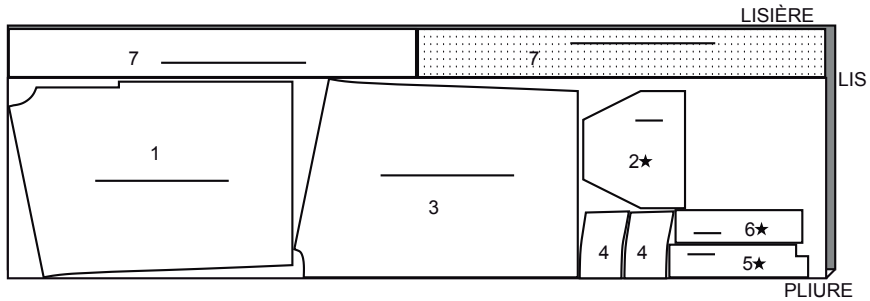


150 cm
avec sens
tailles TG-TTG

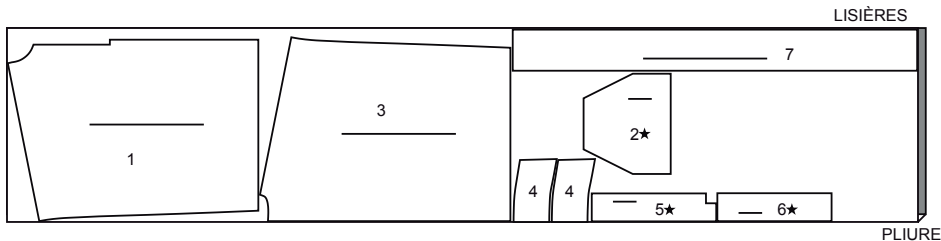

PONCHO B

utilisez les pièces : 1 3


150 cm
avec sens
toutes les tailles

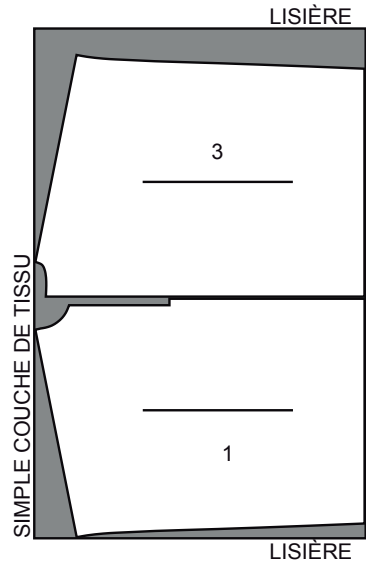

CONTRASTE 2 (POCHE, COL ET PATTE DE FERMETURE)

utilisez les pièces : 2 4 5 6


150 cm
avec sens
toutes les tailles

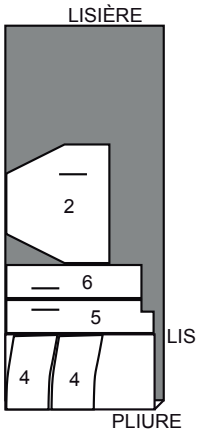

PONCHO C

utilisez les pièces : 1 3 4 5 6 8 9


150 cm
avec sens
toutes les tailles

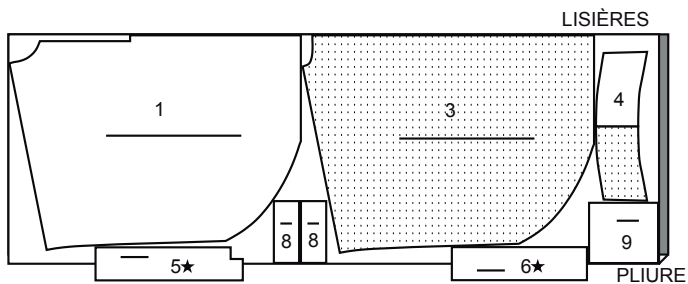

CONTRASTE 1 (CÔTÉ GAUCHE)

utilisez les pièces : 1 3


150 cm
avec sens
toutes les tailles

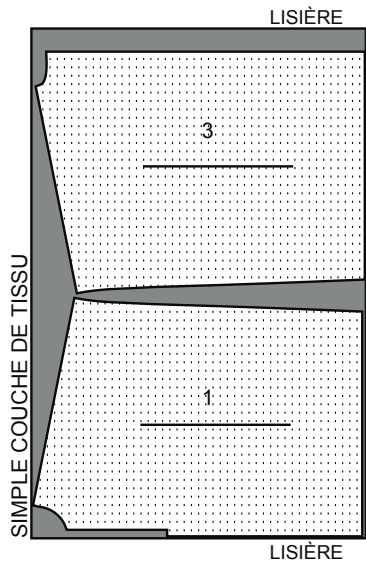

ENTOILAGE A, B

utilisez les pièces : 4 5 6


51 cm
sans sens
toutes les tailles

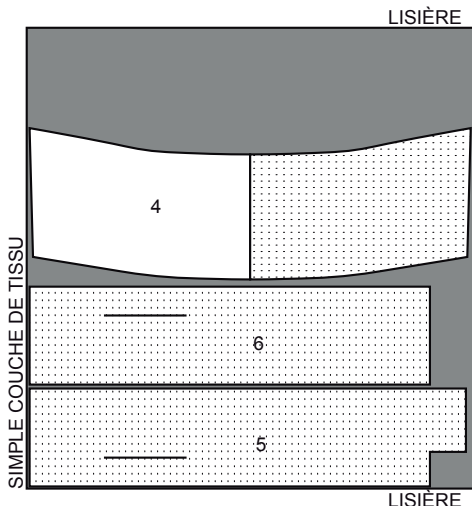

ENTOILAGE C


utilisez les pièces : 4 5 6 8

51 cm
sans sens
toutes les tailles

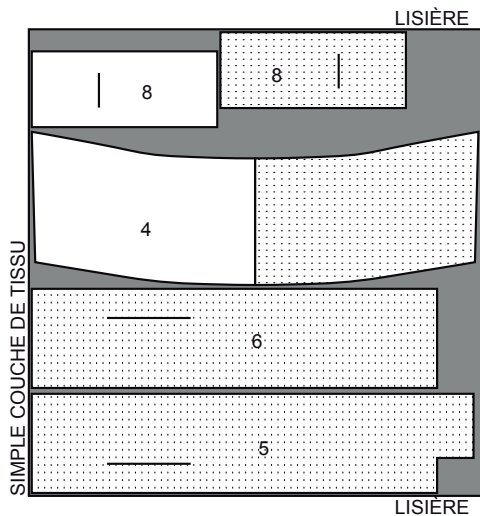


INFORMATION DE COUTURE

LÉGENDE DES CROQUIS

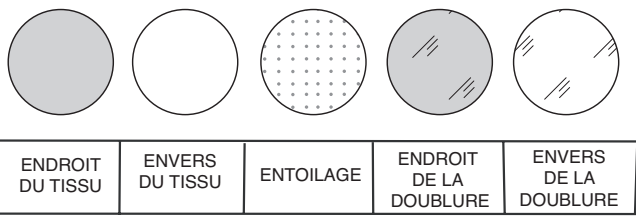

RENTRÉS DE COUTURE

Utilisez des rentrés de 1.5 cm sauf indiqué différemment.

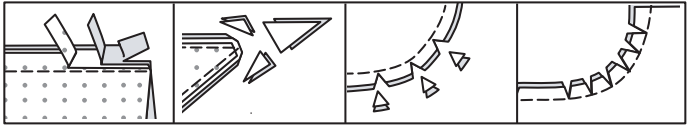

ÉPINGLER ET AJUSTER

Épinglez ou bâtissez les coutures, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les repères. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

PRESSAGE

Pressez les rentrés de couture ensemble; puis ouvrez-les au fer sauf indiqué différemment. Crantez-les si nécessaire de sorte qu'ils restent à plat.

GLOSSAIRE

Les termes techniques, imprimés en **CARACTÈRES GRAS** au cours de l'assemblage, sont expliqués ci-dessous.

PIQUER LE BORD/PIQUER AU BORD – Piquer près du bord fini ou de la couture.

OURLET ÉTROIT – Replier l'ourlet, presser en répartissant l'ampleur si nécessaire. Déplier l'ourlet. Replier de nouveau en faisant coïncider le bord non fini avec la pliure ; presser. Replier le long du pli ; piquer.

RENFORCER - Piquer à petits points sur la ligne de couture indiquée dans les instructions de couture.

POINTS COULÉS - Glisser l'aiguille dans le bord plié et faire un point au-dessous dans le vêtement, ne prenant qu'un seul fil.

PIQÛRE DE SOUTIEN - Piquer dans le rentré à 3 mm de la ligne de couture, soit à 13 mm du bord non fini.

SURPIQUER – En utilisant le pied presseur comme un guide, sur l'endroit, piquer à 6 mm du bord, de la couture ou d'une autre piqûre, ou surpiquer comme spécifié.

SOUS-PIQUER – Déplier la parementure ou au-dessous du vêtement ; piquer sur le rentré près de la couture.


INSTRUCTIONS DE COUTURE

PONCHO A, B, C ET CEINTURE A

NOTE : Les croquis montrent le premier modèle, sauf indiqué différemment.


ENTOILAGE

Épinglez l'ENTOILAGE sur l'envers de chaque pièce correspondante en TISSU. Faites adhérer en suivant la notice d'utilisation.

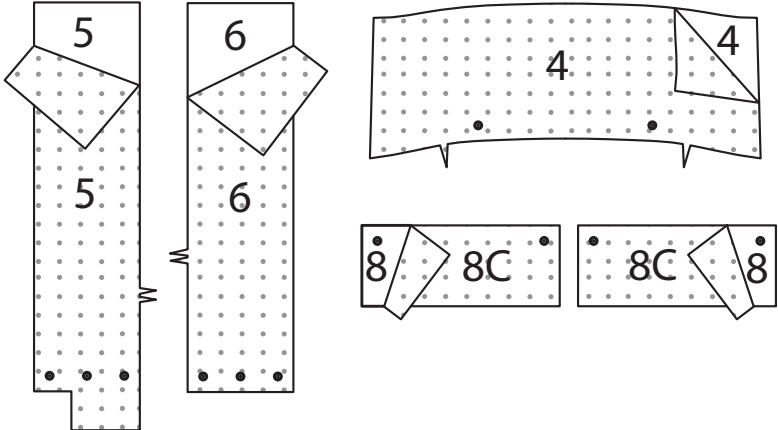


DEVANT ET DOS

Piquez les pièces du DEVANT (1) ensemble au niveau du milieu devant.

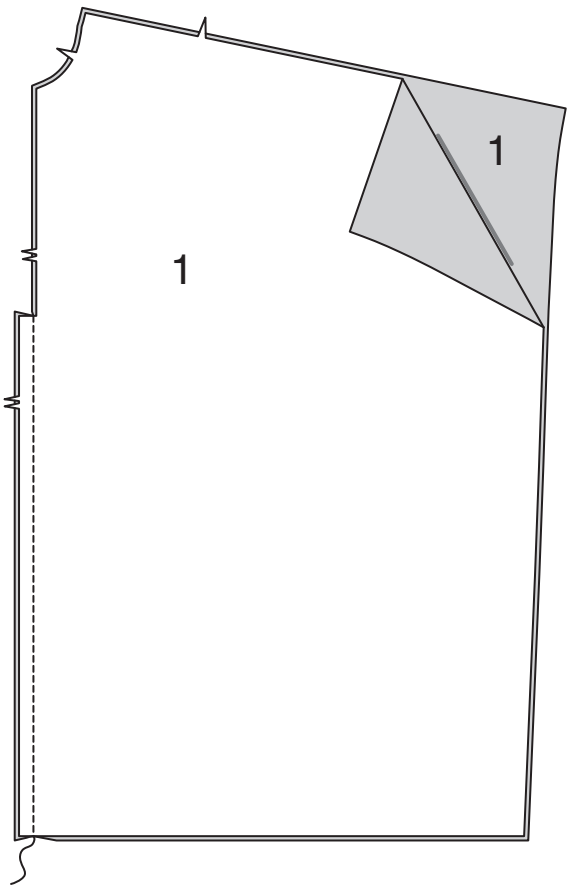


Piquez les pièces du DOS (3) ensemble au niveau du milieu dos.

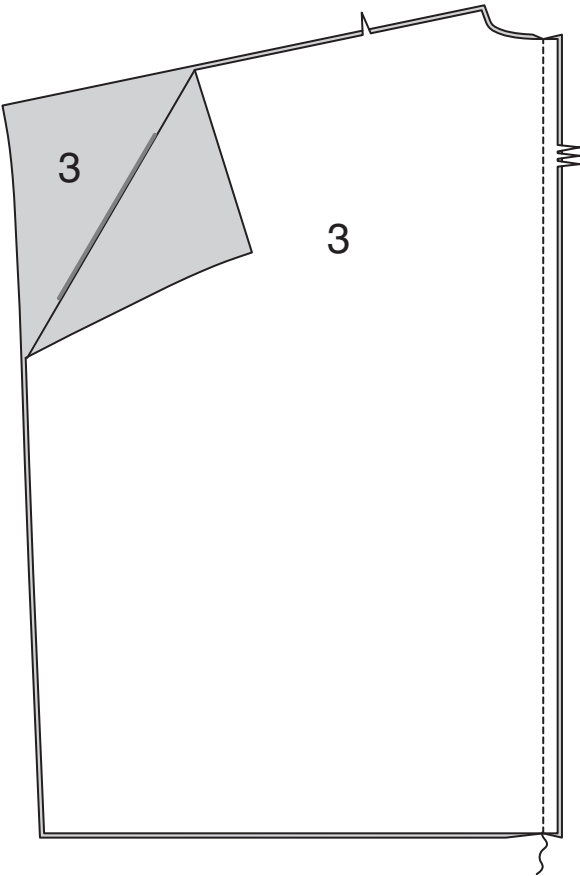


Modèle A

Pour renforcer le dessous des ouvertures de la ceinture, coupez quatre rectangles d'entoilage thermocollant de 2.5 cm x 9 cm chacun. Faites adhérer l'entoilage sur l'envers du devant et dos, en centrant par-dessus les marques.

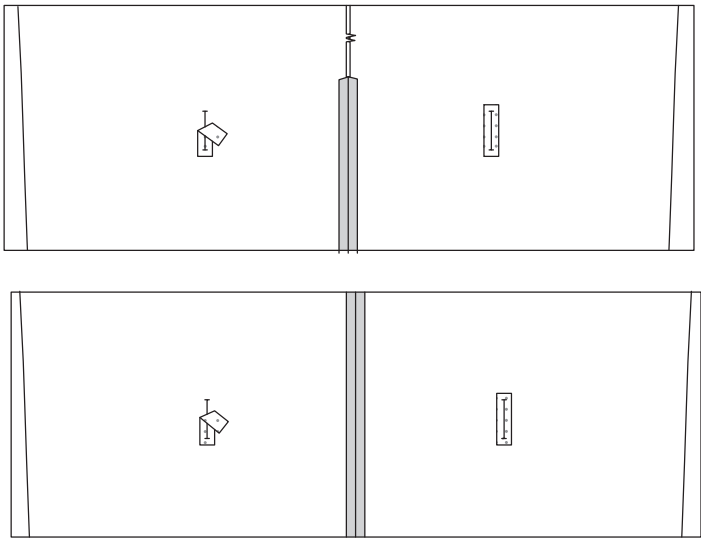


Piquez 3 mm sur les deux côtés de la ligne verticale continue, en piquant à angle droit sur les extrémités, comme illustré. Coupez sur la ligne continue.

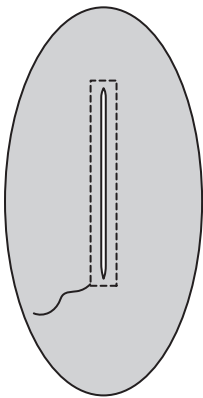


Modèles A, B


Finissez les bords en biais de la POCHE (2) avec un **OURLET ÉTROIT** de 1.5 cm.

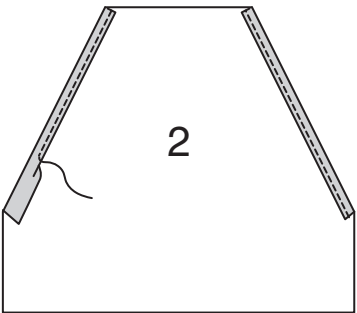

Rentrez au fer 1.5 cm sur les bords supérieur, du côté et inférieur de la poche.

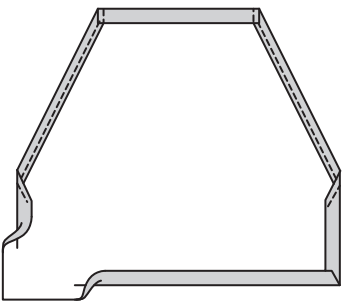


Épinglez la poche sur le devant le long des lignes d'emplacement, en faisant coïncider les milieux, les petits cercles et les grands cercles. **PIQUEZ AU BORD** sur le bord supérieur, des côtés et inférieur, en laissant libre le bord en biais entre les encoches.

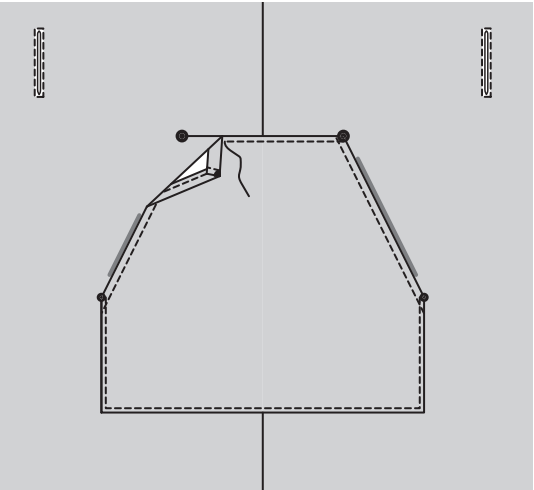


Modèle C


Repliez 6 mm sur le bord supérieur de chaque POCHE (9). Pressez.

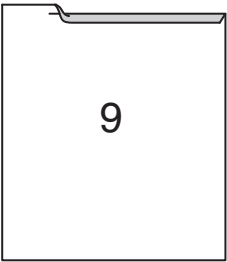


Rentrez le bord supérieur vers l'extérieur le long de la ligne de pliure. Piquez les extrémités. Égalisez.

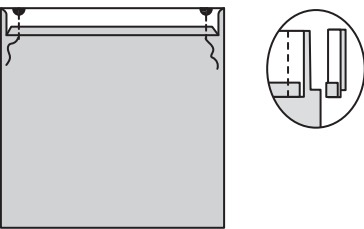


Retournez le bord supérieur de la poche vers l'intérieur, en repliant les rentrés restants et le coin en diagonale. Pressez. Bâtissez près du bord intérieur pressé. **SURPIQUEZ** le long du bâti.

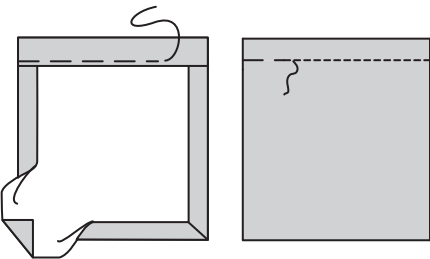


Épinglez la poche sur le devant en faisant coïncider les grands cercles. Piquez les bords du côté et inférieur.

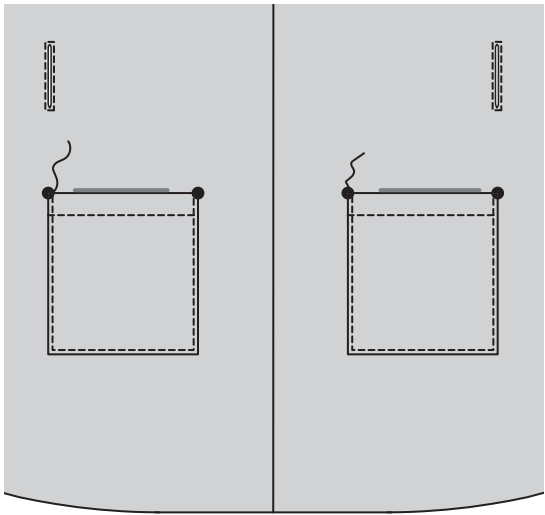


Pour chaque rabat, piquez le RABAT (8) non entoilé sur les pièces entoilées du rabat, en laissant ouvert le bord supérieur. Égalisez.

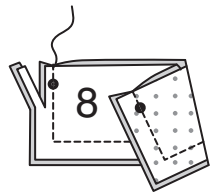


Retournez à l'endroit. Pressez. Bâissez les bords non finis ensemble.




Sur l'endroit, épinglez le rabat sur le devant, en faisant coïncider les petits cercles, bâissez. Piquez. Égalisez le rentré du rabat à un peu moins de 6 mm, en veillant à ne pas couper le devant.

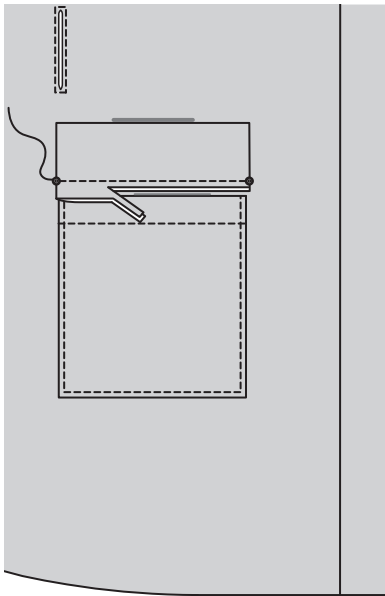

Rabattez le rabat, pressez. **SURPIQUEZ** le bord supérieur du rabat, en enfermant le bord coupé.

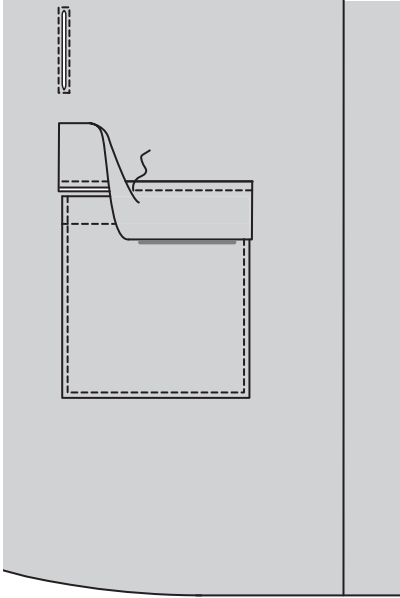


Modèles A, B, C : piquez le dos et le devant ensemble sur les épaules.

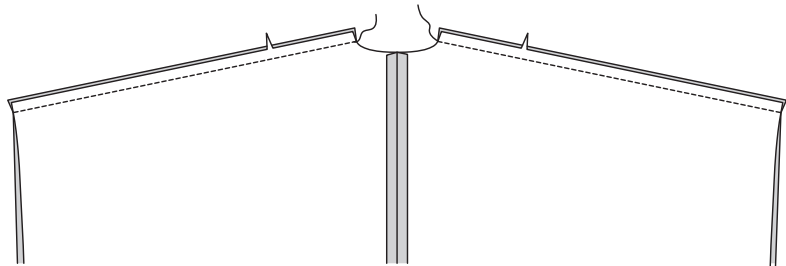


COL


Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du poncho.

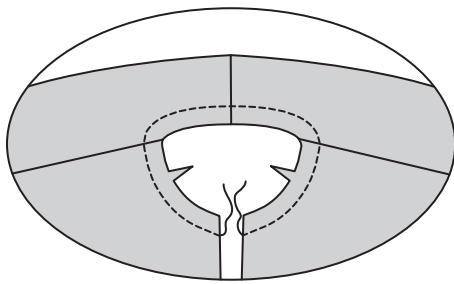


Repliez le bord à encoche de la pièce du COL (4) entoilée. Pressez. Coupez le bord pressé à 1.3 cm. Ceci sera la parementure de col.

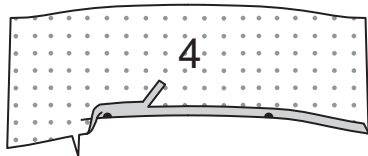



Piquez les pièces du col ensemble sur le bord supérieur. Égalisez. **SOUS-PIQUEZ** la parementure de col.

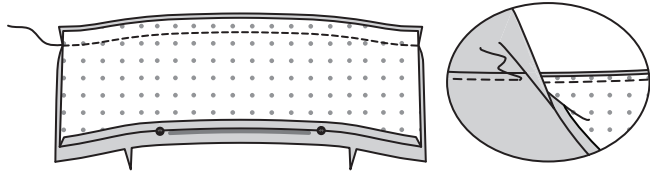

Épinglez le col sur le bord de l'encolure, en faisant coïncider les milieux dos, les encoches et les petits cercles avec la couture d'épaule, en crantant le bord de l'encolure du poncho, comme nécessaire. Piquez, en maintenant la parementure libre. Égalisez. Pressez la couture vers le col.

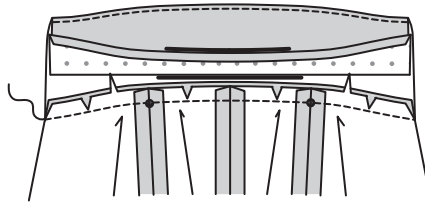


Rabattez la parementure. Cousez le bord pressé par-dessus la couture aux **POINTS COULÉS**. Bâissez les extrémités. **PIQUEZ LE BORD** sur le col près de la couture d'encolure.

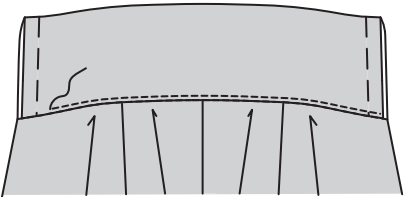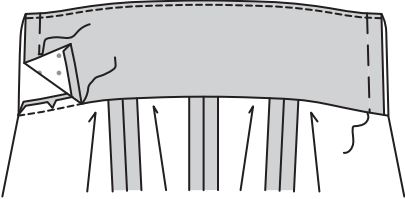


PATTE DE FERMETURE DEVANT


RENFORCEZ le devant à travers les petits cercles, comme illustré. Crantez jusqu'aux petits cercles.

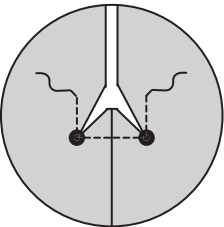


Repliez le rentré de 1.5 cm sur le long bord sans encoche de la **PATTE DE FERMETURE DROITE** (5) et de la **PATTE DE FERMETURE GAUCHE** (6). Pressez. Coupez le bord pressé à 1.3 cm.

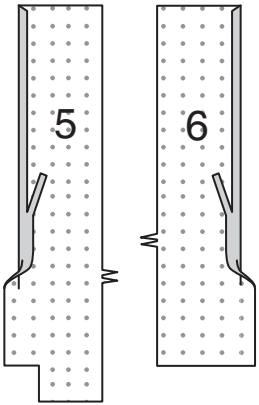


Endroit contre endroit, épinglez la patte de fermeture droite sur le devant, en faisant coïncider les symboles et ayant les bords non finis au même niveau. Piquez jusqu'aux petits cercles. Égalisez. Pressez la couture vers la patte de fermeture, continuez à presser vers le bas le rentré restant au-dessous du petit cercle.

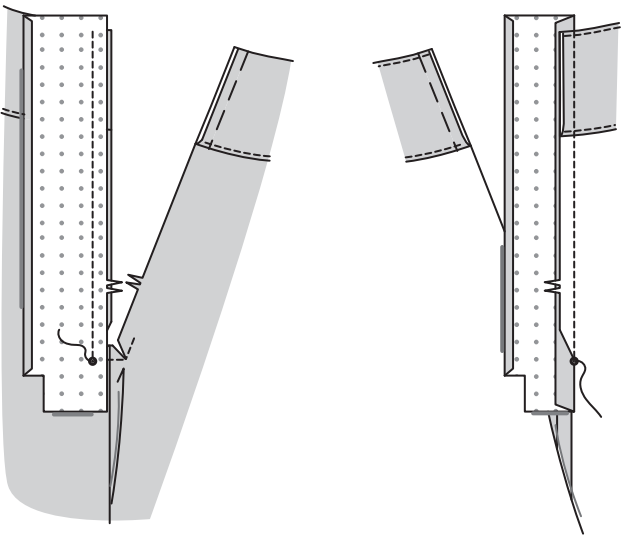


Pliez le bord supérieur de la patte de fermeture droite sur la ligne de pliure, endroit contre endroit. Piquez le bord supérieur.

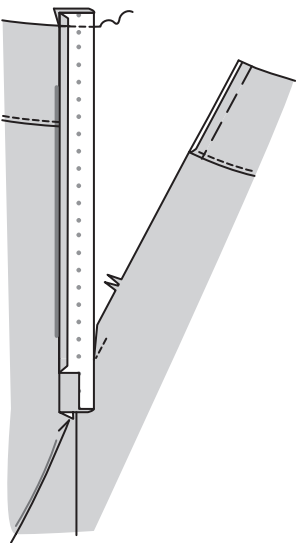



Retournez la patte vers l'intérieur le long de la ligne de pliure, pressez.
Cousez le bord pressé par-dessus la couture aux **POINTS COULÉS**.

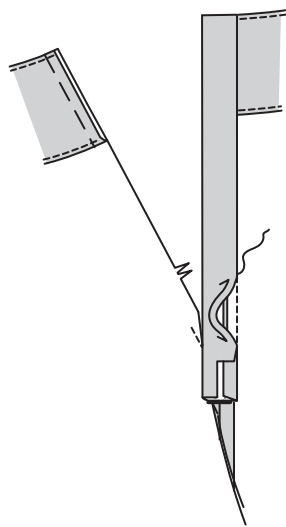


Posez de la même façon la patte de fermeture gauche sur le devant.
PIQUEZ LE BORD sur les pattes le long de la couture, comme illustré.

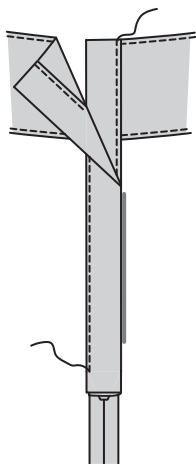


Épinglez la patte de fermeture gauche sur l'extrémité inférieure de l'ouverture du devant, comme illustré. Piquez entre les petits cercles, en maintenant libre la patte de fermeture droite. Pressez la couture vers le bas.

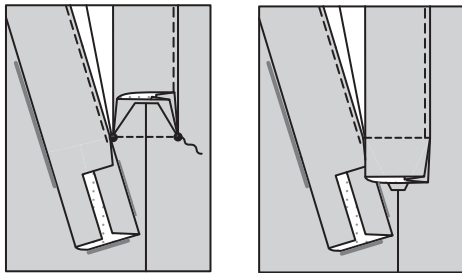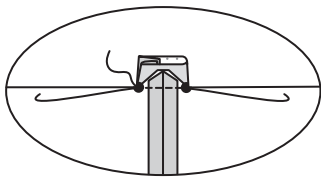

Pliez 1.5 cm sur le rentré sur le bord inférieur de la patte de fermeture droite.
Pressez.

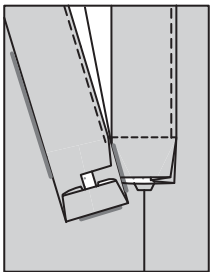


Sur l'endroit, superposez la patte de fermeture droite à la patte de fermeture gauche, en faisant coïncider les milieux et les petits cercles. **PIQUEZ AU BORD** sur le bord inférieur de la patte à travers toutes les épaisseurs, comme illustré. Piquez sur les lignes de piqure.

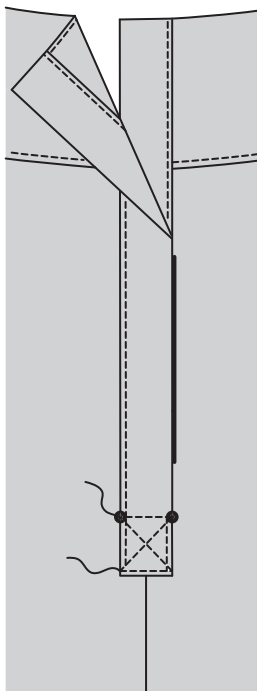


FINITION


Modèle A
Piquez les pièces de la CEINTURE (7) ensemble le long du bord à encoche.

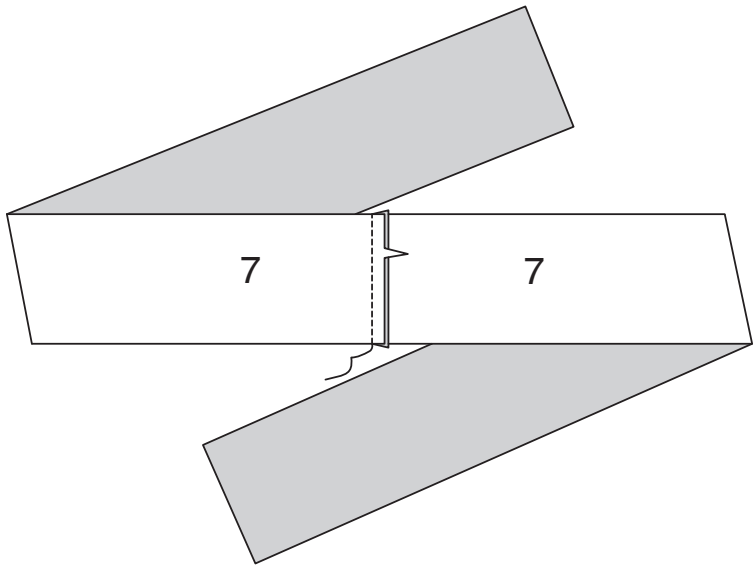


Endroit contre endroit, pliez la ceinture sur la ligne de pliure. Piquez, en laissant une ouverture. Égalisez.

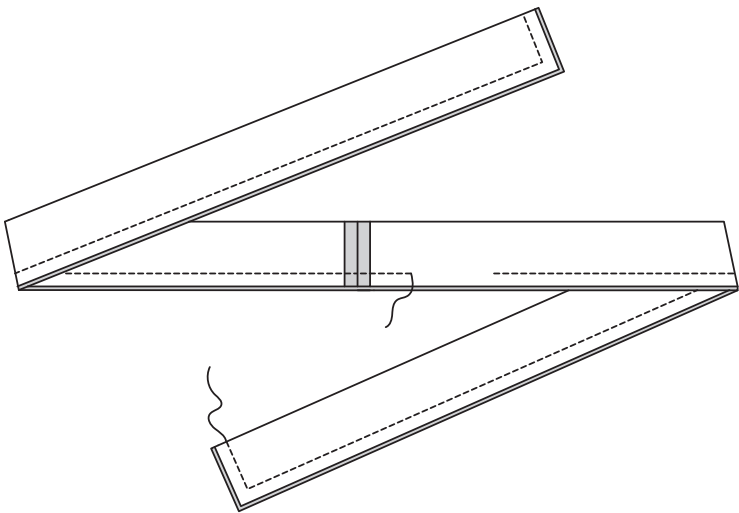


Retournez. Pressez. Cousez l'ouverture aux **POINTS COULÉS**. Pour porter, glissez la ceinture à travers les ouvertures et nouez autour de la taille.

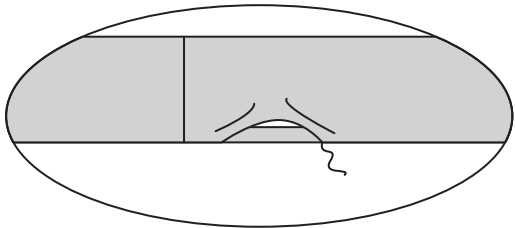


Cousez les bouton-pression femelles sur les marques de l'endroit de la patte de fermeture gauche. Superposez la patte de fermeture droite à la gauche et marquez l'emplacement pour les bouton-pression mâles. Cousez les bouton-pression mâles sur les marques.

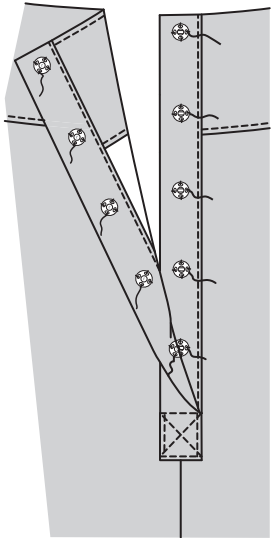


Modèles A, B : faites un **OURLET ÉTROIT** de 1.5 cm sur les bords du côté du poncho. Faites un **OURLET ÉTROIT** de 1.5 cm sur les bords inférieurs du poncho.

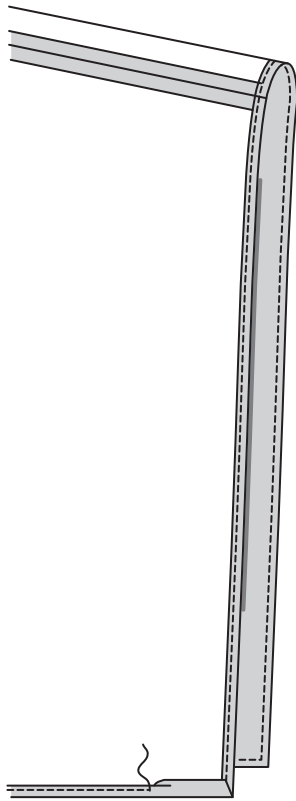

Modèle C
Faites les boutonnieres sur les marques de la patte de fermeture droite. Cousez les boutons sur la patte de fermeture gauche sous les boutonnieres.

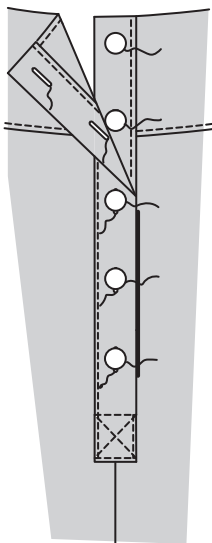

Bâtissez à la machine les bords arrondis du poncho à 6 mm du bord non fini.

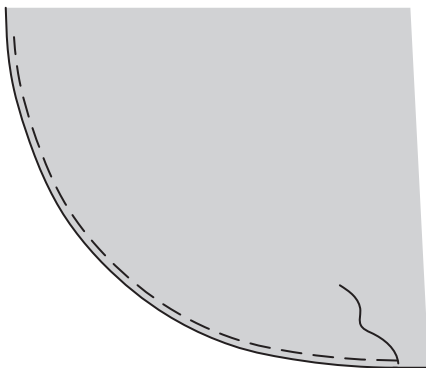

Faites un **OURLET ÉTROIT** de 1.5 cm sur les bords extérieurs du poncho, en tirant sur le fil pour répartir l'ampleur sur la courbe.

