



DEVANT

DOS

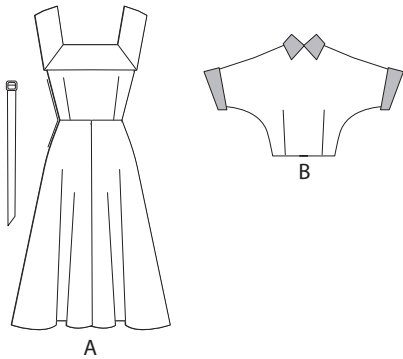

21 PIÈCES DU PATRON

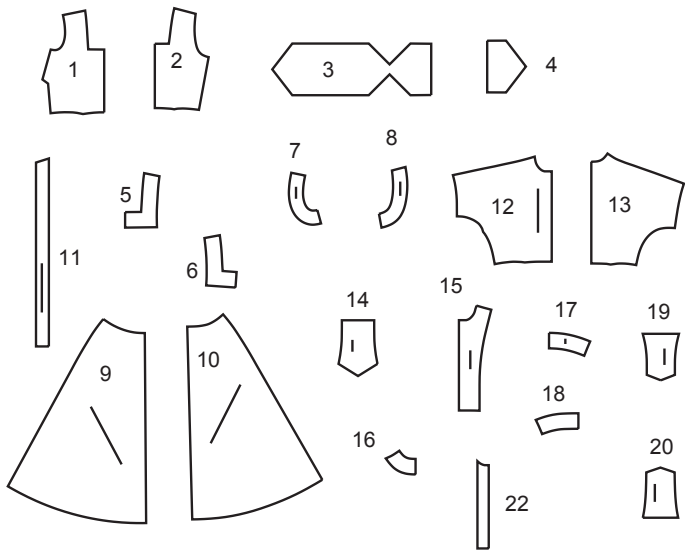

- 1 CORSAGE DEVANT – A
2 CORSAGE DOS – A
3 COL DEVANT – A
4 COL DOS – A
5 PAREMENTURE D'ENCOLURE DEVANT – A
6 PAREMENTURE D'ENCOLURE DOS – A
7 PAREMENTURE D'EMMANCHURE DEVANT – A
8 PAREMENTURE D'EMMANCHURE DOS – A
9 JUPE DEVANT – A
10 JUPE DOS – A
- 11 CEINTURE-NOUÉE – A
12 DEVANT – B
13 DOS – B
14 COL – B
15 PAREMENTURE DEVANT – B
16 PAREMENTURE D'ENCOLURE DOS – B
17 PAREMENTURE DEVANT INFÉRIEUR – B
18 PAREMENTURE DOS INFÉRIEUR – B
19 POIGNET DEVANT – B
20 POIGNET DOS – B
21 GUIDE POUR BOUTONNIÈRES – B

MARQUES DU PATRON

LIGNE DE DROIT-FIL: Posez sur le droit-fil du tissu parallèle à la lisière ou à la pliure.

LIGNE DE PLIURE: Placez la ligne sur la pliure du tissu.

MARQUE DE BOUTONNIÈRE: Indique la longueur exacte et l'emplacement des boutonsnières.

MARQUE DE BOUTON: Indique l'emplacement du bouton.

REPÈRES ET SYMBOLES: Pour faire coïncider les coutures et les détails d'assemblage.

Indique la Ligne de Poitrine, Ligne de Taille, les Hanches et/ou le Tour de Bras. Les Mesures font référence à la circonférence du Vêtement Fini (Mesures du corps + Aisance confort + Aisance mode). Ajustez le patron si nécessaire. La mesure ne comprend pas les plis, les pinces et les rentrés.

RENTRÉ DE COUTURE COMPRIS: 1.5cm, sauf différemment indiqué, mas pas imprimé sur le patron.

ADAPTER SI NÉCESSAIRE

Allongez ou Raccourcissez aux lignes d'ajustement (=) ou où il est indiqué sur le patron. S'il faut ajouter une longueur considérable, vous pouvez acheter du tissu supplémentaire.

POUR RACCOURCIR: Pliez le long de la ligne d'ajustement. Faire une pliure la moitié de la quantité nécessaire. Adhérez en place.

POUR ALLONGER: Coupez entre les lignes d'ajustement. Étendez la quantité nécessaire, en tenant les bords parallèles. Adhérez sur le papier.

Lorsque les lignes de Modification ne se trouvent pas sur le patron, allongez ou raccourcissez au bord inférieur.

RÉTRÉCISSEZ LE TISSU qui n'est pas étiqueté prérétréci. Repassez.

ENFERMEZ LE PLAN DE COUPE pour le Modèle, la Taille, la Largeur du Tissu.

Utilisez les plans de coupe **AVEC SENS** pour les tissus à dessins dans une seule direction, sens, poil ou surfaces nuancées. Puisque la plupart de tissus de tricot ont la surface nuancée, on utilise un plan de coupe avec sens.

Pour les **ÉPAISSEURS DOUBLES (AVEC PLIURE)**, pliez le tissu endroit contre endroit.

*** ÉPAISSEURS DOUBLES (SANS PLIURE)** - Pour les tissus avec sens, pliez le tissu transversalement, endroit contre endroit. Marquez comme illustré. Coupez le long de la pliure transversale du tissu (A). Retournez l'épaisseur supérieure sur 180° pour que les flèches aillent dans la même direction et posez-la sur l'épaisseur inférieure, endroit contre endroit (B).

Pour une **SEULE ÉPAISSEUR** - Posez le tissu, endroit vers le haut. (Pour les Tissus à Fourrure, placez le poil vers le bas).

COUPER ET MARQUER

★ Coupez d'abord les autres pièces, en laissant assez de tissu pour couper cette pièce. Ouvrez le tissu. Pour les pièces "Coupez 1", coupez la pièce une fois sur une épaisseur simple avec la pièce vers le haut sur l'endroit du tissu.

La pièce du patron peut avoir des lignes de coupe pour plusieurs tailles. Choisissez la ligne de coupe correcte ou les pièces de patron pour votre taille.

Avant de **COUPER**, placez toutes les pièces sur le tissu selon le plan de coupe. Epinglez. (**Les plans montrent l'emplacement approximatif des pièces de patron, lequel peut varier selon la taille du patron**). Coupez **EXACTEMENT**, en maintenant les repères vers l'extérieur.

Avant d'enlever le patron, **REPORTER LES MARQUES** et les lignes d'assemblage sur l'Envers du Tissu, en utilisant la méthode à Epingles et à Craie ou le Papier à Calquer et la Roulette de Couturière. Les marques nécessaires sur l'endroit du tissu doivent être faites au fil.

NOTE: Les parties encadrées avec des pointillées (a! b! c!) dans les plans représentent les pièces coupées selon les mesures données.


PLANS DE COUPE

ENDROIT DU PATRON	ENVERS DU PATRON	ENDROIT DU TISSU	ENVERS DU TISSU


ROBE A

utilisez les pièces : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


115 cm
avec sens
toutes les tailles

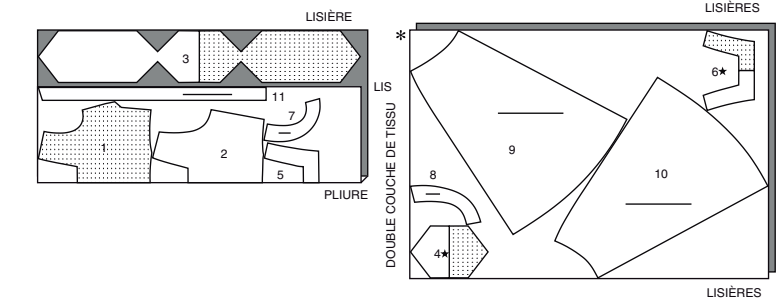

150 cm
avec sens
toutes les tailles

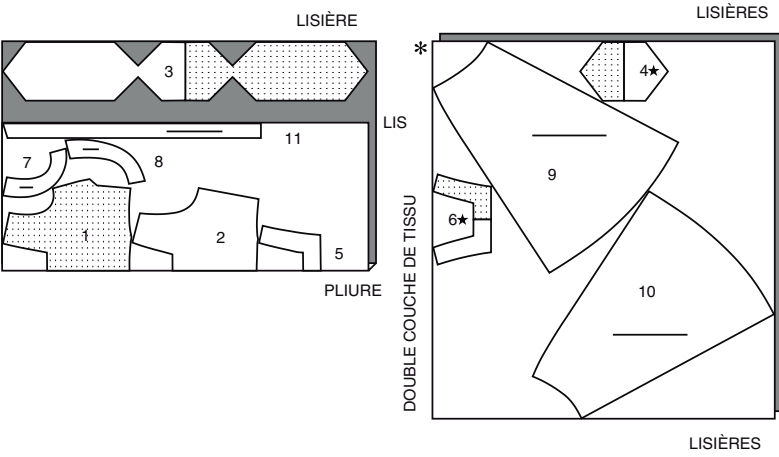


150 cm
avec sens
toutes les tailles

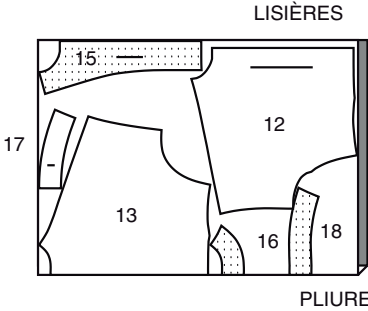

CONTRASTE (COL ET POIGNETS)

utilisez les pièces : 14 19 20


115 cm OU 150 cm
avec sens
toutes les tailles



ENTOILAGE

utilisez la pièce : 11

51 cm
toutes les tailles

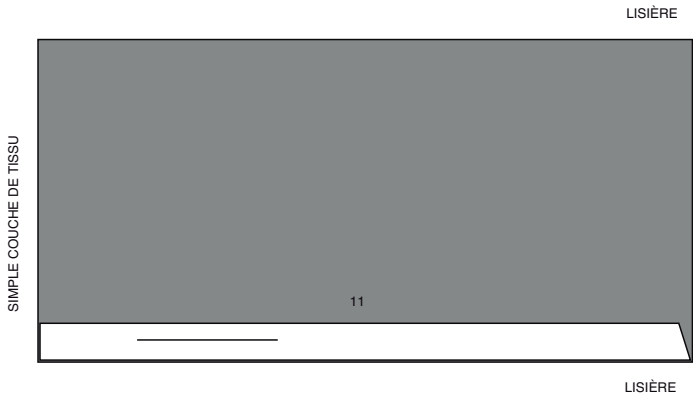


VESTE B

utilisez les pièces : 12 13 15 16 17 18

NOTE : Réservez les coupons pour les boutonsnières passepoilées.


115 cm
avec sens
toutes les tailles

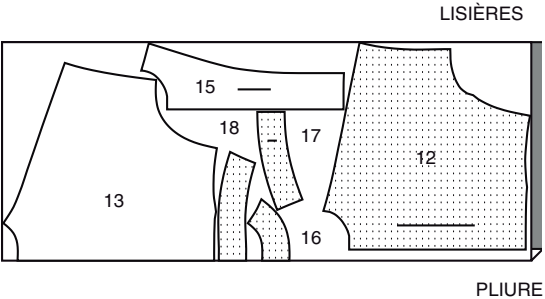

ENTOILAGE


utilisez les pièces : 14 15 16 17 18 19 20

51 cm
toutes les tailles

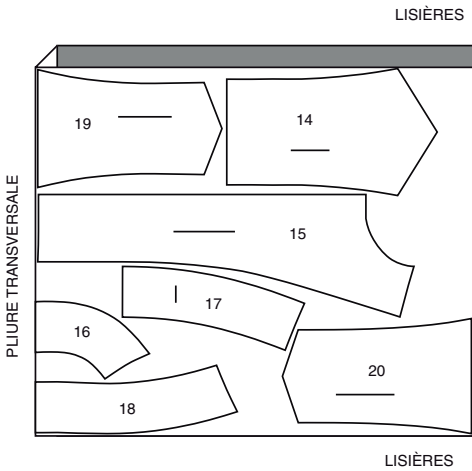


INFORMATION DE COUTURE

LÉGENDE DES CROQUIS

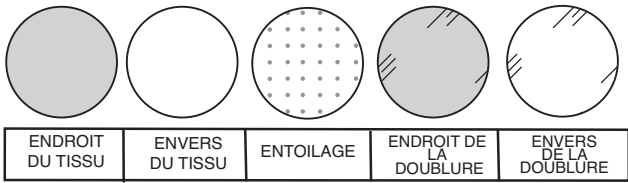

RENTRÉS DE COUTURE

Utilisez des rentrés de 1.5 cm sauf indiqué différemment.



ÉPINGLER ET AJUSTER

Épinglez ou bâtissez les coutures, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les repères. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

PRESSAGE

Pressez les rentrés de couture ensemble; puis ouvrez-les au fer sauf indiqué différemment. Crantez-les si nécessaire de sorte qu'ils restent à plat.

GLOSSAIRE

Les termes techniques, imprimés en **CARACTÈRES GRAS** au cours de l'assemblage, sont expliqués ci-dessous.

SOUTENIR - Piquer sur la ligne de couture à grands points. Tirer sur les bouts du fil au moment d'ajuster.

NOTE : A la tête d'une manche, faire une deuxième rangée des grands points à 6 mm à l'opposé de la valeur de couture pour avoir du contrôle.

PIQUER LE BORD/PIQUER AU BORD – Piquer près du bord fini ou de la couture.

FINIR - Piquer à 6 mm du bord non fini et finir avec une des méthodes suivantes : (1) couper aux ciseaux à denteler OU (2) surfiler OU (3) replier le long de la piqure et piquer près de la pliure OU (4) Finir à la surjeteuse.

FACULTATIF POUR LES OURLETS : Si désiré, poser un extra-fort (ruban bordure).

OURLET ÉTROIT – Replier l'ourlet, presser en répartissant l'ampleur si nécessaire. Déplier l'ourlet. Replier de nouveau en faisant coïncider le bord non fini avec la pliure ; presser. Replier le long du pli ; piquer.

RENFORCER - Piquer à petits points sur la ligne de couture indiquée dans les instructions de couture.

POINTS COULÉS - Glisser l'aiguille dans le bord plié et faire un point au-dessous dans le vêtement, ne prenant qu'un seul fil.

PIQÛRE DE SOUTIEN - Piquer dans le rentré à 3 mm de la ligne de couture, soit à 1.3 cm du bord non fini.

INSTRUCTIONS DE COUTURE


ROBE A

NOTE : Après piquer, ouvrez toutes les coutures au fer, sauf indiqué différemment ; pressez aussi chaque pièce au fur et à mesure.


CORSAGE

PINCES ET COUTURES

Piquez les pinces sur le **CORSAGE DEVANT** (1). Pressez les pinces du côté vers le bas et les pinces de la taille vers le milieu devant.

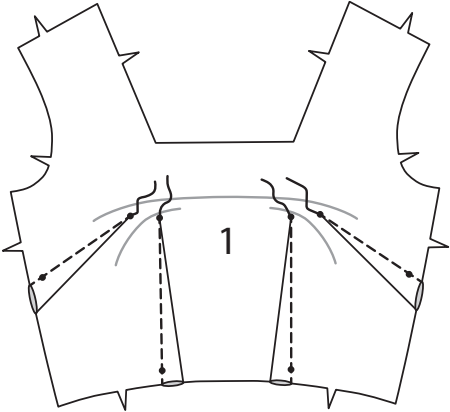


Piquez les pinces sur le **CORSAGE DOS** (2). Pressez vers le milieu dos.
Épinglez le corsage devant et le corsage dos, **ENDROIT CONTRE ENDROIT**. Piquez les coutures d'épaule. Piquez les coutures latérales, en laissant le côté gauche libre au-dessous du cercle pour l'ouverture.

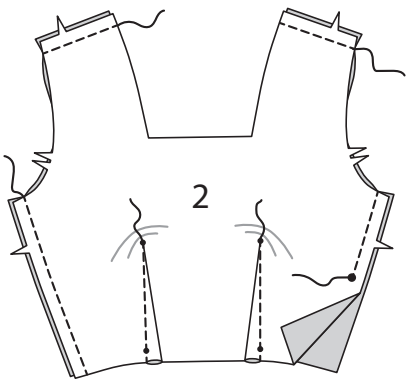


COL


Pour former les coins en onglet dans la pièce du **COL DEVANT** (3), pliez sur la ligne continue courte, **ENDROIT CONTRE ENDROIT**. Piquez ensemble les bords non finis, en faisant coïncider les encoches doubles et triples. Égalisez les coutures et pressez vers un côté.

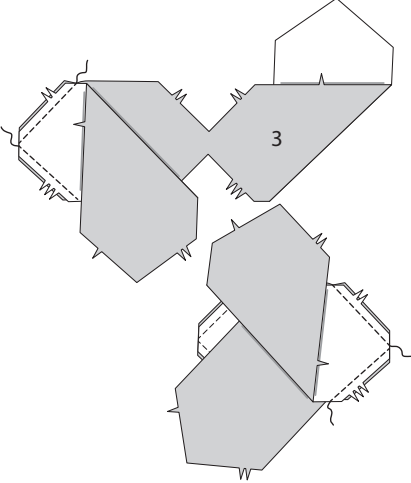


Épinglez le **COL DOS** (4) sur l'extrémité pointue du col devant, **ENDROIT CONTRE ENDROIT**. Piquez ensemble les bords no finis, en faisant coïncider les encoches simples et doubles. Égalisez les coutures et ouvrez au fer.

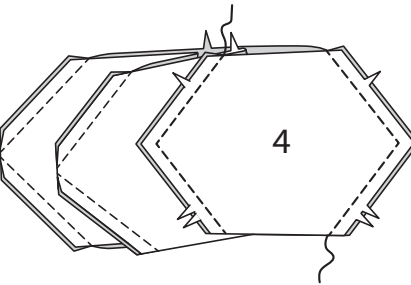

Pliez le col à travers le milieu sur la ligne de pliure, à l'endroit. Bâtissez près de la pliure. Bâtissez ensemble les bords non finis.

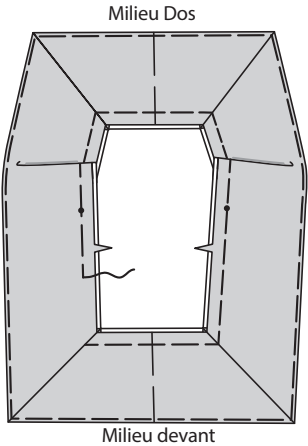


Bâtissez les bords non finis du col sur le bord de l'encolure du corsage, sur l'endroit, en faisant coïncider les encoches, les milieux et les cercles avec les coutures d'épaule.


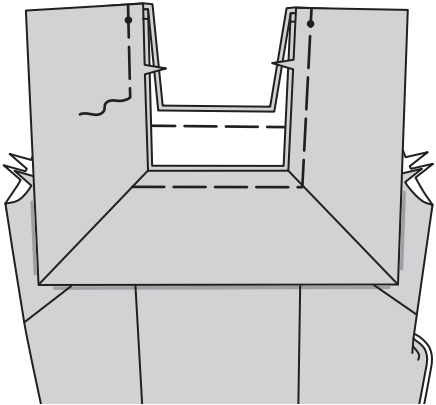


PAREMENTURE D'ENCOLURE


Piquez la **PAREMENTURE D'ENCOLURE DEVANT** (5) et la **PAREMENTURE D'ENCOLURE DOS** (6) sur les épaules ; égalisez les coutures.

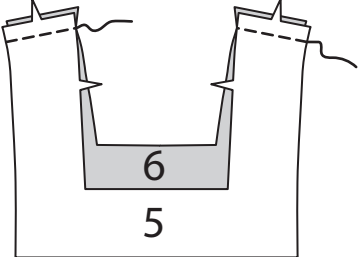

Épinglez la parementure sur le bord de l'encolure du corsage, **ENDROIT CONTRE ENDROIT** (par-dessus le col), en faisant coïncider les encoches, les milieux et les coutures avec les cercles. Piquez, continuez le long des lignes de piqure, en pivotant aux coins. Égalisez les coutures ; crantez en diagonale jusqu'aux coins.

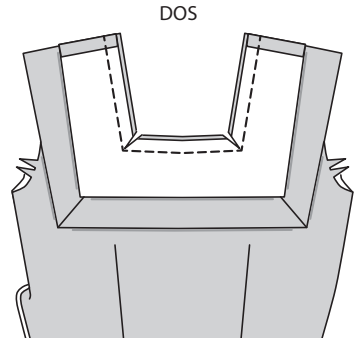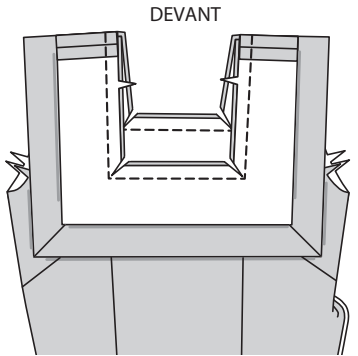


Retournez la parementure vers l'intérieur et bâtissez près de la couture, en laissant le col s'étendre.
Surfilez le bord non fini intérieur de la parementure ou piquez un bord de l'extra-fort jusqu'au bord non fini, sur l'endroit.
Bâtissez le bord intérieur de la parementure sur les coutures d'épaule du corsage.

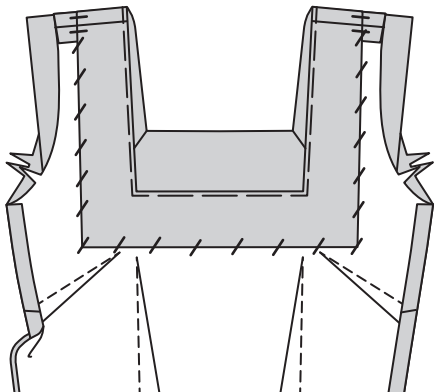


PAREMENTURES D'EMMANCHURE


Épinglez la **PAREMENTURE D'EMMANCHURE DEVANT** (7) et la **PAREMENTURE D'EMMANCHURE DOS** (8) sur les épaules et les côtés. Égalisez les coutures.

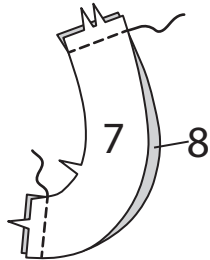

Piquez la parementure sur les bords de l'emmanchure du corsage, **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, en faisant coïncider les encoches et les coutures. Égalisez les coutures ; crantez les courbes.

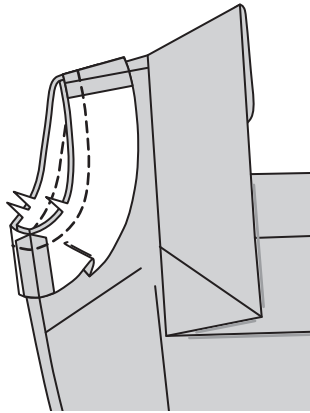


Retournez les parementures vers l'intérieur et bâtissez près des bords finis.
Surfilez les bords non finis de parementures ; puis bâtissez sur le corsage et par-dessus la parementure d'encolure, ou, piquez l'extra-fort sur les bords non finis (sur l'endroit), puis, cousez au point d'ourlet invisible les bords libres de la bordure sur le corsage et par-dessus la parementure d'encolure.

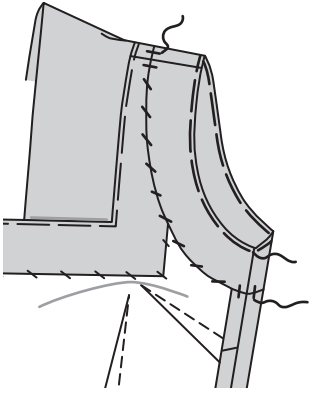


JUPE

Épinglez les pièces de la **JUPE DEVANT** (9), **ENDROIT CONTRE ENDROIT**. Piquez le milieu devant.

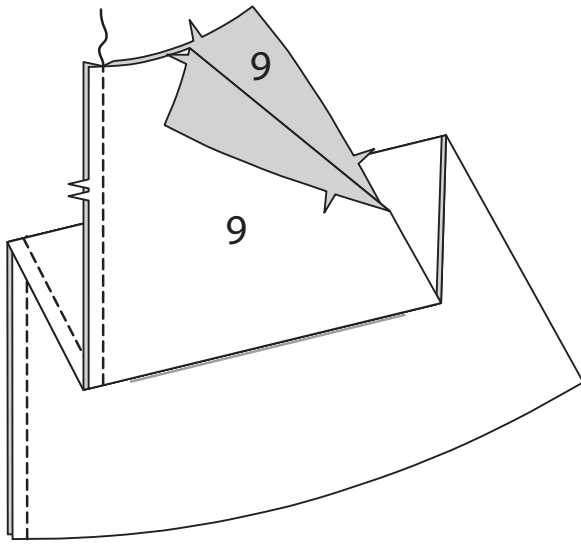


Épinglez les pièces de la **JUPE DOS** (10), **ENDROIT CONTRE ENDROIT**. Piquez le milieu dos.
Épinglez la jupe dos et la jupe devant sur les côtés. Piquez, en laissant le côté gauche libre au-dessus du cercle pour l'ouverture.

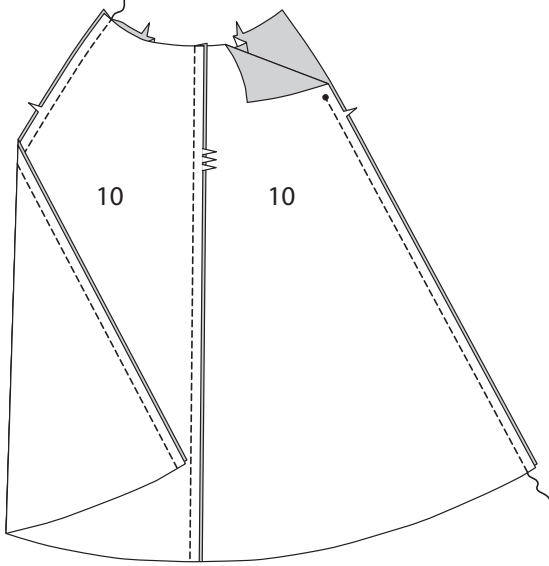


POUR ASSEMBLER LA JUPE ET LE CORSAGE

Piquez la jupe sur le corsage, **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, en faisant coïncider les encoches, les milieux et les coutures latérales. Pressez les coutures vers le bas.

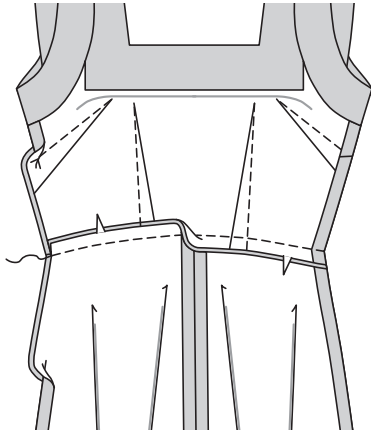


Sur l'endroit, piquez la jupe près de la couture de taille.

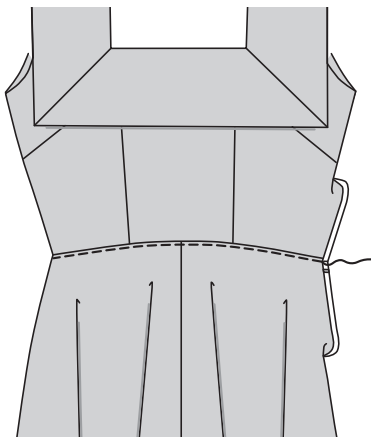


OUVERTURE DU CÔTÉ GAUCHE


Finissez les bords de l'ouverture du côté gauche avec une sous-patte (reportez-vous aux instructions suivantes) :
Crantez les rentrés aux grands cercles supérieur et inférieur sur les bords de l'ouverture.

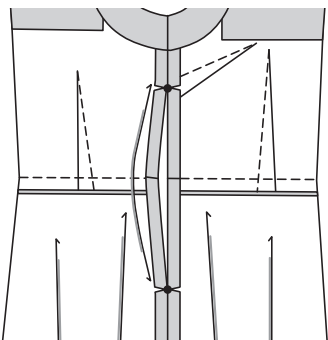


Dépliez un bord du ruban de biais. Épinglez le ruban sur le bord de l'ouverture, en plaçant le pli le long de la ligne de couture, l'extrémité s'étendant sur le grand cercle supérieur. Piquez sur la ligne de couture.

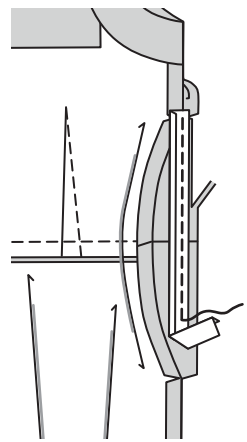


Rentrez les extrémités et le bord pressé vers l'intérieur et cousez par-dessus la couture.

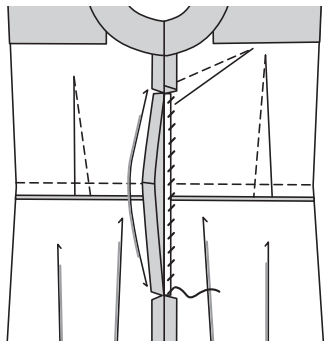


Cousez le ruban sur le rentré du dos, comme illustré.

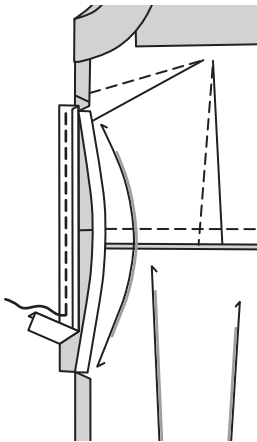

Rentrez les extrémités et le bord pressé vers l'intérieur et cousez par-dessus la couture.

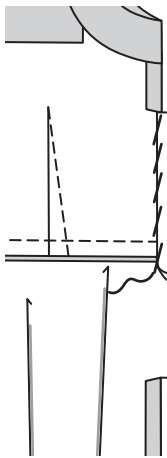


Cousez l'agrafe sur la couture de taille. Centrez et appliquez les bouton-pression au-dessus et au-dessous de la couture, comme illustré.

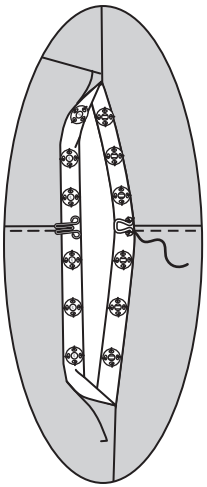


BORD INFÉRIEUR DE L'OURLET

Avant de finir le bord inférieur de la robe, suspendez-la sur un portemanteau pendant 3 ou 4 jours. Ceci permettra la détente et la tombé du biais. Essayez la robe. Marquez la ligne d'ourlet avec des épingles ou une craie à tailleur en mesurant uniformément depuis le sol. Relevez l'ourlet le long de la ligne d'ourlet et bâtissez près du bord retourné. Coupez l'ourlet à une largeur uniforme autour de la jupe. Rentrez et piquez le bord non fini de l'ourlet ; puis cousez aux points coulés l'ourlet sur la jupe, en distribuant l'ampleur de l'ourlet ou piquez un bord de l'extra-fort sur le bord de l'ourlet, en distribuant l'ampleur de l'ourlet ; puis cousez la bordure sur la jupe au point d'ourlet invisible.

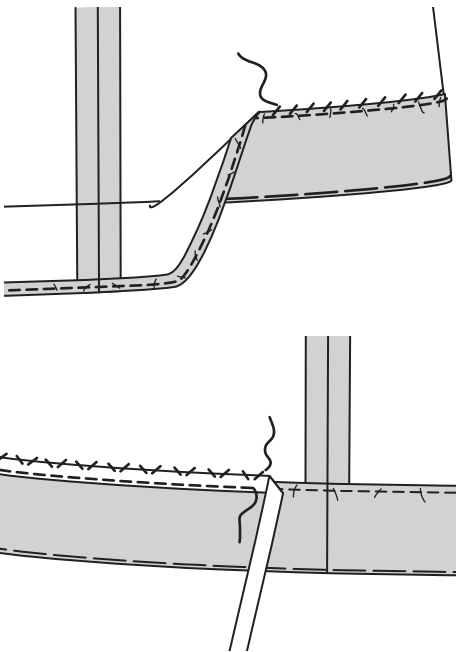


CEINTURE-NOUÉE


Vous pouvez finir la ceinture avec de la SANGLE POUR CEINTURE, acheté sur mètre (instructions comprises), ou la faire comme suit : 24. Bâtissez l'entoilage à coudre sur l'envers d'une pièce de la CEINTURE-NOUÉE (11).

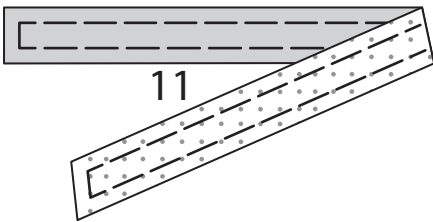


Épinglez la pièce de la ceinture restante sur la ceinture entoillée, ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez le long des bords extérieurs, en laissant l'extrémité droite libre. Égalisez les coutures.

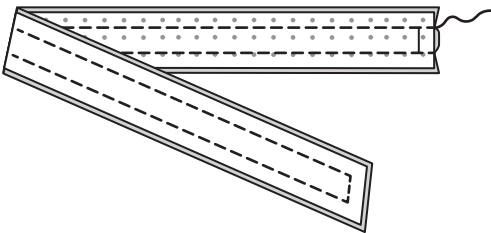

Retournez à l'endroit ; pressez. Bâtissez les bords non finis. **PIQUEZ AU BORD** sur les bords finis.

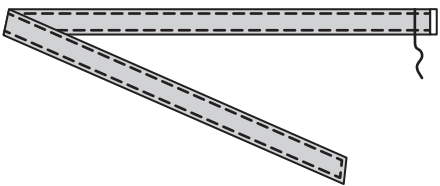


Faites passer l'extrémité droite de la ceinture dans la barrette de la boucle. Retournez le long de la ligne de pliure, en rentrant 1.5 cm sur le bord non fini. Cousez l'extrémité sur place et les bords du côté ensemble près de la barrette aux **POINTS COULÉS**.

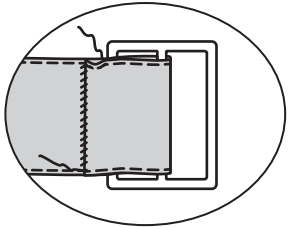


POUR LA BOUCLE DE FIL

Pour les passants de ceinture, travaillez les boucles de fil sur les coutures latérales de la robe. Formez la boucle avec plusieurs fils, en utilisant du fil twist ou du fil résistant ; puis finissez avec des points de boutonnière.

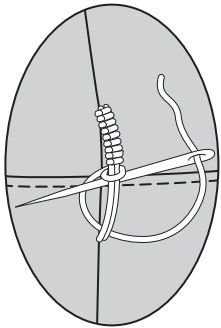


VESTE B
PINCES ET COUTURES

Piquez les pinces sur la pièce du DEVANT (12). Pressez les pinces du côté vers le bas et les pinces de la taille vers le milieu devant.

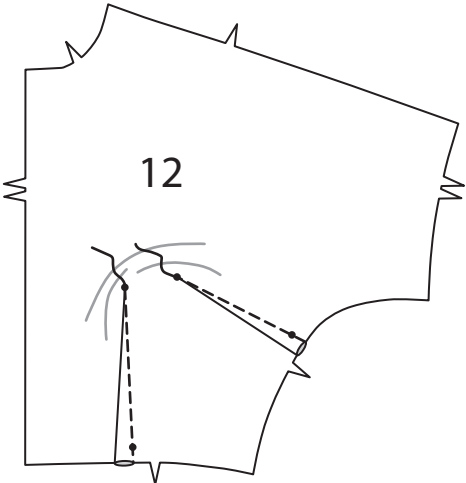


Piquez les pinces du DOS (13), puis, pressez-les vers le milieu dos. Épinglez le dos et le devant **ENDROIT CONTRE ENDROIT**. Piquez les coutures du dessus de bras de la veste, en arrétant à 1.5 cm du bord inférieur. Piquez les coutures de dessous de bras de la veste. Crantez les courbes.

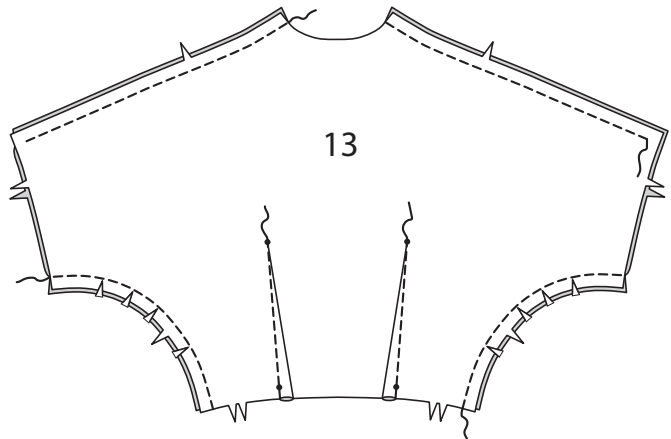


ENTOILAGE DEVANT


Bâtissez l'ENTOILAGE (15) (coupé comme décrit pour les parements devant) sur l'envers de la veste, en faisant coïncider les encoches du devant et de l'encolure.

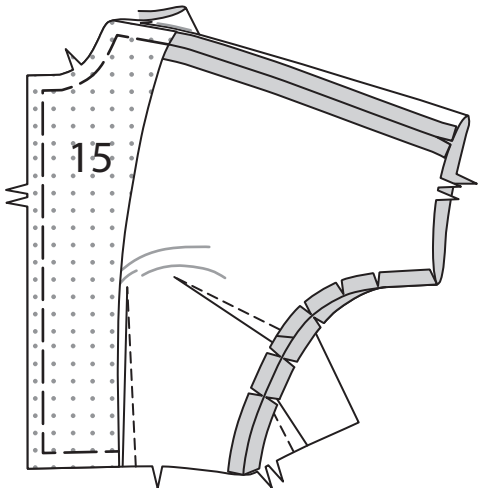


FACULTATIF – POUR LES BOUTONNIÈRES PASSEPOILÉES
Épinglez le GUIDE POUR BOUTONNIÈRES (21) sur le devant droit, en plaçant le bord supérieur et inférieur le long de la ligne de couture, en faisant coïncider les milieux devant. Reportez les marques.

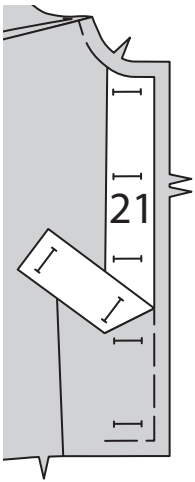


Avec du fil, marquez les positions pour les boutonnières sur le devant droit.

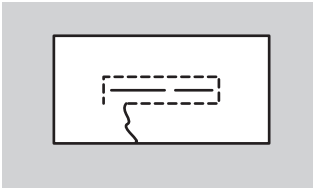

Faites les boutonnières passepoilées sur le devant droit. Pour faire la boutonnière passepoilée, coupez une bande de biais de tissu de 3.8 cm de largeur et 2 cm plus long que la boutonnière. Endroit contre endroit, centrez la bande par-dessus les marques de la boutonnière. Piquez 3 mm sur chaque côté de la marque et à travers les extrémités. Coupez à travers le centre, en crantant en diagonale dans les coins. Retournez vers l'intérieur, en enfermant les bords non finis.

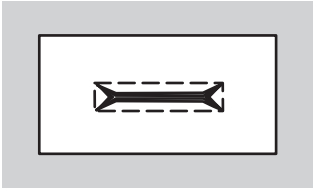


Cousez la bordure le long de la couture ; pressez.

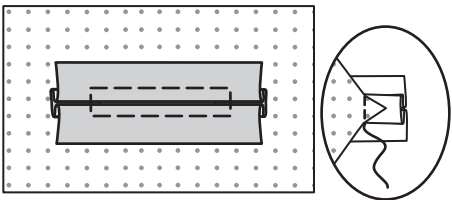


COL


Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure de la veste entre les encoches.

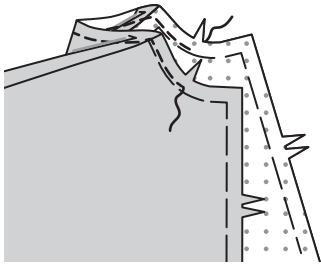


Bâissez l'ENTOILAGE en position sur l'envers de chaque pièce du COL (14). En utilisant du fil de la même couleur, piquez aux points de chausson le bord intérieur de l'entoilage sur le col le long de la ligne de pliure, ne prenant qu'un fil du col.

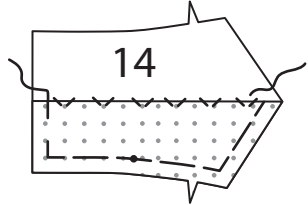


Pliez chaque pièce du col sur la ligne de pliure, **ENDROIT CONTRE EN-DROIT** et piquez les extrémités. Égalisez les coutures.

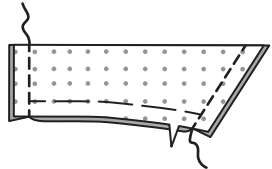

Retournez les pièces du col, sur l'**ENDROIT**, en pliant sur la ligne de pliure, superposez les bords non finis et pressez. Bâissez les extrémités du dos des pièces du col ensemble à 1.5 cm des bords non finis de l'encolure.

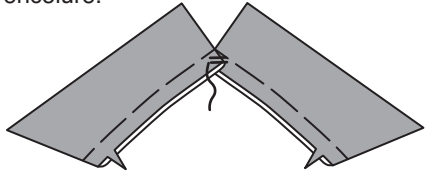


Épinglez les bords non finis du col sur le bord de l'encolure de la veste, sur l'**ENDROIT**, en faisant coïncider les encoches, les cercles avec la couture de dessus de bras et l'extrémité du devant du col sur les marques du milieu de-avant, en crantant le bord de l'encolure de la veste si nécessaire ; bâissez.

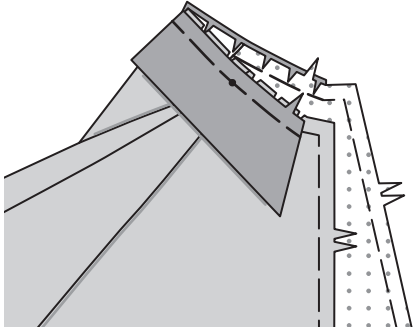


PAREMENTURES


Piquez la PAREMENTURE DEVANT (15) et la PAREMENTURE D'EN-COLURE DOS (16) sur les épaules, en faisant coïncider les encoches.

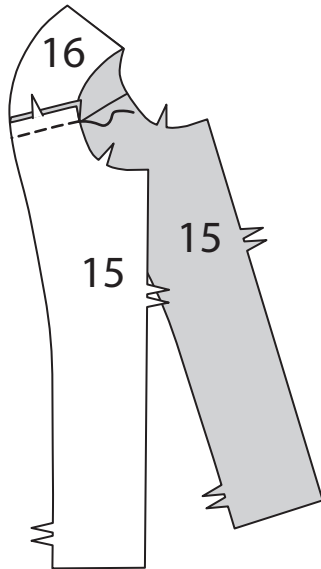


Piquez la PAREMENTURE DEVANT INFÉRIEUR (17) sur chaque côté de la PAREMENTURE DOS INFÉRIEUR (18), en faisant coïncider les encoches.

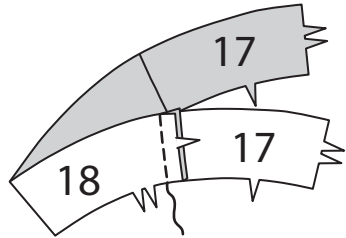


Piquez les parementures inférieures et les parementures devant sur les côtés, en faisant coïncider les encoches. Crantez le bord du côté de chaque parementure devant sur environ 6 mm au-dessous de la partie supérieure de la couture de parementure devant inférieur.

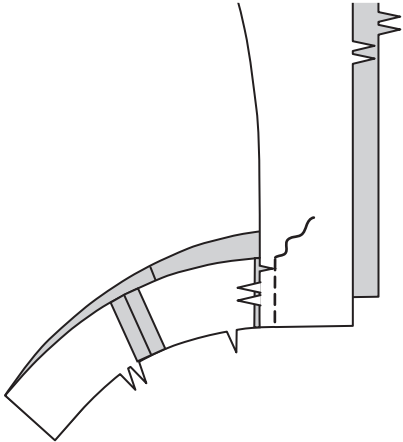

Piquez la parementure sur les bords extérieurs de la veste, **ENDROIT CONTRE ENDROIT** (par-dessus le col), en faisant coïncider les encoches, les milieux dos et les coutures. Égalisez la couture. Crantez la courbe sur le bord de l'encolure et inférieur de la veste.

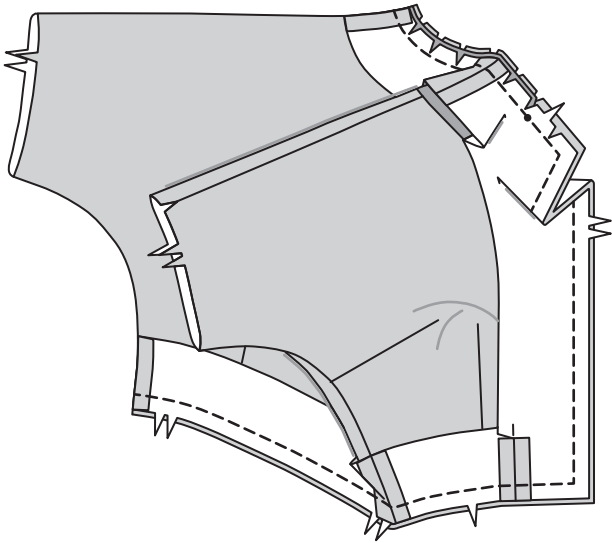


Retournez les parementures vers l'intérieur et bâissez près du bord re-tourné et le long de la couture d'encolure, en laissant le col s'étendre. Surfilez le bord non fini intérieur de la parementure ou piquez l'extra-fort sur le bord non fini. Bâissez le bord intérieur de la parementure sur les coutures d'épaule et latérales de la veste. Bâissez aussi les pinces de la taille.

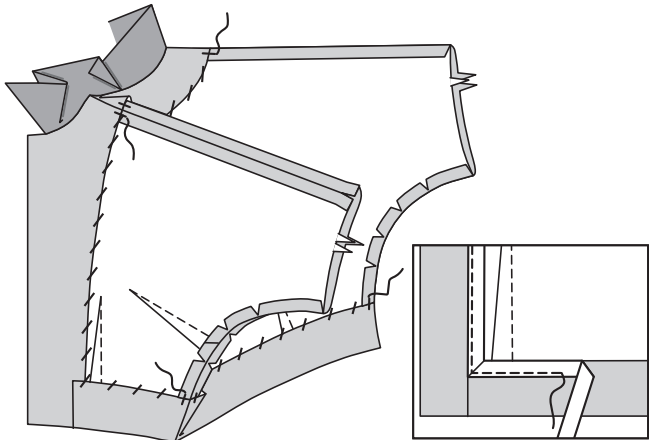


POIGNETS


Bâissez et cousez aux points de chausson l'ENTOILAGE sur l'envers de chaque pièce du **POIGNET DEVANT** (19) et du **POIGNET DOS** (20), comme décrit pour le col.

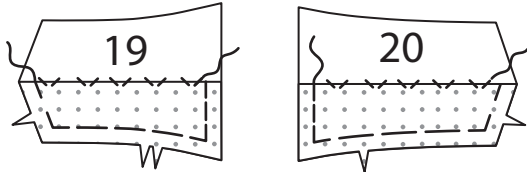


Épinglez le poignet devant et le poignet dos sur les extrémités pointues, en faisant coïncider les encoches. Piquez, en arrêtant la piqûre à 1.5 cm du bord sans encoche. Égalisez la couture ; ouvrez au fer.

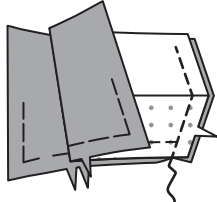


Rentrez au fer 1.5 cm sur le bord sans encoche du poignet. Coupez le bord pressé à 1 cm.

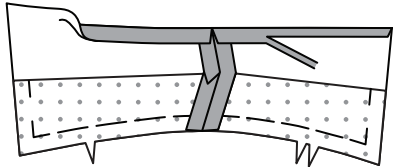


Pliez le poignet sur la ligne de pliure, **ENDROIT CONTRE ENDROIT**. Piquez les extrémités : égalisez les coutures.

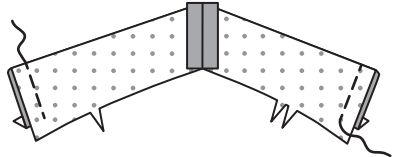


Retournez à l'**ENDROIT** ; pressez. Répétez pour l'autre poignet.

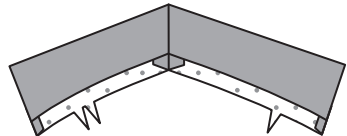


Épinglez l'endroit du poignet sur l'envers du bord de l'emmanchure, en faisant coïncider les encoches et la couture avec la couture de dessous de bras, en superposant les extrémités du poignet sur la couture de dessus de bras. Piquez ; en maintenant le bord pressé libre. Égalisez la couture. Crantez la courbe sur le bord de l'emmanchure de la veste.

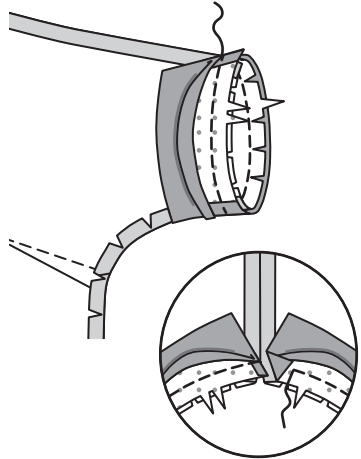

Ourlez le bord libre du poignet par-dessus la couture sur l'endroit. Répétez pour l'autre emmanchure.

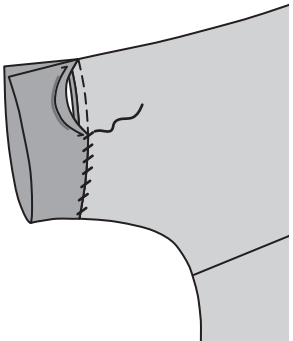


Relevez les poignets par-dessus la veste.

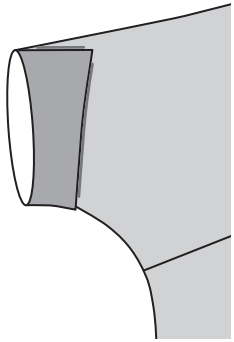


FERMETURE DEVANT – POUR LES BOUTONNIÈRES PASSEPOILÉES FACULTATIVES

Bâissez la parementure sur l'envers autour des boutonnières.

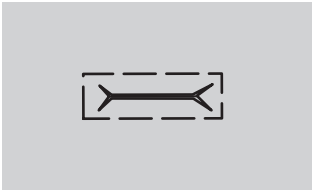


Coupez la parementure au-dessous des boutonnières passepoilées. Repliez les bords non finis et l'ourlet sur la bordure, ou travaillez les boutonnières à la main ou à la machine sur le devant droit.

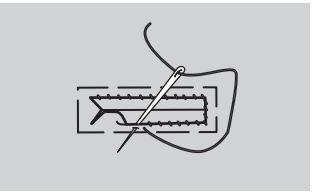

BOUTONNIÈRES ET BOUTONS

Placez le **GUIDE POUR BOUTONNIÈRES** (21) sur le devant droit, ayant les bords du patron au même niveau que les bords de l'encolure et du de-vant de la veste. Reportez les marques. Faites les boutonnières sur les marques du devant droit.

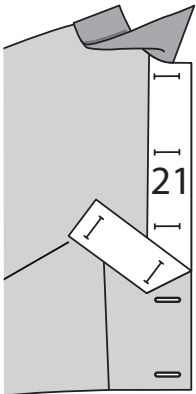

Superposez le devant droit au gauche, en faisant coïncider les milieux. Marquez et cousez les boutons sous les boutonnières.

