

M8410

SEITE 1 SEITEN 4

McCall's®

Deutsch


1-800-782-0323




SCANNEN SIE DEN
QR-CODE FÜR EIN
SCHRITT-FÜR-
SCHRITT-VIDEO-
TUTORIAL




VORDERTEIL

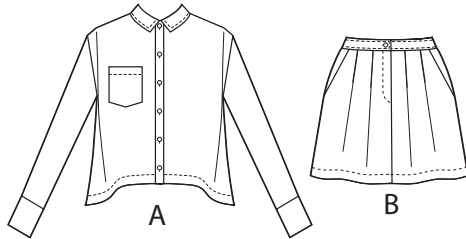

RÜCKENTEIL

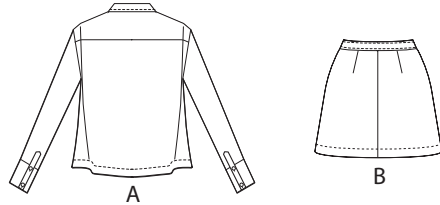

20 SCHNITTEILE

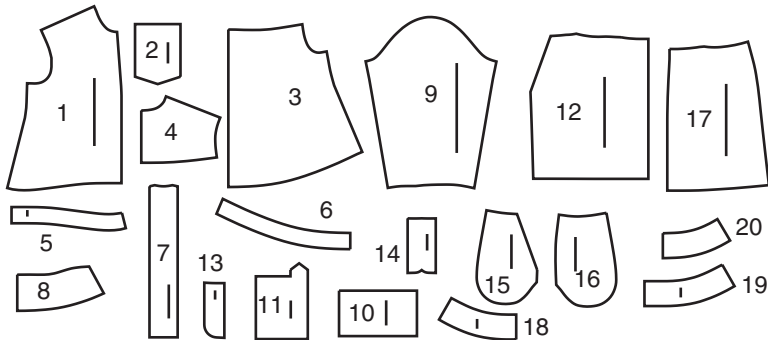

- 1 VORDERTEIL - A
- 2 TASCHE - A
- 3 RÜCKENTEIL - A
- 4 RÜCKW. PASSE - A
- 5 VORD. BESATZ- A
- 6 RÜCKW. BESATZ- A
- 7 VORDERES BAND- A
- 8 KRAGEN - A
- 9 ÄRMEL - A
- 10 MANSCHETTE - A
- 11 BLENDE - A
- 12 VORDERTEIL - B
- 13 RECHTER HOSENSCHLITZBESATZ- B
- 14 LINKER HOSENSCHLITZ - B
- 15 TASCHENBESATZ - B
- 16 SEITL. VORDERTEIL UND TASCHE - B
- 17 RÜCKENTEIL - B
- 18 RECHTER VORD. BUND- B
- 19 LINKER VORD. BUND- B
- 20 RÜCKW. BUND B

MUSTERMARKIERUNGEN




FADENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes, parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch.



FALTLINE: Legen Sie die Linie auf den Stoffbruch.



KNOPFLOCHMARKIERUNG: Gibt die genaue Länge und Platzierung der Knopflöcher an.



KNOPFMARKIERUNG: Zeigt die Platzierung der Knöpfe an.



KERBEN UND SYMBOLE: Für passende Nähte und Ausführendetails.
Bezeichnet die Brustlinie, die Taillenlinie, die Hüfte und/oder den Bizeps.
Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an. Die Maße schließen Falten, Biesen, Abnäher und Nahtzugaben aus.



NAHTZUGABE: 1.5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.

GEGEBENENFALLS ANPASSEN

Verlängern oder verkürzen Sie an den Anpassungslinien (=) oder an den auf dem Muster angegebenen Stellen.
Wenn eine größere Länge hinzugefügt wird, müssen Sie eventuell zusätzlichen Stoff kaufen.

ZUM VERKÜRZEN: Falten Sie entlang der Anpassungslinie. Machen Sie eine Falte mit der Hälfte der benötigten Menge. Aufkleben.

ZUM VERLÄNGERN: Schneiden Sie zwischen den Anpassungslinien. Verteilen Sie den Betrag nach Bedarf, halten Sie die Kanten parallel. Kleben Sie über das Papier.

Wenn die Änderungslinien nicht auf dem Gewebe liegen, verlängern oder kürzen Sie an der unteren Kante.

SCHRUMPFEN Sie den **STOFF**, wenn er nicht als vorgeschrumpt gekennzeichnet ist. Drücken Sie.

KREISEN Sie die **ZEICHNUNG** für Modell, Größe, Stoffbreite.

Verwenden Sie das Auflageplan **MIT STRICHRICHTUNG** für Stoffe mit Einwegmustern, Strichrichtung, Flor oder Oberflächenschattierung. Da die meisten Maschenwaren Oberflächenschattierungen aufweisen, wird ein Auflageplan mit Strichrichtung verwendet.

Für **DOPPELTE DICKE (MIT STOFFBRUCH)** - falten Sie den Stoff rechts auf rechts.

***DOPPELTE DICKE (OHNE STOFFBRUCH)** - Für Stoffe mit Strichrichtung falten Sie den Stoff quer, rechts auf rechts. Markieren Sie wie gezeigt. Schneiden Sie entlang der Querfalte des Stoffes (A). Drehen Sie die obere Lage um 180°, so dass die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen, und legen Sie über die untere Lage, rechts auf rechts (B).

Für **EINZELNE DICKE** - legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Für Pelzflor-Stoffe legen Sie die Florseite nach unten.)

SCHNEIDEN UND MARKIEREN

★ Schneiden Sie zuerst die anderen Teile aus, so dass genügend Stoff zum Zuschneiden dieses Teils vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff. Schneiden Sie bei "Schnitt 1"-Teilen das Teil einmal auf einer einzelnen Dicke mit der Stoffseite nach oben auf der rechten Seite des Stoffes zu.

Das Schnittmuster kann Schnittlinien für mehrere Größen enthalten. Wählen Sie die richtige Schnittlinie oder die Schnittmusterteile für Ihre Größe aus.

Legen Sie vor dem **SCHNEIDEN** alle Teile entsprechend dem Auflageplan auf den Stoff. Stecken Sie. (**Die Auflagepläne zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren. Position kann je nach Größe des Schnittmusters variieren.**) Schneiden Sie **GENAU** aus, indem Sie die Kerben nach außen schneiden.

Bevor Sie das Schnittmuster entfernen, **ÜBERTRAGEN SIE DIE MARKIERUNGEN** und Konstruktionslinien auf die linke Seite des Stoffes, indem Sie die Methode mit Nadel und Kreidestift oder Pauspapier und Schneiderrad verwenden. Markierungen, die auf der rechten Seite des Stoffes benötigt werden, sollten Faden nachgezeichnet werden.


HINWEIS: Kästchen mit gestrichelten Linien (a! b! c!) in den Auflageplänen stellen Teile dar, die nach den angegebenen Maßen geschnitten wurden.

ZUSCHNITTPLÄNE


HEMD A

Teile: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


115 cm
mit Strichrichtung
Größen 8-10-12-14
16-18

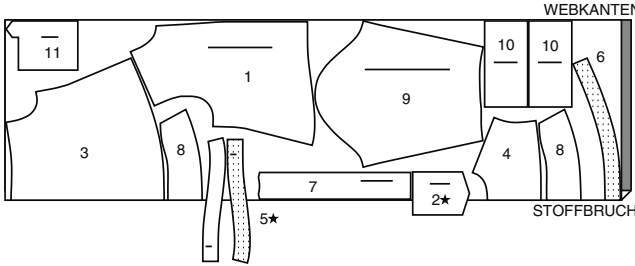

115 cm
mit Strichrichtung
Größen 20-22-24-26

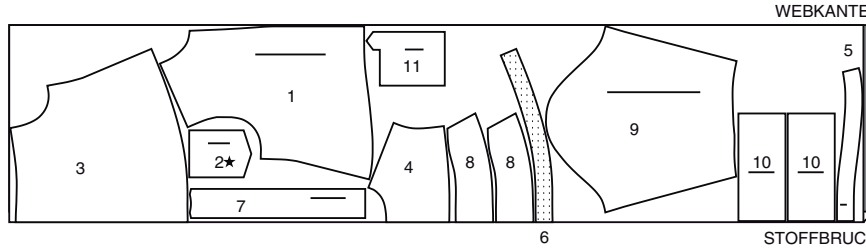


150 cm
mit Strichrichtung
alle Größen

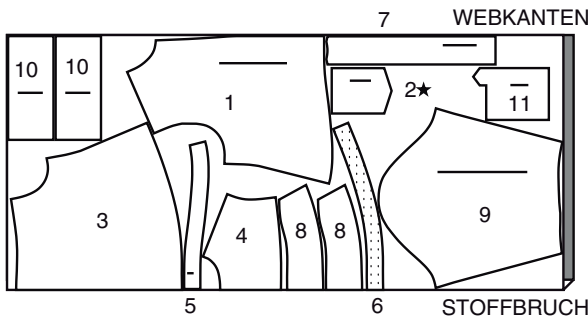


EINLAGE A

Teile: 5 6 7 8 10


51 cm
ohne Strichrichtung
alle Größen

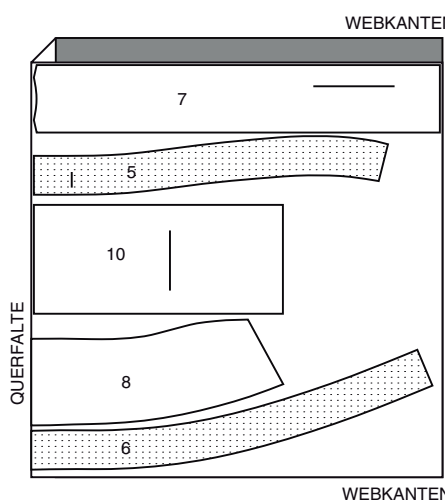

Teile: 12 13 14 15 16 17 18 19 20
115 cm
mit Strichrichtung
alle Größen

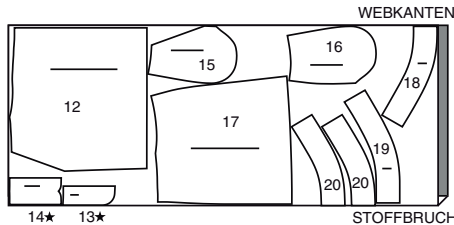


150 cm
mit Strichrichtung
alle Größen

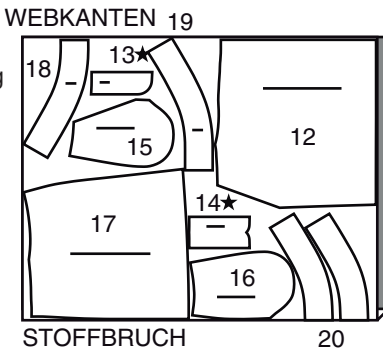


EINLAGE B

Teile: 13 14 18 19 20

51 cm
ohne Strichrichtung
alle Größen

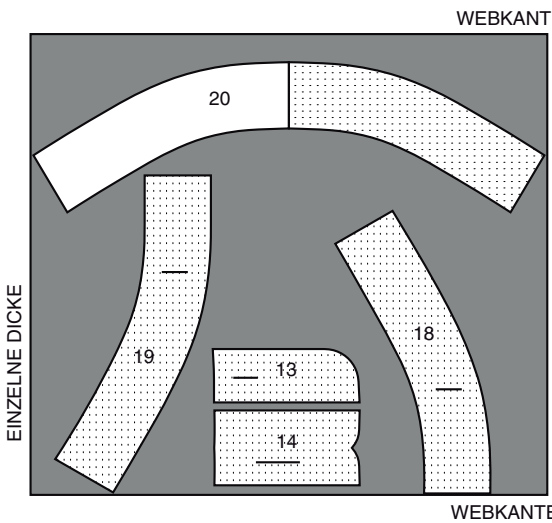


NÄHINFORMATIONEN STOFFSCHLÜSSEL

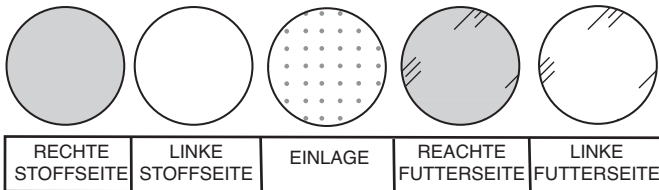

NAHTZUGABEN

Es sind 1.5 cm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben.

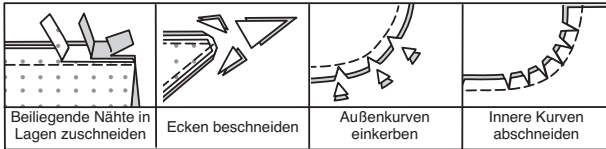

STECKEN UND ANPASSEN

Stecken oder heften Sie die Nähte, **RECHTS AUF RECHTS**, mit passenden Einkerbungen. Passen Sie das Kleidungsstück an, bevor Sie die Hauptnähte nähen.

BÜGELN

Bügeln Sie die Nahtzugaben flach; öffnen Sie sie dann, sofern nicht anders angegeben. Stecken Sie wo nötig, damit sie flach liegen.

GLOSSAR

Nähbegriffe, die in der Nähanleitung in FETTD RUCK erscheinen, werden im Folgenden erklärt.

EINHALTEN– Nähen Sie entlang der Nahtlinie mit langen Maschinenstichen. Ziehen Sie die Fadenenden beim Anpassen an die Passform. **HINWEIS:** Machen Sie bei Schulteransätzen eine zweite Reihe langer Maschinenstiche in 6 mm Abstand von der Nahtzugabe, um mehr Kontrolle zu haben.

VERSÄUBERN– Nähen Sie 6 mm von der Schnittkante entfernt und versäubern Sie mit einer der folgenden Methoden ab: (1) mit Hilfe einer Zickzackschere ODER (2) mit Overlockstichen ODER (3) entlang der Steppnaht wenden und dicht an der Falte nähen ODER (4) mit Hilfe einer Overlock-Maschine.

KNAPPKANTIG STEPPEN– Nähen Sie dicht an der fertigen Kante oder Naht.

FESTSTEPPEN– Steppen Sie 3 mm von der Nahtlinie in der Nahtzugabe (normalerweise 13 mm von der Schnittkante).

IN DER RILLE NÄHEN– Stecken Sie auf der **INNENSEITE** die gebügelte Kante des (Bunds oder sonstiger Bereich) über die Naht fest und platzieren Sie die Stecknadeln auf der **AUSSENSEITE**.

Nähen Sie auf der **AUSSENSEITE** in den Graben oder die "Rille" der Naht, dabei die gebügelte Kante auf der **INNENSEITE** einfassen lassen.

ABSTEPHEN– Auf der Außenseite 6 mm von der Kante, Naht oder vorherige Steppnaht nähen.

UNTERSTEPHEN– Öffnen Sie den Besatz oder die Unterseite des Kleidungsstücks; nähen Sie auf der Nahtzugabe dicht an der Naht..




DIE MUSTERTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET WENN SIE ZUM ERSTEN MAL VERWENDET WERDEN.

NÄHEN SIE DIE 1.5 CM NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGBEN.

HEMD A


EINLAGE

Stecken Sie die Einlage auf die linke Seite des VORD. BESATZES (5), des RÜCKW. BESATZES (6), VORD. BANDES (7), KRAGENS (8), und MANSCHETTE (10), so dass die Schnittkanten bündig abschliessen. Bügeln Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.

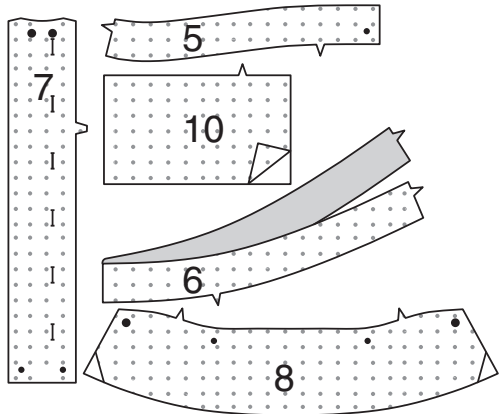


VORDER- UND RÜCKENTEIL


Bügeln Sie unter 6 mm an der Oberkante der TASCH (2). Drehen Sie die obere Kante entlang der Falzlinie nach außen, so dass ein Besatz entsteht. Nähen Sie entlang der Nahtlinie an den Schnittkanten. Schneiden Sie die Nahtzugabe im Bereich des Besatzes auf 6 mm zurück.

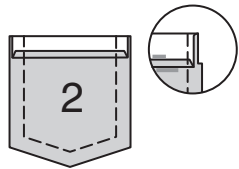


Drehen Sie die Ecken auf die rechte Seite und wenden Sie den Besatz auf die linke Seite; bügeln Sie ihn und bügeln Sie entlang der Naht unter die Schnittkanten. Nähen Sie den Besatz neben der inneren Kante.




STEPPEN Sie die Halsausschnittkante des VORDERTEILS (1) in Pfeilrichtung **FEST**. Auf der Außenseite die Tasche auf das Vorderteil stecken, wobei die großen Punkte übereinstimmen. **STEPPEN** Sie dicht an den Seiten- und Unterkanten **KNAPPKANTIG**.

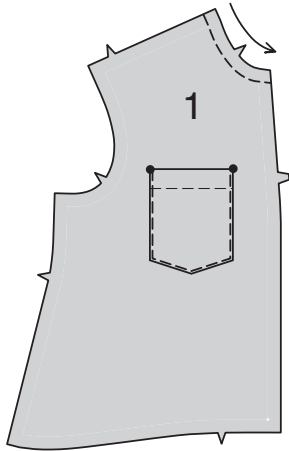


STEPPEN Sie die Halsausschnittkante der RÜCKW. PASSE (4) **FEST**. Stecken Sie die rückw. Passe rechts auf rechts und die Schnittkanten gerade auf das RÜCKENTEIL (3), wobei die Mitten und Seitennähte übereinstimmen. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zur Passe hin.

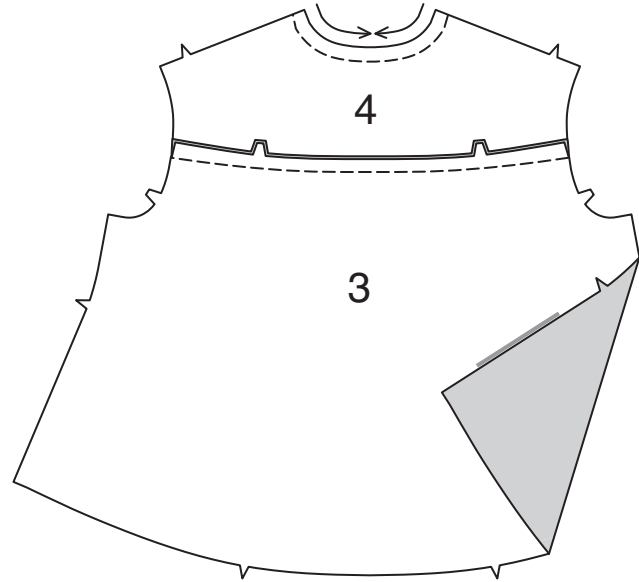


Nähen Sie das Vorderteil an den Schulterkanten auf das Rückenteil. Bügeln Sie die Nähte zum Rückenteil hin. Nähen Sie das Vorderteil an den Seitenkanten auf das Rückenteil. Bügeln Sie die Nähte auf.

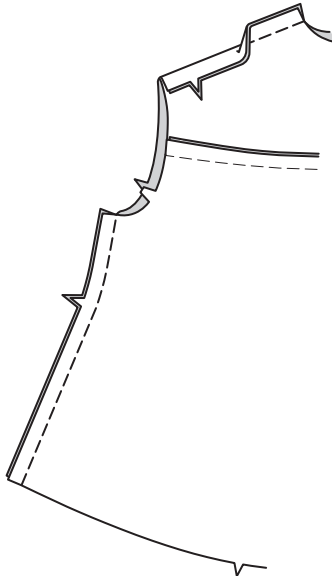


Stecken Sie das VORDERE BAND (7) rechts auf rechts und mit gleichmäßigen Schnittkanten auf wobei das Vorderteil, so dass die kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. Schneiden Sie die Kurve ein, falls erforderlich. Bügeln Sie die Naht zum Band hin.

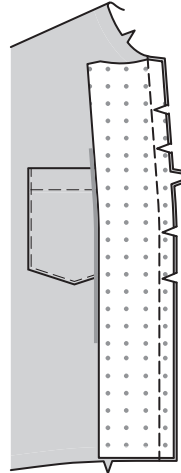


Nähen Sie den VORD. BESATZ (5) an den Seitenkanten an den RÜCKW. BESATZ (6). Bügeln Sie unter 6 mm an der ungekerbten langen Kante.

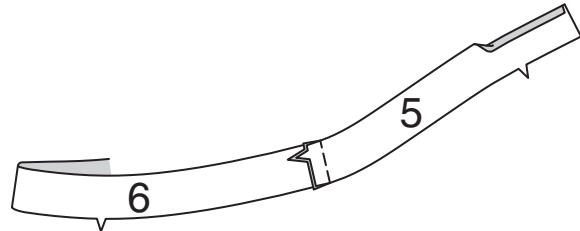


Stecken Sie die vordere Kante des vorderen Besatzes rechts auf rechts auf das vordere Band (Besatz), so dass die Schnittkanten gerade liegen. Nähen Sie die vordere Kante. Beschneiden Sie die Nahtzugabe nur des vord. Besatzes.

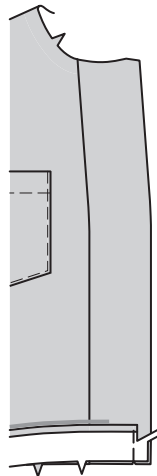


Nähen Sie mit der Maschine 1.5 cm von der eingekerbten Kante des KRAGENS (8). Beschneiden Sie die eingekerbte Kante auf 6 mm. Rechts auf rechts nähen Sie den Besatz an den Kragen, lassen Sie dabei die eingekerbte Kante offen. Beschneiden Sie die Naht und die Ecken.

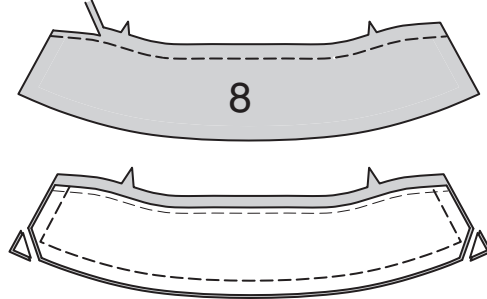


Wenden Sie den Kragen; bügeln Sie. **STEPPEN** Sie die fertigen Kanten **AB**. Auf der Außenseite die Enden des Kragens (Besatzseite) an die Halskante stecken, die großen Punkte übereinstimmen. Heften Sie die Enden entlang der Nahtlinie 1.5 cm von der Mitte entfernt.

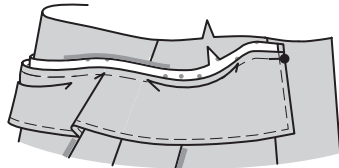


Bügeln Sie unter 1.5 cm an der langen Kante des vorderen Bandes (Besatz). Beschneiden Sie auf 6 mm. Drehen Sie das vordere Band (Besatz) entlang der Falzlinie nach außen. Nähen Sie quer über das obere Ende des Bandes, steppen Sie zur Verstärkung ab. Schneiden Sie die Nahtzugabe des Kragens nur am Ende der Naht ein.

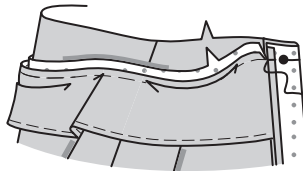


Drehen Sie den Kragen zwischen den Klammern um 6 mm ein. Stecken Sie den Kragenbesatz am Halsausschnitt auf das Hemd, wobei die Mittelpunkte und Kerben übereinstimmen und kleine Punkte an den Schulternähten platziert werden, der Kragen bleibt frei. Nähen Sie zwischen den großen Punkten. Beschneiden Sie die Naht; schneiden Sie die Kurven ein.

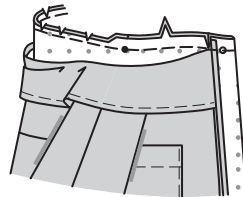


Stecken Sie den vord. Besatz und den rückw. Besatz an der Unterkante des Hemdes fest, wobei die kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie die untere Kante zwischen den Mittelpunkten. Beschneiden Sie die Naht und die Ecken.

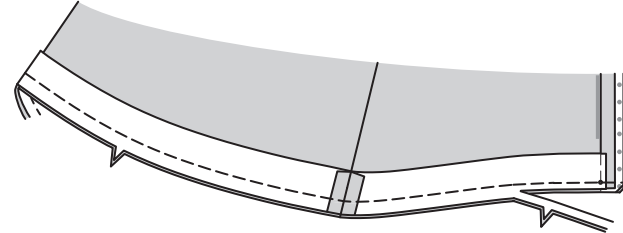


STEPPEN Sie den unteren Besatz **UNTER**. Drehen Sie den Besatz des vorderen Bandes nach innen; bügeln Sie es, bügeln Sie den Kragen aus und bügeln Sie den unteren Besatz nach innen. Auf der Innenseite den unteren Besatz dicht an der inneren gebügelten Kante **KNAPPKANTIG STEPPEN**.

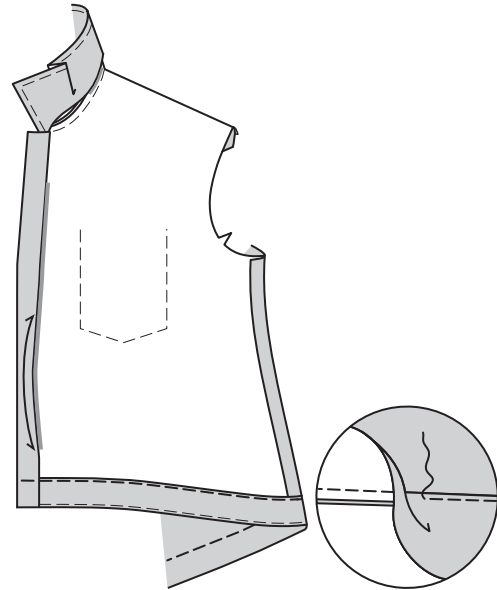

Auf der Innenseite die gebügelte Kragenkante über die Naht stecken, dabei die Stecknadeln auf der Außenseite platzieren. Auf der Außenseite den Kragenbesatz dicht an der Naht absteppen, dabei die gebügelte Kragenkante auf der Innenseite einrasten lassen.

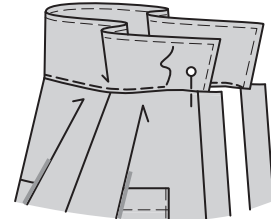


Auf der Innenseite die gebügelte Kante des Bandes über die Naht stecken, dabei die Stecknadeln auf der Außenseite platzieren. Auf der Außenseite **IN DER RILLE** der Naht **NÄHEN**, dabei in die gebügelte Kante des Bandbesatzes auf der Innenseite einrasten.

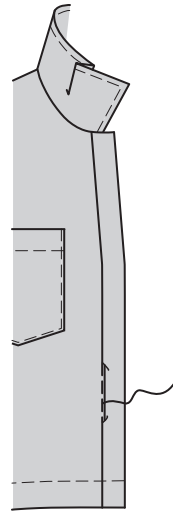


ÄRMEL


HALTEN Sie die Oberseite des ÄRMELS (9) zwischen den Kerben **EIN**. Nähen Sie entlang der Nahtlinien und zwischen den kleinen Punkten. Schneiden Sie entlang der Schräglinie und an den inneren Ecken ein.

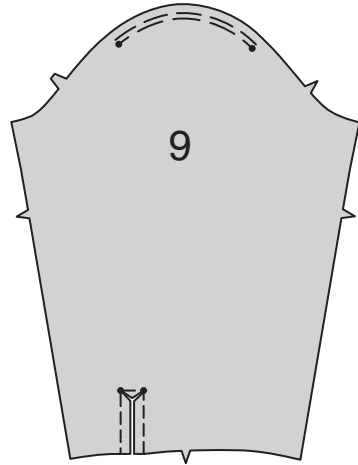


Nähen Sie die Unterarmnaht des Ärmels.

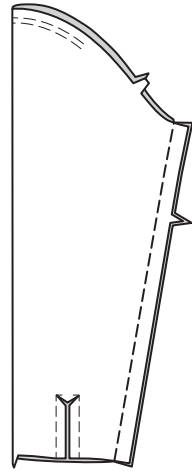


Stecken Sie die MANSCHETTE (10) rechts auf rechts und an den Schnittkanten gleichmäßig auf den Ärmel, wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie die gekerbte Kante. Bügeln Sie die Naht in Richtung Manschette und drücken Sie die Manschette nach außen.

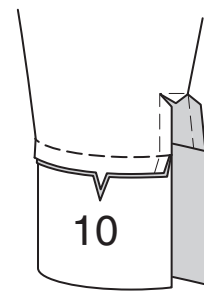


Bügeln Sie unter die eingekerbte Kante der Manschette, die 1.5 cm beträgt. Beschneiden Sie auf 6 mm. Stecken Sie den Manschettenbesatz an der Außenseite an die Unterkante der Manschette. Nähen Sie.

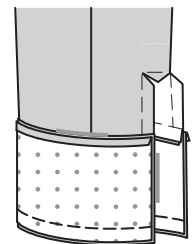


STEPPEN Sie den den Manschettenbesatz **UNTER**. Wenden Sie nach innen; bügeln Sie. Stecken Sie auf der Innenseite die gebügelte Kante des Besatzes über die Naht und platzieren Sie die Stecknadeln auf der Außenseite. Auf der Außenseite **IN DER RILLE** der Naht **NÄHEN**, dabei die gebügelte Kante des Besatzes auf der Innenseite einrasten lassen.

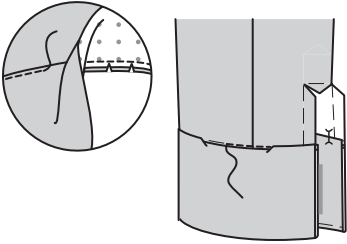


Schneiden Sie die innere Ecke von KNOPFLEISTE (11) wie gezeigt auf den kleinen Punkt ein. Nähen Sie entlang der Nahtlinien, wobei Sie die Nadel an kleinen Punkten im Stoff drehen. Schneiden Sie entlang der Schräglinie und an den inneren Ecken ein.

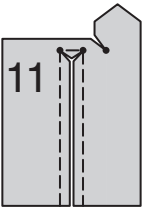


Drehen Sie 1.5 cm an den Seitenkanten und am oberen Ende der Leiste ein, falten Sie die Fülle an den Ecken ein. Bügeln Sie.

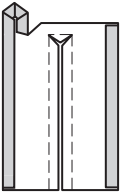


Stecken Sie die rechte Seite der Knopfleiste auf die linke Seite von Ärmel und Manschette, wobei die Nahtlinien und die Schnittkanten übereinstimmen. Nähen Sie entlang der Nahtlinien, wobei Sie die Nadel an kleinen Punkten im Stoff drehen. Bügeln Sie die Nähte und bügeln Sie die Knopfleiste aus.

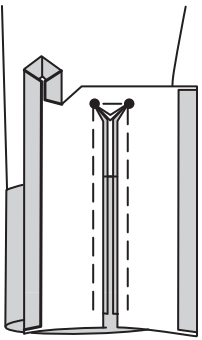


Wenden Sie die Knopfleiste nach aussen. Bügeln Sie die obere Kante der Knopfleiste nach oben.

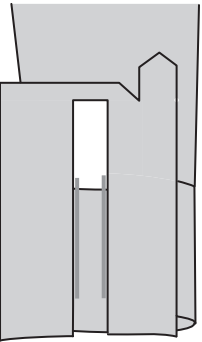


Falten Sie eine Seitenkante der Knopfleiste entlang der Faltlinie nach außen, wie gezeigt. Nähen Sie über die untere Kante. Beschneiden Sie die Naht und die Ecke.

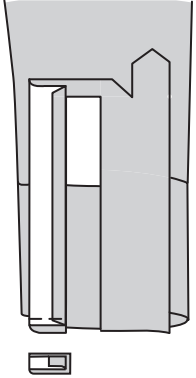


Drehen Sie die Ecke der Leiste auf die rechte Seite nach außen. Falten Sie die Seite entlang der Faltlinie, legen Sie die gebügelte Kante über die Naht. Nähen Sie dicht an der Kante, vom kleinen Punkt bis zur Unterkante.

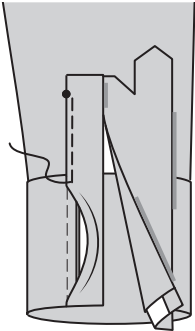


Die verbleibende Seitenkante der Knopfleiste auf die gleiche Weise wie die erste Seite versäubern: Falten Sie die fertige Seite der Knopfleiste nach oben und von der verbleibenden Seite weg. Drehen Sie die verbleibende Seite entlang der Faltlinie nach innen. Nähen Sie über die untere Kante. Beschneiden Sie die Naht und die Ecke.

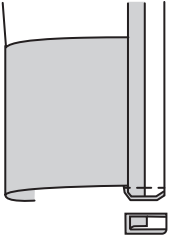


Drehen Sie die Ecke der Leiste auf die rechte Seite nach außen. Falten Sie die verbleibende Seite der Leiste entlang der Faltlinie, legen Sie die gebügelte Kante über die Naht. Nähen Sie dicht an der Kante, vom kleinen Punkt bis zur Unterkante.

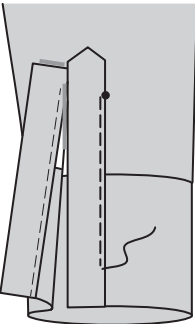

Bringen Sie die quadratische Seite der Knopfleiste nach unten und wieder an ihren Platz. Stecken Sie die obere Kante der Knopfleiste entlang der Platzierungslinie auf den Ärmel. Nähen Sie dicht an den Kanten und entlang der Nahtlinie, wie gezeigt.

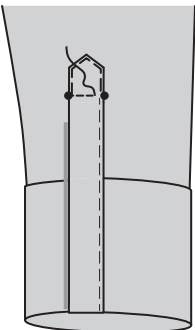


Drehen Sie den Ärmel rechts außen. Halten Sie das Hemd mit der linken Seite nach außen und dem Armloch zu Ihnen hin. Stecken Sie den Ärmel mit dem mittleren kleinen Punkt an der Schulternaht rechts auf rechts an die Armlochkante, passend zu den Unterarmnähten, Kerben und den restlichen kleinen Punkten. Ziehen Sie die Kräuselnähte nach oben, damit sie anpassen. Um die Mehrweite gleichmäßig zu verteilen, schieben Sie den Stoff an den Unterfäden entlang, bis keine Falten mehr auf der Nahtlinie zu sehen sind. Heften. Nähen Sie erneut 3 mm von der ersten Naht entfernt. Beschneiden Sie die Naht unterhalb der Kerben dicht an der Naht. Bügeln Sie nur die Nahtzugabe, schrumpfen Sie die Mehrweite heraus.

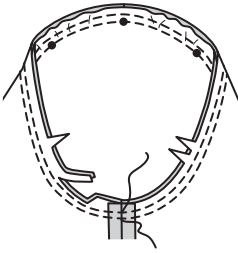


ABSCHLUSS

Bringen Sie Knopflöcher an den Markierungen auf dem rechten Vorderband an. Lappen Sie das rechte Vorderteil des Hemdes über das linke, so dass die Mitten übereinstimmen. Nähen Sie Knöpfe unter den Knopflöchern auf dem linken Vorderteil.

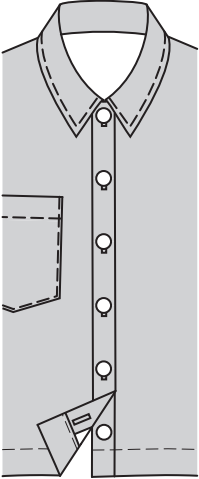


Bringen Sie Knopflöcher an der Knopfleiste an den Markierungen an. Nähen Sie Knöpfe an der Knopfleiste an den kleinen Punkten.

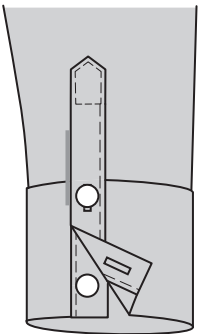

ROCK B


EINLAGE

Stecken Sie die Einlage auf die linke Seite des RECHTEN HOSENSCHLITZBESATZES (13), des LINKEN HOSENSCHLITZES (14), des RECHTEN VORDEREN BUNDS (18), des LINKEN VORDEREN BUNDS (19) und des RÜCKW. BUNDS (20), wobei die Schnittkanten gerade liegen. Bügeln Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.

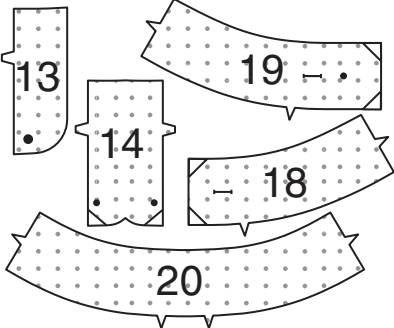


VORDER- UND RÜCKENTEIL


Für die Faltenbildung am VORDERTEIL (12) falten Sie auf der Außenseite entlang der durchgezogenen Linien. Bringen Sie die Falten zu den gestrichelten Linien; stecken Sie sie fest. Heften Sie über die Schnittkante.

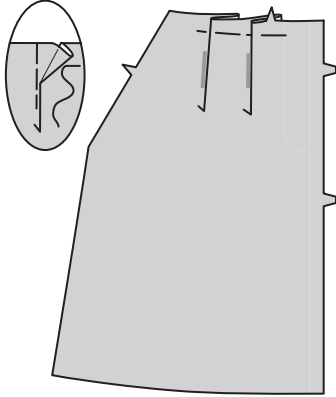


Stecken Sie den TASCHENBESATZ (15) rechts auf rechts und mit gleichmäßigen Schnittkanten auf das Vorderteil so dass die kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie eine einfache gekerbte Kante. Beschneiden Sie die Naht.

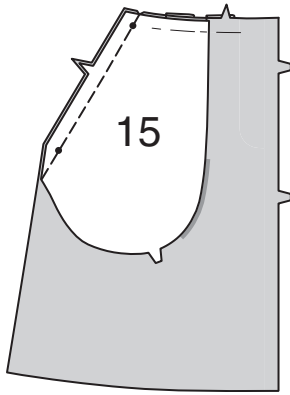


STEPPEN Sie den Besatz **UNTER**. Wenden Sie den Besatz nach innen; bügeln Sie.

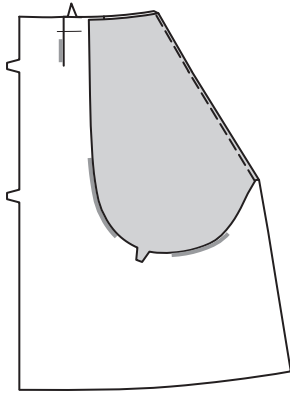


Rechts auf rechts das SEITL. VORDERTEIL UND DIE TASCHE (16) auf den Taschenbesatz stecken, die Schnittkanten sind gerade. Nähen Sie die doppelt gekerbte Kante wie gezeigt.

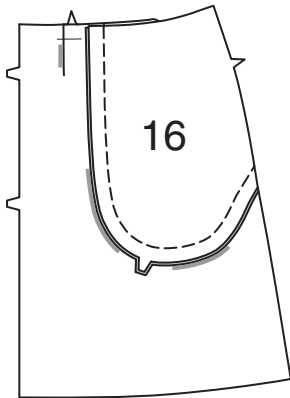


Lappen Sie auf der Außenseite das Vorderteil über das seitliche Vorderteil und die Tasche, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind; stecken Sie sie fest. Heften Sie die Seiten- und Oberkanten zusammen. Hinweis: Es kann notwendig sein, die Länge des Reißverschlusses anzupassen. Eine Anleitung dafür wird gegeben, nachdem der Reißverschluss angebracht ist.

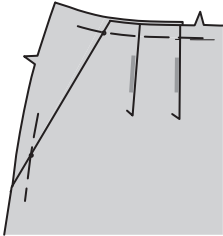


Nähen Sie die Vorderteile in der vorderen Mitte unterhalb des großen Punktes zusammen.

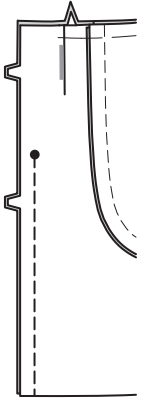


Schlagen Sie die linke vordere Öffnungskante entlang der Faltlinie ein; bügeln.

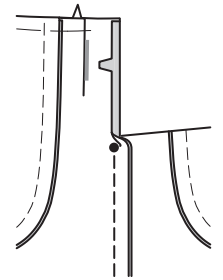


Legen Sie den geschlossenen Reißverschluss (mit der Vorderseite nach oben) unter die linke vordere Öffnungskante, so dass die gebügelte Kante dicht an den Reißverschlusszähnen liegt und der Reißverschluss 2 cm unterhalb der Schnittkante anhält. Heften Sie mit einem Reißverschlussfuß dicht an der gebügelt Kante.

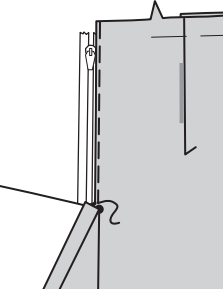


Rechts auf rechts falten Sie den LINKEN HOSENSCHLITZ (14) der Länge nach zur Hälfte. Nähen Sie die Unterkante. Beschneiden. Wenden. Bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten.

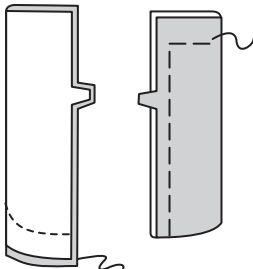


Auf der Innenseite den linken Hosenschlitz an der linken vorderen Öffnungskante (über dem Reißverschluss) feststecken, wobei die Kerben und kleinen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gleichmäßig sind. Heften Sie entlang der vorherigen Heftung für den Reißverschluss.

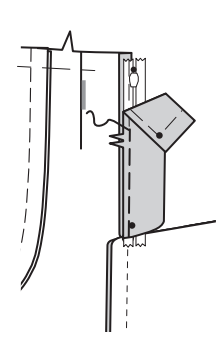


Nähen Sie auf der Außenseite mit einem Reißverschlussfuß dicht an der gebügelten Kante des Vorderteils durch alle Lagen.

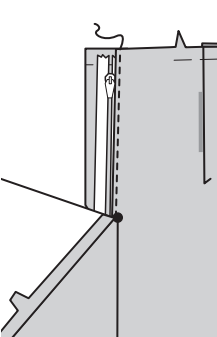


VERSÄUBERN Sie die Außenkante des RECHTEN HOSEN-SCHLITZBESATZES (13). Stecken Sie den Hosenschlitzbesatz an der rechten vorderen Öffnungskante, wobei die Kerben und großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie, endend am großen Punkt. Beschneiden. **STEPHEN** Sie den Besatz des Hosenschlitzes **UNTER**. Wenden Sie den Besatz nach innen.

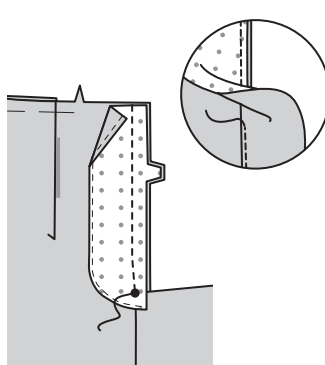


Lappen Sie das rechte Vorderteil über das linke, so dass die Mittelpunkte übereinstimmen. Heften Sie dicht an der Kante durch alle Dicken.

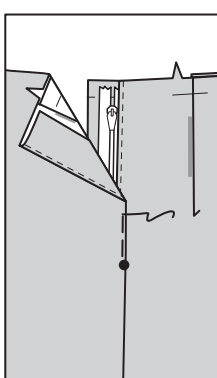


Stecken Sie den linken Hosenschlitz aus dem Weg. Öffnen Sie den Hosenschlitzbesatz. Stecken Sie das restliche Reißverschlussband an den Hosenschlitzbesatz, lassen Sie dabei das rechte Vorderteil frei. Nähen Sie mit einem Reißverschlussfuß dicht an den Reißverschlusszähnen und entlang der Mitte des Reißverschlussbandes.

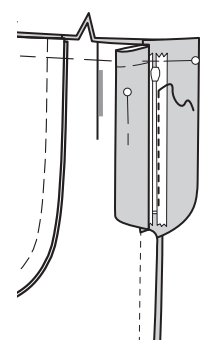


Wenden Sie den Besatz nach unten. Nähen Sie auf der Außenseite mit einem Reißverschlussfuß dicht an der gebügelten Kante des Vorderteils durch alle Lagen.

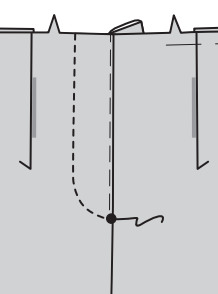


Wenden Sie den linken Hosenschlitz fest zurück. Heften Sie auf der Innenseite den Hosenschlitz und den Besatz an der unteren Kante zusammen, wie gezeigt. Schneiden Sie das überschüssige Reißverschlussband ggf. bis zur Unterkante des Hosenschlitzes zurück.

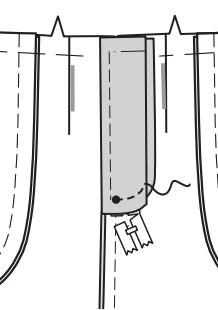


Falls gewünscht, nähen Sie auf der Außenseite mit der Maschine einen Riegel über das untere Ende des Hosenschlitzes durch alle Dicken.

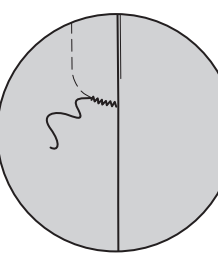


Um einen flachen Abnäher zu nähen, bringen Sie auf dem RÜCKEN-TEIL (17) rechts auf rechts die gestrichelten Linien zusammen, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie entlang der gestrichelten Linie vom breiten Ende bis zur Spitze. Steppen Sie an der Spitze mit Rückstichen nicht. Lassen Sie die Fadenenden lang und verknoten Sie sie. Bügeln Sie den Abnäher zur Mitte hin.

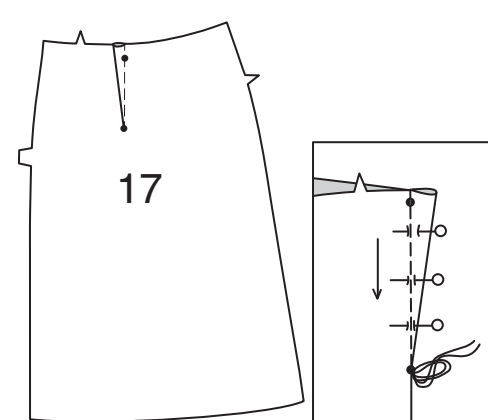


Nähen Sie die Mittelkanten des Rückenteils. Nähen Sie das Vorderteil an den Seitenkanten auf das Rückenteil.

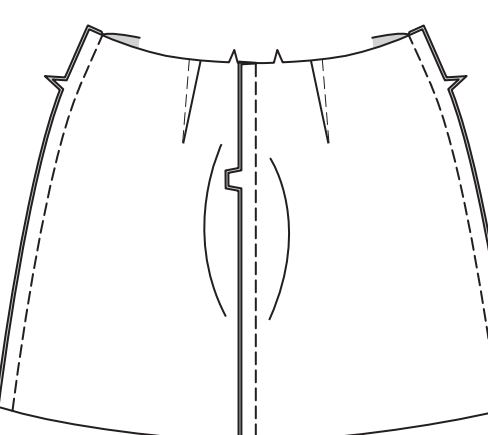


Nähen Sie die Enden des RECHTEN VORD. BUNDS (18) und des LINKEN VORD. BUNDS (19) an den RÜCKW. BUND (20).

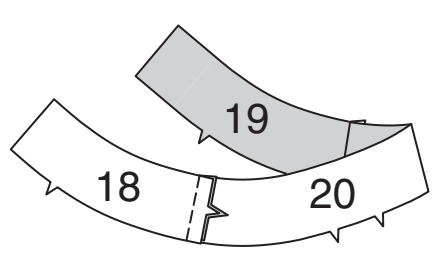


Stecken Sie den Bund RECHTS AUF RECHTS an den Rock, wobei die Mitten, Nähte und Kerben übereinstimmen. (Die Vorderkanten des Bunds reichen 1.5 cm über die Vorderkanten des Rocks.) Nähen Sie. Beschneiden Sie die Naht. Bügeln Sie den Bund aus, bügeln Sie die Naht zum Band hin.

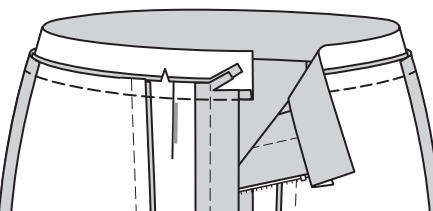

Nähen Sie die Enden der Besatzteile des Bunds auf die gleiche Weise wie den Bund zusammen. Bügeln Sie die gekerbte Kante 1.3 cm nach unten. Beschneiden Sie auf 6 mm. Stecken Sie den Besatz rechts auf rechts an den oberen und den vorderen Kanten an den Bund, die Schnittkanten sind gleich. Nähen Sie. Beschneiden Sie die Naht und die Ecken.

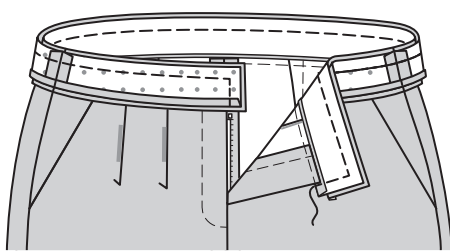


Wenden Sie den Besatz auf die Innenseite; bügeln Sie, stecken Sie die gebügelte Kante des Besatzes über die Naht und stecken Sie die Stecknadeln auf die Außenseite. Auf der Außenseite den Bund dicht an der Naht **KNAPP-KANTIG STEPPEN. STEPPEN** Sie die oberen, vorderen und genähten Kanten **AB**.

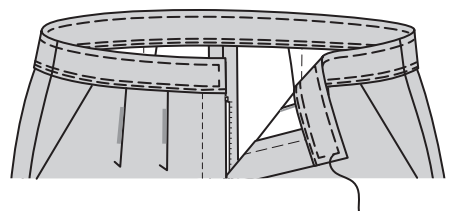

ABSCHLUSS

Bringen Sie Knopfloch am rechten vorderen Bund an der Markierung an. Nähen Sie den Knopf am linken vorderen Bund am kleinen Punkt.

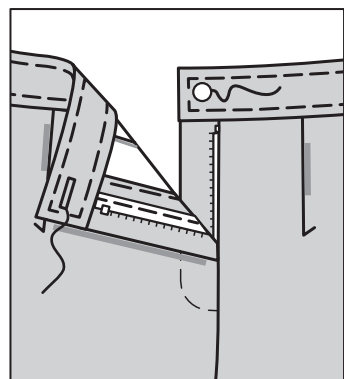

Bügeln Sie die Saumzugabe hoch. Bügeln Sie unter 6 mm an der Schnittkante. Nähen Sie dicht an der inneren gebügelten Kante.

