



150 CM
mit Strichrichtung
GRÖSSEN S-M-L

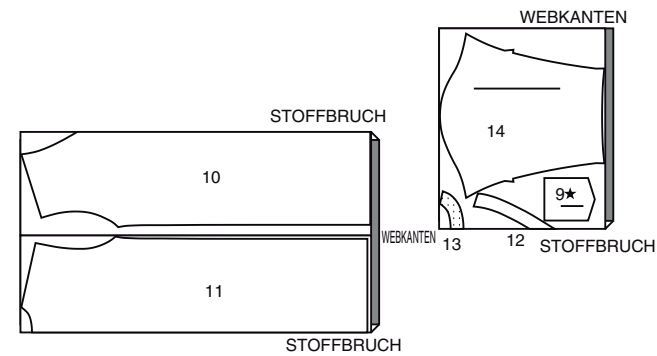


150 CM
mit Strichrichtung
GRÖSSEN XL-XXL-XXXL

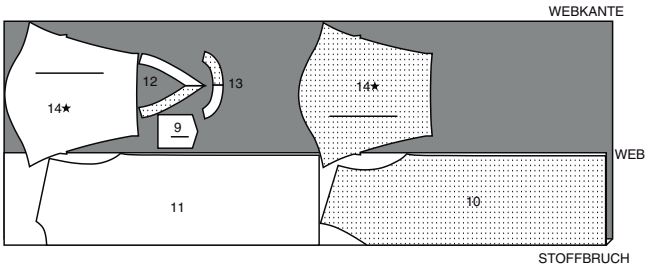


PYJAMA TOP D
Teile: 9, 10, 11, 12, 13, 14


115 cm
mit Strichrichtung
ALLE GRÖSSEN

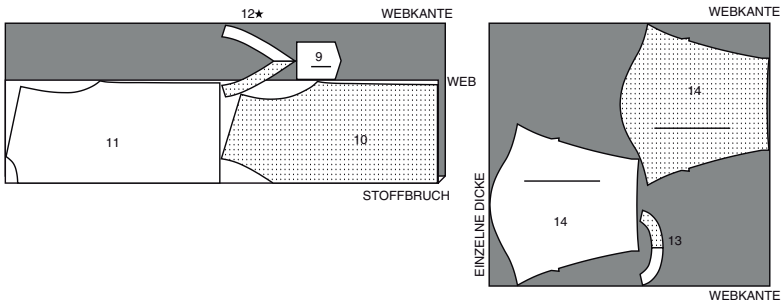

150 CM
mit Strichrichtung
GRÖSSEN S-M-L-XL

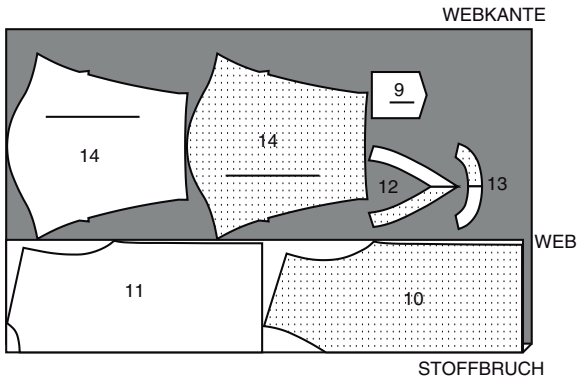


150 CM
mit Strichrichtung
GRÖSSEN XXL-XXXL

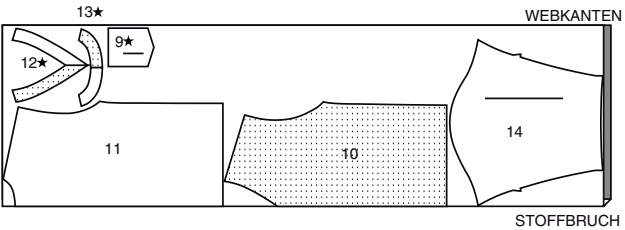


PYJAMA TOP E
Teile: 9, 10, 11, 12, 13, 14


115 cm
mit Strichrichtung
ALLE GRÖSSEN

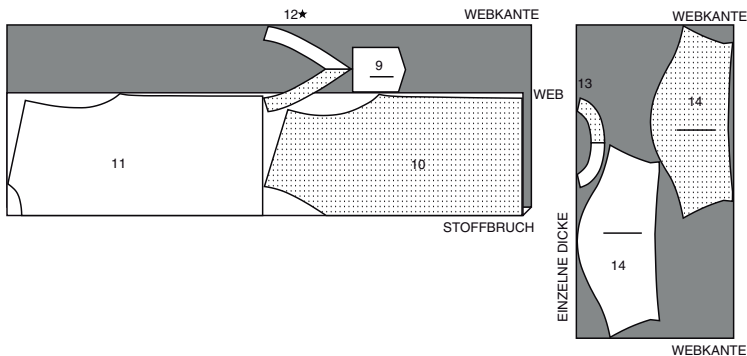

150 CM
mit Strichrichtung
GRÖSSEN S-M-L

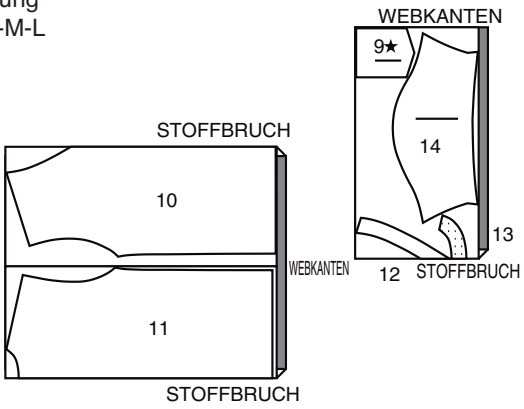


150 CM
mit Strichrichtung
GRÖSSEN XL-XXL-XXXL

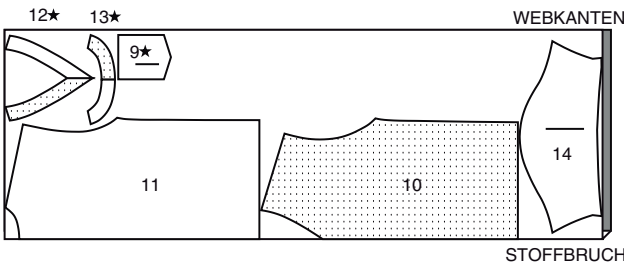


EINLAGE C,D,E
Teile: 12 13

51 CM
ALLE GRÖSSEN

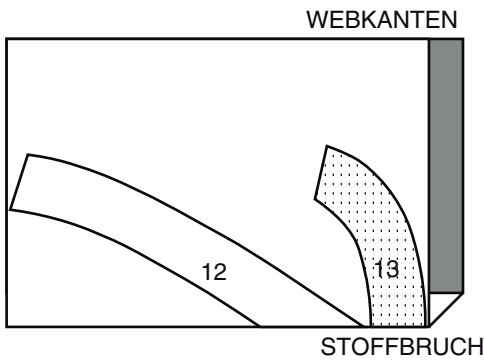


HOSE F
Teile: 15 16


150 cm
MIT STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN

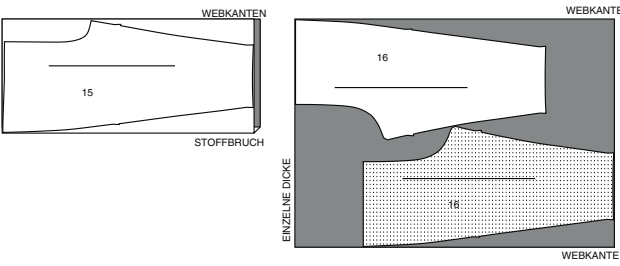

150 CM
MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN S-M-L

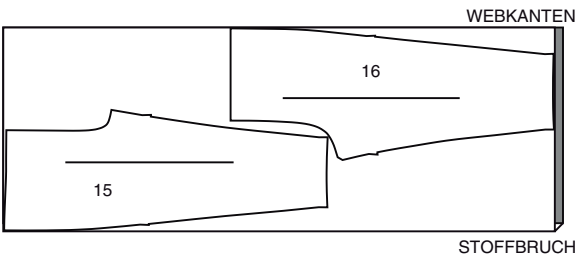


150 CM
mit Strichrichtung
GRÖSSEN XL-XXL-XXXL

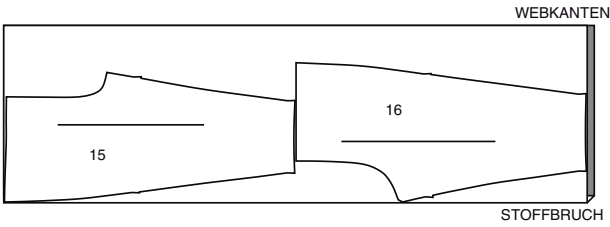


SHORT G
Teile: 15 16


115 cm
mit Strichrichtung
ALLE GRÖSSEN

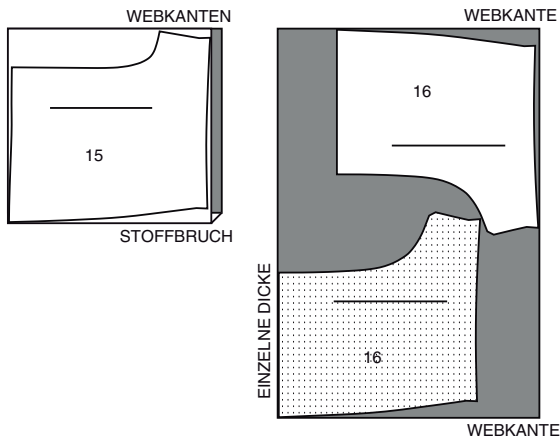

150 CM
mit Strichrichtung
ALLE GRÖSSEN

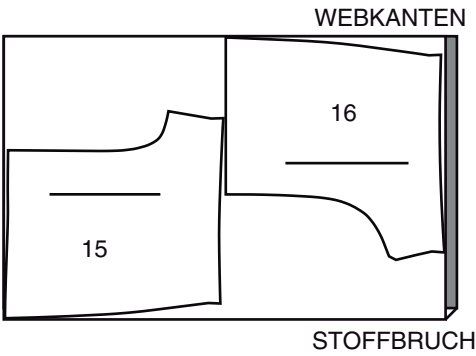


**NÄHINFORMATIONEN
STOFFSCHLÜSSEL**

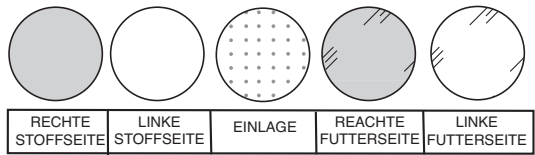

NAHTZUGABEN

Es sind 1.5 cm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben.

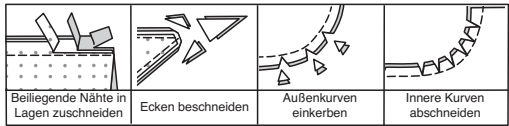

STECKEN UND ANPASSEN

Stecken oder heften Sie die Nähte, RECHTS AUF RECHTS, mit passenden Einkerbungen. Passen Sie das Kleidungsstück an, bevor Sie die Hauptnähte nähen.

BÜGELN

Bügeln Sie die Nahtzugaben flach; öffnen Sie sie dann, sofern nicht anders angegeben. Stecken Sie wo nötig, damit sie flach liegen.

GLOSSAR

Für Nähmethoden in **FETT** gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar. Scannen Sie den QR CODE, um die Videos anzusehen:
SCHMALER SAUM- siehe Video zum Nähen von schmalen Säumen.
FESTSTEPHEN - Video "Wie man einen Steppstich macht".

NÄHTUTORIALS



Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.

DIE SCHNITTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.

NÄHEN SIE DIE NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGBEN.


NÄHANLEITUNGEN

BADEMANTEL A,B

HINWEIS: Sofern nicht anders angegeben, wird das **Modell A** gezeigt.

VORDER- UND RÜCKENTEIL


Falten Sie den TRÄGER (1) der Länge nach in der Mitte, rechts auf rechts. Nähen Sie die langen Kanten mit einer 1 cm langen Naht. Schneiden Sie die Nahtzugabe auf 6 mm zurück.

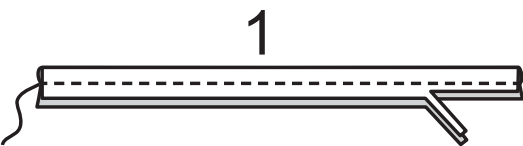


Drehen Sie den Träger auf die rechte Seite. Bügeln Sie. Schneiden Sie aus dem Streifen zwei Träger mit einer Länge von je 13 cm. Überschüssiges Material wegwerfen.




Falten Sie jeden Träger in der Hälfte. Stecken Sie die Schnittkanten zusammen.

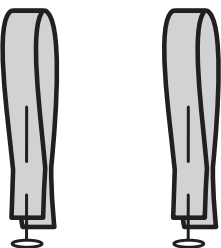


Heften Sie den Träger an der Außenseite an die Seitenkante jedes BADEMANTELVORDERTEIL (2) an der angegebenen Stelle, wobei die Schnittkanten gleichmäßig sind und die Naht des Trägers nach unten zeigt. Heften.

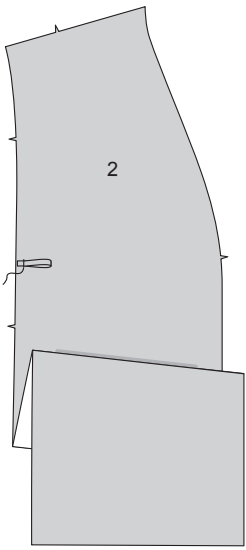


Versäubern Sie die obere Kante jeder Tasche (3) mit einem Zickzackstich ODER wenden Sie sie um 6 mm und steppen Sie sie knappkantig. Versäubern Sie die Schnittkante mit Overlock, wenn Sie dies bevorzugen.

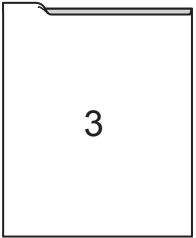


Wenden Sie die Oberkante der Tasche entlang des Saums nach außen. Nähen Sie die Saum seitlich an die Tasche. Schneiden Sie die oberen Ecken diagonal zu.

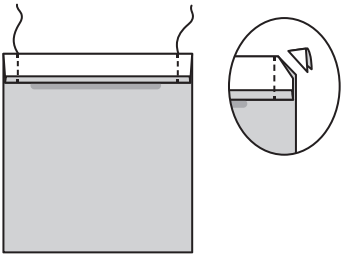


Wenden Sie den Saum nach innen. Bügeln Sie an den Seiten und an der Unterkante unterhalb des Saums 1.5 cm um und falten Sie die Ecken ein. Nähen Sie den Saum 2.5 cm von der Oberkante entfernt fest.

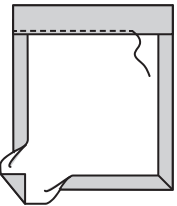

Stecken Sie die Taschen entlang der Ansatzlinie auf das Vorderteil. Nähen Sie dicht an den Seiten und den Unterkanten der Taschen.

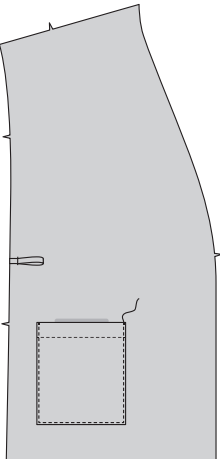


Nähen Sie jedes Bademantelvorderteil an das BADEMANTEL RÜCKENTEIL (4) an den Schultern, wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie das Vorderteil an das Rückenteil an den Seiten und enden Sie an einem kleinen Punkt.

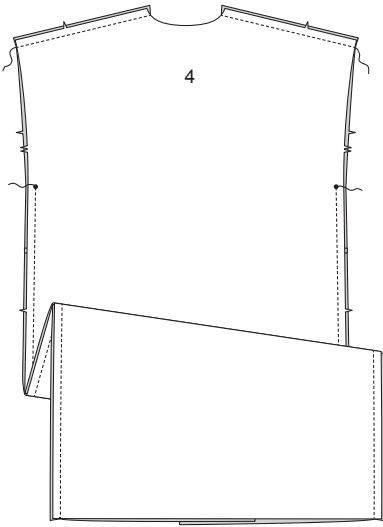


SAUM UND VORDERES BAND


Schlagen Sie einen 3.2 cm langen Saum an der unteren Kante des Bademantels hoch. Bügeln Sie. Öffnen Sie den Saum. Versäubern Sie die Schnittkante wie bei dem Taschensaum. Setzen Sie den Saum wieder ein und nähen Sie ihn von Hand fest. Bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten des Saums und Vorderteils zusammen.

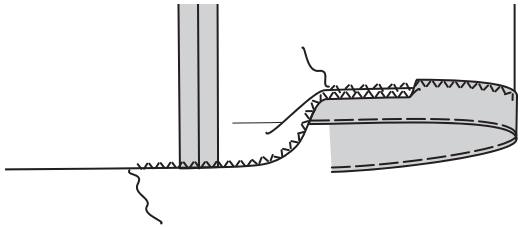


STEPPEN Sie die hintere Halsausschnittkante zwischen den Schulternähten 1.3 cm von der Schnittkante entfernt **FEST**. Siehe Video zum Steppstich.

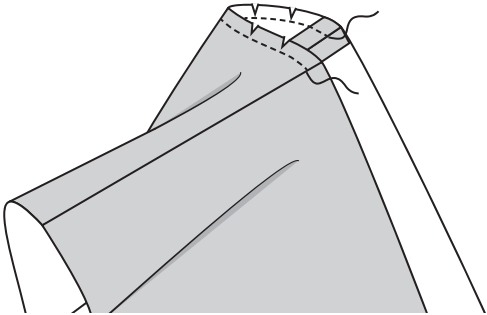


Nähen Sie die hintere Mittellaht des VORD. BANDES (5). Bügeln Sie an der langen, nicht eingekerbten Kante des vorderen Bandes unter 1.5 cm.

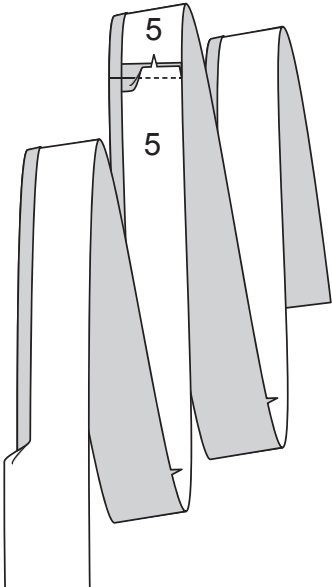


Stecken Sie das Band rechts auf rechts an den Bademantel, so dass die Kerben, die Rückenmitte und die Punkte an den Schulternähten übereinstimmen. Heften Sie, indem Sie die rückwärtige Nackenkante nach Bedarf an die Steppnähte heften. Nähen Sie. **HINWEIS:** Das Band reicht 1.5 cm über den Saum hinaus. **SCHNEIDEN** Sie die Nahtzugaben ZU, indem Sie abgestufte Breiten schneiden. Schneiden Sie die Kurven ein. Bügeln Sie die Naht zum Band hin.

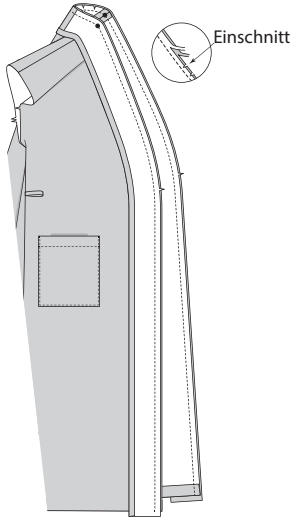

Falten Sie den BAND an der Faltlinie rechts auf rechts. Nähen Sie die Enden. Schneiden Sie die Ecken diagonal ein. **SCHNEIDEN** Sie die Nahtzugaben ZU.

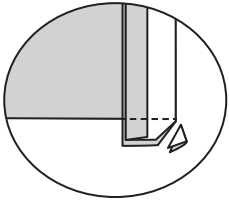


Drehen Sie das Band auf die rechte Seite. Nähen Sie die gebügelte Kante des Bandes von Hand über die Naht. Bügeln Sie.

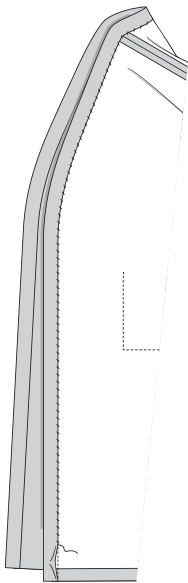


ÄRMEL UND BINDEGÜRTEL


Nähen Sie die Naht in jedem ÄRMEL (6) von der Unterkante bis zum kleinen Punkt.

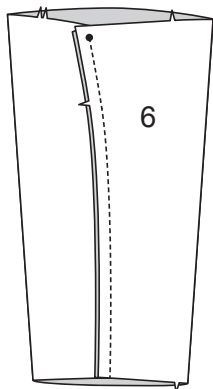


Nähen Sie rechts auf rechts eine Naht in jedes ÄRMEL-BAND (7). Bügeln Sie unter 1.5 cm an der nicht eingekerbten Kante des Bandes.

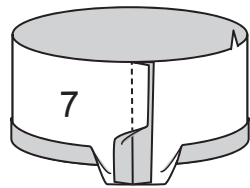


Stecken Sie das Band von außen an den Ärmel, wobei Kerben und Nähte übereinstimmen. Nähen Sie, bügeln Sie die Nahtzugaben zum Band.

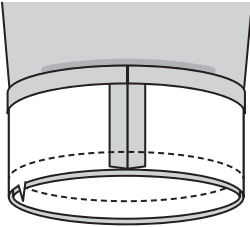


Wenden Sie das Band entlang der Faltlinie nach innen. Bügeln Sie. Nähen Sie die gebügelte Kante des Bandes von Hand über die Naht.

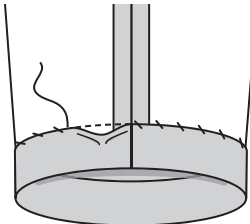


Rechts auf rechts den Ärmel an das Armloch stecken, die kleinen Punkte der Kerben und den verbleibenden kleinen Punkt an die Schulternaht anpassen. Heften. Nähen Sie, unterbrechen Sie dabei die Naht an den kleinen Punkten. Bügeln Sie die Nahtzugaben zum Ärmel hin.

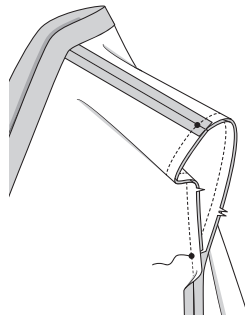


Nähen Sie die Mittellaht im BINDEGÜRTEL (8).

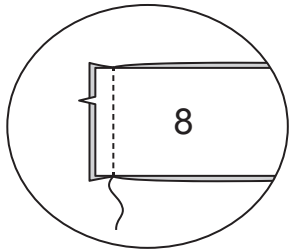

Falten Sie den Bindegürtel der Länge nach rechts auf rechts in die Hälfte. Nähen Sie eine 1 cm lange Naht, lassen Sie dabei eine Öffnung, die groß genug zum Wenden ist. Schneiden Sie die Ecken diagonal ein.

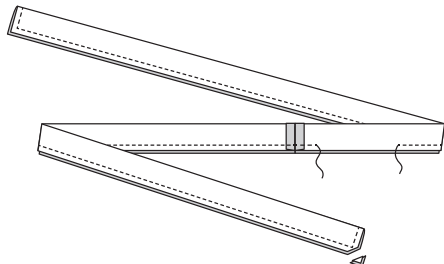


Wenden Sie den Gürtel auf die rechte Seite. Bügeln Sie. Säumen Sie die Öffnung geschlossen.

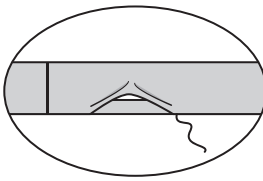


NACHTHEMD C, PYJAMA TOP D, E

HINWEIS: Wenn nicht anders angegeben wird das Modell D gezeigt.


Versäubern Sie die obere Kante der TASCHÉ (9) mit einem Zickzackstich ODER wenden Sie sie um 6 mm und steppen Sie sie knappkantig. Versäubern Sie die Schnittkante mit Overlock, wenn Sie dies bevorzugen.

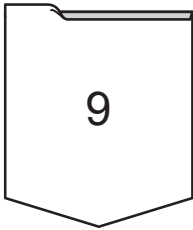


Wenden Sie die Oberkante der Tasche entlang des Saums nach außen. Nähen Sie die Saum seitlich an die Tasche. Schneiden Sie die oberen Ecken diagonal zu.

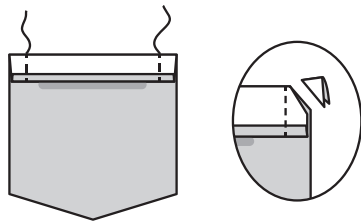


Wenden Sie den Saum nach innen. Bügeln Sie an den Seiten und an der Unterkante unterhalb des Saums 1.5 cm um und falten Sie die Ecken ein. Nähen Sie den Saum 2.5 cm von der Oberkante entfernt fest.

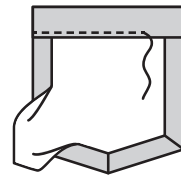

Stecken Sie die Tasche auf der Außenseite entlang der Ansatzlinie auf die linke Seite vom VORDERTEIL (10). Nähen Sie dicht an den Seiten und den Unterkanten der Tasche.

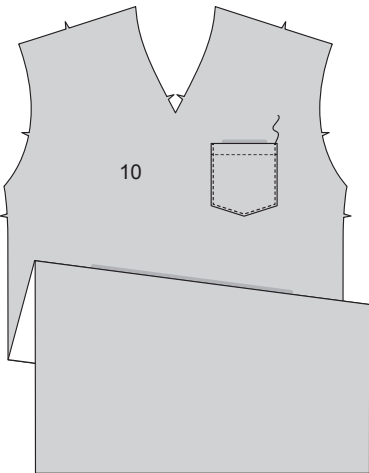


Nähen Sie das Vorderteil an den Schultern an das RÜCK-ENTEIL (11).

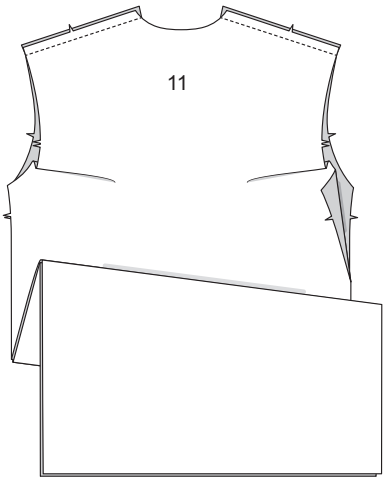


HALSAUSSCHNITTBESATZ


Bringen Sie die Einlage auf der linken Seite des VORDEREN HALSAUSSCHNITTBESATZES (12) und des RÜCKW. HALSAUSSCHNITTBESATZES (13) gemäß den Anweisungen des Herstellers an.

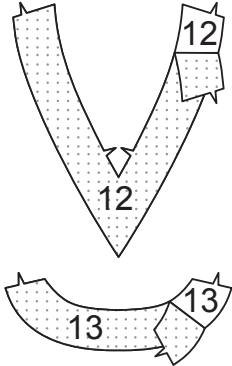


Nähen Sie den vorderen Besatz an den rückw. Besatz an den Schultern. Schneiden Sie die Einlage dicht an der Naht zu. Versäubern Sie die nicht eingekerbte Kante des Besatzes mit einem Zickzackstich ODER drehen Sie sie um 6 mm und steppen Sie sie knappkantig. Versäubern Sie die Schnittkante mit Overlock, wenn Sie dies bevorzugen.

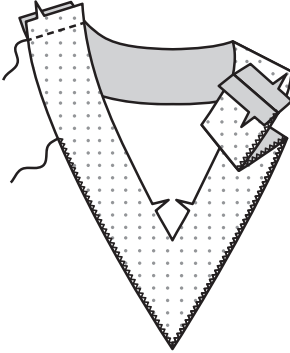

Stecken Sie den Besatz rechts auf rechts an den Halsausschnitt, wobei Kerben, Mitten und Nähte übereinstimmen. Nähen Sie. **SCHNEIDEN** Sie die Nahtzugaben ZU, indem Sie abgestufte Breiten schneiden.

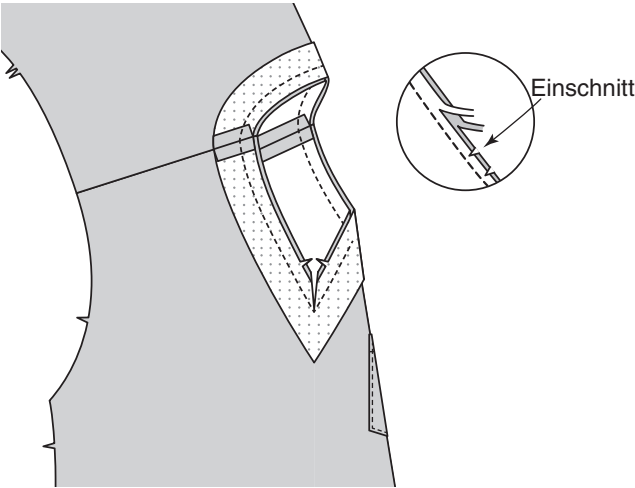


Auf der Außenseite nähen Sie den Besatz 2.5 cm von der fertigen Kante entfernt.

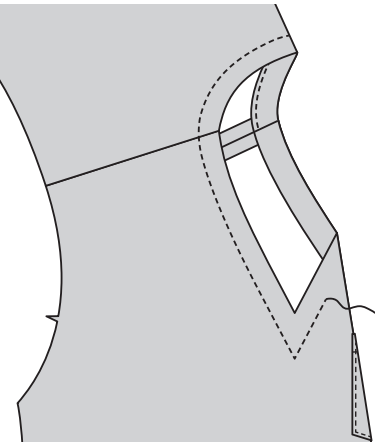


ÄRMEL UND UNTERARMNÄHTE


Rechts auf rechts den ÄRMEL (14) an die Armausschnittkante stecken, wobei die Kerben, die Unterarmkanten und den kleinen Punkt an der Schulternaht übereinstimmen. Heften. Nähen Sie. Schneiden Sie die Nahtzugaben auf 1 cm unterhalb der Kerben. Wenden Sie die Nahtzugaben zum Ärmel hin.

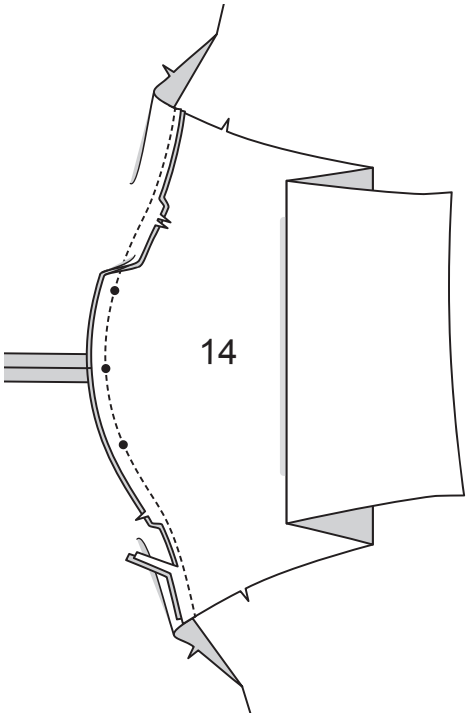

Stecken Sie die Unterarmnaht des Kleidungsstücks und des Ärmels fest, wobei die Armausschnittnähte und die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie die vordere Unterkante des Ärmels bis zum kleinen Punkt. Um die Unterarmkurve zu verstärken, nähen Sie erneut knapp innerhalb der vorherigen Naht. Schneiden Sie die Nahtzugaben unter den Achseln ein, falls nötig, um sie aufzubügeln, und bügeln Sie weiterhin unter 1.5 cm an den seitlichen Öffnungskanten unterhalb des Punktes.

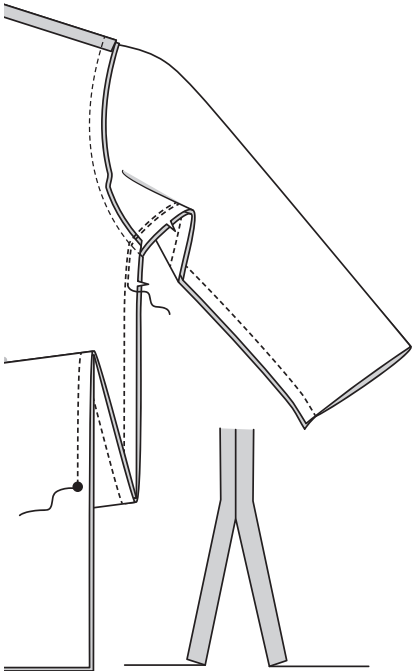


Schlagen Sie den 3.2 cm Saum an der unteren Kante von Ärmel, heften Sie dicht an der Falte. Drehen Sie die Schnittkante um 6 mm und nähen Sie sie fest. Bügeln Sie.

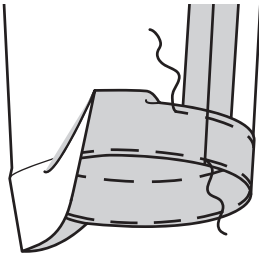

SAUM

Schlagen Sie einen 3.2 cm langen Saum an der unteren Kante des Kleidungsstücks, öffnen Sie dabei die gebügelt-ten Seitenkanten nach außen. Bügeln Sie. Drehen Sie die Schnittkante um 6 mm und nähen Sie sie fest. Bügeln Sie. Um die sietl. Öffnungskanten mit einem 1.5 cm schmalen Saum zu versäubern, nähen Sie die Naht oberhalb des großen Punktes quadratisch.

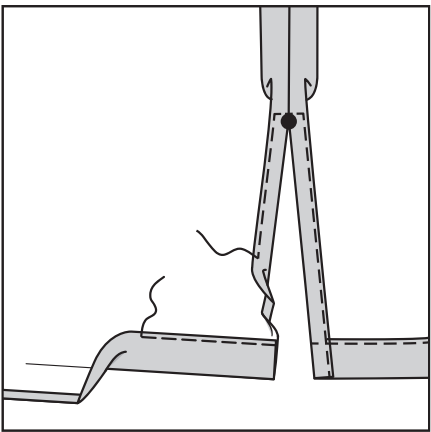


HOSE F, SHORTS G


HINWEIS: Wenn nicht anders angegeben wird das Modell F gezeigt.

NÄHTE


Nähen Sie das VORDERTEIL (15) an den inneren Beinkanten auf das RÜCKENTEIL (16).

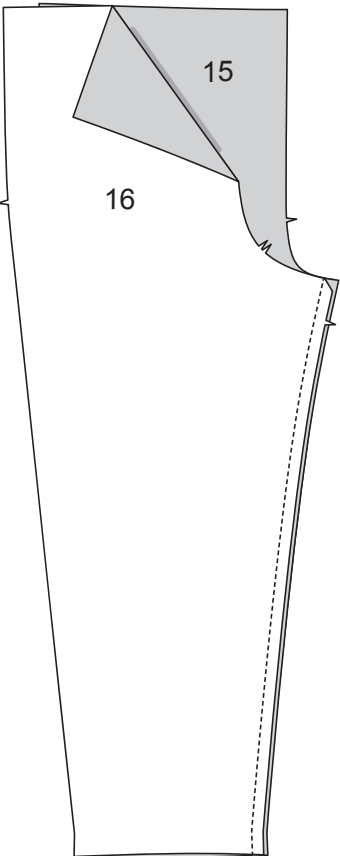

Nähen Sie die Mittelnäht der Hose/Shorts, wobei die Innenbeinnähte übereinstimmen. Um die Kurve zu verstärken, nähen Sie erneut 1 cm der vorderen Schnittkante zwischen den Kerben. Beschneiden Sie die Nahtzugaben dicht an der zweiten Naht. Bügeln Sie die Nahtzugaben oberhalb der Kerben auf.

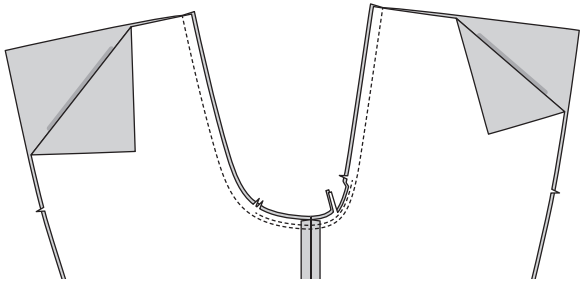


Nähen Sie das Vorderteil seitlich an das Rückenteil.

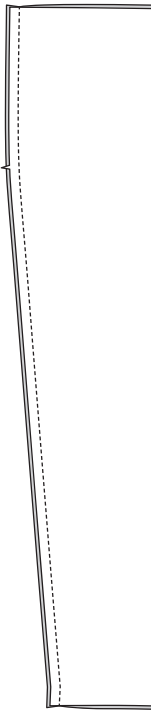


TUNNEL UND GUMMIBAND


Heften Sie die Nahtzugaben im Bereich des Tunnels etwa 7.5 cm an das Kleidungsstück, um das Einsetzen des Gummibands zu erleichtern.

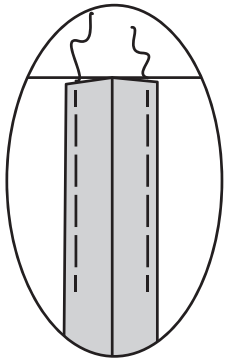


Um einen Tunnel zu bilden, drehen Sie an der Oberkante des Kleidungsstück 3.8 cm nach oben. Bügeln Sie. Drehen Sie die Schnittkante um 6mm um und nähen Sie sie fest, lassen Sie dabei eine Öffnung zum Einsetzen des Gummibands. ODER öffnen Sie den Tunnel und versäubern Sie die Schnittkante mit einem Zickzackstich, ODER versäubern Sie die Schnittkante mit der Overlock. Setzen Sie den Tunnel wieder ein und nähen Sie 3.2 cm von der Falte entfernt, wobei Sie eine Öffnung zum Einsetzen des Gummibands lassen. Nähen Sie erneut 1.5 cm oberhalb der ersten Naht und lassen Sie dabei eine Öffnung direkt über der ersten Öffnung. Nähen Sie dicht an der Oberkante nahe der Falte.

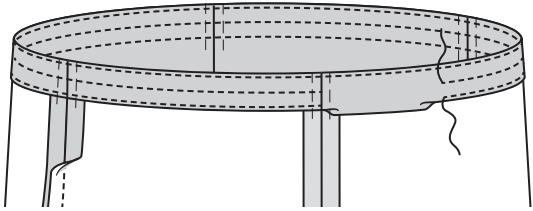


Schneiden Sie zwei Stücke Gummiband zu, die jeweils einen bequemen Taillenumfang plus 1.3 cm haben. Führen Sie das Gummiband durch die Öffnungen im oberen Tunnel, dann durch den unteren Tunnel, lappen Sie die Enden um 1.3 cm und nähen Sie sie zusammen.

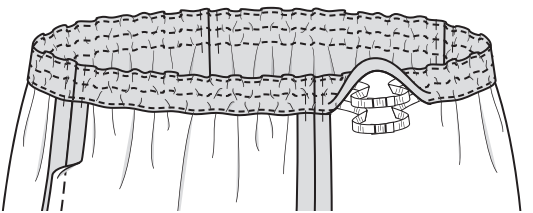

Nähen Sie die Öffnungen in den Tunnel.

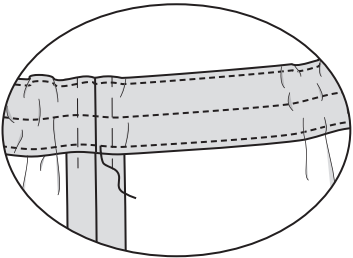

Anprobieren und die Passform anpassen. Stecken Sie an der Naht. Auf der Außenseite über die Nahtlinien im Tunnelbereich nähen, um das Gummiband zu fixieren.

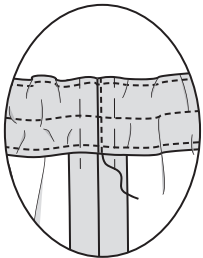

SAUM

Schlagen Sie einen 3.2 cm Saum an der unteren Kante des Kleidungsstücks hoch. Bügeln Sie. Heften Sie dicht an der Falte. Drehen Sie 6 mm an der Schnittkante um und nähen Sie sie fest. Bügeln Sie.

