

M8456


SEITE 1 SEITEN 4

McCall's®


Deutsch

1-800-782-0323


VORDERTEIL

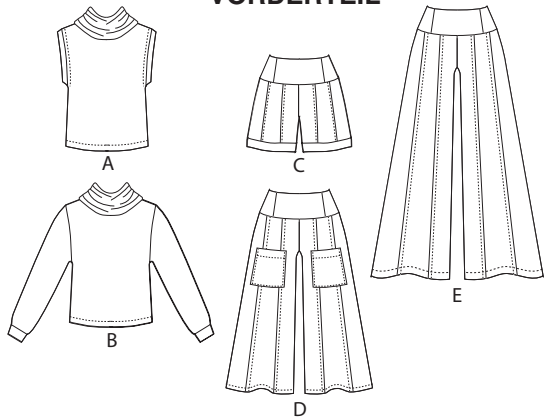

RÜCKENTEIL

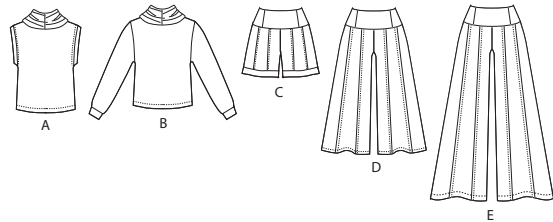

17 SCHNITTEILE

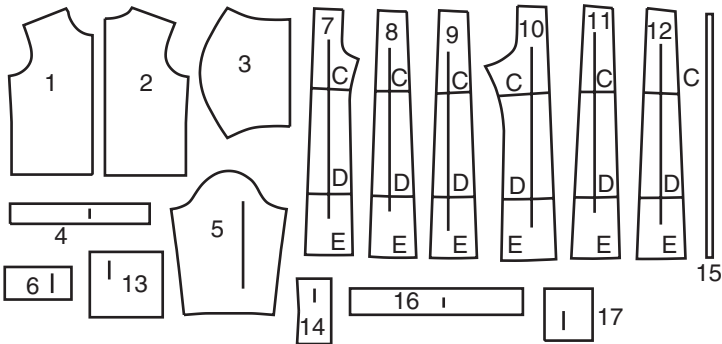

- 1 VORDERTEIL - A,B

2 RÜCKENTEIL - A,B

3 KRAGEN - A,B

4 ARMAUSSCHNITTBAND - A

5 ÄRMEL - B

6 ÄRMELBAND - B

7 VORDERTEIL - C,D,E

8 MITTLERES VORDERTEIL - C,D,E

9 SEITL. VORDERTEIL - C,D,E
- 10 RÜCKENTEIL - C,D,E

11 MITTLERES RÜCKENTEIL - C,D,E

12 SEITL. RÜCKENTEIL - C,D,E

13 VORD.- UND RÜCKW. PASSE - C,D,E

14 SEITL. PASSE - C,D,E

15 GUMMIFÜHRUNG - C,D,E

16 MANSCHETTE - C

17 TASCHKE - D

GRÖSSEN FÜR MISSES	10	12	14	16	18
EUROPÄISCH	36	38	40	42	44

MASSNAHMEN DES FERTIGEN KLEIDUNGSTÜCKS (einschließlich Schnittmuster und Tragekomfort)						
A,B Oberweite	99	103	108	113	118	Cm.
A,B Taillenweite	95	99	104	109	115	"
D,E Hüftweite	87.5	92	97	102	107	"
Breite, Unterkante						
Top A,B	95	99	104	109	115	Cm.
Breite, jedes Bein						
Hose D	71	74	77	80	83.5	Cm.
Hose E	81	83.5	86	89	91	"
Fertige Rückenlänge ab Halsansatz						
Top A,B	56	57	57	58	58	Cm.
Fertige Seitenlänge ab Taille						
Shorts C	42	42.5	43	44	44.5	Cm.
Hose D	81	82	83	83.5	84	"
Hose E	107	107	108	109	109	"


GRÖSSEN FÜR FRAUEN	20W	22W	24W	26W	28W	30W	32W	34W	36W	38W
EUROPÄISCH	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64

EUROPÄISCH MASSNAHMEN DES FERTIGEN KLEIDUNGSTÜCKS (einschließlich Schnittmuster und Tragekomfort)											
A,B Oberweite	124	128	135	140	145	150	153	157.5	163	168	Cm.
A,B Taillenweite	121	126	131	136	141	146	151	154	159	164	"
D,E Hüftweite	107	112	117	123	128	136	142	147	153	159	"
Breite, Unterkante											
Top A,B	121	126	131	136	141	146	151	154	159	164	Cm.
Breite, jedes Bein											
Hose D	86	89	92.5	95	98.5	102	105	108	111.5	115	Cm.
Hose E	98	100	103	105	108	111	113	116	118	121	"
Fertige Rückenlänge ab Halsansatz											
Top A,B	59	60	60	61	62	62	63	63.5	64	65	Cm.
Fertige Seitenlänge ab Taille											
Shorts C	44	44.5	45	45	46	47	47.5	48	49	49.5	Cm.
Hose D	83.5	84	84.5	85	86	87	87.5	88	88.5	89	"
Hose E	109	109	110	111	111.5	112	113	113	114	115	"

MUSTERMARKIERUNGEN



FADENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes, parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch.




FALTLINE: Legen Sie die Linie auf den Stoffbruch.



KNOPFLOCHMARKIERUNG: Gibt die genaue Länge und Platzierung der Knopflöcher an.



KNOPFMARKIERUNG: Zeigt die Platzierung der Knöpfe an.



KERBEN UND SYMBOLE: Für passende Nähte und Ausfüh­rungs­details.



Bezeichnet die Brustlinie, die Taillenlinie, die Hüfte und/oder den Bizeps.
Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Klei­dungs­stücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erleich­terung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an. Die Maße schließen Falten, Biesen, Abnäher und Nahtzugaben aus.

NAHTZUGABE: 1.5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



GEGEBENENFALLS ANPASSEN

Verlängern oder verkürzen Sie an den Anpassungslinien (=) oder an den auf dem Muster angegebenen Stellen.
Wenn eine größere Länge hinzugefügt wird, müssen Sie eventuell zusätzlichen Stoff kaufen.

ZUM VERKÜRZEN: Falten Sie entlang der Anpassungslinie. Machen Sie eine Falte mit der Hälfte der benötigten Menge. Aufkleben.

ZUM VERLÄNGERN: Schneiden Sie zwischen den Anpassungslinien. Verteilen Sie den Betrag nach Bedarf, halten Sie die Kanten parallel. Kleben Sie über das Papier.

Wenn die Änderungslinien nicht auf dem Gewebe liegen, verlängern oder kürzen Sie an der unteren Kante.

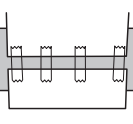


ZUSCHNITTPLÄNE

TOP A

Teile: 1-2-3-4


150 cm
Mit Strichrichtung
Größen 10-12-14-16-18

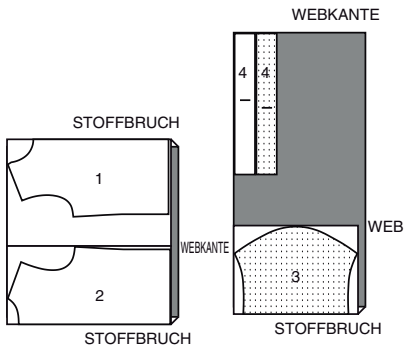

TOP B

Teile: 1 2 3 5 6


150 cm
mit Strichrichtung
Größen 10-12-14-16-18

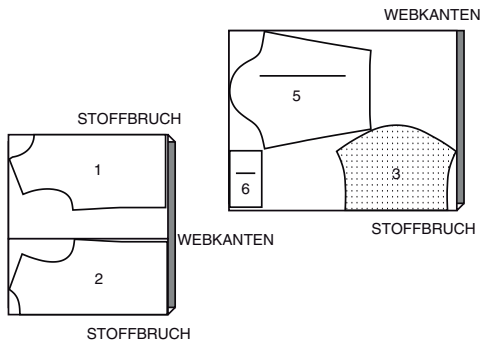

SHORTS C

Teile: 7 8 9 10 11 12 13 14 16


150 cm
mit Strichrichtung
Größen 10-12-14-16-18

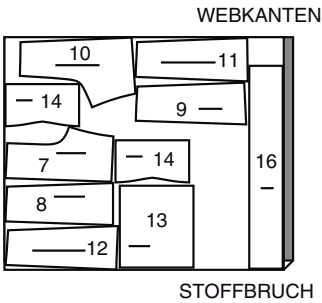

HOSE D

Teile: 7 8 9 10 11 12 13 14 17

150 cm
mit Strichrichtung
Größen 10-12-14-16-18

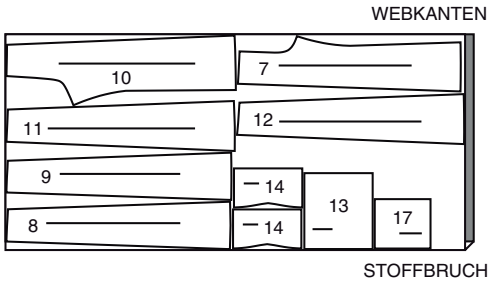

SCHNEIDEN UND MARKIEREN

SCHRUMPFEN Sie den **STOFF**, wenn er nicht als vorgeschrumpt gekennzeichnet ist. Drücken Sie.


KREISEN Sie die **ZEICHNUNG** für Modell, Größe, Stoffbreite.

Verwenden Sie das Auflageplan **MIT STRICHRICHTUNG** für Stoffe mit Einwegmustern, Strichrichtung, Flor oder Oberflächenschattierung. Da die meisten Maschenwaren Oberflächenschattierungen aufweisen, wird ein Auflageplan mit Strichrichtung verwendet.

Für **DOPPELTE DICKE (MIT STOFFBRUCH)** - falten Sie den Stoff rechts auf rechts.

***DOPPELTE DICKE (OHNE STOFFBRUCH)** - Für Stoffe mit Strichrichtung falten Sie den Stoff quer, rechts auf rechts. Markieren Sie wie gezeigt. Schneiden Sie entlang der Querfalte des Stoffes (A). Drehen Sie die obere Lage um 180°, so dass die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen, und legen Sie über die untere Lage, rechts auf rechts (B).

Für **EINZELNE DICKE** - legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Für Pelzflor-Stoffe legen Sie die Florseite nach unten.)

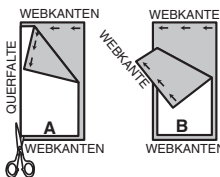

★ Schneiden Sie zuerst die anderen Teile aus, so dass genügend Stoff zum Zuschneiden dieses Teils vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff. Schneiden Sie bei "Schnitt 1"-Teilen das Teil einmal auf einer einzelnen Dicke mit der Stoffseite nach oben auf der rechten Seite des Stoffes zu.

Das Schnittmuster kann Schnittlinien für mehrere Größen enthalten. Wählen Sie die richtige Schnittlinie oder die Schnittmusterteile für Ihre Größe aus.

Legen Sie vor dem **SCHNEIDEN** alle Teile entsprechend dem Auflageplan auf den Stoff. Stecken Sie. (**Die Auflagepläne zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren. Position kann je nach Größe des Schnittmusters variieren.**) Schneiden Sie **GENAU** aus, indem Sie die Kerben nach außen schneiden.


Bevor Sie das Schnittmuster entfernen, **ÜBERTRAGEN SIE DIE MARKIERUNGEN** und Konstruktionslinien auf die linke Seite des Stoffes, indem Sie die Methode mit Nadel und Kreidestift oder Pauspapier und Schneiderrad verwenden. Markierungen, die auf der rechten Seite des Stoffes benötigt werden, sollten Faden nachgezeichnet werden.

HINWEIS: Kästchen mit gestrichelten Linien (a! b! c!) in den Auflageplänen stellen Teile dar, die nach den angegebenen Maßen geschnitten wurden.

HOSE E

Teile: 7 8 9 10 11 12 13 14 16

150 cm
mit Strichrichtung
Größen 10-12-14-16-18

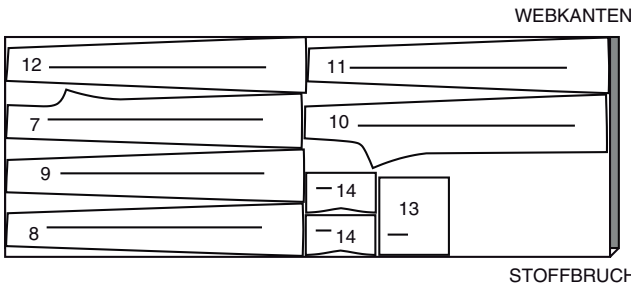


FRAUEN


TOP A

Teile: 1-2-3-4

150 cm
Mit Strichrichtung
Größen 20W W2W 24W 26W

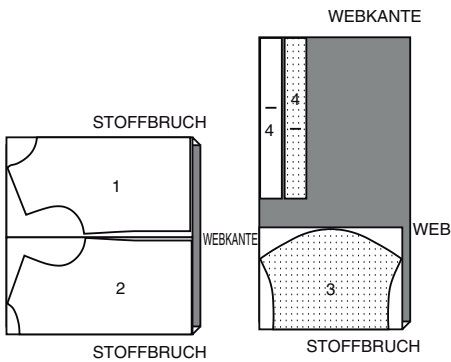


150 cm
mit Strichrichtung
Größen 28W 30W 32W 34W 36W 38W

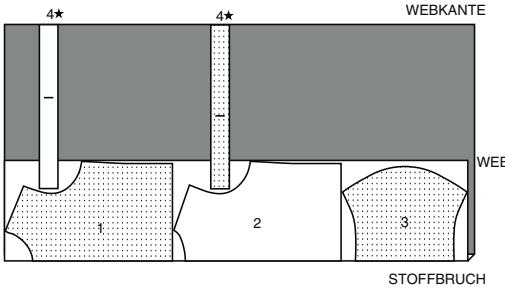


TOP B

Teile: 1 2 3 5 6

150 cm
mit Strichrichtung
Größen 20W W2W 24W 26W

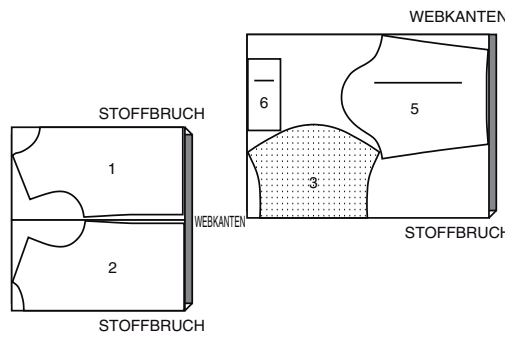


150 cm
mit Strichrichtung
Größen 28W 30W 32W 34W 36W 38W

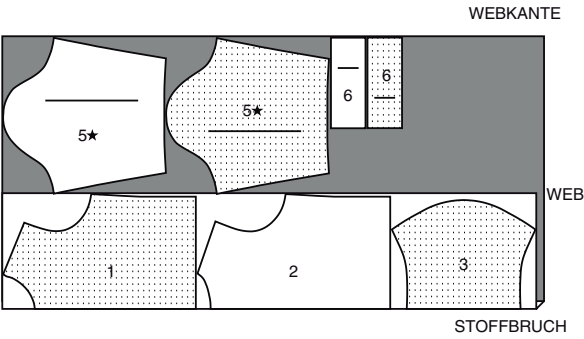


SHORTS C

Teile: 7 8 9 10 11 12 13 14 16

150 cm
mit Strichrichtung
Größen 20W 22W 24W 26W 28W

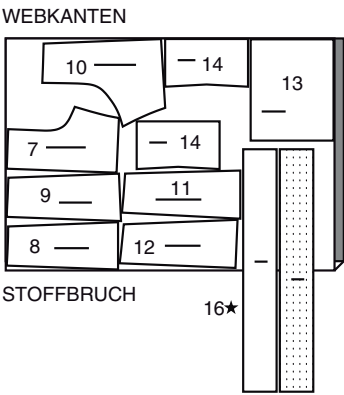



150 cm
mit Strichrichtung
Größen 28W 30W 32W 34W 36W 38W

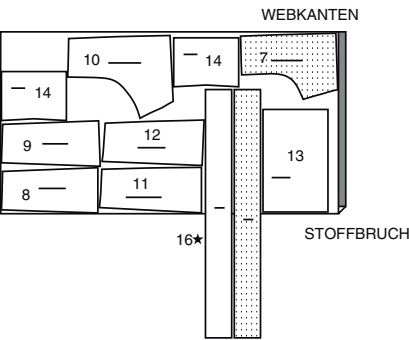

HOSE D

Teile: 7 8 9 10 11 12 13 14 17



150 cm
mit Strichrichtung
Größen 20W 22W 24W 26W 28W 30W

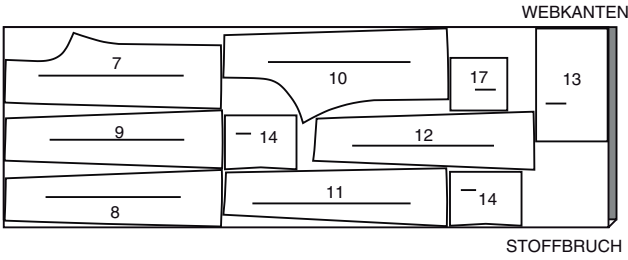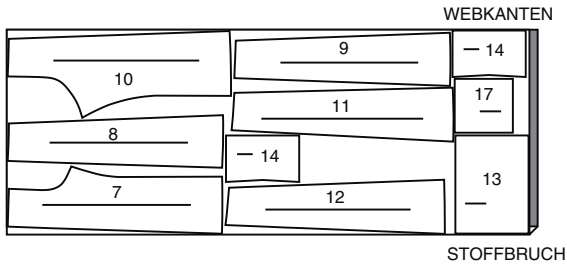


HOSE E

Teile: 7 8 9 10 11 12 13 14

150 cm
mit Strichrichtung
Größen 20W 22W 24W 26W 28W 30W

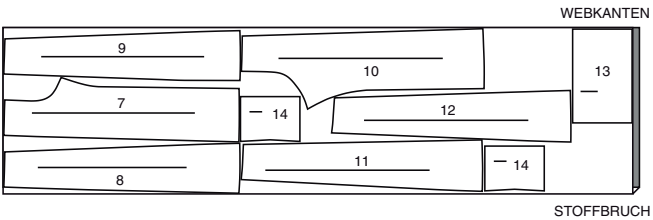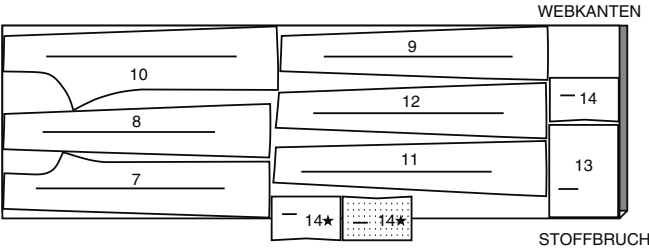


NÄHINFORMATIONEN
STOFFSCHLÜSSEL

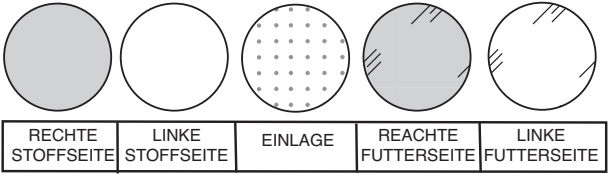

NAHTZUGABEN

Es sind 1.5 cm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben.

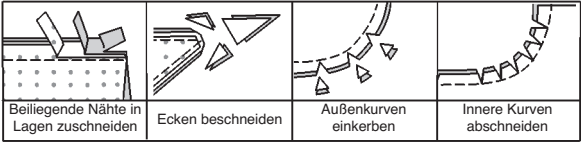

STECKEN UND ANPASSEN

Stecken oder heften Sie die Nähte, RECHTS AUF RECHTS, mit passenden Einkerbungen. Passen Sie das Kleidungsstück an, bevor Sie die Hauptnähte nähen.

BÜGELN

Bügeln Sie die Nahtzugaben flach; öffnen Sie sie dann, sofern nicht anders angegeben. Stecken Sie wo nötig, damit sie flach liegen.

GLOSSAR

Lesen Sie die Allgemeine Hinweise auf Seite 1, bevor Sie beginnen.

Für Nähmethoden in FETT gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar. Scannen Sie den QR CODE, um die Videos anzusehen:

EINHALTEN/EINREIHEN - siehe Video zum Nähen von zweireihigen Kräuseln.

KNAPPKANTIG STEPPEN- siehe Maschinestiche: Video "Wie man knappkantig steppt".

ABSTEPPEN- siehe Video zum Absteppen.

NÄHTUTORIALS



Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.

DIE SCHNITTTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.

NÄHEN SIE DIE NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGBEN.


NÄHANLEITUNGEN

TOP A,B


HINWEIS: Sofern nicht anders angegeben, wird unter jeder Unterüberschrift das Modell A abgebildet.

VORDER- UND RÜCKENTEIL


Nähen Sie rechts auf rechts das VORDERTEIL (1) an den Schultern an das RÜCKENTEIL (2), wobei die Kerben übereinstimmen.

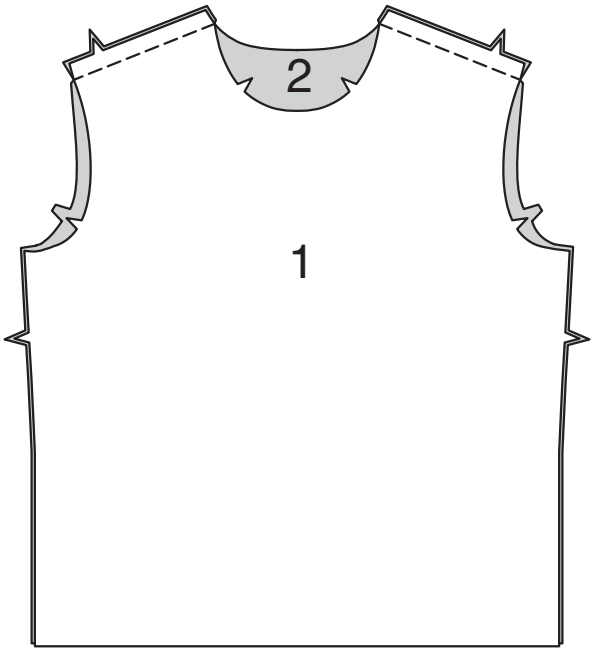


Falten Sie den KRAGEN (3) der Länge nach rechts auf rechts, wobei die dreifachen Kerben übereinstimmen. Nähen Sie.

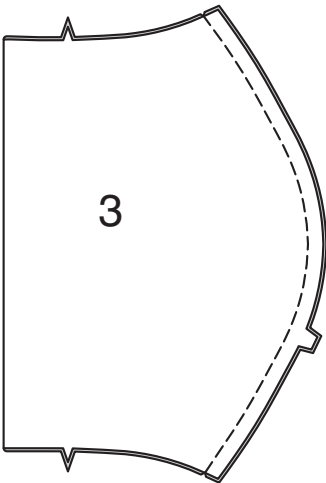



Falten Sie den Kragen links auf links entlang der Falllinie zusammen, wobei die Nähte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Stecken.

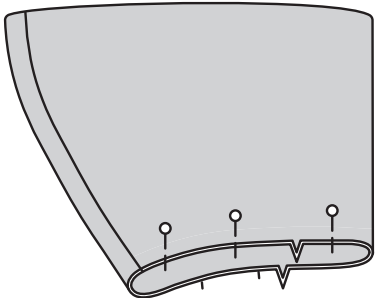


Auf der Außenseite das Band an der Halskante feststecken, dabei die Mittelpunkte aufeinander abstimmen, kleine Punkte an den Schulternähten setzen und die Schnittkanten gerade halten. Nähen Sie, wobei Sie das Band dehnen, damit es passt. Nähen Sie innerhalb der Nahtzugabe noch einmal 6 mm von der ersten Naht entfernt. Beschneiden Sie die Naht dicht an der zweiten Naht.

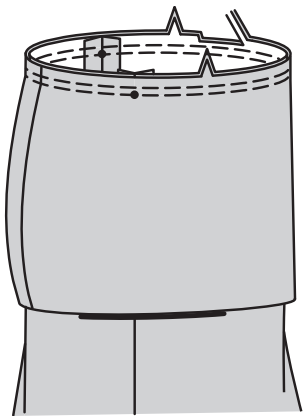

Bügeln Sie die Naht in Richtung des Kleidungsstücks und bügeln Sie das Band nach außen. Nähen Sie auf der Außenseite des Kleidungsstücks in der Nähe der Halsnaht mit einem Gerad- oder Zickzackstich.

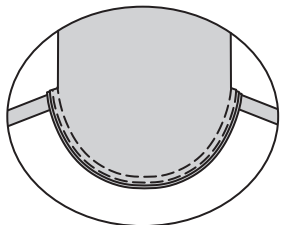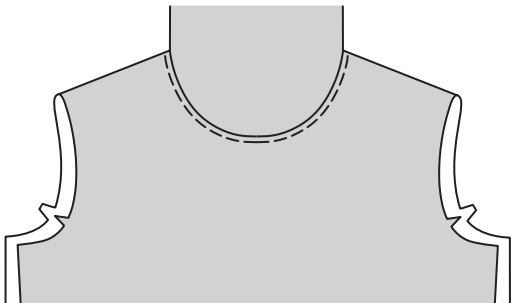


Nähen Sie rechts auf rechts an den Seiten das Vorderteil an das Rückenteil.

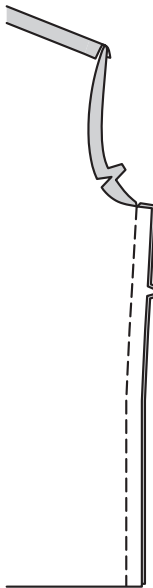


ARMAUSSCHNITTBAND A


Falten Sie das gekerbte Ende des ARMAUSSCHNITTBANDES (4). Falten Sie das Band der Länge nach zur Hälfte links auf links, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen; bügeln. Stecken.

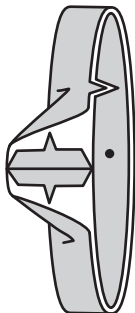

Stecken Sie das Band auf der AUßENSEITE an der Armlochkante fest, setzen Sie dabei einen kleinen Punkt an der Schulternaht und passen Sie die Seitennähte an. Nähen Sie, wobei Sie das Band dehnen, damit es passt. Nähen Sie innerhalb der Nahtzugabe noch einmal 6 mm von der ersten Naht entfernt. Beschneiden Sie die Naht dicht an der zweiten Naht.

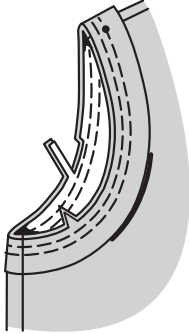


Bügeln Sie die Naht zum Kleidungsstück hin und bügeln Sie das Band heraus. Wenn Sie es bevorzugen, nähen Sie auf der Außenseite des Kleidungsstücks mit einem Gerad- oder Zickzackstich dicht an der Armlochnaht oder 6 mm davon entfernt.

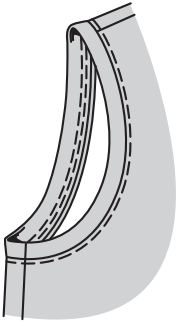


ÄRMEL B


HALTEN Sie die obere Kante des ÄRMELS (5) zwischen den Kerben **EIN**. Nähen Sie rechts auf rechts die Unterarmnaht.

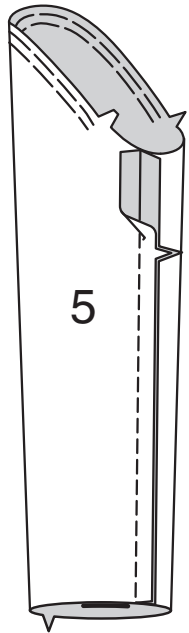


Rechts auf rechts die Enden vom ÄRMELBAND (6) steppen.

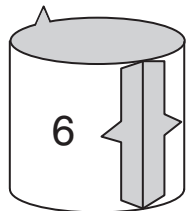


Falten Sie das Band in der Hälfte links auf links. Stecken.

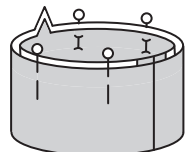


Stecken Sie das Band auf der Außenseite an die untere Kante des Ärmels, wobei die Nähte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie, dehnen Sie dabei das Band, damit es passt. Nähen Sie innerhalb der Nahtzugabe noch einmal 6 mm von der ersten Naht entfernt. Beschneiden Sie dicht an der zweiten Naht.

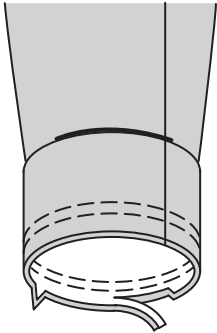

Bügeln Sie die Naht zum Ärmel hin und drücken Sie das Band nach außen.

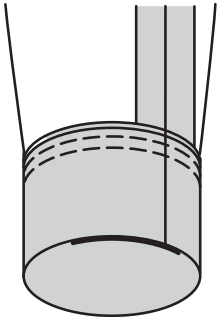


Stecken Sie den Ärmel rechts auf rechts in das Armloch, setzen Sie den mittleren kleinen Punkt auf die Schulternaht. Passen Sie die Form an; heften Sie sie. Nähen Sie. Nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand in der Nahtzugabe. Schneiden Sie neben der Naht zurück. Bügeln Sie die Nahtzugaben flach. Wenden Sie die Naht zum Ärmel hin.

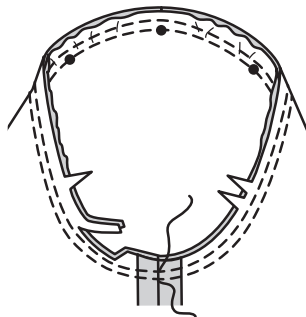

ABSCHLUSS

Drehen Sie den Saum um. Heften Sie dicht an der Falte. Wenden Sie 6 mm von der Schnittkante entfernt und halten Sie bei Bedarf etwas mehr Fülle ein. Heften Sie den Saum dicht an der Oberkante fest. Bügeln Sie. **STEPPEN** Sie den Saum entlang der oberen Heftnaht **AB**, wie gezeigt.

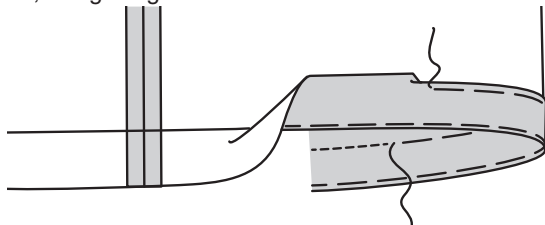


SHORTS C, HOSE D, E


HINWEIS: Sofern nicht anders angegeben, wird unter jeder Unterüberschrift das **Modell C** abgebildet.

VORDER- UND RÜCKENTEIL


Konstruieren Sie zwei Vorderteile wie folgt: Nähen Sie rechts auf rechts das VORDERTEIL (7) an das MITTLERE VORDERTEIL (8), wobei die Kerben übereinstimmen. Bügeln Sie die Naht zur vorderen Mitte hin.

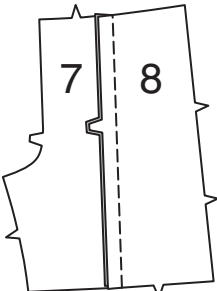


Nähen Sie das SEITL. VORDERTEIL (9) an das mittlere Vorderteil, wobei die Kerben übereinstimmen. Bügeln Sie die Naht zur vorderen Mitte hin.

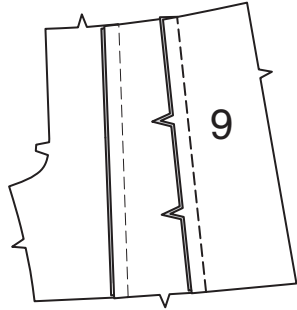


Auf der Außenseite das Vorderteil in Richtung der Nähte **ABSTEPPEN**.

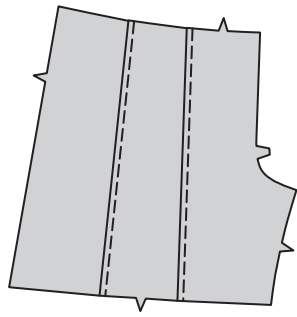


Konstruieren Sie zwei Rückenteile wie folgt: Nähen Sie rechts auf rechts das RÜCKENTEIL (10) an das MITTLERE RÜCKENTEIL (11), wobei die Kerben übereinstimmen. Bügeln Sie die Naht zur hinteren Mitte hin.

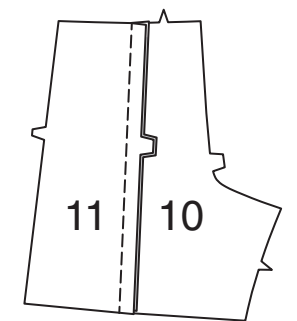

Nähen Sie das SEITL. RÜCKENTEIL (12) an das mittlere Vorderteil, wobei die Kerben übereinstimmen. Bügeln Sie die Naht zur hinteren Mitte hin.

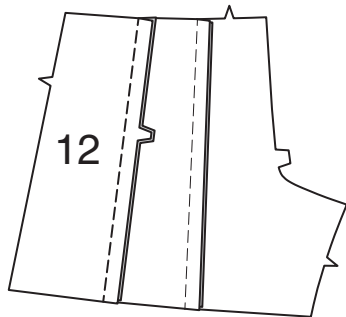


Auf der Außenseite in Richtung der Nähte **KNAPPKANTIG STEPPEN**.

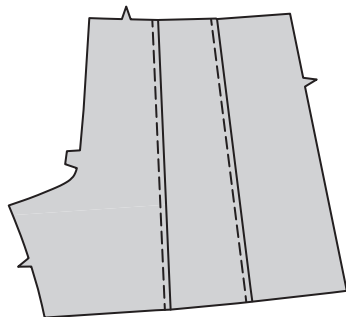


TASCHE D


Schlagen Sie 6 mm an der Oberkante jeder TASCHE (17) ein. Bügeln Sie.

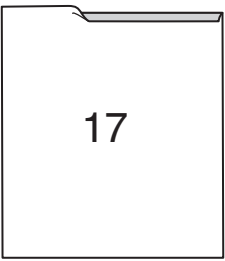


Wenden Sie die Oberkante entlang der Faltlinie nach außen. Nähen Sie die Enden. Beschneiden.

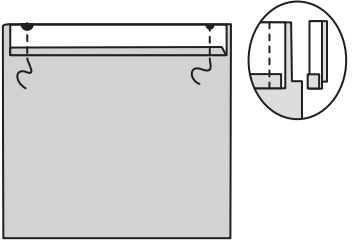


Wenden Sie die Oberkante der Tasche nach innen, schlagen Sie die verbleibenden Nahtzugaben ein und falten Sie die Ecken diagonal. Bügeln Sie. Heften Sie dicht an der inneren gebügelten Kante.

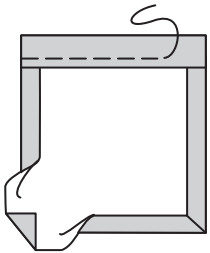

STEPHEN Sie entlang der Heftung **AB**.

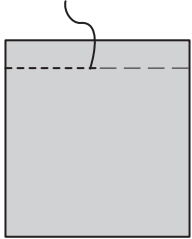


Stecken Sie die Tasche auf das Vorderteil, wobei die großen Punkte übereinstimmen. **STEPHEN** Sie die Seiten- und Unterkanten **KNAPPKANTIG** und **AB** (dabei verstärken Sie die oberen Enden).

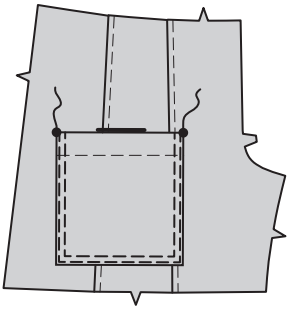


FÜR ALLE MODELLE WIE FOLGT FORTFAHREN


Nähen Sie Vorder- und Rückenteil am inneren Bein zusammen, (dabei das Rückenteil so dehnen, dass es zwischen Oberkante und Kerbe auf das Vorderteil passt).

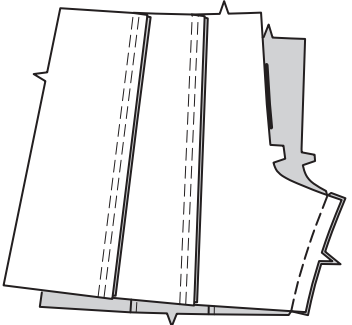

Nähen Sie die Schrittnaht. Nähen Sie erneut 6 mm von der Nahtzugabe entfernt entlang der Kurve, wie gezeigt. Beschneiden Sie dicht an der zweiten Naht.

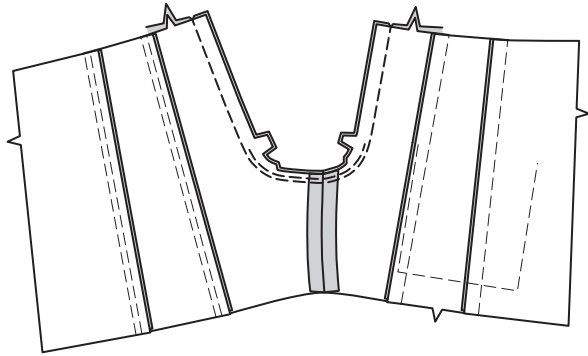


Nähen Sie das Vorder- und Rückenteil an den Seiten zusammen.

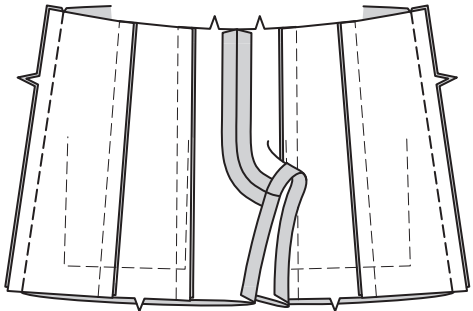


VORD.- UND RÜCKW. PASSE

Nähen Sie rechts auf rechts zwei Teile der SEITL. PASSE (14) an jede Seite der VORD. PASSE (13).


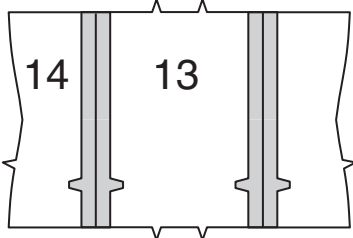


Nähen Sie die restlichen Seitenteile der Passe auf die gleiche Weise wie das Vorderteil an das Rückenteil. Rechts auf rechts nähen Sie die vord. Passe an Rückenteil an einer Seitennaht.

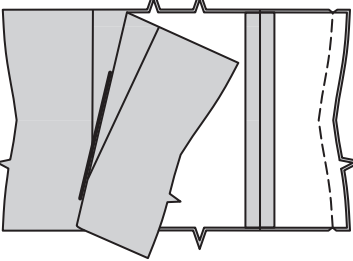


Schneiden Sie ein Stück Gummiband in der Länge der GUMMIFÜHRUNG (15) zu. Stecken Sie auf der Innenseite das Gummiband an der Passe, dabei legen Sie die obere Kante entlang der Faltlinie und dehnen Sie das Gummiband so, dass es mit den Seitennähten übereinstimmt. Nähen Sie die Enden, wobei Sie das Gummiband beim Nähen dehnen. Schneiden Sie das Gummiband in der Nähe der Seitennähte ab.


15

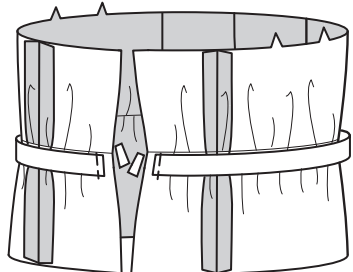


Stecken Sie die vord. Passe auf das Rückenteil an der restlichen Seitennaht. Nähen Sie.

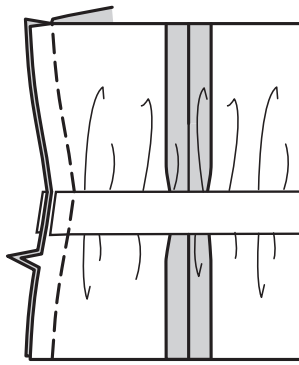


Falten Sie die Passe der Länge nach in der Mitte, links auf links. Stecken. **HINWEIS:** Die Seite mit den elastischen Nähten ist die Unterseite der Passe und liegt beim Tragen auf der Innenseite.

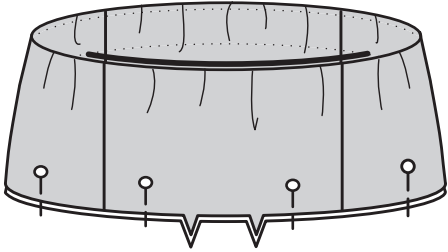

Stecken Sie die Passe mit der Unterseite zu Ihnen zeigend auf das Kleidungsstück, wobei die Mittel- und Seitennähte sowie die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie entlang der Nahtlinie. Nähen Sie innerhalb der Nahtzugabe noch einmal 6 mm von der ersten Naht entfernt. Beschneiden Sie dicht an der zweiten Naht.

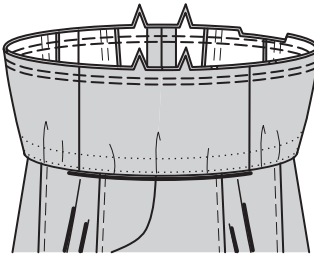


Bügeln Sie die Naht zu den Shorts/der Hose hin und drücken Sie die Passe nach außen. Um das Gummiband während des Tragens zu sichern, nähen Sie in den Graben oder die Rille jeder Naht, durch alle Dicken.

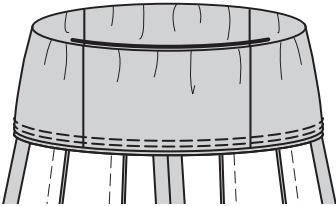


MANSCHETTE C


Nähen Sie die Enden der Teile der MANSCHETTE (16) rechts auf rechts zusammen.

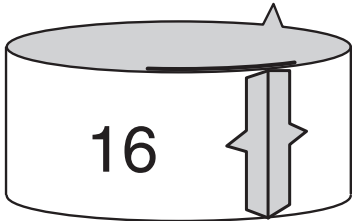


Falten Sie die Manschette der Länge nach in der Mitte links auf links. Bügeln Sie. Stecken.

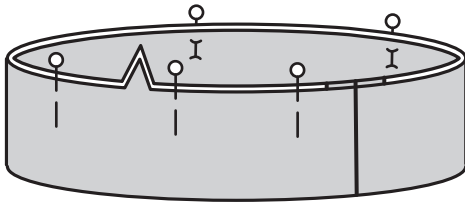

Auf der Außenseite die Manschette an der Unterkante der Shorts feststecken, dabei einen kleinen Punkt an der Seitennaht setzen, der mit den äußeren Beinnähten übereinstimmt, so dass die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie, dehnen Sie dabei das Band, damit es passt. Nähen Sie innerhalb der Nahtzugabe noch einmal 6 mm von der ersten Naht entfernt. Beschneiden Sie dicht an der zweiten Naht.

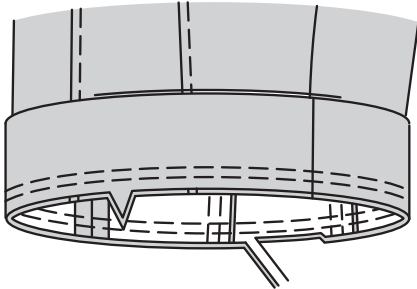

Bügeln Sie die Naht zur Shorts und drücken Sie die Manschette heraus.

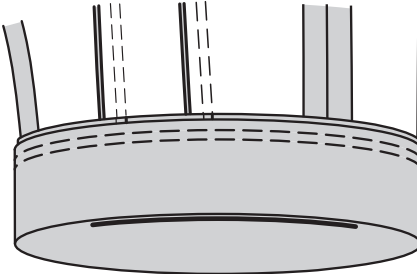

ABSCHLUSS D, E

Drehen Sie den Saum um. Heften Sie dicht an der Falte. Wenden Sie 6 mm von der Schnittkante entfernt und halten Sie bei Bedarf etwas mehr Fülle ein. Heften Sie den Saum dicht an der Oberkante fest. Bügeln Sie. **STEPHEN** Sie den Saum entlang der oberen Heftnaht **AB**, wie gezeigt.

