



MELISSA WATSON
FOR PALMER/PLETSCH


VORDERTEIL

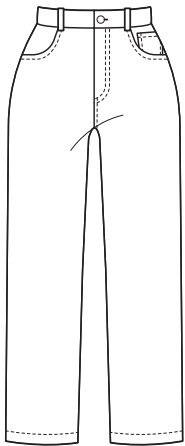

RÜCKENTEIL

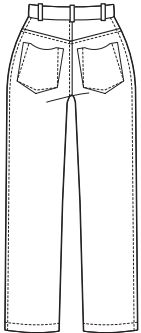

12 SCHNITTEILE

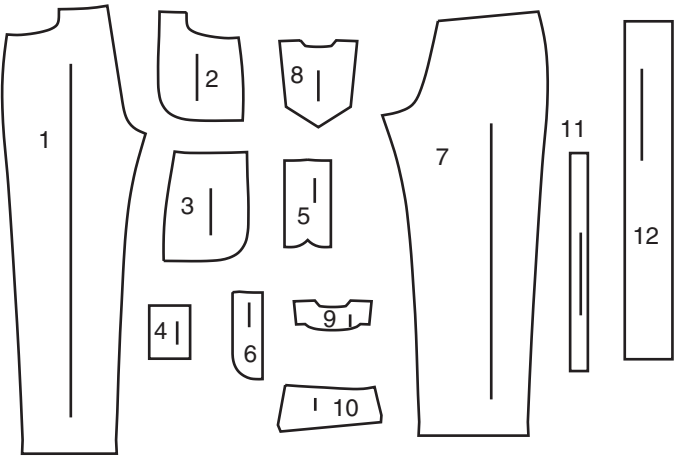

- 1 VORDERTEIL
- 2 TASCHENBESATZ
- 3 SEITL. VORDERTEIL UND TASCHE
- 4 TASCHE
- 5 RECHTER HOSENSCHLITZ
- 6 LINKER HOSENSCHLITZBESATZ
- 7 RÜCKENTEIL
- 8 GESÄSSTASCHE
- 9 TASCHENBESATZ
- 10 RÜCKW. PASSE
- 11 TRÄGER
- 12 BUND

DIE DENIM-WALKING-™ANZUG™-HOSE

EINFÜHRUNG IN DIE GEWEBEANPASSUNG UND STIL-TIPPS

Weil ich möchte, dass Sie LIEBEN, was Sie nähen, verwende ich in allen meinen Designs die Gewebeanpassungsmethode von Palmer/Pletsch. Die Methode wurde von Pati Palmer und Marta Alto entwickelt und in den Fit For Real People-Büchern finden Sie Lösungen für alle Ihre anderen Anpassungsprobleme.



Befolgen Sie diese 4 einfachen Schritte:


- 1) Bügeln Sie den Stoff mit einem trockenen Bügeleisen auf WOLLE-Einstellung, schneiden Sie das Muster zu und kleben Sie es fest.
- 2) Probieren Sie es aus.
- 3) Wenn es nicht ganz passt, nehmen Sie Änderungen vor, indem Sie die praktischen Änderungslinien auf dem Stoff verwenden.
- 4) Stecken Sie den Stoff nach dem Zuschneiden zusammen und probieren Sie ihn an, bevor Sie nähen.

Diese Denimhose (man könnte sie auch eine Jeans nennen) ist Teil eines passenden „Walking-Anzug“-Sets, das ich, wenn Sie so wollen, als Jeans-Smoking genäht habe. Inspiriert von Vintage-Anzeigen von Levi, Wrangler und Lee für passende Jeanssets für Herren aus den 1970er Jahren. Der Stil ist aktualisiert, aber das Konzept ist echter Vintage-Stil. Auch der Stoff, aus dem es hergestellt ist, ist für mich etwas ganz Besonderes; aus einer italienischen Mühle namens Pontoglio, die wir letzten Sommer besucht haben. Sie sind auf Baumwollsam, Cord und Twill spezialisiert. Ich fand es toll, was sie mit diesem Drill-Baumwolltwill mit Säurewaschung gemacht haben.


Sehen Sie sich weitere Versionen dieses Designs an und verbinden Sie sich mit mir @melissawatsondesign auf Instagram. Der Palmer/Pletsch-Blog, Blog. palmerpletsch.com bietet zusätzliche Näh- und Styling-Tipps für die Muster Melissa Watson und Palmer/Pletsch!

BEREITEN SIE IHR GEWEBE ZUM ANLEGEN VOR UND PROBIEREN SIE ES AN


- A. Beschneiden Sie die Vorder- und Rückseite der Hose, die Taschen und die Passen.
- B. Bügeln Sie das Gewebe mit einem Trockeneisen, das auf Wolleneinstellung eingestellt ist
- C. Kleben Sie den VORDEREN und HINTEREN Schritt wie gezeigt auf die Innenseite der Nahtlinie, um ein Reißen des Gewebes zu verhindern. Stellen Sie vor dem Aufkleben sicher, dass das Muster auf dem Schneidebrett verankert ist. Verwenden Sie 1.3 cm Scotch™ Magic™ Tape. Verwenden Sie kurze Stücke um die Kurve und lappen Sie die Bandenden. (Kleben Sie das RÜCKENTEIL der Hose neben der UNTERSTEN Nahtlinie im Schritt.)
- D. Schneiden Sie die Kurven an der Nahtlinie ein, aber NICHT DURCH das Band. Ziehen Sie leicht am Gewebe, um zu sehen, ob es sicher befestigt ist. Rückw. Passe und vord. Passe

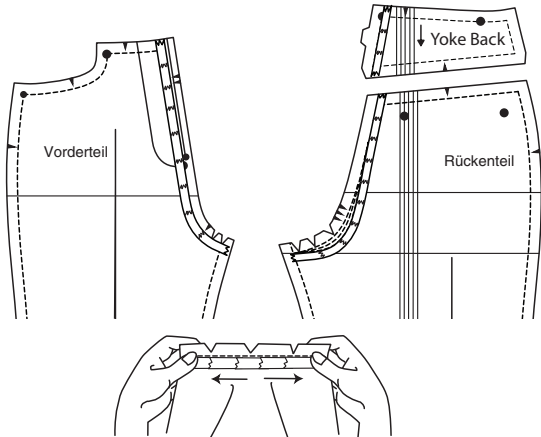

E. Stecken Sie die Taschentuchstücke links auf links.

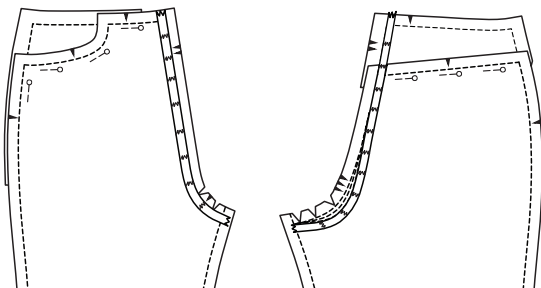

F. Binden Sie ein 1.3 cm langes Gummiband um Ihre Taille und platzieren Sie das Gummiband ungefähr dort, wo die UNTERSEITE Ihres Hosenbunds sitzen soll. Probieren Sie das Taschentuch an und stecken Sie das Taschentuch ein unter dem Gummiband und richten Sie die Nahtlinie an der Unterseite des Gummibands aus.

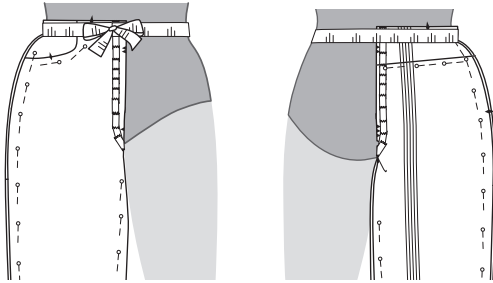


P.S. Sie fragen sich vielleicht: Wo ist meine Taille? Die Oberseite des Hüftknochens ist normal, aber manche Menschen möchten die Hose höher oder niedriger tragen. Sie entscheiden, wo SIE Ihre Hose tragen möchtest.

TAILLEN- UND HÜFTWEITENANPASSUNGEN


ZU ENG: Wenn die vordere Mitte der Hose nicht zu Ihrer passt, benötigen Sie möglicherweise mehr TailLEN- und/oder Hüftweite.

1. Stecken Sie die obere Seitennaht ab. Kleben Sie das Taschentuch an die Seiten. Schneiden Sie den Stoff so breit, dass eine Nahtzugabe von 2.5 cm möglich ist. Was Sie auf dem Vorderteil hinzufügen, sollte genau mit dem auf dem Rückenteil übereinstimmen.

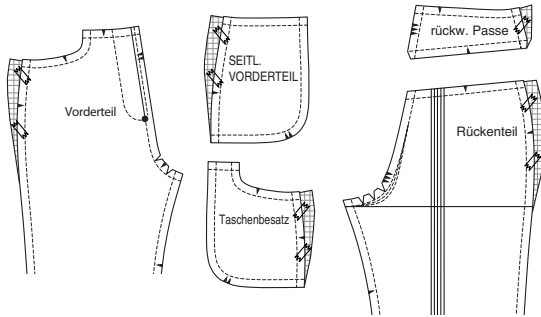

Wenn Sie Breite im oberen TailLENbereich benötigen, fügen Sie nur in diesem Bereich hinzu. Wenn Sie Breite von der Taille bis zum Oberschenkelbereich benötigen, fügen Sie Stoff von der Taille bis zur Hüfte/Oberschenkel hinzu. Stellen Sie sicher, dass Sie bei Bedarf die gleiche Anpassung auch am Taschenbesatz vornehmen.

2. Legen Sie die vordere Seite auf die hintere Seite, um sicherzustellen, dass Sie auf beiden die gleiche Seite hinzugefügt haben.
3. Stecken Sie die Hosen wieder gleichmäßig an einer imaginären Nahtlinie zusammen, probieren Sie sie erneut an und lassen Sie die Stecknadeln heraus, bis die vordere und hintere Mitte der Hose an Ihrer Hose anliegen. Dies wird einige Versuche und Irrtümer erfordern.

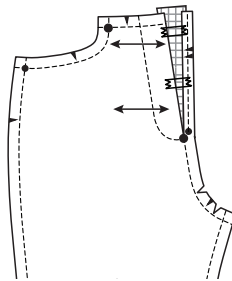


PASSFORM-BONUS: Eine weitere Möglichkeit, mehr TailLENfreiheit zu erhalten, wenn Sie einen VOLLEN BAUCH haben, besteht darin, an der vorderen Mittellinie zu schneiden und sie so zu glätten, dass sie parallel zum Fadelauf verläuft. Gewebe einlegen. ZU LOCKER: Sie möchten, dass das Taschentuch eng an Ihrem Körper anliegt, da Stoff eine natürlichere Dehnbarkeit aufweist als Gewebe.


4. Wenn Sie in der Taille und an der Hüfte viel mehr Platz haben, stecken Sie die Seitennähte tiefer, bis der Stoff Ihren Körper berührt.

SCHRITTLÄNGE UND -TIEFEN ANPASSUNGEN

ZU LANG ODER ZU KURZ IM SCHRITT (TIEFE): Der Schritt des Musters sollte etwa 2 cm von Ihrem entfernt sein.

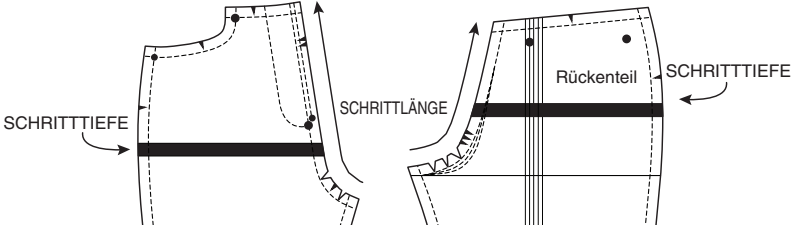


5. Schneiden und spreizen Sie die Vorder- und Rückenteil gleichmäßig, um sie zu verlängern, oder stecken Sie sie, um sie zu verkürzen, bis der Schritt bequem ist.

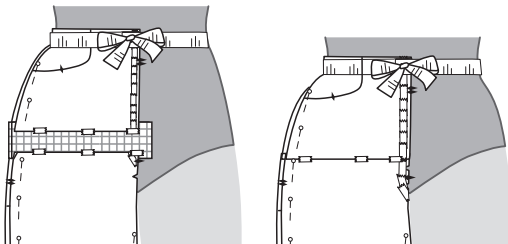


LÄCHELN (FALTEN) IM SCHRITT (ZU GERINGE LÄNGE): Sobald die Tiefe des Schritts gut ist, d. h., dass er nicht zu lang oder zu kurz ist, Sie aber vorne oder hinten Züge an der Innennaht sehen, die als „Lächeln“ bezeichnet werden, lassen Sie die Innennaht heraus, bis Sie sind weg. Dadurch erhöhen Sie die SCHRITT-LÄNGE.

6. Stecken Sie die Innennaht ab und befestigen Sie das Gewebe am vorderen oder hinteren Schritt, wo immer Sie es benötigen, bis zum Oberschenkel, und probieren Sie es erneut an. Sie werden die Stifte nach und nach herauslassen, bis die Lächeln verschwunden sind.

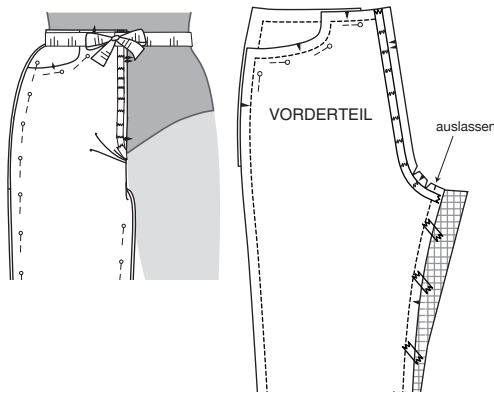


7. Wenn Sie an einer Innennaht viel hinzugefügt haben und an der anderen nicht, passen Sie die Beine an der Saumlinie an, und wenn sie oben uneben sind, kürzen Sie die längere, damit sie mit der kürzeren übereinstimmt.

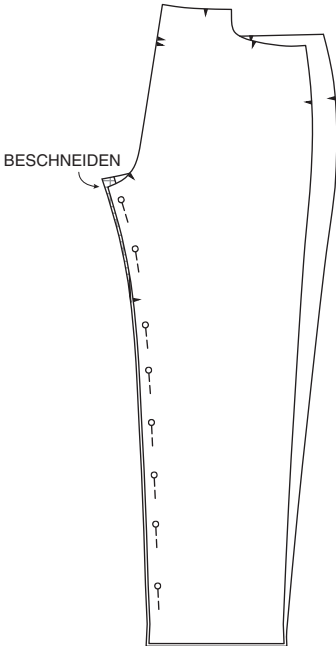


STIRNRUNZELN IM SCHRITT BESCHNEIDEN (ZU VIEL LÄNGE):

8. Wenn Sie vorn und/oder hinten vertikale Schlepplinien/Vielfalten haben, nähen Sie die Innennaht ein, bis die Weite verschwunden ist.

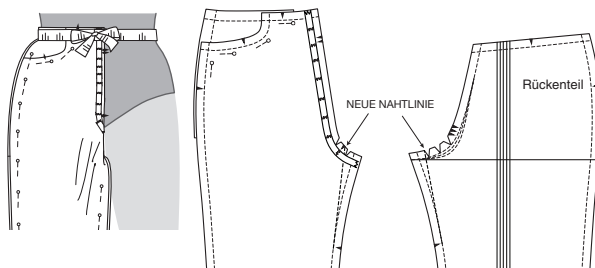

MUSTERMARKIERUNGEN

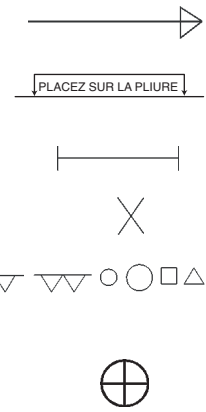

FADENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes, parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch.

FALTLINE: Legen Sie die Linie auf den Stoffbruch.

KNOPFLOCHMARKIERUNG: Gibt die genaue Länge und Platzierung der Knopflöcher an.

KNOPFMARKIERUNG: Zeigt die Platzierung der Knöpfe an.

KERBEN UND SYMBOLE: Für passende Nähte und Ausführungsdetails.

Bezeichnet die Brustlinie, die Taillenlinie, die Hüfte und/oder den Bizeps. Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an. Die Maße schließen Falten, Biesen, Abnäher und Nahtzugaben aus.

NAHTZUGABE: 1.5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.


GEGEBENENFALLS ANPASSEN

Verlängern oder verkürzen Sie an den Anpassungslinien (=) oder an den auf dem Muster angegebenen Stellen. Wenn eine größere Länge hinzugefügt wird, müssen Sie eventuell zusätzlichen Stoff kaufen.

ZUM VERKÜRZEN: Falten Sie entlang der Anpassungslinie. Machen Sie eine Falte mit der Hälfte der benötigten Menge. Aufkleben.

ZUM VERLÄNGERN: Schneiden Sie zwischen den Anpassungslinien. Verteilen Sie den Betrag nach Bedarf, halten Sie die Kanten parallel. Kleben Sie über das Papier.

Wenn die Änderungslinien nicht auf dem Gewebe liegen, verlängern oder kürzen Sie an der unteren Kante.

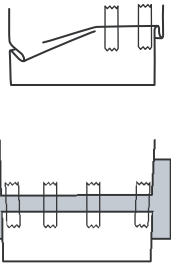

SCHRUMPFEN Sie den **STOFF**, wenn er nicht als vorgeschrumpft gekennzeichnet ist. Drücken Sie.


KREISEN Sie die **ZEICHNUNG** für Modell, Größe, Stoffbreite.

Verwenden Sie das Auflageplan **MIT STRICHRICHTUNG** für Stoffe mit Einwegmustern, Strichrichtung, Flor oder Oberflächenschattierung. Da die meisten Maschenwaren Oberflächenschattierungen aufweisen, wird ein Auflageplan mit Strichrichtung verwendet.

Für **DOPPELTE DICKE (MIT STOFFBRUCH)** - falten Sie den Stoff rechts auf rechts.

*** DOPPELTE DICKE (OHNE STOFFBRUCH)** - Für Stoffe mit Strichrichtung falten Sie den Stoff quer, rechts auf rechts. Markieren Sie wie gezeigt. Schneiden Sie entlang der Querfalte des Stoffes (A). Drehen Sie die obere Lage um 180°, so dass die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen, und legen Sie über die untere Lage, rechts auf rechts (B).

Für **EINZELNE DICKE** - legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Für Pelzflor-Stoffe legen Sie die Florseite nach unten.)

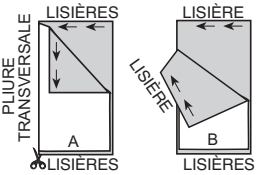

SCHNEIDEN UND MARKIEREN

★ Schneiden Sie zuerst die anderen Teile aus, so dass genügend Stoff zum Zuschneiden dieses Teils vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff. Schneiden Sie bei "Schnitt 1"-Teilen das Teil einmal auf einer einzelnen Dicke mit der Stoffseite nach oben auf der rechten Seite des Stoffes zu.

Das Schnittmuster kann Schnittlinien für mehrere Größen enthalten. Wählen Sie die richtige Schnittlinie oder die Schnittmusterteile für Ihre Größe aus.

Legen Sie vor dem **SCHNEIDEN** alle Teile entsprechend dem Auflageplan auf den Stoff. Stecken Sie. **(Die Auflagepläne zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren. Position kann je nach Größe des Schnittmusters variieren.)** Schneiden Sie **GENAU** aus, indem Sie die Kerben nach außen schneiden.


Bevor Sie das Schnittmuster entfernen, **ÜBERTRAGEN SIE DIE MARKIERUNGEN** und Konstruktionslinien auf die linke Seite des Stoffes, indem Sie die Methode mit Nadel und Kreidestift oder Pauspapier und Schneiderrad verwenden. Markierungen, die auf der rechten Seite des Stoffes benötigt werden, sollten Faden nachgezeichnet werden.

HINWEIS: Kästchen mit gestrichelten Linien (a! b! c!) in den Auflageplänen stellen Teile dar, die nach den angegebenen Maßen geschnitten wurden.

ZUSCHNITTPLÄNE


FLACHSITZANPASSUNGEN

Wenn der Rücken ausgebeult ist, ziehen Sie zuerst den Stoff in der Mitte des Rückens hoch und markieren Sie die neue Nahtlinie für die hintere Taille unterhalb des Gummibands.

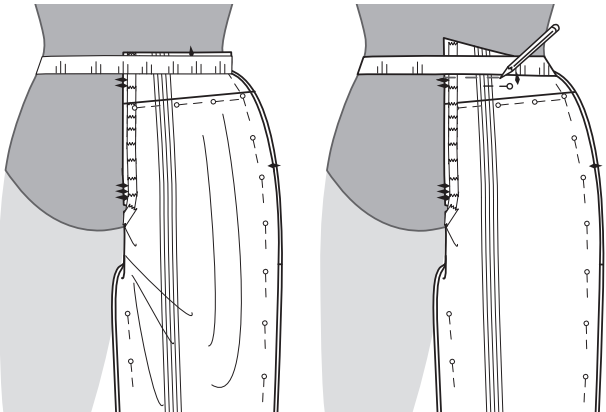

9. Dadurch wird der Schritt angehoben/verkürzt, weshalb wir unterhalb der untersten Linie Klebeband anbringen müssen. Brauchen Sie es noch tiefer? Nehmen Sie das Gewebe ab, zeichnen Sie eine weitere Linie 6 mm bis 1.3 cm tiefer. Kleben Sie darunter. Befestigen Sie es am Klebeband und versuchen Sie es erneut.

10. Wenn horizontal immer noch zu viel Fülle vorhanden ist, stecken Sie anhand der auf dem Muster aufgedruckten Linien einen vertikalen Biesen fest. Wenn die Taille jetzt zu eng ist, lassen Sie die oberen Seitennähte frei.

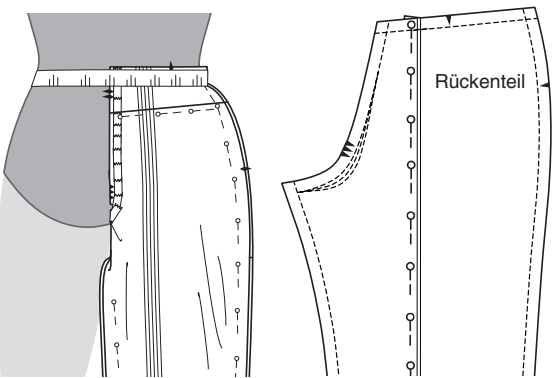

GLÜCKWUNSCH! SIE HABEN IHRE HOSE ANGEPASST!

Zur Erinnerung: Stellen Sie sicher, dass die Länge für Sie richtig ist und die Beinweite Ihren Wünschen entspricht. Dies sind wirklich Stilentscheidungen, die Sie selbst treffen können!


Viel Liebe,

Melissa


HOSE

Teile: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

115 cm
mit Strichrichtung
alle Größen

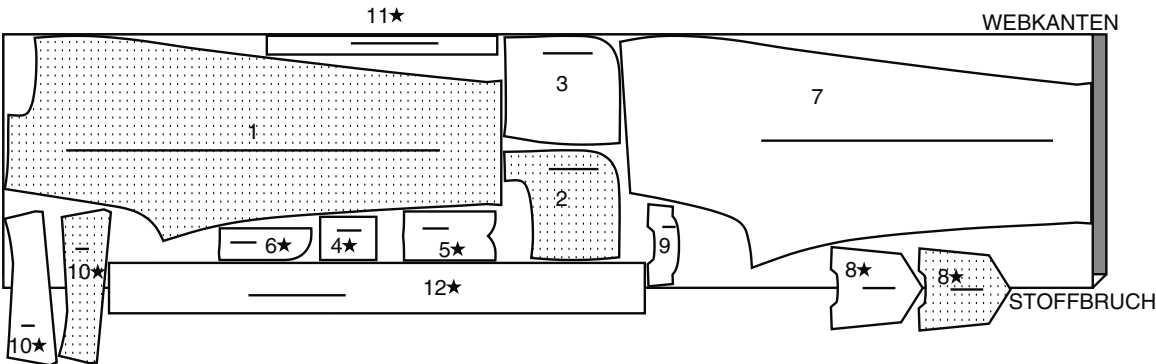


150 cm
mit Strichrichtung
alle Größen

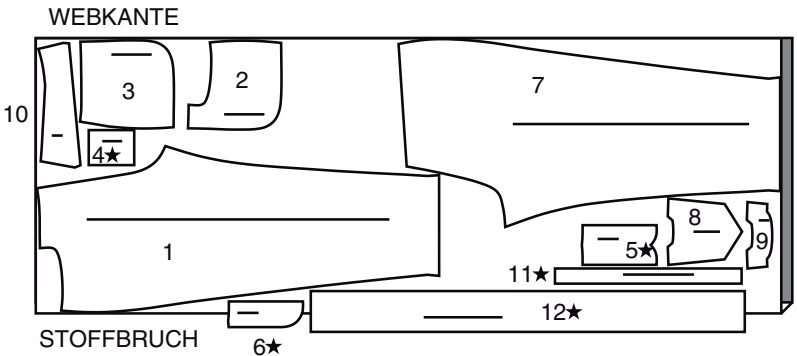

EINLAGE

Teile: 5-6-9-12

51 cm
ohne Strichrichtung
alle Größen

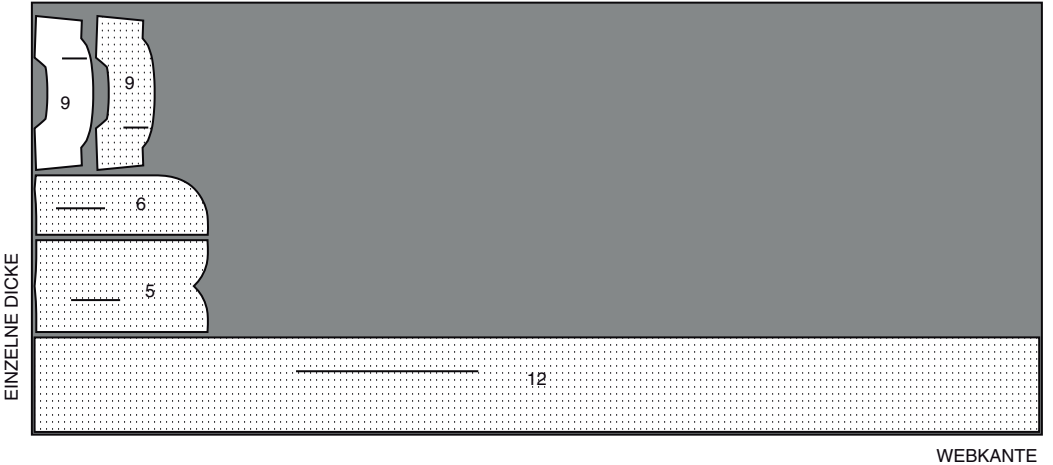


NÄHANGABEN

1.5 cm NAHTZUGABEN SIND INBEGRIFFEN,
(sofern nicht anders angegeben).

GRAFIK

rechte Seite	linke Seite	Einlage	Futter	Innenfutter

Bügeln Sie beim Nähen. Nähte flach bügeln, dann aufbügeln, sofern nicht anders angegeben. Schneiden Sie die Nahtzugaben ein, wo nötig, damit sie flach liegen.



GLOSSAR

Lesen Sie die Allgemeine Hinweise auf Seite 1, bevor Sie beginnen. Für Nähmethoden in FETT gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar. Scannen Sie den QR CODE, um die Videos anzusehen:

KNAPPKANTIG STEPPEN - Nähen Sie dicht an der fertigen Kante oder Naht.

EINHALTEN/EINREIHEN - siehe Kräuseln: "Zweireihige Kräuseln nähen" Video

VERSÄUBERN - Nähen Sie 6 mm von der Schnittkante entfernt und versäubern Sie mit einer der folgenden Methoden ab: (1) mit Hilfe einer Zickzackschere ODER (2) mit Overlockstichen ODER (3) entlang der Steppnaht wenden und dicht an der Falte nähen ODER (4) mit Hilfe einer Overlock-Maschine.

OPTIONAL FÜR SÄUME: Bringen Sie ein Nahtbindeband an.

SCHMALER SAUM - Schlagen Sie den Saum ein, bügeln und bei Bedarf die Fülle einhalten. Öffnen Sie den Saum. Wieder einschlagen, so dass die Schnittkante entlang der Falte liegt; bügeln. Entlang der Falte einschlagen; nähen.

SÄUMEN- Nadel durch eine gefaltete Kante schieben, dann einen Faden des darunter liegenden Stoffes aufnehmen.

ABSTEPPEN- Nähen Sie auf der Außenseite 6 mm von der Kante, der Naht oder der vorherigen Naht entfernt, wobei Sie den Nähfuß als Führung verwenden, oder nähen Sie an den in der Anleitung angegebenen Stellen.

UNTERSTEPPEN - Öffnen Sie den Besatz oder die Unterseite des Kleidungsstücks; nähen Sie auf der Nahtzugabe dicht an der Naht.


DIE SCHNITTTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.

NÄHEN SIE DIE NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGEBEN.

HOSE


EINLAGE

Befestigen Sie die EINLAGE auf der LINKEN Seite jedes passenden STOFFABSCHNITTS gemäß den Anweisungen des Herstellers.

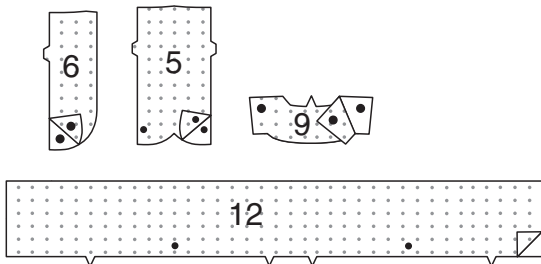


VORDER- UND RÜCKENTEIL


Steppen Sie den TASCHENBESATZ (2) an die obere Seitenkante des VORDERTEILS (1), wobei die Symbole übereinstimmen. Beschneiden.

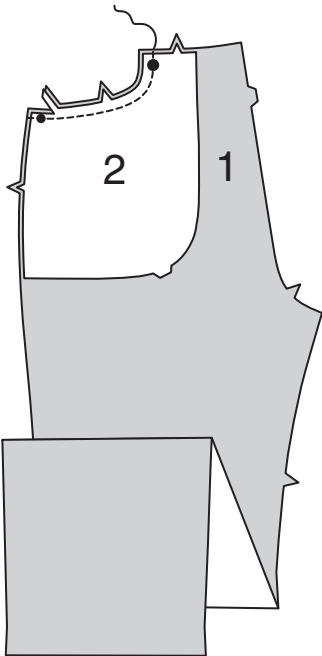


Wenden Sie den Taschenbesatz nach innen. **STEPHEN** Sie die obere Seitenkante des Vorderteils **KNAPPKANTIG** und **STEPHEN** Sie sie **AB**.

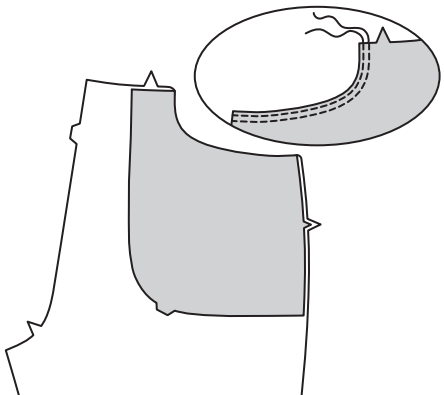


Nähen Sie einen 2 cm **SCHMALEN SAUM** an der Oberkante der **TASCHE** (4). **STEPHEN** Sie die Oberkante der Tasche **KNAPPKANTIG**.

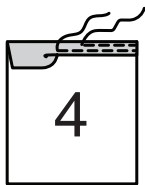


Schlagen Sie 1.5 cm an den Seiten und der unteren Kante der Tasche ein. Bügeln Sie.




Stecken Sie die Tasche an der **AUSSENSEITE** des **LINKEN SEITL. VORDERTEILS UND DER TASCHE** (3), wobei die großen Punkte übereinstimmen. **STEPHEN** Sie die Seiten- und Unterkanten der Tasche **KNAPPKANTIG** und **STEPHEN** Sie sie **AB**.

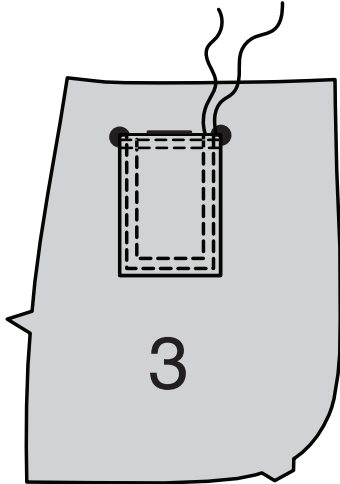


Stecken Sie die Seitenvorderseite und die Tasche an der Außenkante des Taschenbesatzes fest, **RECHTS AUF RECHTS**, wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie, lassen Sie dabei das Vorderteil frei.

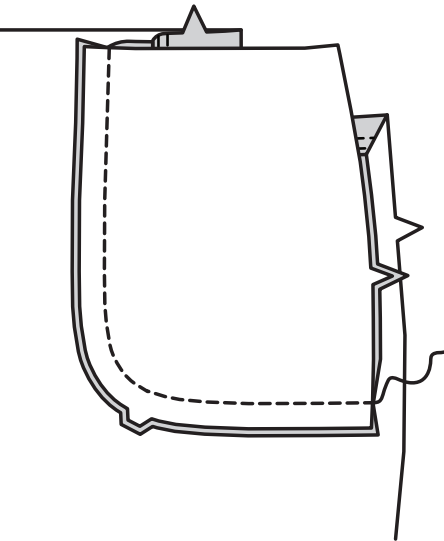


Heften Sie die Ober- und Seitenkanten, wobei die großen und kleinen Punkte übereinstimmen.

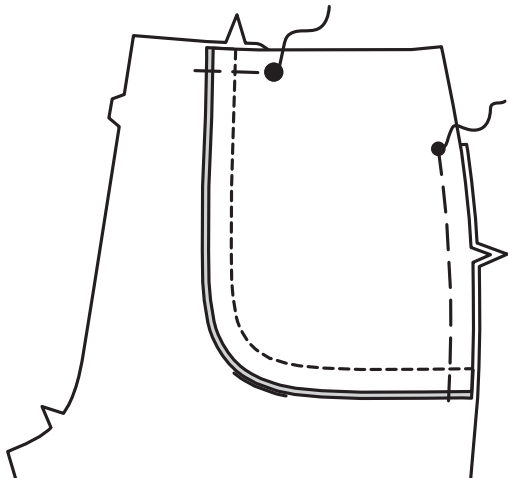


Nähen Sie **RECHTS AUF RECHTS** die **RÜCKW. PASSE** (10) an das **RÜCKENTEIL** (7), wobei die Kerben übereinstimmen. Bügeln Sie die Naht zum Rückenteil hin.

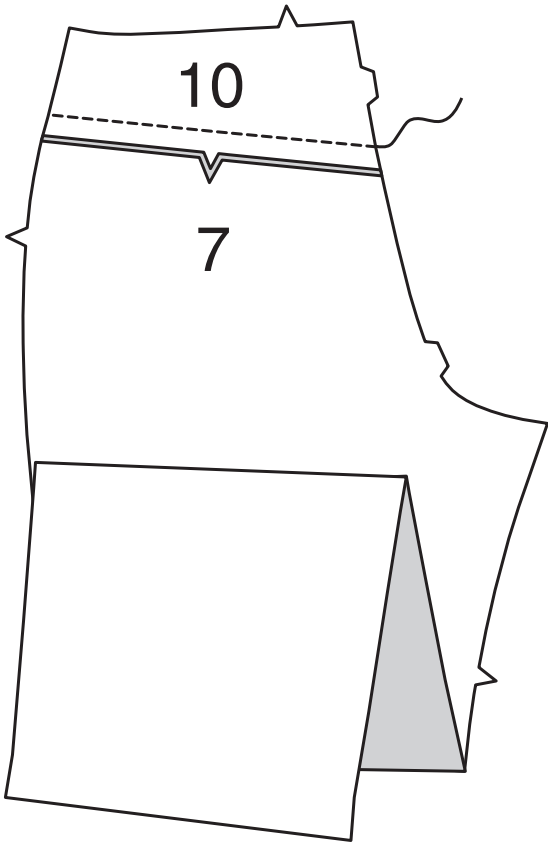


STEPHEN Sie das Rückenteil entlang der Passennaht **KNAPPKANTIG** und **STEPHEN** Sie sie **AB**.

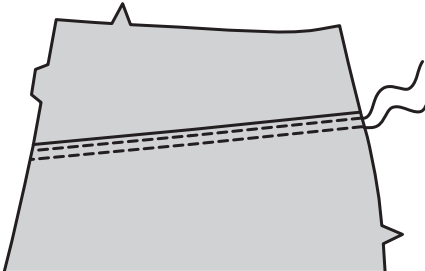


VERSÄÜBERN Sie die Unterkante des **TASCHENBESATZES** (9). Stecken Sie den Taschenbesatz **RECHTS AUF RECHTS** auf das **GESÄSSTASCHE** (8), wobei die Kerben übereinstimmen. Steppen Sie die Oberkante. Beschneiden.

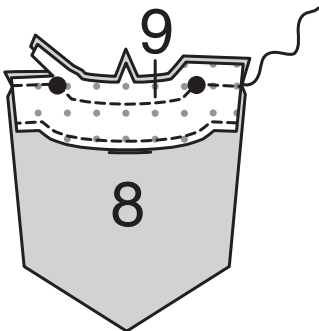


Wenden Sie den Besatz nach innen. Bügeln Sie. **STEPHEN** Sie die Oberkante der Tasche **KNAPPKANTIG**.

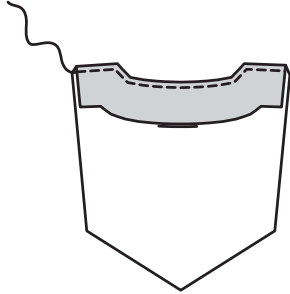


Wenden Sie die 1.5 cm Nahtzugaben an den Seiten und Unterkanten der Gesäßtasche ein und falten Sie die Ecken. Bügeln Sie.

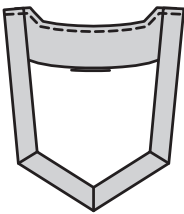


Stecken Sie die Tasche auf der **AUSSENSEITE** des Rückenteils, wobei die großen Punkte übereinstimmen. **STEP-PEN** Sie die Seiten- und Unterkanten der Tasche **KNAPPKANTIG**. Nähen Sie erneut entlang der Nahtlinien.

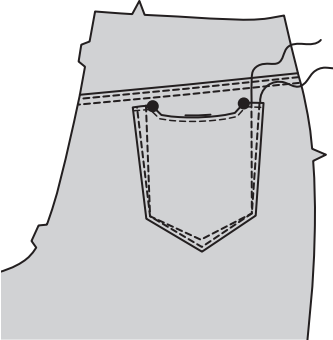

Nähen Sie **RECHTS AUF RECHTS** an den Seiten das Vorderteil an das Rückenteil. Bügeln Sie die Naht zum Rückenteil hin.

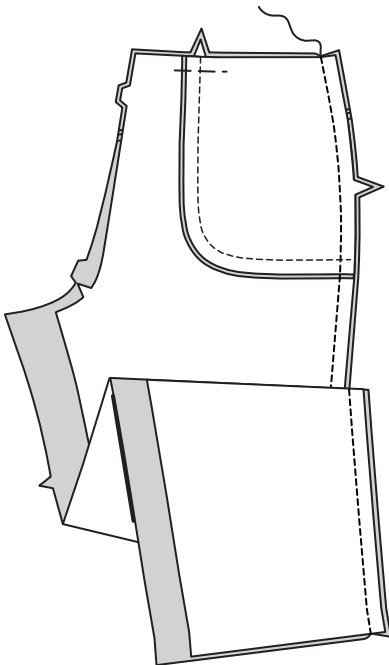

STEPHEN Sie auf der **AUSSENSEITE** das Rückenteil **KNAPPKANTIG** und **STEPHEN** Sie es **AB**.

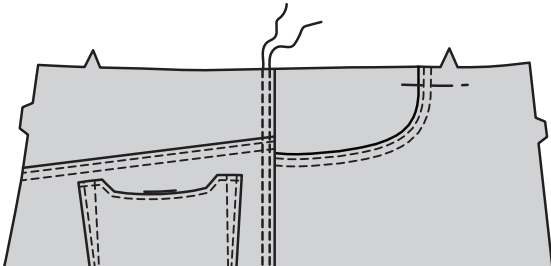

REISSVERSCHLUSS UND SCHRITTNÄHTE

HINWEIS: Es kann erforderlich sein, den Reißverschluss zu kürzen. Um einen neuen Reißverschlussanschlagn anzufertigen, legen Sie den Reißverschluss entlang der Öffnungskante (mit der Zuglasche 3 mm unterhalb der. Markieren Sie die Position des neuen Reißverschlussanschlagns. Steppen Sie mit Überwindlichenstichen über die Zähne an der Markierung. Schneiden Sie den Reißverschluss 2 cm unterhalb des neuen Anschlagns ab.

Konstruieren Sie die vordere Schlitzleiste wie folgt:

A - Nähen Sie die Vorderteile in der vorderen Mitte zwischen dem großen Punkt und der Kerbe zusammen.

B - Schlagen Sie die rechte vordere Öffnungskante entlang der Falllinie ein; bügeln

C- Legen Sie den geschlossenen Reißverschluss (mit der Vorderseite nach oben) unter die rechte vordere Öffnungskante, so dass die gebügelte Kante dicht an den Reißverschlusszähnen und der Reißverschluss am kleinen Punkt anhält. Heften Sie mit einem Reißverschlussfuß dicht an der gebügelten Kante.

D - Falten Sie den **RECHTEN HOSENSCHLITZ** (5), **LINKS AUF LINKS** entlang der Falllinie. Heften Sie die Schnittkanten.

E- Stecken Sie den rechten Hosenschlitz auf der Innenseite an die rechte vordere Öffnungskante (über dem Reißverschluss), wobei die Kerben und kleinen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gleichmäßig sind. Heften Sie entlang der vorherigen Heftung für den Reißverschluss.

F- Nähen Sie auf der Außenseite mit einem Reißverschlussfuß dicht an der gebügelten Kante des Vorderteils durch alle Lagen.

G- VERSÄÜBERN Sie die äußere gebogene Kante des **LINKEN HOSENSCHLITZBESATZES** (6). Stecken Sie den Besatz des Hosenschlitzes an der linken vorderen Öffnungskante, wobei die Kerben und großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie, endend am großen Punkt. Beschneiden. **STEPHEN** Sie den Hosenschlitzbesatz **UNTER**. Wenden Sie den Besatz nach innen.


H- Lappen Sie das linke Vorderteil über das rechte, wobei die Mittelpunkte übereinstimmen. Heften Sie dicht an der Kante durch alle Dicken.

I- Stecken Sie den rechten Hosenschlitz aus dem Weg. Öffnen Sie den Hosenschlitzbesatz. Stecken Sie das restliche Reißverschlussband an den Besatz des Hosenschlitzes, lassen Sie dabei das linke Vorderteil frei. Nähen Sie mit einem Reißverschlussfuß dicht an den Reißverschlusszähnen und entlang der Mitte des Reißverschlussbandes.


J- Wenden Sie den Besatz nach unten. Nähen Sie auf der Außenseite das linke Vorderteil entlang der Nahtlinie, lassen Sie dabei den rechten Hosenschlitz frei. **STEPHEN** Sie mit 6 mm Abstand von der ersten Naht nach oben **AB**.

K- Wenden Sie den rechten Hosenschlitz fest zurück. Heften Sie auf der Innenseite die Schlitz und den Besatz an der unteren Kante zusammen, wie gezeigt. Schneiden Sie das überschüssige Reißverschlussband ggf. bis zur Unterkante der Schlitz zurück.


L- Falls gewünscht, nähen Sie auf der Außenseite mit der Maschine einen Riegel über das untere Ende des Hosenschlitzes durch alle Dicken.

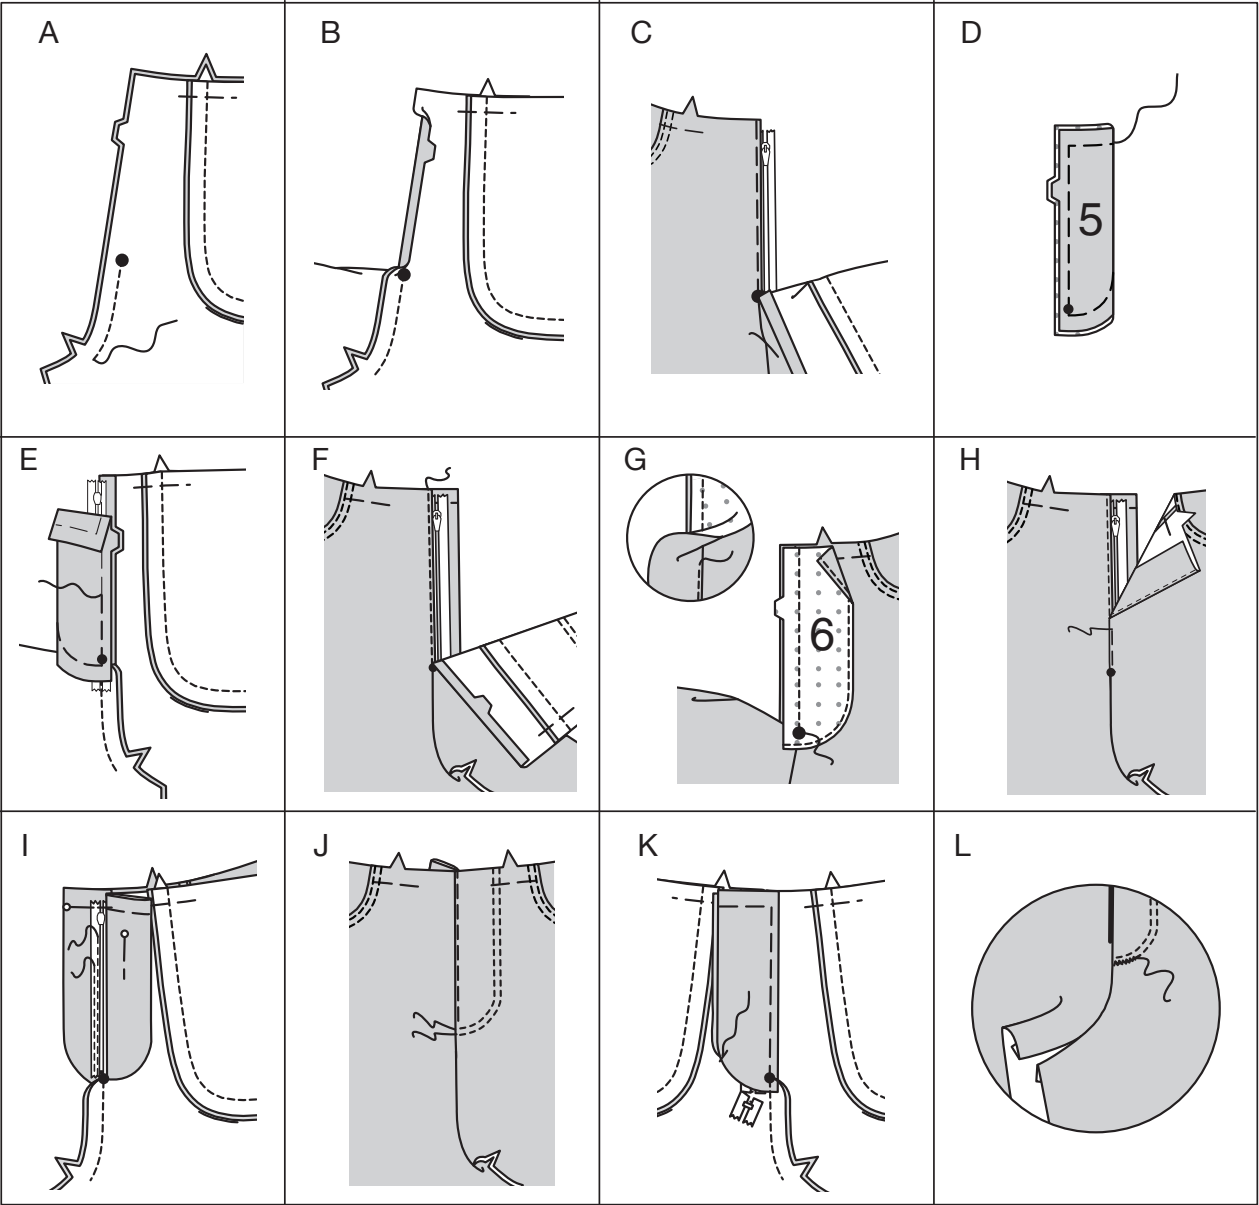


Stecken Sie das Vorderteil an das Rückenteil an den inneren Beinnähten. Nähen Sie.

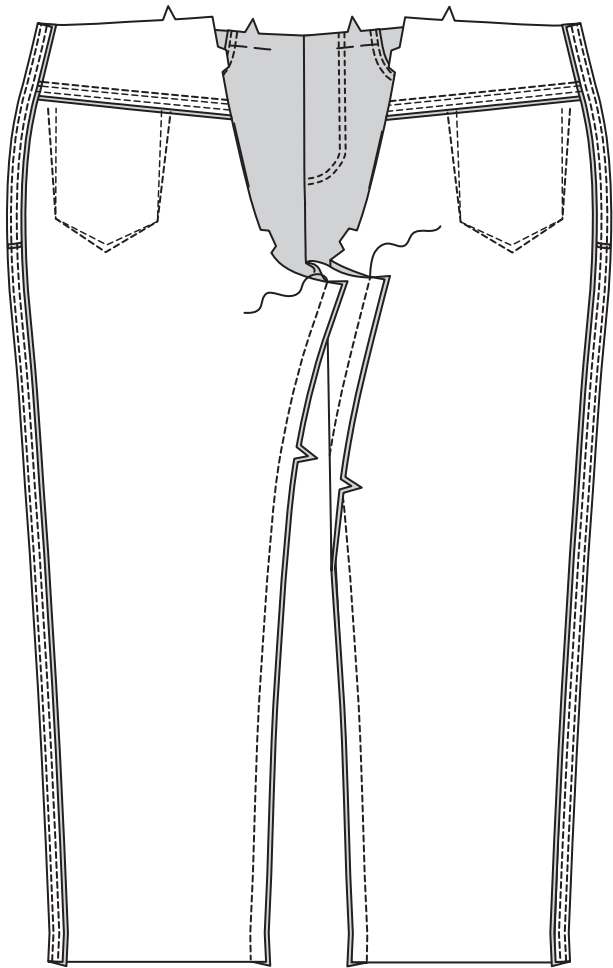

Drehen Sie ein Bein RECHTS um und stecken Sie es in das andere Bein mit der LINKEN Seite nach außen. Stecken Sie die hintere Mittelnäht und den Rest der vorderen Mittelnäht, RECHTS AUF RECHTS. Nähen Sie. Nähen Sie erneut mit einem Abstand von 6 mm in der Nahtzugabe zwischen den Kerben. Beschneiden Sie dicht an der zweiten Naht. Bügeln Sie die Naht zur LINKEN Seite der Hose.

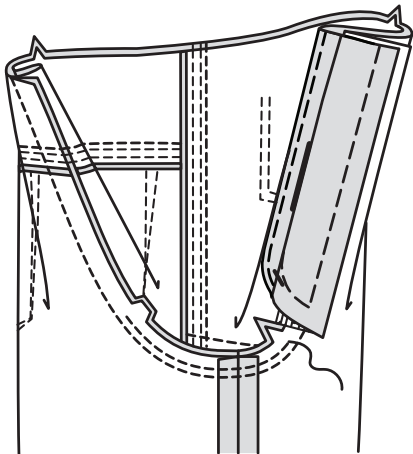

STEPHEN Sie die Schrittnäht **KNAPPKANTIG** und **STEPHEN** Sie sie **AB**, die auf der Vorderseite endet.

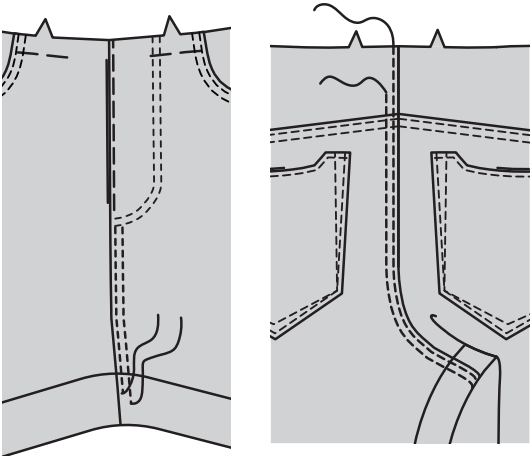

BUND

LINKS AUF LINKS falten Sie den TRÄGER (11) der Länge nach zur Hälfte. Bügeln Sie.




Öffnen Sie die langen Kanten des Trägers und drehen Sie sie auf die LINKE Seite, so dass sie sich an der Falte treffen. Bügeln Sie.




Falten Sie den Träger der Länge nach zur Hälfte und bringen Sie die gebügelten Kanten zusammen. Nähen Sie dicht an den beiden Längskanten. Schneiden Sie fünf Stücke mit einer Länge von je 10 cm.




Auf der AUSSENSEITE die Träger an der Oberkante der Hose feststecken, dabei zentrieren Sie die Enden über den großen Punkten, sodass die Schnittkanten gerade sind. Heften. Nähen Sie quer über die Träger 1 cm unterhalb der Nahtlinie.

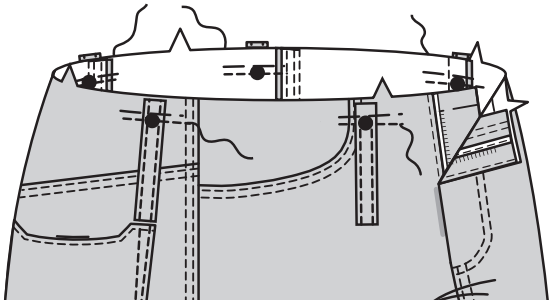


HALTEN Sie die obere Hosenkante **EIN**, dabei enden Sie an den vorderen Kerben.

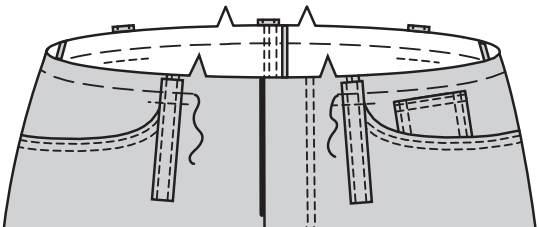


Bügeln Sie an der langen, nicht eingekerbten Kante des BUNDES (12) unter 1.5 cm. Beschneiden Sie die gebügelte Kante auf 1 cm.

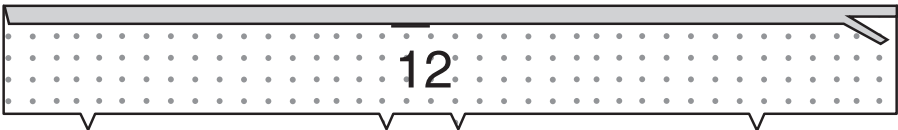


Stecken Sie den Bund an der Hose, RECHTS AUF RECHTS, wobei die Kerben, kleinen Punkte und Seitennähte übereinstimmen. Passen Sie an. Nähen Sie. Beschneiden.

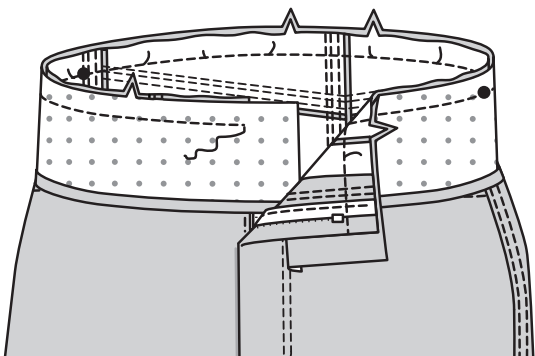


Falten Sie den Bund an der Faltlinie, RECHTS AUF RECHTS. Nähen Sie die Enden. Beschneiden.

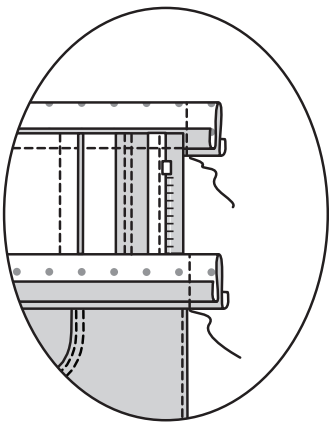

Drehen Sie die RECHTE Seite nach außen. Bügeln Sie. **SÄUMEN** Sie die gebügelte Bundkante über die Naht. **STEPHEN** Sie den Bund wie gezeigt **KNAPPKANTIG**.

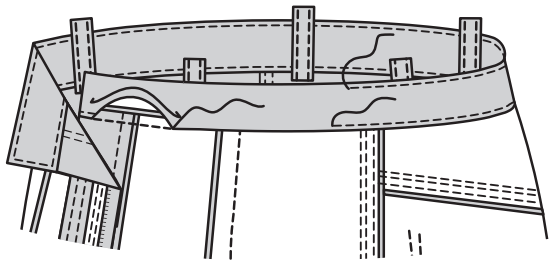


Drehen Sie die verbleibenden Enden der Träger um 1.3 cm und stecken Sie sie an den Positionen am Bund fest. Nähen Sie die Träger an ihrem Platz fest.

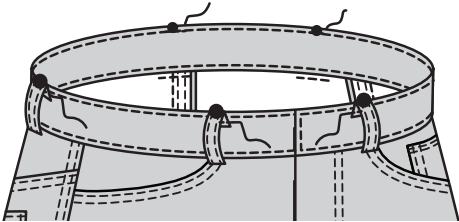

ABSCHLUSS

Drehen Sie den Saum um. Heften Sie dicht an der Falte. Schneiden Sie den Saum auf eine gleichmäßige Breite zu. Drehen Sie 6 mm an der Schnittkante nach unten; bügeln Sie. Heften Sie dicht an der oberen gebügelten Kante. **STEPHEN** Sie den Saum wie gezeigt entlang der oberen Heftnaht **AB**.

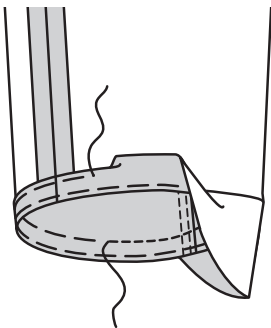

Machen Sie ein Knopfloch im LINKEN vorderen Bund an der Markierung. Nähen Sie den Knopf am RECHTEN Vorderteil an der Markierung.

