



2914

McCALL'S®

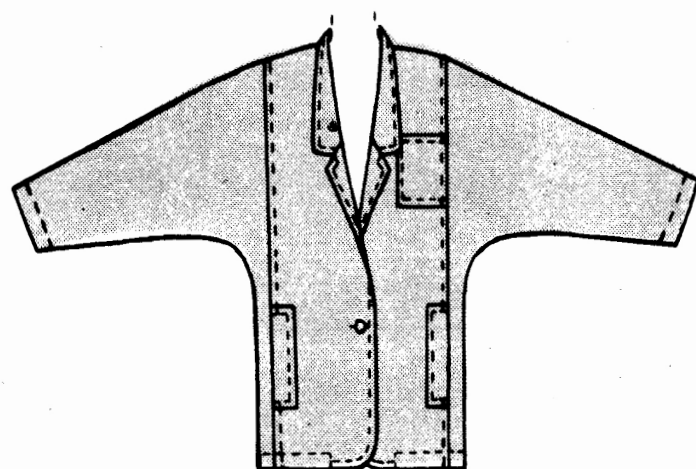


A — B

**APPRENEZ
À COUDRE
POUR VOUS
AMUSER**

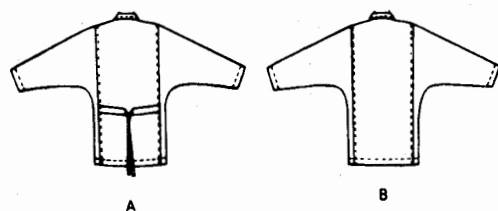

PIÈCES DU PATRON VESTE A-B

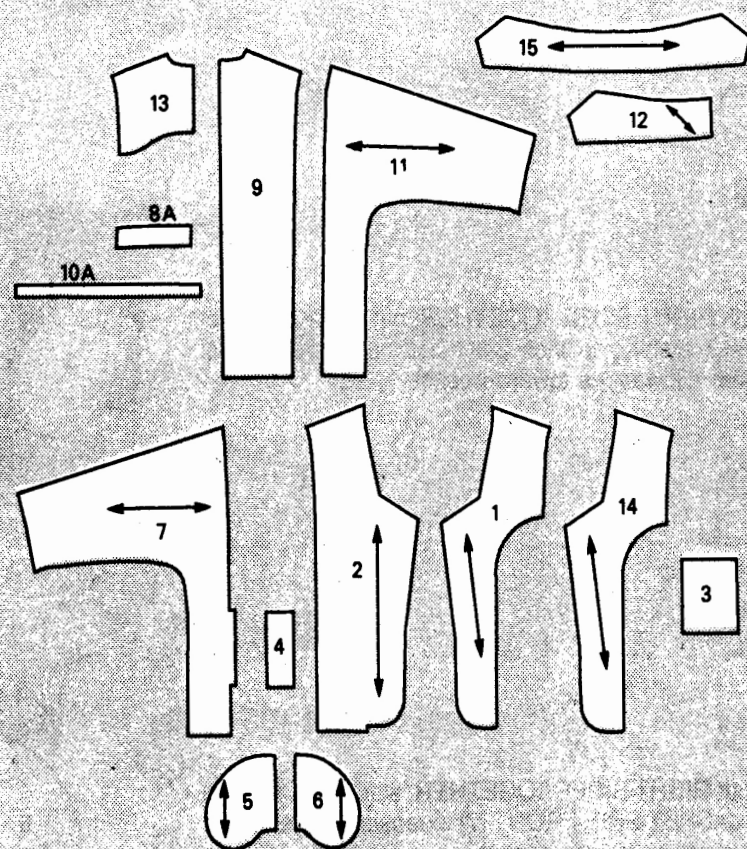

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. ENTOILAGE DEVANT | 9. VESTE DOS |
| 2. VESTE DEVANT | 10. CORDON DE COULISSE A |
| 3. POCHÉ SUPÉRIEURE | 11. VESTE CÔTÉ DOS |
| 4. BORDURE | 12. DESSOUS DE COL |
| 5. POCHÉ | 13. PAREMENTURE DOS |
| 6. POCHÉ | 14. PAREMENTURE DEVANT |
| 7. VESTE CÔTÉ DEVANT | 15. DESSUS DE COL |
| 8. COULISSE DOS A | |

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1. PRÉPAREZ LE PATRON



PRESSEZ le papier à sec.

ÉCRIVEZ votre nom au centre de chaque pièce du patron si vous faites partie d'une classe.

DÉCOUPEZ les pièces du patron si nécessaire, en laissant une marge du papier autour de toutes les pièces.

COMPAREZ les mesures du corps avec celles sur le dos de la pochette.

La longueur de la **TAILLE DOS** du vêtement doit être ajustée avant de poser les pièces du patron sur le tissu.

La longueur du vêtement fini doit être ajustée avant de poser les pièces du patron sur le tissu.





POUR ALLONGER : coupez le patron sur les lignes pointillées du Guide facile. Mesurez et étendez la quantité nécessaire. Adhères sur une pièce de papier sous le patron. Tracez les nouvelles lignes de coupe.



POUR RACCOURCIR : pliez le patron sur le Guide facile. Pliez la quantité nécessaire. Adhères en place. Tracez les nouvelles lignes de coupe.

2. CONNAÎSSEZ LES MARQUES DU PATRON AVANT DE POSER LES PIÈCES

- LIGNE DE PLIURE** : posez et épinglez la ligne de pliure directement sur la pliure du tissu. Ne coupez jamais sur une ligne de pliure.
- LIGNE DE COUTURE** : la ligne pointillée montre l'endroit où on doit coudre.
- VALEUR DE COUTURE** : la distance entre les lignes de couture et de coupe.
- LIGNE DE COUPE** : la ligne noire plus épaisse autour du patron montre l'endroit où on doit couper.
- ENCOCHES** : des cales coupées vers l'extérieur, utilisées pour faire coïncider correctement une pièce avec une autre.
- CERCLES** : aussi utilisés pour faire coïncider les pièces du patron.
- CARRÉ** : aussi utilisé pour faire coïncider les pièces du patron.

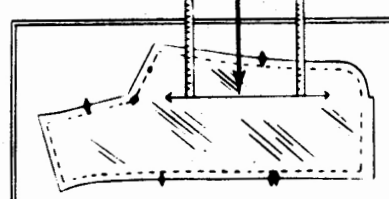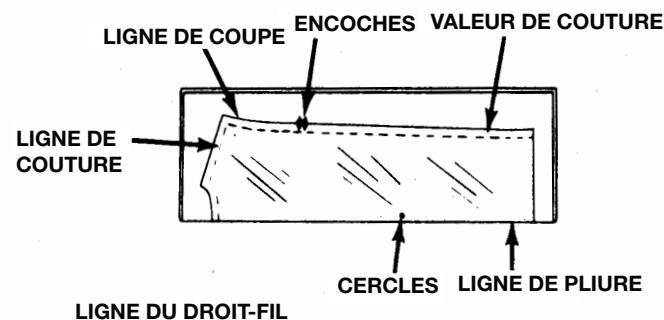


FLÈCHE DE LA LIGNE DU DROIT-FIL : les pointes de la flèche doivent être mesurées et épinglées à une distance uniforme du bord droit, généralement le bord fini appelé la lisière.

3. PRÉPARATION ET PLAN DE VOTRE TISSU





RÉTRECISSEZ le tissu qui n'est pas étiqueté prérétrécit.

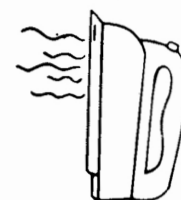


REPASSEZ À LA VAPEUR les tissus non lavables.
PRESSEZ le tissu.

ENTOUREZ le plan de coupe pour le modèle, la taille, la largeur du tissu ou vos requis spéciaux, avec ou sans sens, etc.


115 cm
tissu
avec ou
sans sens
toutes les tailles

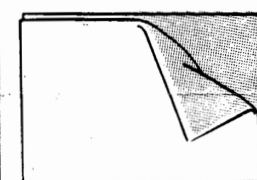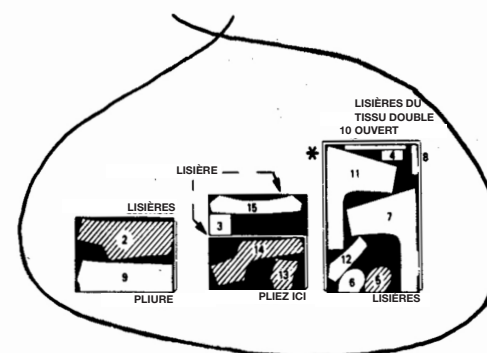

PLIEZ le tissu comme illustré ; généralement l'ENDROIT est plié vers l'intérieur pour le protéger.

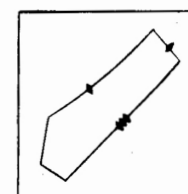


LES PIÈCES DU PATRON BLANCHES signifient de placer le côté imprimé VERS LE HAUT.

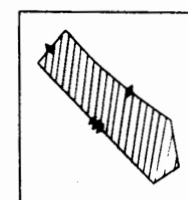


Les **LIGNES OMBRÉES** ou **EN BIAIS** sur le patron signifient de placer le patron avec le CÔTÉ IMPRIMÉ VERS LE BAS.

POSEZ toutes les pièces sur le tissu exactement comme illustré sur le plan entouré.

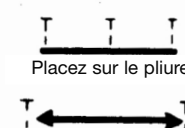

PLACEZ les flèches de la ligne de droit fil et placez-les sur les lignes de pliure.

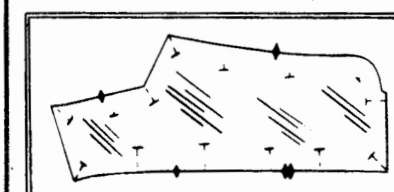

FIXEZ le patron avec des épingles comme illustré, en lissant de coin à coin ; puis épinglez le long de la ligne de couture.

NOTE : Les épingles sont placées dans la ligne de coupe pour vous permettre de couper doucement.

PLANS DE COUPE


★ Les mesures du vêtement finis sur la poitrine et/ou les hanches imprimés sur le patron = Mesures du corps + Aisance du port + Aisance du design.

* **IMPORTANT** : pour les plans marqués « Ouvrez le tissu double » coupez deux pièces de tissu ; placez une épaisseur par-dessus l'autre, ENDROIT CONTRE ENDROIT de sorte que le poil se dirige dans un seul sens.


A VESTE

utilisez les pièces 2 à 15

115 cm
tissu
avec sens ou
sans sens
toutes les tailles

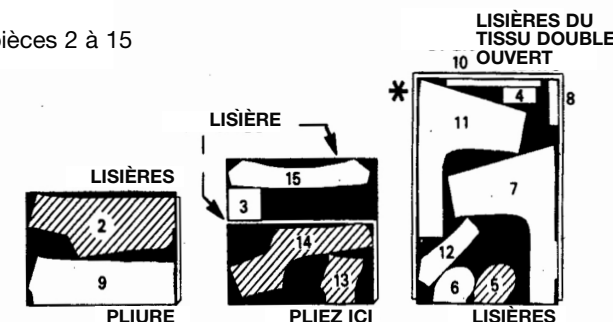


150 cm
tissu
avec sens
toutes les tailles

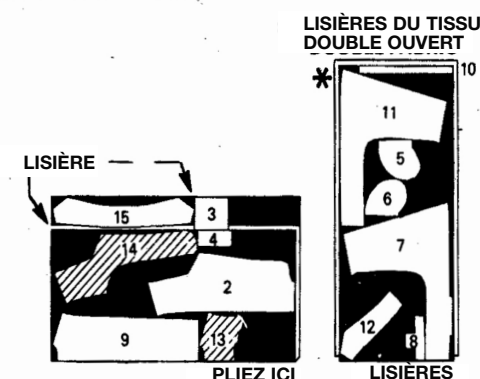

Entoilage

utilisez les pièces 1, 12, 13


53 cm à 64 cm
toutes les tailles

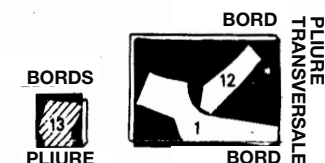


B VESTE

utilisez les pièces 2 à 7; 9; 11 à 15

115 cm
tissu
avec sens ou
sans sens
toutes les tailles

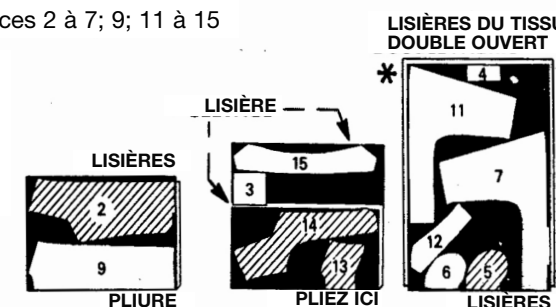


150 cm
tissu
avec sens
toutes les tailles

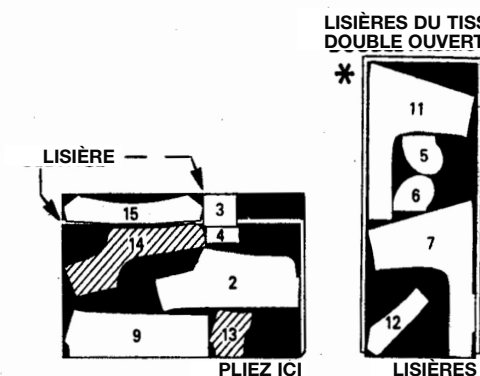


Entoilage

utilisez les pièces 1, 12, 13

53 cm à 64 cm
toutes les tailles

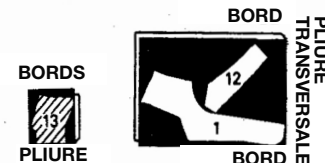


LÉGENDE DES CROQUIS



4. COUPEZ SOIGNEUSEMENT

COUPEZ à travers le patron et le tissu sur la ligne de coupe. Maintenez le tissu à plat sur la surface de coupe.

Les **ENCOCHES** se coupent vers l'extérieur de la ligne de coupe.

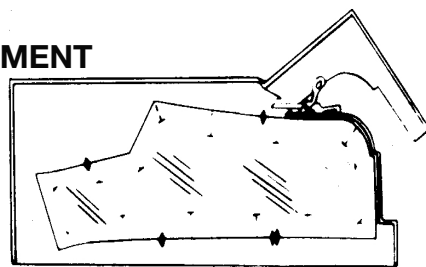


N'ENLEVEZ PAS LE PATRON DU TISSU JUSQU'À CE QU'IL SOIT PRÊT À COUDRE.

5. REPORTEZ LES MARQUES CLÉ DU PATRON

NOTE : Utilisez la couleur plus claire du papier de calque pour pouvoir regarder les marques sur l'ENVERS du tissu uniquement.

Les marques clé du patron seront illustrées dans la première étape de chaque modèle.

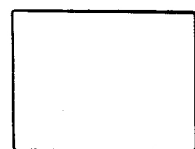

PAPIER CALQUE




ROULETTE




CRAYON DE TAILLEUR

COMMENT DÉCALQUER : placez le côté calque du papier sur l'ENVERS du tissu. Sur l'épaisseur supérieure, glissez le papier calque entre le patron et le tissu.


Utilisez la roulette pour marquer les lignes.

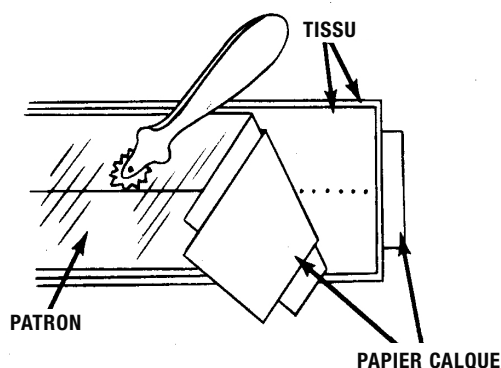

COMMENT REPORTER LES SYMBOLES : ayant le tissu ENDROIT CONTRE ENDROIT, placez la pointe du crayon de tailleur bien aiguisée sur le symbole (cercles, carrés ou croix) et pivotez jusqu'à percer le papier et marquez le tissu par-dessous. Insérez l'épingle dans les épaisseurs du tissu et marquez l'endroit où l'épingle est visible par-dessous.

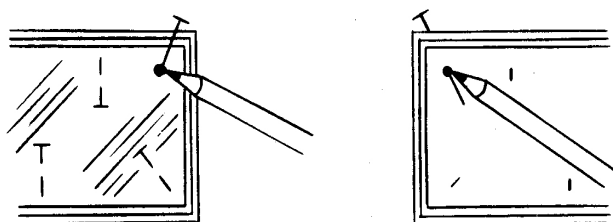

COMMENT MARQUER AU FIL : reportez les lignes sur l'ENVERS du tissu en utilisant des épingles, une craie ou des points de bâti tailleur pour marquer. En utilisant du fil contrastant, faites des longs points devant à la main de sorte que les marques soient visibles sur l'ENDROIT du tissu.

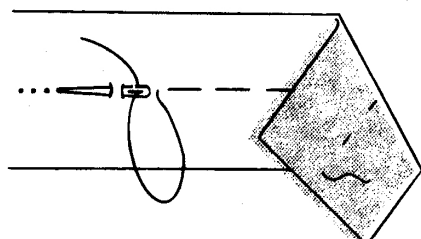

6. INSTRUCTIONS DE COUTURE

VALEURS DE COUTURE



Utilisez des valeurs de couture de 1.5 cm sauf indiqué différemment. Utilisez la marque de la ligne guide sur la plaque métallique de la machine à coudre pour avoir des valeurs de couture exactes de 1.5 cm.

Si votre machine n'a pas cette marque, faites-la avec du ruban adhésif placé à 1.5 cm du chas de l'aiguille.




PIQÛRE DU BORD ET SURPIQÛRE

Piquez le bord en piquant près du bord fini ou plié en utilisant un pied-de-biche comme un guide pour maintenir la piqûre droite. Ne piquez pas au point arrière. Tirez sur le fil vers l'INTÉRIEUR et nouez. Surpiquez en piquant à 6 mm de la première piqûre.

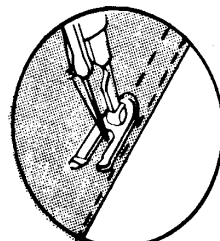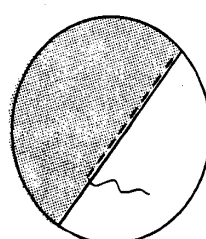

PIQÛRE AU POINT ARRIÈRE

Pour piquer au point arrière, prenez de 3 à 4 points en inverse au début et à la fin de toutes les coutures pour consolider la piqûre sauf indiqué différemment.

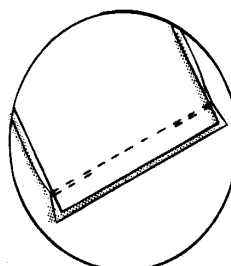

INSTRUCTIONS DE COUTURE

VESTE NON DOUBLÉE A OU B

SUIVEZ LE PROGRÈS AU FUR ET À MESURE QUE VOUS COUSEZ. REMPLISSEZ le ☐ AVEC UN ☒ APRÈS COMPLÉTER CHAQUE ÉTAPE.

1. MARQUEZ

Reportez-vous aux Instructions Générales – Étape #5

Reportez les centres, la ligne de cassure, la ligne d'ourlet, la position de la poche (pour le côté gauche), les positions de la bordure, le carré et les cercles sur chaque VESTE DEVANT (2).

Reportez la ligne d'ourlet sur la VESTE CÔTÉ DOS (11).

Reportez les lignes de coulisse sur la VESTE DOS (9).

Reportez la ligne d'ourlet sur la POCHE SUPÉRIEURE (3).

Reportez le cercle et le carré sur chaque PAREMENTURE DEVANT (14).

Reportez le cercle et le carré sur chaque ENTOILAGE DEVANT (1).

Reportez les cercles, les milieux et les carrés sur le DESSUS DE COL (15) et le DESSOUS DE COL (12).

Reportez la ligne de cassure sur le DESSOUS DE COL (12).

Reportez le milieu dos sur la PAREMENTURE DOS (13).

Marquez au fil toute les lignes de sorte qu'elle soient visibles sur l'ENDROIT.


2. DEVANTS ET CÔTÉ DEVANTS

ENTOILAGE DEVANT

Bâtissez l'ENTOILAGE DEVANT (1) sur l'ENVERS de la VESTE DEVANT (2).

Pour renforcer le bord de l'encolure, piquez à 1.5 cm du bord non fini à travers le cercle et le carré, en pivotant au carré. Pour pivoter, laissez l'aiguille dans le tissu, soulevez le pied-de-biche. Retournez le tissu, abaissez le pied-de-biche et continuez la piqûre.


PIQÛRE DE RENFORT

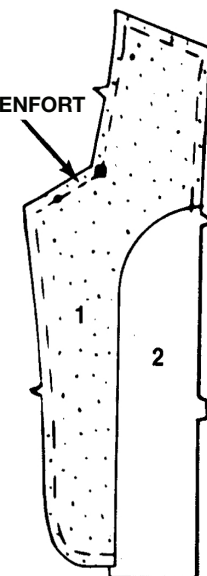

POCHE SUPÉRIEURE (pour le côté gauche)

Piquez à 6 mm du bord supérieur de la POCHE SUPÉRIEURE (3) et rentrez au fer sur la ligne de piqûre.


Piquez de nouveau près de la pliure.



Retournez le bord supérieur de la poche vers l'EXTÉRIEUR sur la ligne d'ourlet.


Piquez l'ourlet sur la poche sur le devant, continuez à piquer à 1.5 cm des bords SANS ENCOCHE.

Biaisez les coins supérieurs.

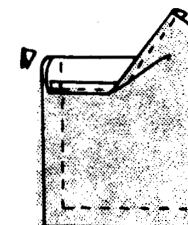


Retournez l'ourlet vers l'INTÉRIEUR. Rentez au fer le bord du devant et inférieur au-dessous de l'ourlet le long de la ligne de piqûre, en pliant le coin.

Piquez le bord sur le bord supérieur de la poche. Surpiquez à 6 mm de la première piqûre.

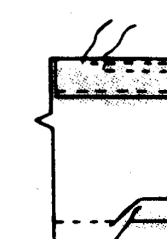

Épinglez et bâtissez la poche sur la position sur le devant GAUCHE. Piquez le bord sur le bord du devant et inférieur de la poche. Surpiquez à 6 mm de la première piqûre.

Bâtissez ensemble les bords du côté.

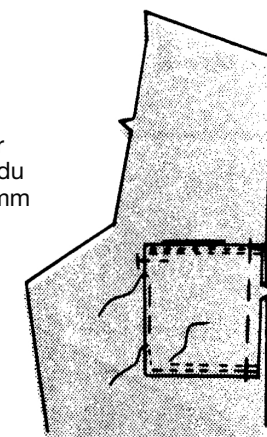

BORDURE


Piquez à 1.5 cm des bords SANS ENCOCHE de la BORDURE (4).

Rentez au fer sur la ligne de piqûre, en pliant les coins.




Ayant les ENDROITS VERS LE HAUT, épinglez et bâtissez les bordures sur les positions sur les devants, en faisant coïncider les encoches et ayant les bords non finis au même niveau. Piquez le bord sur les bords rentrés au fer. Surpiquez à 6 mm de la première piqûre.


Bâtissez ensemble les bords non finis.

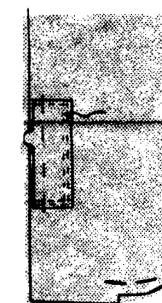

ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la POCHE (5) sur le devant, en faisant coïncider les encoches. Piquez entre les cercles. Pressez les valeurs de couture vers la poche.

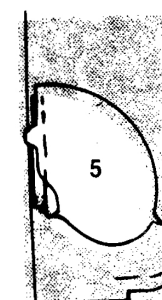

ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez la POCHE (6) sur le prolongement de la VESTE CÔTÉ DEVANT (7). Pressez les valeurs de couture vers la poche.

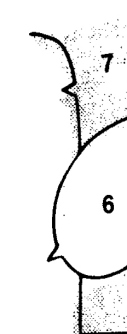

LÉGENDE DES CROQUIS



ENDROIT



ENVERS




ENTOILAGE




DOUBLURE


Épinglez le devant sur le côté devant, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les encoches. Épinglez ensemble les bords de la poche. Piquez depuis le bord inférieur jusqu'au cercle inférieur, pivotez au cercle, piquez autour de la poche jusqu'au cercle supérieur, pivotez ; puis piquez jusqu'au bord supérieur.

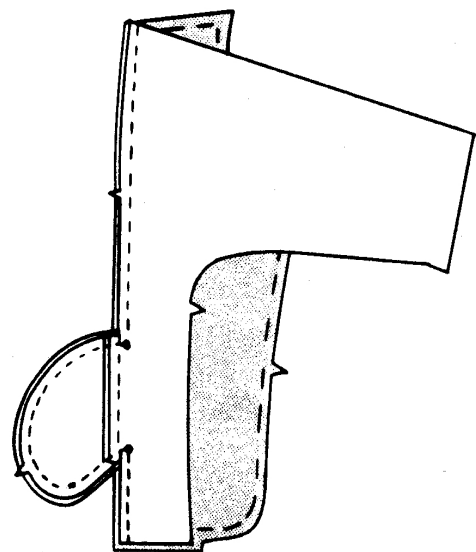

Retournez les poches et les valeurs de couture vers les devants.

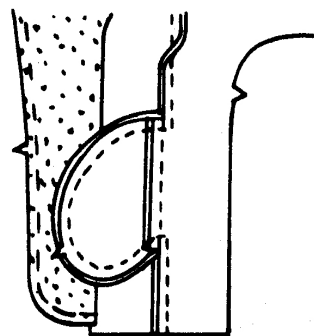


Ayant l'ENDROIT VERS LE HAUT, épinglez et bâtissez chaque coulisse sur la VESTE DOS (9) entre les lignes de coulisse, ayant les bords non finis au même niveau. Piquez le bord sur les longs bords.

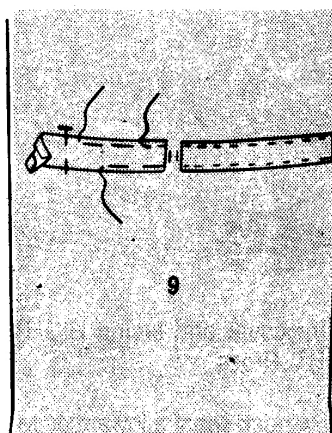

Pliez le CORDON DE COULISSE (10) en deux dans le sens de la longueur, ayant les bords au même niveau. Piquez, en prenant une valeur de couture de 6 mm, en laissant libre l'extrémité la plus proche de l'encoche pour retourner.


Biaisez le coin.

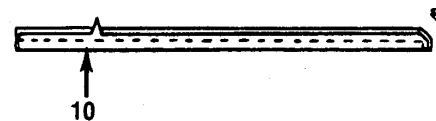

Retournez à l'ENDROIT. Pressez.

Fermez avec une épingle de sûreté sur l'extrémité non finie du cordon de coulisse et insérez-le dans chaque coulisse, ayant les bords non finis au même niveau. Bâtissez sur les extrémités.



Les croquis suivants ne montrent pas la coulisse.

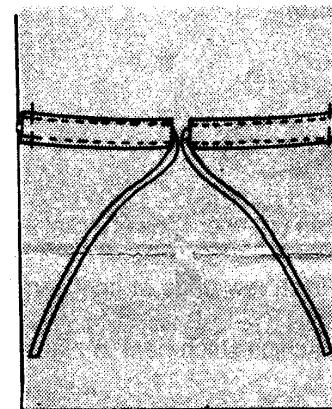

4. COUTURES


Épinglez chaque VEST CÔTÉ DOS (11) sur le dos, ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez.

Pressez les valeurs de couture vers le milieu.

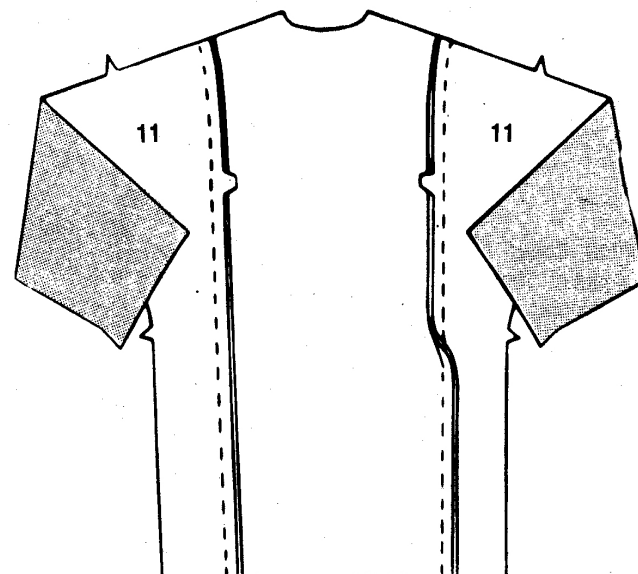


Piquez les coutures de dessus de bras de la veste et des manches, en faisant coïncider les encoches et les coutures.

Coupez l'entoilage près de la piqûre.

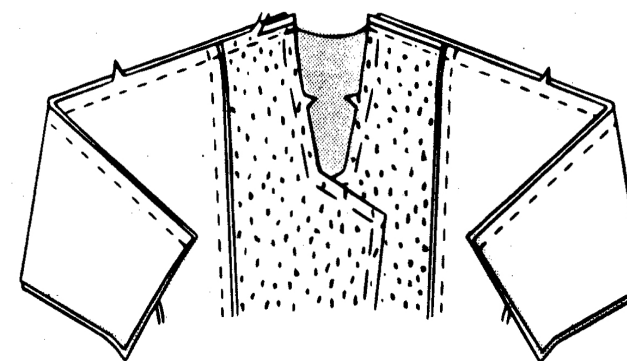


Piquez le bord sur la couture devant et dos de la veste depuis le bord inférieur jusqu'à la bordure et depuis la bordure jusqu'au bord inférieur du dos, en raccordant avec la piqûre sur la bordure. Surpiquez à 6 mm de la première piqûre.

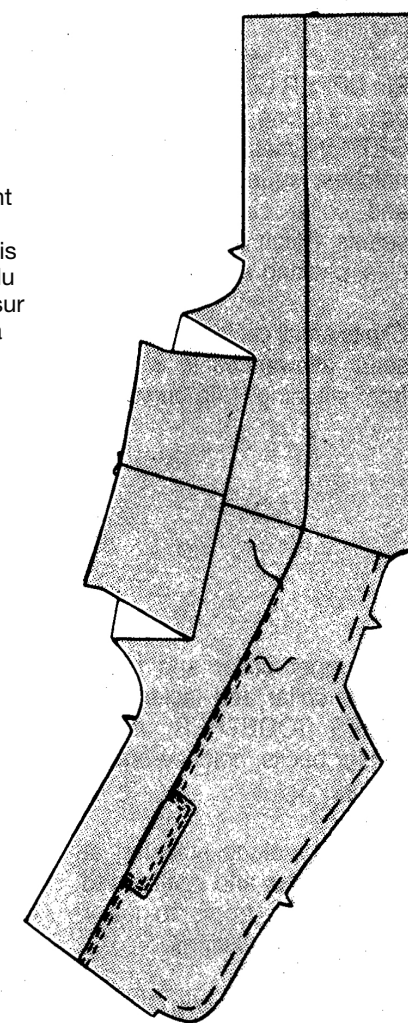

Épinglez ; puis piquez les coutures de dessous de bras de la veste et des manches, en faisant coïncider les encoches.

Pour renforcer la courbe, piquez de nouveau juste à l'intérieur de la piqûre précédente. Crantez les courbes de dessous de bras.

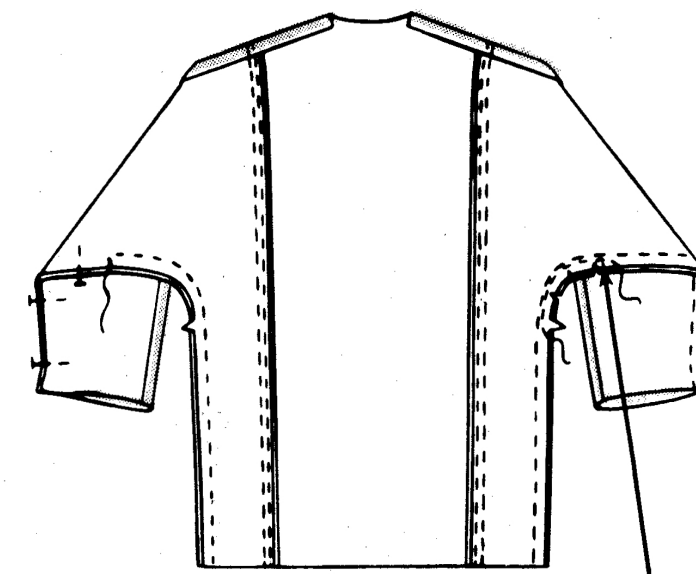


PIQÛRE DE RENFORT

Relevez un ourlet de 3.2 cm sur le bord inférieur de la manche. Bâtissez à la main près de la pliure. Pressez.

Dépliez l'ourlet et finissez le bord non fini au point zigzag avec une machine conventionnelle ou surjetez en utilisant une surjeteuse.


Piquez l'ourlet à 2.5 cm de la pliure.

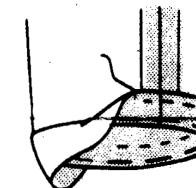


5. COL ET PAREMENTURES

DESSOUS DE COL

Piquez la couture du milieu dos du DESSOUS DE COL (12). Ouvrez les valeurs de couture au fer.

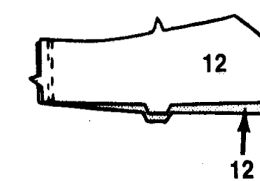

Superposez 3.2 cm des bords du dos de l'ENTOILAGE DESSOUS DE COL (12). Cousez ensemble aux points de chausson ou à la machine.



SUITE À L'AUTRE CÔTÉ

LÉGENDE DES CROQUIS



ENDROIT



ENVERS



ENTOILAGE




DOUBLURE

Bâtissez l'entoilage sur l'ENVERS du dessous de col.




Crantez le bord de l'encolure des devants jusqu'aux carrés.

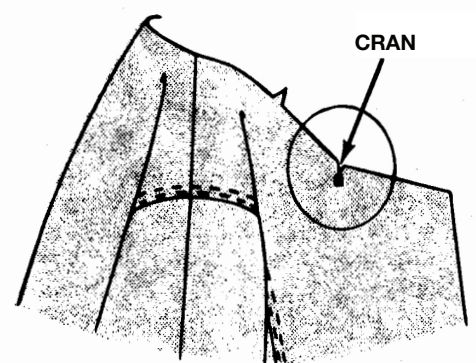


Épinglez le dessous de col sur le bord de l'encolure de la veste, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les milieux dos, les encoches, les carrés, les petits cercles et les cercles du col avec les coutures d'épaule. Piquez entre les petits cercles, en pivotant aux carrés.

Coupez l'entoilage près de la piqûre.

Crantez vers les petits cercles sur les devants. Coupez les valeurs de couture à 1 cm de la piqûre. Crantez la courbe.

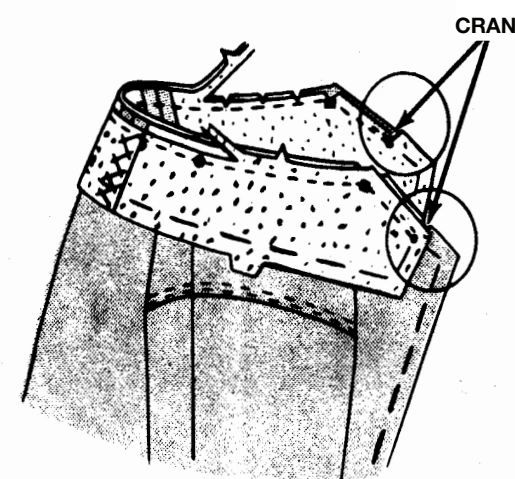

DESSUS DE COL ET PAREMENTURES

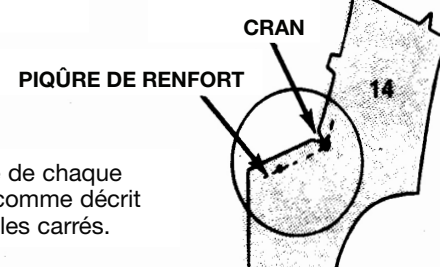

Renforcez le bord de l'encolure de chaque PAREMENTURE DEVANT (14) comme décrit pour les devants. Crantez vers les carrés.


Bâtissez l'entoilage sur l'ENVERS de la PAREMENTURE DOS (13).



Piquez la parementure dos et les parementures devant sur les épaules.


Coupez l'entoilage près de la piqûre.

Finissez le bord inférieur de la parementure dos, le bord intérieur des parementures devant et le bord de l'emmanchure au point zigzag à la machine conventionnelle ou surjetez.

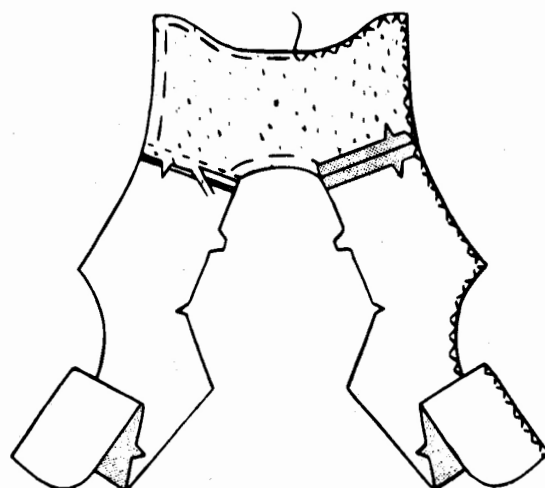

Épinglez le DESSUS DE COL (15) sur le bord de l'encolure de la parementure, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les milieux dos, les carrés, les carrés, les petits cercles et les cercles du col avec les coutures d'épaule. Piquez entre les petits cercles, en pivotant aux carrés.



Crantez vers les petits cercles sur la parementure. Coupez les valeurs de couture à 1 cm de la piqûre. Crantez la courbe.

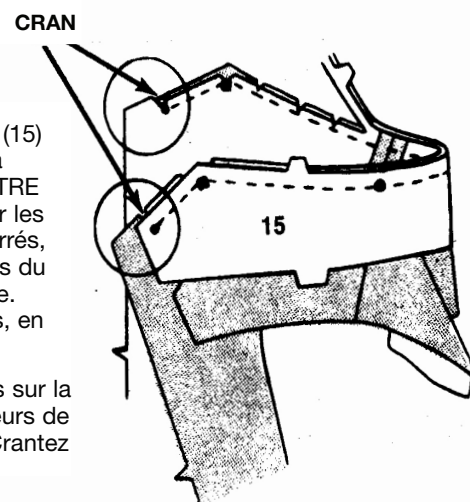

Épinglez le dessus de col et la parementure sur le dessous de col et la veste, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les milieux du dos, les encoches et les petits cercles.

Piquez, en arrêtant la piqûre aux petits cercles et continuez la piqûre le long des devants jusqu'au bord inférieur des parementures devant.


Biaisez les coins. Coupez les valeurs de couture en DÉGRADÉ. Coupez l'entoilage près de la piqûre. Crantez les courbes.

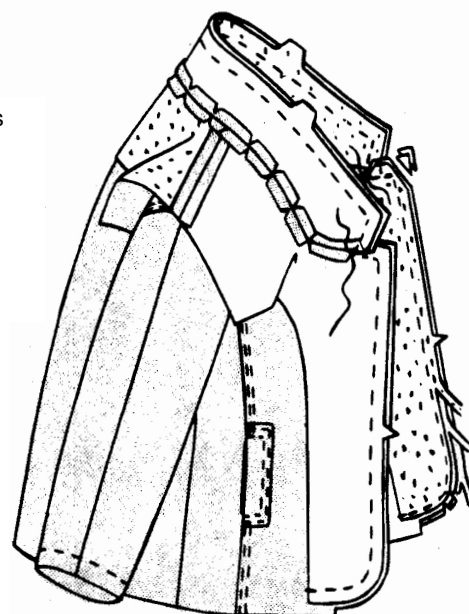

Retournez le col et la parementure à l'ENDROIT. Pressez.

Cousez ensemble les valeurs de couture de l'encolure.

Fixez les poches sur l'ENVERS des parementures.

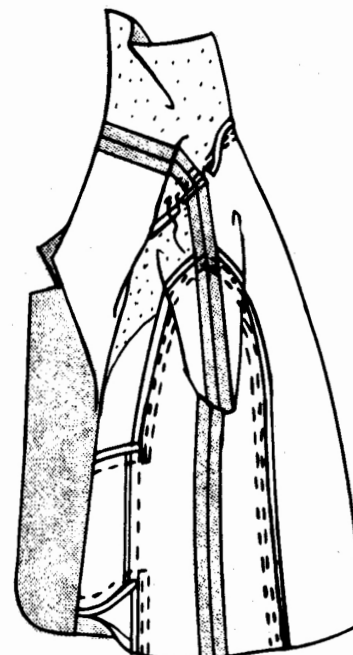

6. FINITION


OURLET




Relevez le bord inférieur de la veste le long de la ligne d'ourlet. Bâtissez à la main près de la pliure. Pressez.

Finissez le bord non fini de l'ourlet comme décrit pour les parementures.

Piquez à la machine l'ourlet en place à 2.5 cm de la pliure, comme illustré.

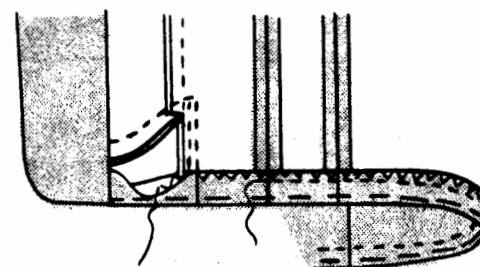

Piquez le bord sur les bords du col et du devant de la veste. Surpiquez à 6 mm de la première piqûre comme illustré.

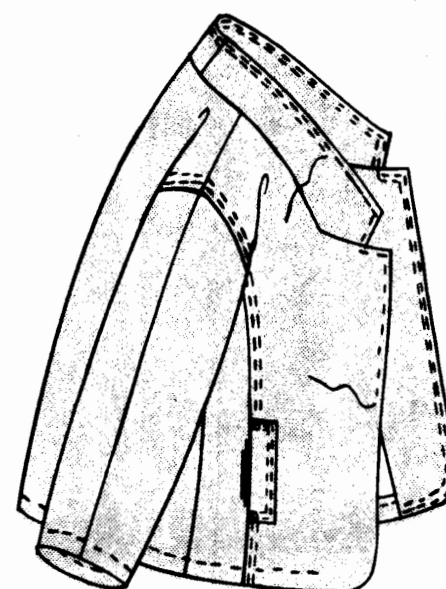


BOUTONNIÈRE ET BOUTON

Faites la boutonnière sur la marque du devant DROIT. Coupez la boutonnière pour l'ouvrir.


Superposez le devant DROIT au GAUCHE, en faisant coïncider les milieux.

Marquez la position du bouton en insérant une épingle ou un crayon à travers la boutonnière. Cousez le bouton sur la position.

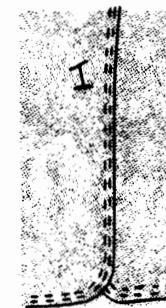


ÉPAULETTES

Essayez le vêtement. Glissez les épaulettes à l'intérieur. Ajustez les épaulettes en position correcte et en maintenant la parementure libre. Épinglez en place sur l'ENDROIT.

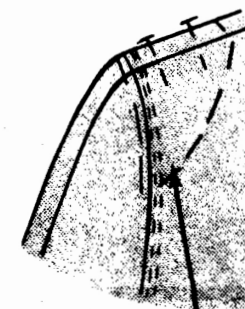

ÉPAULETTE

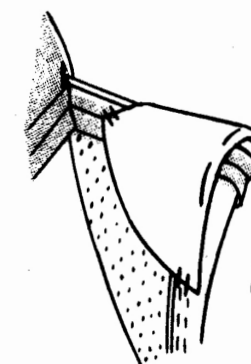

Sur l'ENVERS, bâtissez les épaulettes en place, comme illustré.

Cousez la parementure sur l'épaulette et l'emmanchure.

