




DEVANT

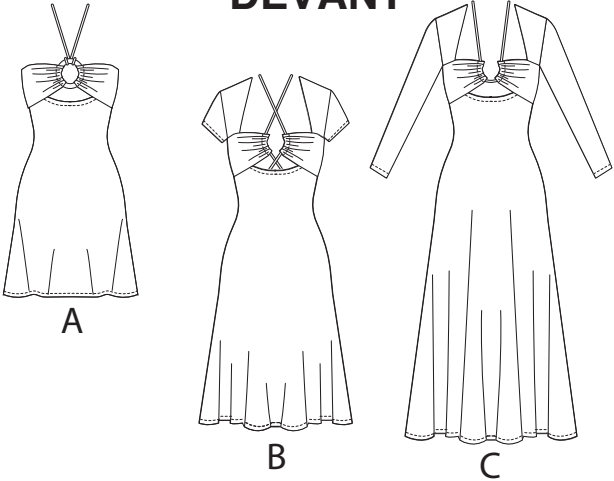

DOS

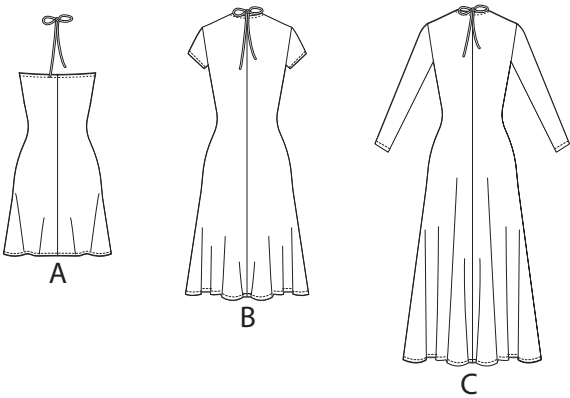


8 PIÈCES DU PATRON

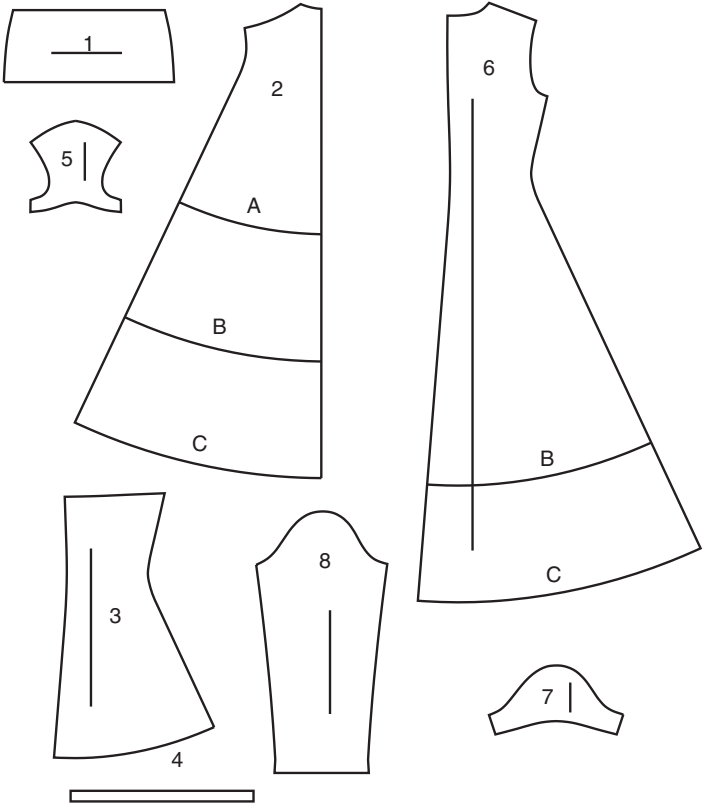

- 1 CORSAGE DEVANT A, B, C
2 DEVANT A, B, C
3 DOS A
4 GUIDE POUR ÉLASTIQUE DU DOS A
5 EMPIÈCEMENT DEVANT B, C
6 DOS B, C
7 MANCHE B
8 MANCHE C

MARQUES DU PATRON

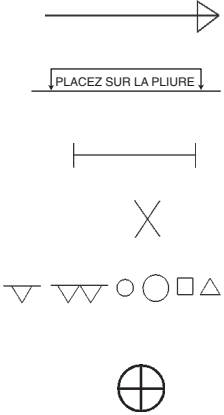

FLÈCHE DU DROIT-FIL: Posez sur le droit-fil du tissu parallèle à la lisière ou à la pliure.

LIGNE DE PLIURE: Placez la ligne sur la pliure du tissu.

MARQUE DE BOUTONNIÈRE: Indique la longueur exacte et l'emplacement des boutonsnières.

MARQUE DE BOUTON: Indique l'emplacement du bouton.

ENCOCHES ET SYMBOLES: Pour faire coïncider les coutures et les détails d'assemblage.

Indique la Ligne de Poitrine, Ligne de Taille, les Hanches et/ou le Tour de Bras. Les Mesures font référence à la circonférence du Vêtement Fini (Mesures du corps + Aisance du port + Aisance du design). Ajustez le patron si nécessaire. La mesure ne comprend pas les plis, les pinces et les valeurs de couture.

VALEUR DE COUTURE COMPRISE: 1.5cm, sauf différemment indiqué, mais pas imprimé sur le patron.

ADAPTER SI NÉCESSAIRE

Allongez ou Raccourcissez aux lignes d'ajustement (=) ou où il est indiqué sur le patron. S'il faut ajouter une longueur considérable, vous pouvez acheter du tissu supplémentaire.

POUR RACCOURCIR: Pliez le long de la ligne d'ajustement. Faire une pliure la moitié de la quantité nécessaire. Adhérez en place.

POUR ALLONGER: Coupez entre les lignes d'ajustement. Étendez la quantité nécessaire, en tenant les bords parallèles. Adhérez sur le papier.

Lorsque les lignes de Modification ne se trouvent pas sur le patron, allongez ou raccourcissez au bord inférieur.

RÉTRÉCISSEZ LE TISSU qui n'est pas étiqueté prérétréci. Repassez.

ENTOUREZ LE PLAN DE COUPE pour le Modèle, la Taille, la Largeur du Tissu.

Utilisez les plans de coupe **AVEC SENS** pour les tissus à motif ayant un sens, sens, poil ou surfaces nuancées. Puisque la plupart de tissus de tricot ont la surface nuancée, on utilise un plan de coupe avec sens.

Pour les **ÉPAISSEURS DOUBLES (AVEC PLIURE)**, pliez le tissu endroit contre endroit.

*** ÉPAISSEURS DOUBLES (SANS PLIURE)** - Pour les tissus avec sens, pliez le tissu transversalement, endroit contre endroit.

Marquez comme illustré. Coupez le long de la pliure transversale du tissu (A). Retournez l'épaisseur supérieure sur 180° pour que les flèches aillent dans la même direction et posez-la sur l'épaisseur inférieure, endroit contre endroit (B).

Pour une **ÉPAISSEUR SIMPLE** - Posez le tissu, endroit vers le haut. (Pour les Tissus à Fourrure, placez le poil vers le bas).

COUPER ET MARQUER

★ Coupez d'abord les autres pièces, en laissant assez de tissu pour couper cette pièce. Ouvrez le tissu. Pour les pièces "Coupez 1", coupez la pièce une fois sur une épaisseur simple avec la pièce vers le haut sur l'endroit du tissu.

La pièce du patron peut avoir des lignes de coupe pour plusieurs tailles. Choisissez la ligne de coupe correcte ou les pièces de patron pour votre taille.

Avant de **COUPER**, placez toutes les pièces sur le tissu selon le plan de coupe. Épinglez. (**Les plans montrent l'emplacement approximatif des pièces de patron, lequel peut varier selon la taille du patron**). Coupez **EXACTEMENT**, en maintenant les encoches vers l'extérieur.

Avant d'enlever le patron, **REPORTEZ LES MARQUES** et les lignes d'assemblage sur l'Envers du Tissu, en utilisant la méthode à Épingles et à Craie ou le Papier à Calquer et la Roulette de Couturière. Les marques nécessaires sur l'endroit du tissu doivent être faites au fil.


NOTE: Les parties encadrées avec des pointillées (a! b! c!) dans les plans représentent les pièces coupées selon les mesures données.

PLANS DE COUPE


A ROBE

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3

150 CM
AVEC SENS
TAILLES 6 8 10 12 14

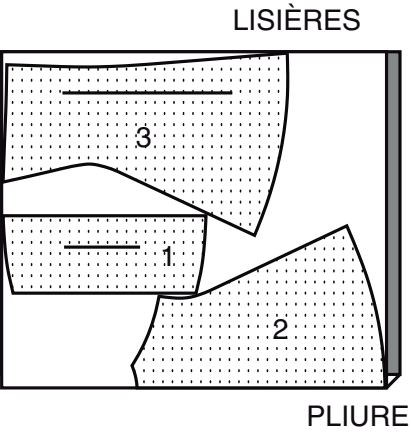


150 CM
AVEC SENS
TAILLES 16 18 20 22 24

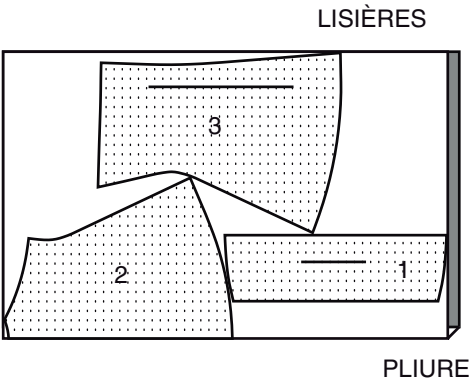

ROBE B

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 5 6 7


150 CM
AVEC SENS
TOUTES LES TAILLES

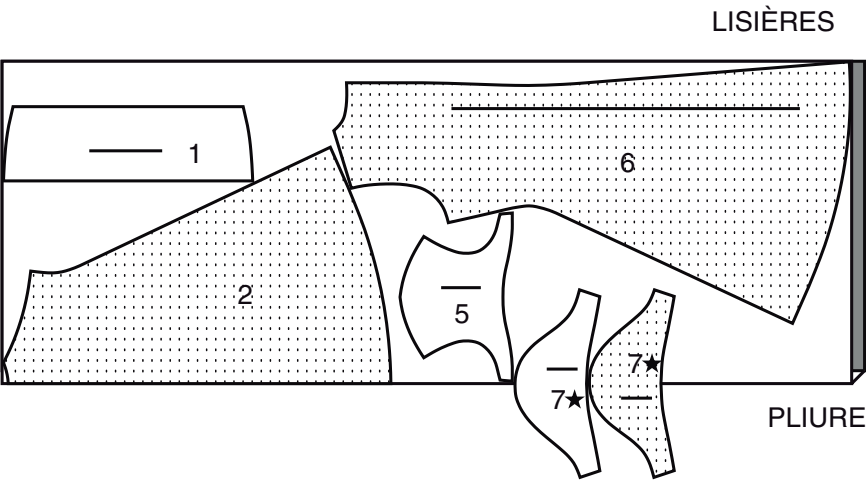



ROBE C

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 5 6 8

150 CM
AVEC SENS
TAILLES 6 8 10 12 14 16 18 20

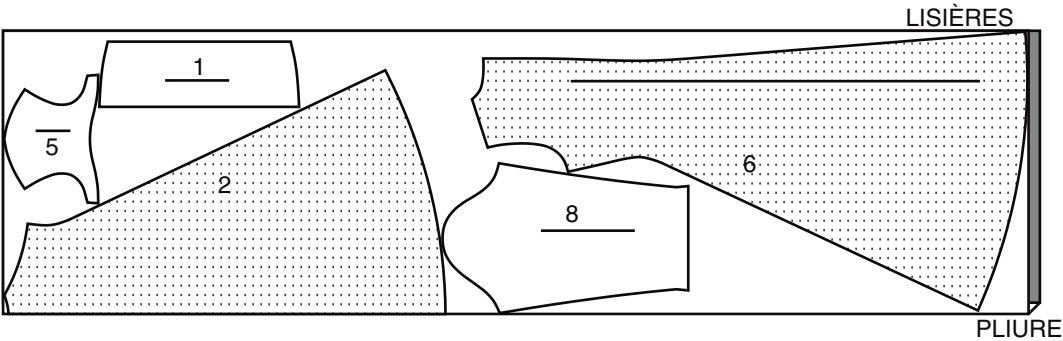


150 CM
AVEC SENS
TAILLES 22 24

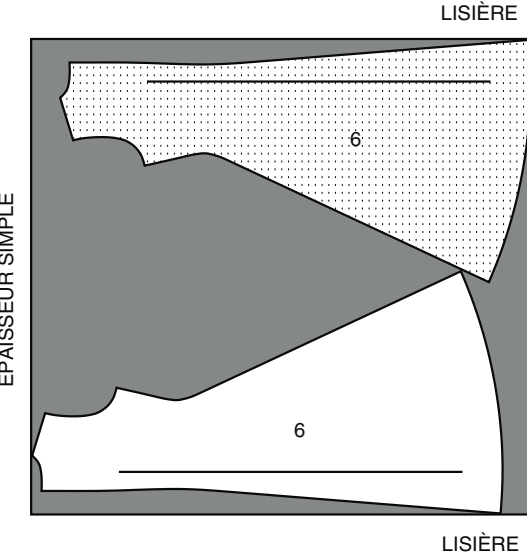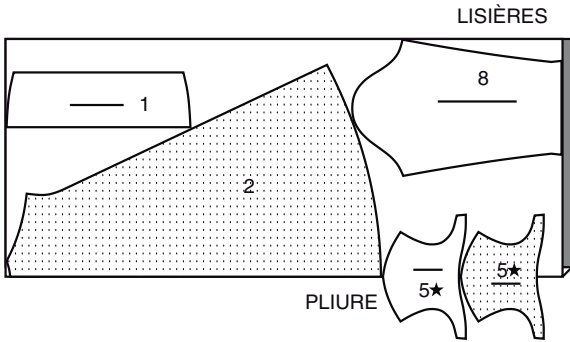


INFORMATION DE COUTURE

LÉGENDE DES CROQUIS

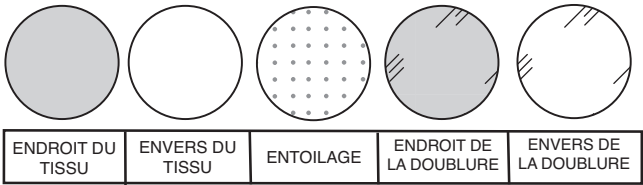

VALEURS DE COUTURE

Utilisez des valeurs de couture de 6 mm sauf indiqué différemment.

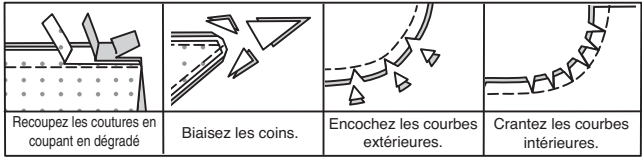

ÉPINGLER ET AJUSTER
Épinglez ou batissez les coutures, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les encoches. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

PRESSER
Pressez les valeurs de couture ensemble; puis ouvrez-les au fer sauf indiqué différemment. Crantez-les si nécessaire de sorte qu'elles restent à plat.

GLOSSAIRE

Les termes de couture imprimés en **CARACTÈRES GRAS** ont l'aide d'une Vidéo de Tutoriel de couture. Scannez le CODE QR pour regarder les vidéos :

DOUBLE-PIQÛRE – reportez-vous à la vidéo comment faire une double-piqûre.

SOUTENIR/FRONCER – reportez-vous à la vidéo pour coudre deux rangées de fronces.

OURLET ÉTROIT – reportez-vous à la vidéo pour coudre des ourlets étroits.

POINTS COULÉS – reportez-vous à la vidéo comment coudre des points coulés.

PIQÛRE DE SOUTIEN - reportez-vous à la vidéo comment faire une piqûre de soutien.

SURPIQUER - reportez-vous à la vidéo comment faire une surpiqûre.

SOUS-PIQUER – reportez-vous à la vidéo comment faire une sous-piqûre.

TUTORIELS DE COUTURE



Développez vos compétences en regardant des vidéos courtes et faciles à suivre sur simplicity.com/sewingtutorials.

ROBE A, B, C


NOTE : Au-dessous de chaque sous-titre, les croquis montrent le premier modèle sauf indiqué différemment.

NOTE : Étendez uniformément le tissu devant et derrière l'aiguille au fur et à mesure que vous piquez.


CORSAGE

Faites un **OURLET ÉTROIT** sur le bord supérieur du **DEVANT** (2), comme illustré.


Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur les bords supérieurs du côté dans le sens des flèches.

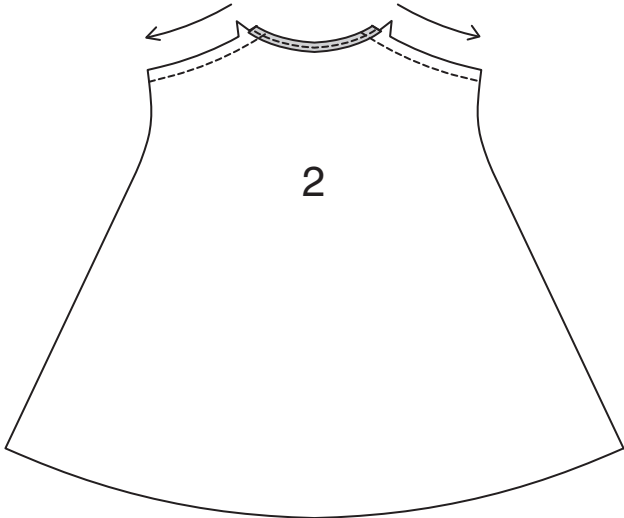


MODÈLE A :
Glissez une extrémité d'un **CORSAGE DEVANT** (1) à travers l'anneau. **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, pliez le corsage devant sur la ligne de pliure. Piquez le bord supérieur vers la ligne de piqûre. Pour la doublure, **SOUS-PIQUEZ** un côté.

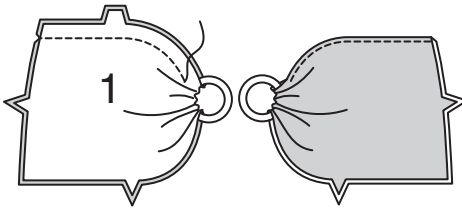


ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez ensemble les bords inférieurs, en faisant coïncider les grands cercles. Piquez entre le grand cercle et la ligne de piqûre.

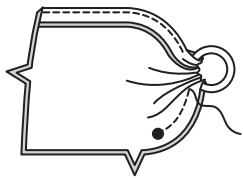


Retournez. Pressez. En utilisant un pied à fermeture, piquez sur la ligne de piqûre en glissant le tissu dans l'anneau lors de la piqûre.

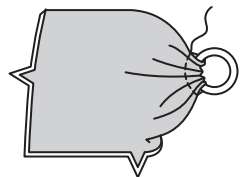


Répétez pour l'autre côté du devant.

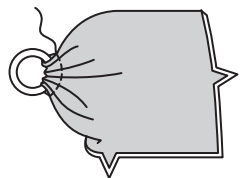

ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les corsages devant sur les bords supérieurs du côté du devant, en crantant le devant si nécessaire et en maintenant la doublure libre. Batissez. Piquez. Pressez les coutures vers les corsages devant.

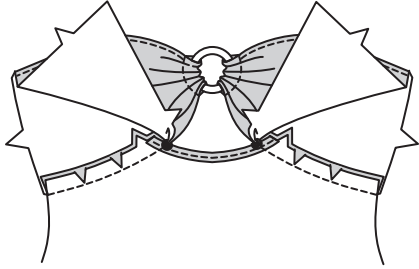


Repliez le reste des valeurs de couture sur les bords inférieurs des doublures de corsage devant. Pressez. Cousez les bords pressés par-dessus les coutures aux **POINTS COULÉS**. Batissez les bords du côté.

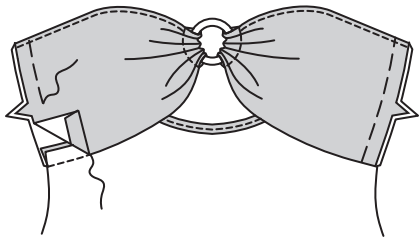


MODÈLES B, C :
ENVERS CONTRE ENVERS, pliez l'**EMPIÈCEMENT DEVANT** (5) sur la ligne de pliure. Pressez. Batissez les bords non finis.




Sur l'**ENDROIT**, épinglez l'empiecement devant sur le bord supérieur du corsage devant, en faisant coïncider les encoches et les grands cercles. Batissez.

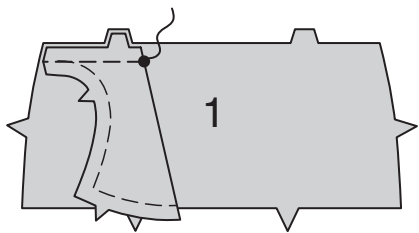


ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le corsage devant sur la ligne de pliure. Piquez le bord supérieur jusqu'à la ligne de piqûre. Piquez le bord inférieur entre le grand cercle et la ligne de piqûre, en veillant à ne pas saisir le bord libre de l'empiecement devant dans la piqûre. Pour la doublure, **SOUS-PIQUEZ** le bord supérieur d'un côté.

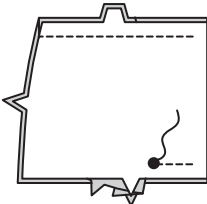


Retournez. Pressez. Pour former la coulisse pour le cordon, piquez sur la ligne de piqûre.

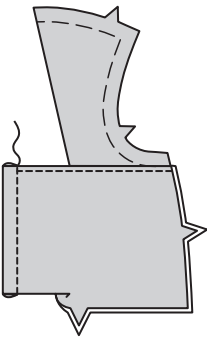


Répétez pour l'autre côté du devant.

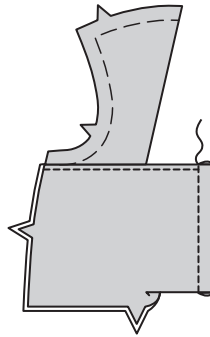

ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les corsages devant sur les bords supérieurs du côté du devant, en crantant le devant si nécessaire, en maintenant la doublure libre. Batissez. Piquez. Pressez les coutures vers les corsages devant.

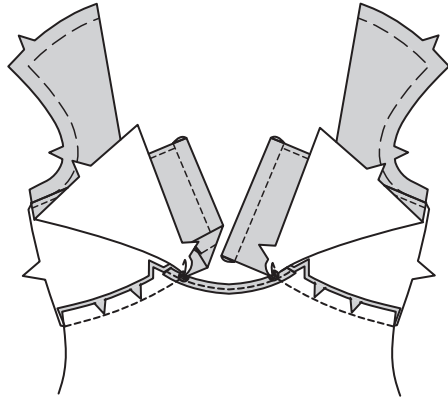


Repliez le reste des valeurs de couture sur les bords inférieurs des doublures de corsage devant. Pressez. Cousez les bords pressés par-dessus les coutures aux **POINTS COULÉS**. Batissez les bords du côté.

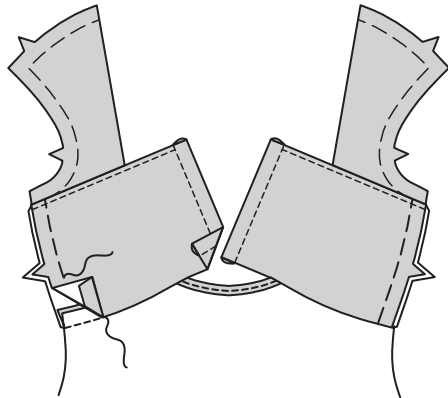


DOS ET FINITION


MODÈLE A :
Piquez les pièces du **DOS** (3) ensemble au niveau du milieu du dos en couture à **DOUBLE-PIQÛRE**. Pressez la couture vers un côté.

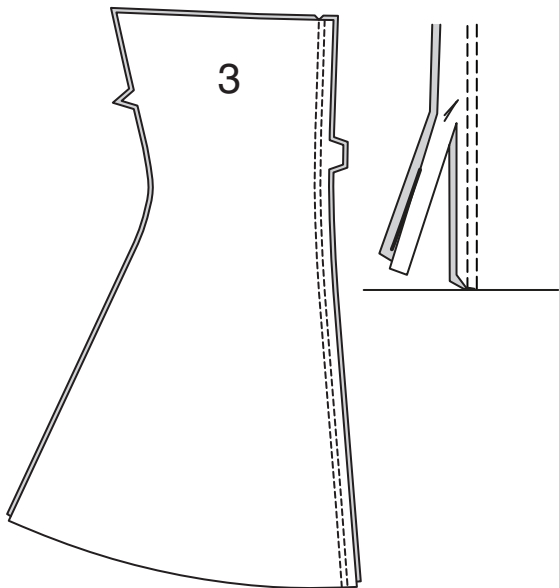


Pour former la coulisse de l'élastique, repliez 1.5 cm sur le bord supérieur du dos, en repliant 6 mm sur le bord non fini ; pressez. Piquez, comme illustré.

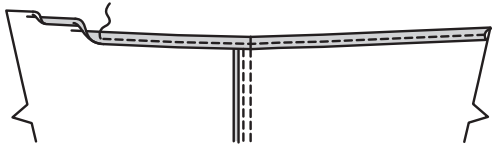


Coupez l'élastique de la longueur du **GUIDE POUR ÉLASTIQUE DU DOS** (4). Insérez l'élastique dans la coulisse. Piquez à travers les extrémités de la coulisse, en saisissant l'élastique dans la piqûre.

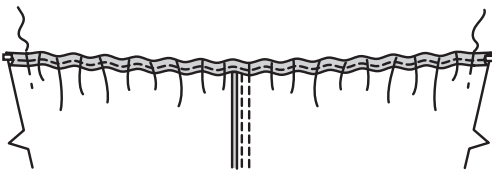


Piquez le devant et le dos sur les côtés en coutures à **DOUBLE-PIQÛRE**. Pressez les coutures vers le dos. Pour fixer les valeurs de couture en place, piquez à travers les valeurs de couture sur le bord supérieur, comme illustré.

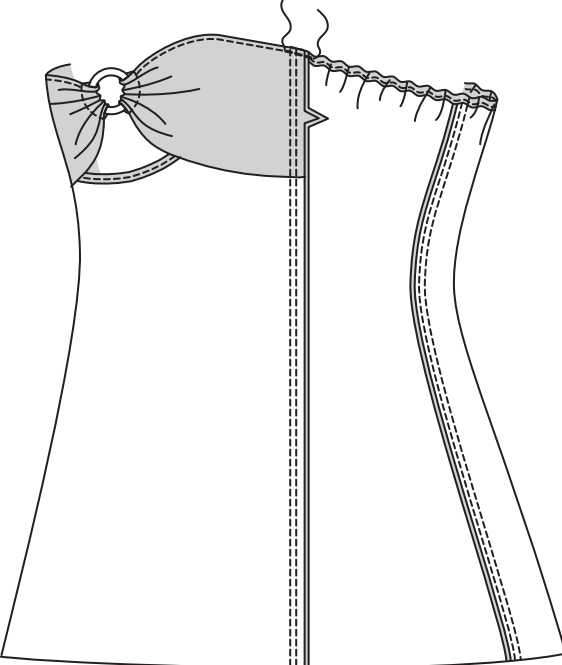


Coupez un morceau de cordon de 183 cm de longueur. Pliez le cordon en deux, en formant une boucle. Sur l'envers, enveloppez la boucle autour du milieu supérieur de l'anneau et insérez les extrémités du cordon dans la boucle. Tirez fermement pour consolider. Pour porter, nouez les extrémités derrière le cou en formant un nœud.

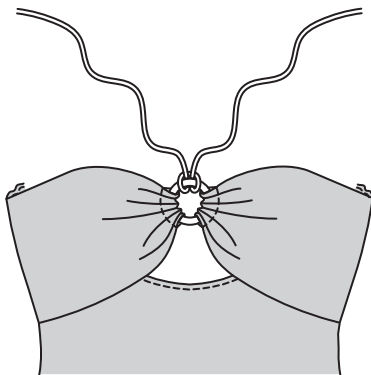

MODÈLES B, C :
Pour soutenir les bords de l'épaule du DOS (6), sur l'envers, centrez l'extra-fort par-dessus la ligne de couture, comme illustré. Bâissez.

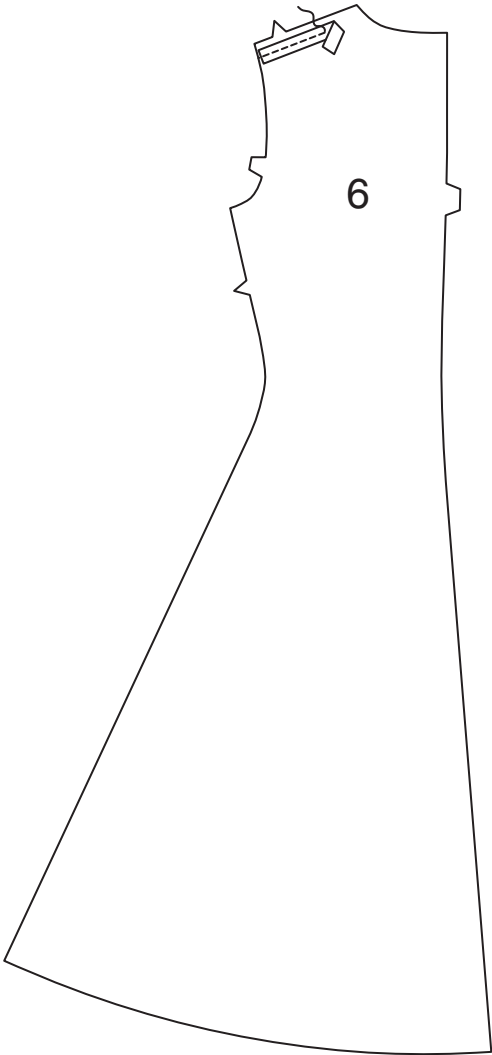


Piquez les pièces du DOS ensemble au niveau du milieu dos en couture à **DOUBLE-PIQÛRE**. Pressez la couture vers un côté.

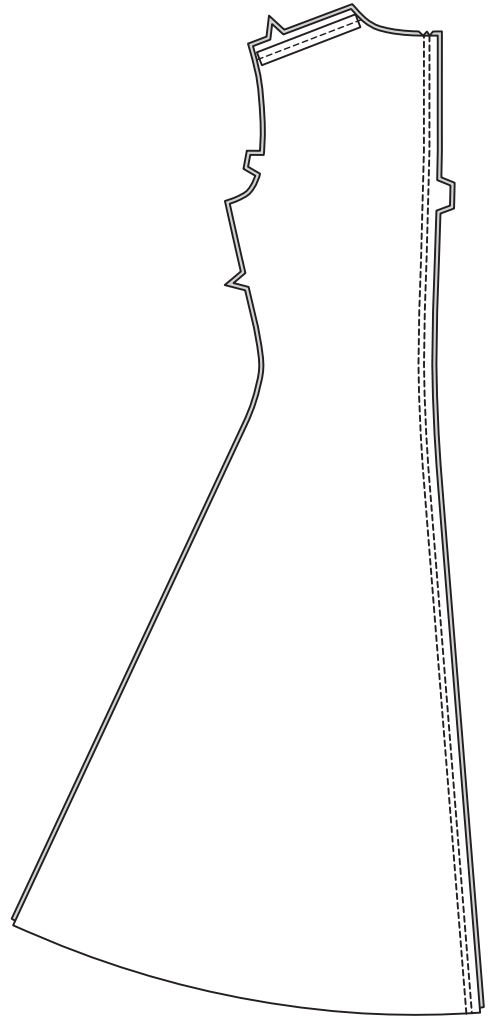

Faites un **OURLET ÉTROIT** sur le bord de l'encolure.




Piquez le devant et le dos sur les épaules et les côtés en couture à **DOUBLE-PIQÛRE**. Pressez les coutures vers le dos. Pour maintenir les valeurs de couture en place, piquez à travers les valeurs de couture sur le bord intérieur de l'épaule, comme illustré.

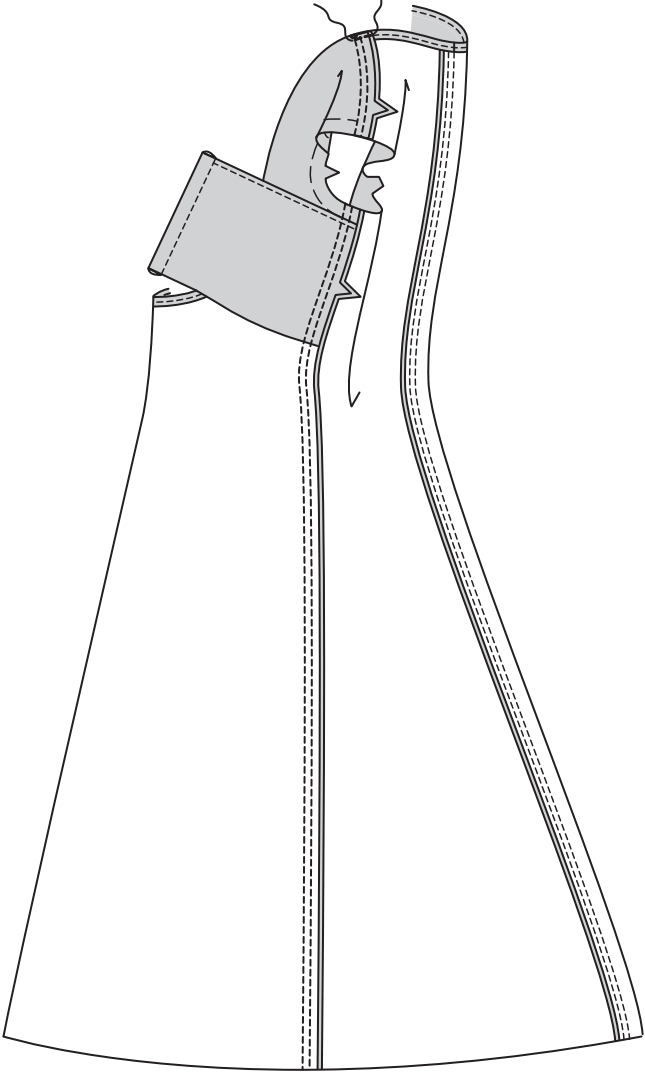


MODÈLE B :
Piquez la couture de MANCHE (7) en couture à **DOUBLE-PIQÛRE**. Pressez la couture vers le dos.




Faites un **OURLET ÉTROIT** sur le bord inférieur de la manche.

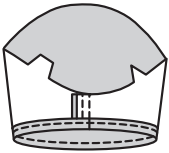


Endroit contre endroit, épinglez la manche sur l'emmanchure, en plaçant le petit cercle du milieu sur la couture d'épaule et en faisant coïncider les cercles restants. Piquez, puis piquez à 6 mm des valeurs de couture. Égalisez près de la seconde piqûre. Pressez les valeurs de couture ensemble, puis retournez la couture vers la manche.

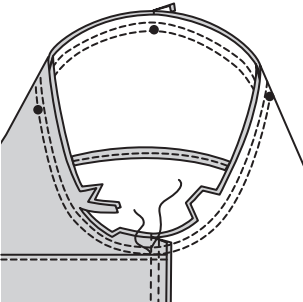


Coupez deux morceaux de cordon de 91 cm de longueur chacun. Insérez une extrémité du cordon dans chaque coulisse, comme illustré. Croisez les extrémités et épinglez sur l'ENVERS du devant sur les petits cercles. Bâissez. Sur l'ENDROIT, piquez le long de la piqûre précédente pour consolider.

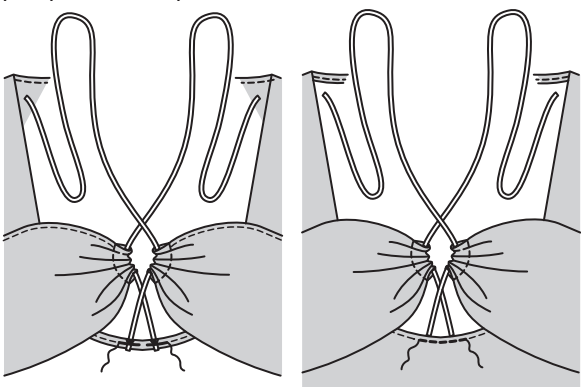


Pour porter, croisez le cordon sur le devant et nouez les extrémités derrière le cou en formant un nœud.

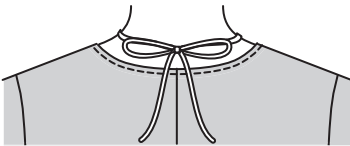


MODÈLE C :
SOUTENEZ le bord supérieur de la MANCHE (8) entre les petits cercles extérieurs.

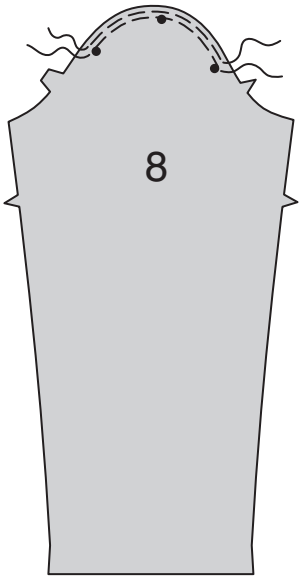


Piquez la couture de manche en couture à **DOUBLE-PIQÛRE**. Pressez la couture vers le dos.

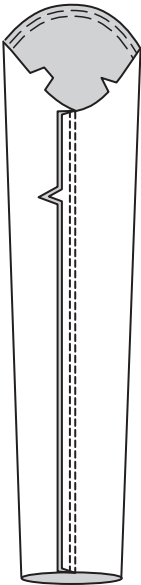


Relevez un ourlet sur la manche. Bâissez près de la pliure. Repliez 6 mm sur le bord non fini. Bâissez l'ourlet en place près du bord supérieur. Pressez. **SURPIQUEZ** l'ourlet le long du bâti supérieur.

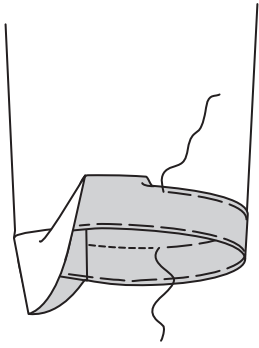


Endroit contre endroit, épinglez la manche sur l'emmanchure, en plaçant le petit cercle du milieu sur la couture d'épaule, en faisant coïncider les cercles restants. Distribuez l'ampleur ; bâissez. Piquez, puis piquez à 6 mm des valeurs de couture. Égalisez près de la seconde piqûre. Pressez les valeurs de couture ensemble, puis retournez la couture vers la manche.

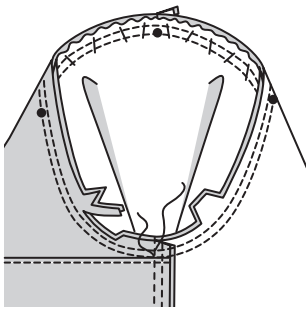

Coupez un morceau de cordon de 183 cm de longueur. Insérez une extrémité du cordon dans le bord supérieur d'une coulisse et dans le bord inférieur de l'autre coulisse, comme illustré, les extrémités étendues également.

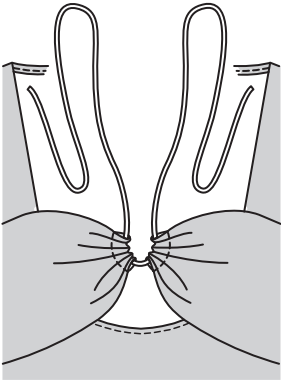

Pour porter, nouez les extrémités derrière le cou en formant un nœud.

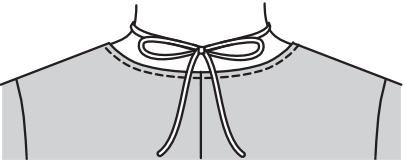

TOUS LES MODÈLES :
Faites un **OURLET ÉTROIT** sur le bord inférieur de la robe.

