M8507

McCall's®

FRANÇAIS 1-800-782-0323

DEVANT

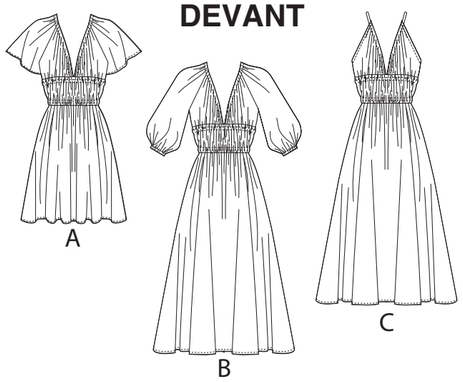

DOS

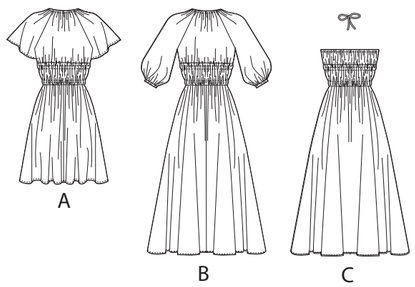

18 PIÈCES DU PATRON

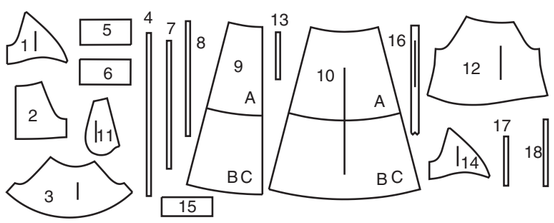

1 Corsage devant – A, B
2 Corsage dos – A, B
3 Manche – A
4 Guide pour élastique de l'encolure – A, B
5 Corselet devant – A, B, C
6 Corselet dos – A, B, C
7 Guide pour élastique du corselet – A, B, C
8 Guide pour élastique de la taille – A, B, C
9 Jupe devant – A, B, C
10 Jupe dos – A, B, C
11 Poche – A, B, C
12 Manche – B
13 Guide pour élastique de la manche – B
14 Corsage devant – C
15 Corsage dos – C
16 Attache – C
17 Guide pour élastique de l'encolure – C
18 Guide pour élastique du dos – C

MARQUES DU PATRON

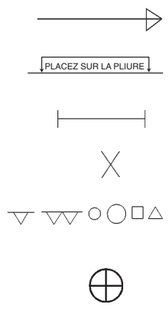

FLÈCHE DU DROIT-FIL: Posez sur le droit-fil du tissu parallèle à la lisière ou à la pliure.

LIGNE DE PLIURE: Placez la ligne sur la pliure du tissu.

MARQUE DE BOUTONNIÈRE: Indique la longueur exacte et l'emplacement des boutonnières.

MARQUE DE BOUTON: Indique l'emplacement du bouton.

ENCOCHES ET SYMBOLES: Pour faire coïncider les coutures et les détails d'assemblage.

Indique la Ligne de Poitrine, Ligne de Taille, les Hanches et/ou le Tour de Bras. Les Mesures font référence à la circonférence du Vêtement Fini (Mesures du corps + Aisance du port + Aisance du design). Ajustez le patron si nécessaire. La mesure ne comprend pas les plis, les pinces et les valeurs de couture.

VALEUR DE COUTURE COMPRISE: 1.5cm, sauf différemment indiqué, mais pas imprimé sur le patron.

ADAPTER SI NÉCESSAIRE

Allongez ou Raccourcissez aux lignes d'ajustement (=) ou où il est indiqué sur le patron. S'il faut ajouter une longueur considérable, vous pouvez acheter du tissu supplémentaire.

POUR RACCOURCIR: Pliez le long de la ligne d'ajustement. Faire une pliure la moitié de la quantité nécessaire. Adhérez en place.



POUR ALLONGER: Coupez entre les lignes d'ajustement. Etendez la quantité nécessaire, en tenant les bords parallèles. Adhérez sur le papier.



Lorsque les lignes de Modification ne se trouvent pas sur le patron, allongez ou raccourcissez au bord inférieur.

COUPER ET MARQUER

RÉTRÉCISSEZ LE TISSU qui n'est pas étiqueté prérétrecit. Repassez.
ENTOUREZ LE PLAN DE COUPE pour le Modèle, la Taille, la Largeur du Tissu.
Utilisez les plans de coupe **AVEC SENS** pour les tissus à motif ayant un sens, sens, poil ou surfaces nuancées. Puisque la plupart de tissus de tricot ont la surface nuancée, on utilise un plan de coupe avec sens.
Pour les **ÉPAISSEURS DOUBLES** (**AVEC PLIURE**), pliez le tissu endroit contre endroit.
❋ **ÉPAISSEURS DOUBLES** (**SANS PLIURE**) - Pour les tissus avec sens, pliez le tissu transversalement, endroit contre endroit. Marquez comme illustré. Coupez le long de la pliure transversale du tissu (A). Retournez l'épaisseur supérieure sur 180° pour que les flèches aillent dans la même direction et posez-la sur l'épaisseur inférieure, endroit contre endroit (B).

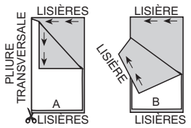

Pour une **ÉPAISSEUR SIMPLE -** Posez le tissu, endroit vers le haut. (Pour les Tissus à Fourrure, placez le poil vers le bas).

★ Coupez d'abord les autres pièces, en laissant assez de tissu pour couper cette pièce. Ouvrez le tissu. Pour les pièces "Coupez 1", coupez la pièce une fois sur une épaisseur simple avec la pièce vers le haut sur l'endroit du tissu.

La pièce du patron peut avoir des lignes de coupe pour plusieurs tailles. Choisissez la ligne de coupe correcte ou les pièces de patron pour votre taille.

Avant de **COUPER**, placez toutes les pièces sur le tissu selon le plan de coupe. Epinglez. (**Les plans montrent l'emplacement approximatif des pièces de patron, lequel peut varier selon la taille du patron**). Coupez **EXACTEMENT**, en maintenant les encoches vers l'extérieur.

Avant d'enlever le patron, **REPORTEZ LES MARQUES** et les lignes d'assemblage sur l'Envers du Tissu, en utilisant la méthode à Epingles et à Craie ou le Papier à Calquer et la Roulette de Couturière. Les marques nécessaires sur l'endroit du tissu doivent être faites au fil.

NOTE: Les parties encadrées avec des pointillées (a! b! c!) dans les plans représentent les pièces coupées selon les mesures données.

PLANS DE COUPE

ENDROIT DU PATRON	ENVERS DU PATRON	ENDROIT DU TISSU	ENVERS DU TISSU

ROBE A

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 5 6 9 10 11

115 CM
AVEC SENS
TAILLES 10 12 14 16 18

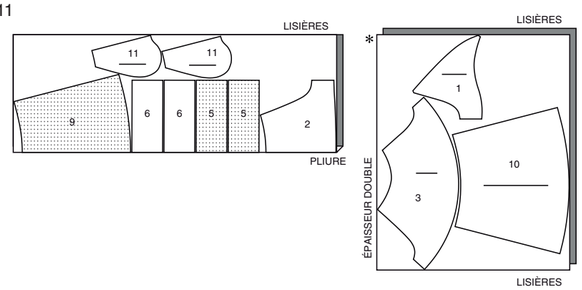

115 CM
AVEC SENS
TAILLES 20W 22W 24W 26W 28W

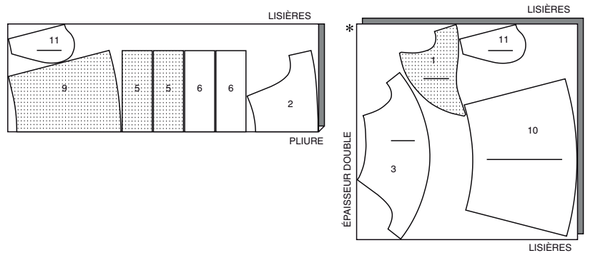

150 CM
AVEC SENS
TAILLES 10 12 14 16 18

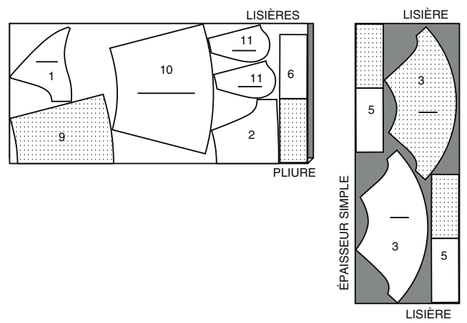

150 CM
AVEC SENS
TAILLES 20W 22W 24W 26W 28W

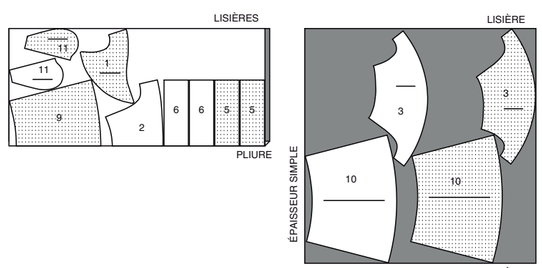

ROBE B

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 5 6 9 10 11 12

115 CM
AVEC SENS
TAILLES 10 12 14 16 18

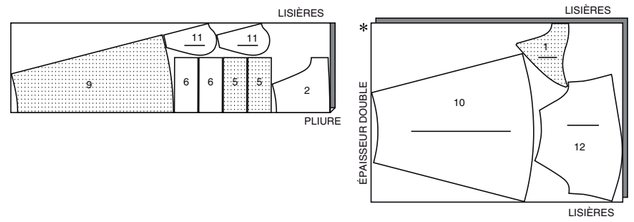

115 CM
AVEC SENS
TAILLES 20W 22W 24W 26W 28

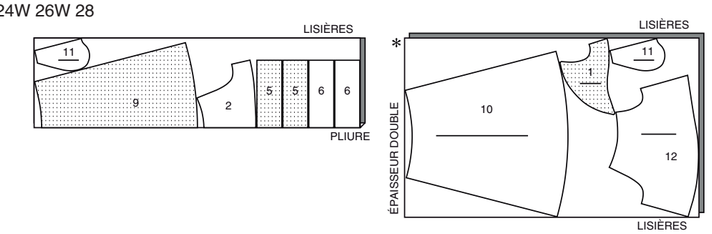

150 CM
AVEC SENS
TAILLES 10 12 14 16 18

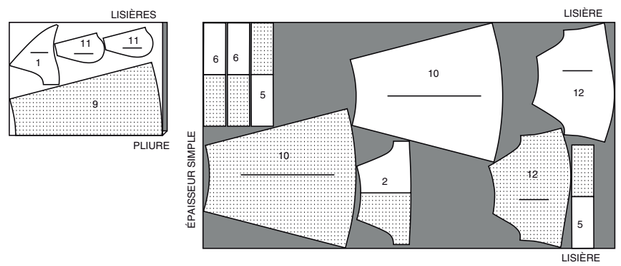

150 CM
AVEC SENS
TAILLES 20W 22W 24W 26W 28W

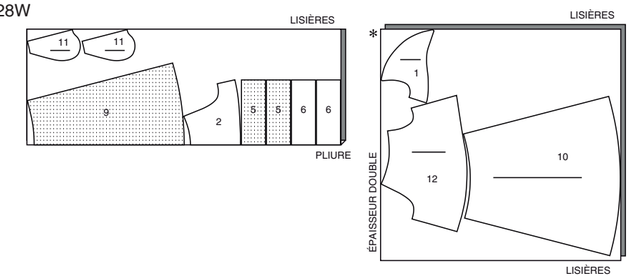

© 2024 **McCall's® an IG Design Group Americas, Inc. brand.** All Rights Reserved. Imprimé aux Etats-Unis.

ROBE C

UTILISEZ LES PIÈCES 5 6 9 10 11 14 15 16

115 CM
AVEC SENS
TAILLES 10 12 14 16 18

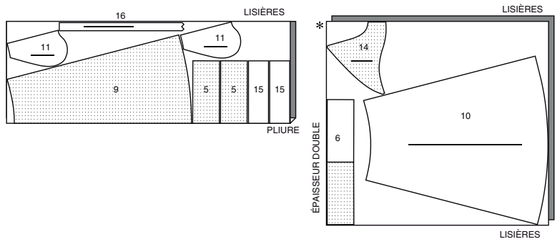

115 CM
AVEC SENS
TAILLES 20W 22W 24W 26W 28W

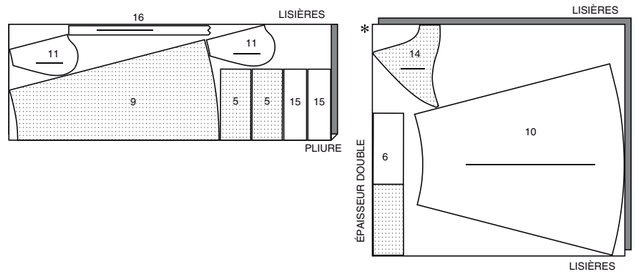

150 CM
AVEC SENS
TAILLES 10 12 14 16 18

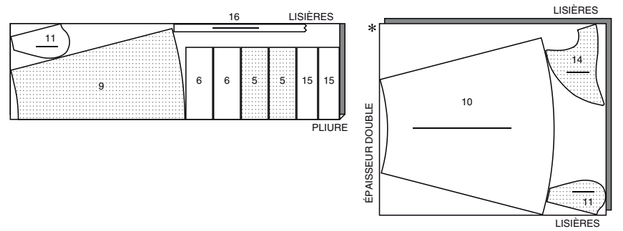

150 CM
AVEC SENS
TAILLES 20W 22W 24W 26W 28W

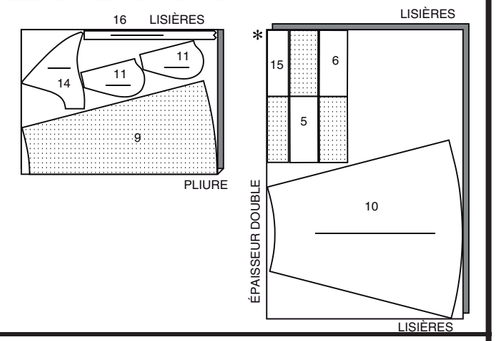

INFORMATION DE COUTURE

LÉGENDE DES CROQUIS

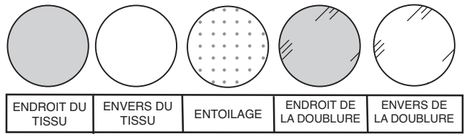

VALEURS DE COUTURE

Utilisez des valeurs de couture de 6 mm sauf indiqué différemment.

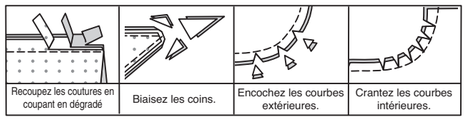

ÉPINGLER ET AJUSTER
Epinglez ou bâtissez les coutures, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les encoches. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

PRESSER
Pressez les valeurs de couture ensemble; puis ouvrez-les au fer sauf indiqué différemment. Crantez-les si nécessaire de sorte qu'elles restent à plat.

GLOSSAIRE

Les termes de couture imprimés en **CARACTÈRES GRAS** ont l'aide d'une Vidéo de Tutoriel de couture. Scannez le CODE QR pour regarder les vidéos :
SOUTENIR/FRONCER – reportez-vous à la vidéo **Froncer : "coudre deux rangées de fronces".**
OURLET ÉTROIT – reportez-vous à la vidéo **Ourlets : "coudre des ourlets étroits".**
POINTS COULÉS – reportez-vous à la vidéo **Points à la main : "comment faire des points coulés".**
PIQÛRE DE SOUTIEN – reportez-vous à la vidéo **Points à la machine : "comment faire une piqûre de soutien ".**
PIQUER DANS LE SILLON – reportez-vous à la vidéo **Points à la machine : "comment piquer dans le sillon".**
SURPIQUER – reportez-vous à la vidéo **Points à la machine : "comment faire une surpiqûre ".**
COUPER LA COUTURE – reportez-vous à la vidéo **Coutures : "comment couper, cranter et dégrader les coutures".**
SOUS-PIQUER – reportez-vous à la vidéo **Points à la machine : "comment faire une sous-piqûre".**

TUTORIELS DE COUTURE

SCAN ME

Développez vos compétences en regardant des vidéos courtes et faciles à suivre sur simplicity.com/sewingtutorials.

LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.

PIQUEZ DES COUTURES DE 1.5 CM ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUÉ DIFFÉREMMENT.

ROBE A, B, C

CORSAGE A, B

Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du CORSAGE DEVANT (1) à 6 mm du bord non fini dans le sens des flèches. (Montrée seulement dans le premier croquis).
FRONCEZ le bord inférieur entre les encoches en piquant à 1.5 cm du bord coupé à grands points. Piquez de nouveau à 6 mm de la première piqûre à l'intérieur de la valeur de couture.

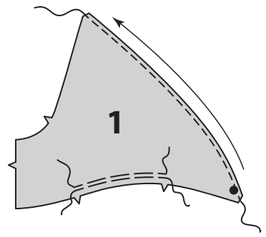

Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du CORSAGE DOS (2) à 6 mm du bord non fini dans le sens des flèches. (Montrée seulement dans le premier croquis).
Piquez le devant et le dos sur les bords du côté.

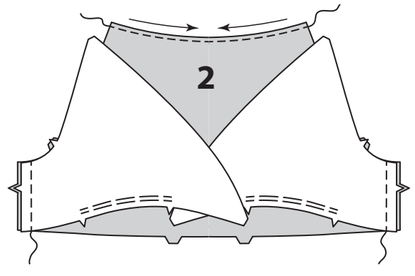

POUR LE MODÈLE A – faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure de la MANCHE (3) à 6 mm du bord non fini dans le sens des flèches.
Piquez les bords du dessous de bras de la manche.
Relevez au fer une valeur de couture d'ourlet de 2 cm sur le bord inférieur de la manche. Pour former un **OURLET ÉTROIT**, rentrez le bord non fini pour rejoindre le pli. Piquez près du bord intérieur pressé.

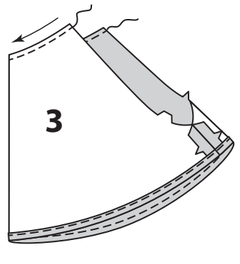

POUR LE MODÈLE B – faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure de la MANCHE (12) à 6 mm du bord non fini dans le sens des flèches.
Piquez les bords du dessous de bras de la manche.
Relevez au fer une valeur de couture d'ourlet de 1.5 cm. Pour former la coulisse de l'élastique, rentrez 6 mm du bord non fini. Piquez près du bord intérieur pressé, en laissant une ouverture pour insérer l'élastique.

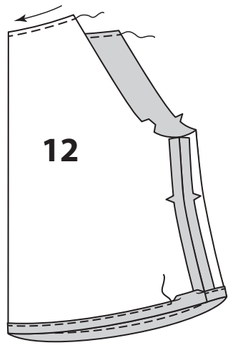

Coupez un morceau d'élastique pour chaque manche de la longueur du GUIDE POUR ÉLASTIQUE DE LA MANCHE (13). Reportez les marques.
Enfilez l'élastique dans l'ouverture de la coulisse.
Amenez les extrémités l'une sur l'autre. Piquez.

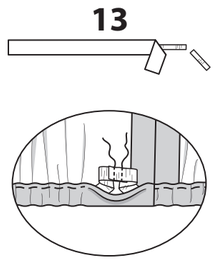

Piquez en fermant l'ouverture de la coulisse, en raccordant avec la piqûre précédente.

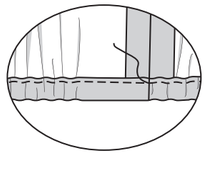

POUR LE MODÈLE A ET LE MODÈLE B – retournez la manche à l'ENDROIT. Tenez le corsage à l'ENVERS avec l'emmanchure vers vous. **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, épinglez la manche sur le bord de l'emmanchure, en faisant coïncider les coutures de dessous de bras et les encoches. Bâtissez. Piquez, puis piquez à 3 mm de la première piqûre. Recoupez la couture au-dessous des encoches près de la piqûre. Pressez les coutures vers la manche.

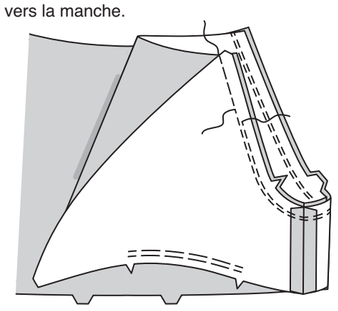

Dépliez un bord du ruban de biais simple. **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, épinglez le ruban sur le bord de l'encolure ayant le pli à 1 cm du bord non fini. Piquez. **COUPEZ LA COUTURE.**

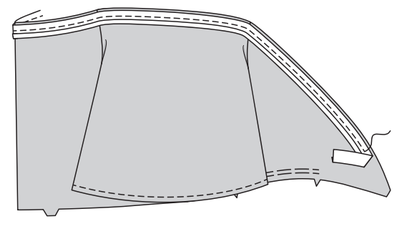

SOUS-PIQUEZ le ruban en pressant le ruban et la couture à l'opposé du corsage, en piquant à travers le ruban et les valeurs de couture près de la couture. Pour faire la coulisse de l'élastique, retournez le ruban vers l'INTÉRIEUR ; pressez. Piquez près du bord intérieur du ruban.

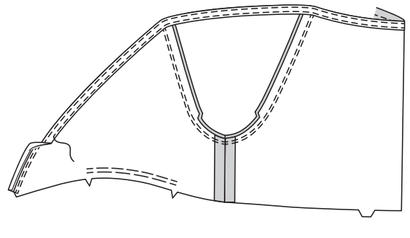

Coupez un morceau d'élastique de la longueur du GUIDE POUR ÉLASTIQUE DE L'ENCOLURE (4). Reportez les marques.
Enfilez l'élastique dans la coulisse. Piquez à travers les extrémités aux grands cercles, solidement.
Distribuez les fronces également. Pour maintenir l'élastique en place, PIQUEZ À TRAVERS L'ÉLASTIQUE DANS LE SILLON de chaque couture.

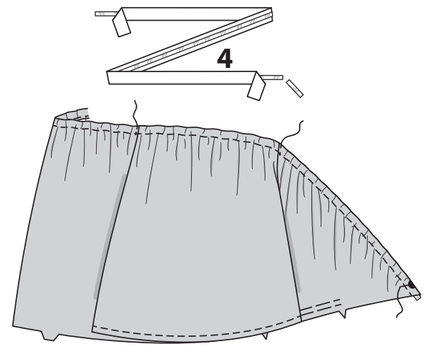

CORSAGE C

Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du CORSAGE DEVANT (14) à 6 mm du bord non fini dans le sens des flèches. (Montrée seulement dans le premier croquis).
FRONCEZ le bord inférieur entre les encoches en piquant à 1.5 cm du bord coupé à grands points. Piquez de nouveau à 6 mm de la première piqûre à l'intérieur de la valeur de couture.

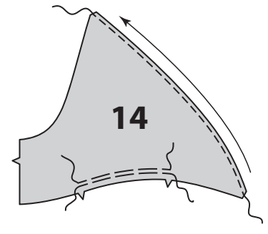

Sur l'ENDROIT, avec une aiguille, attachez un fil solide sur l'extrémité non marquée de l'ATTACHE (16). Pliez l'attache en deux dans le sens de la longueur, ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez le long bord et l'extrémité non marquée en couture de 6 mm.

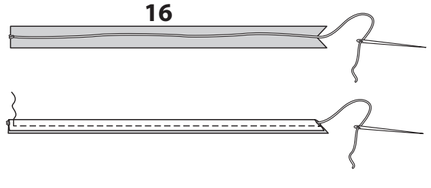

Tirez l'aiguille vers le devant, à travers la pliure, en retournant l'attache à l'ENDROIT.

Sur l'ENDROIT, épinglez l'attache sur le corsage devant, en faisant coïncider les petits et les grands cercles. Bâtissez.

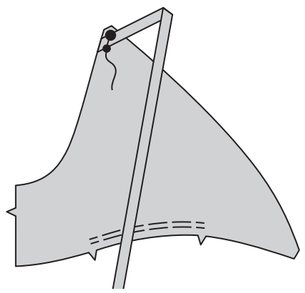

Dépliez un bord du ruban de biais simple.
ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le ruban sur le bord de l'emmanchure ayant les bords non finis au même niveau. Piquez en couture de 1 cm. **COUPEZ LA COUTURE.**

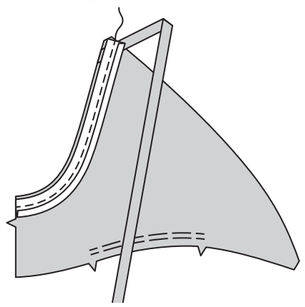

SOUS-PIQUEZ le ruban en pressant le ruban et la couture à l'opposé du corsage, en piquant à travers le ruban et les valeurs de couture près de la couture. Retournez le ruban vers l'INTÉRIEUR ; pressez. Bâtissez près du bord intérieur du ruban. Sur l'ENDROIT, **SURPIQUEZ** le long du faufil.

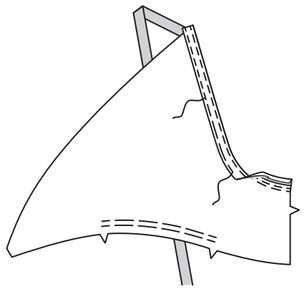

Coupez un morceau de ruban de biais extra-large de la longueur du bord de l'encolure, plus 1.3 cm. Dépliez un bord du ruban. Rentrez 1.3 cm du prolongement ; pressez.
ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le ruban sur le bord de l'encolure ayant le pli à 1 cm du bord non fini et l'extrémité pressée sur le bord de l'emmanchure. Piquez. **COUPEZ LA COUTURE.**

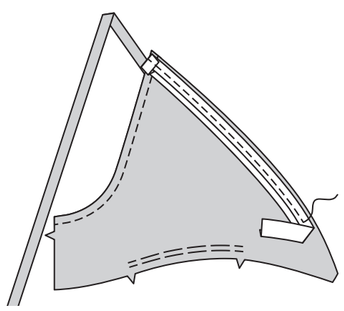

SOUS-PIQUEZ le ruban en pressant le ruban et la couture à l'opposé du corsage, en piquant à travers le ruban et les valeurs de couture près de la couture. Pour faire la coulisse pour l'élastique, retournez le ruban vers l'INTÉRIEUR ; pressez, en pressant l'attache vers l'extérieur. Piquez près du bord intérieur du ruban.

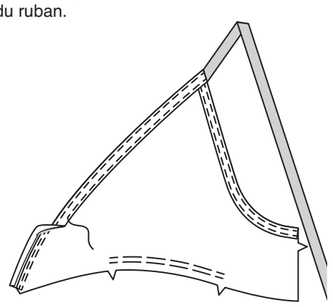

Coupez un morceau d'élastique de la longueur du GUIDE POUR ÉLASTIQUE DE L'ENCOLURE (17). Reportez les marques.
Enfilez l'élastique dans la coulisse. Piquez à travers les extrémités au grand cercle inférieur et à 1 cm du grand cercle supérieur, solidement. Retournez l'extrémité supérieure de l'élastique. Piquez près de l'extrémité supérieure de la coulisse à travers toute l'épaisseur.

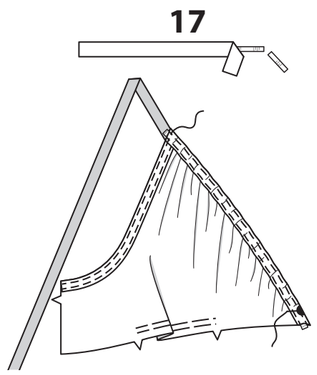

ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez les pièces du CORSAGE DOS (15) ensemble sur le bord supérieur. Piquez en couture de 1.5 cm. Pour former la coulisse de l'élastique, piquez 1 cm de la première piqûre à l'intérieur de la valeur de couture.

SOUS-PIQUEZ la paramenture de corsage dos. ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez les pièces du corsage devant sur le corsage dos, en faisant coïncider les grands cercles et les encoches. Bâtissez les bords du côté.

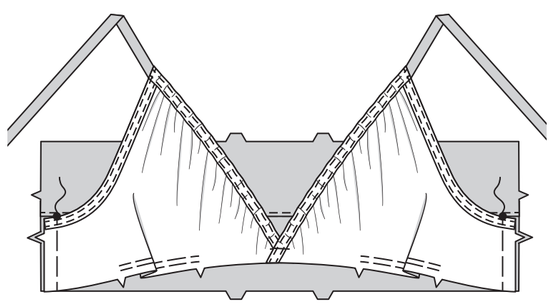

Pliez la paramenture dos le long de la couture en amenant ENDROIT CONTRE ENDROIT. Bâtissez les bords du côté depuis le bord inférieur jusqu'aux points de la coulisse.

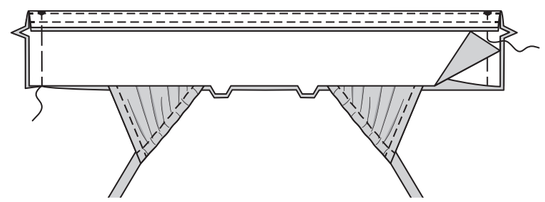

Coupez un morceau d'élastique de la longueur du GUIDE POUR ÉLASTIQUE DU DOS (18). Reportez les marques. Enfilez l'élastique dans la coulisse. Piquez les extrémités en place le long de la ligne de couture, solidement. Piquez le reste de la couture le long du faufil.



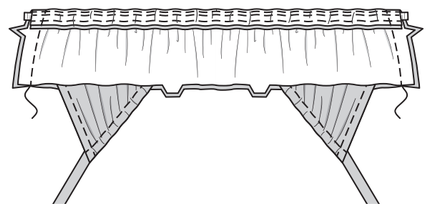

Retournez la paramenture ; pressez. **SURPIQUEZ** à 1.3 cm du bord fini, en étendant l'élastique lors de la piqûre. Bâtissez ensemble les bords non finis.

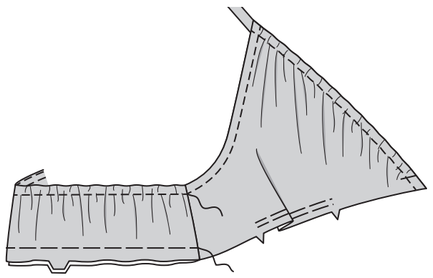

CORSELET A, B, C

Piquez le CORSELET DEVANT (5) et le CORSELET DOS (6) sur les bords du côté.

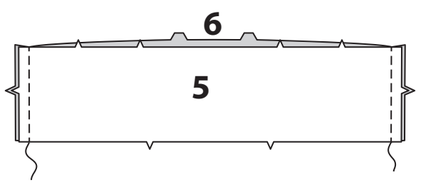

ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le bord supérieur du corselet sur le bord inférieur du corsage, en faisant coïncider les coutures, les grands cercles et les encoches, en tirant sur le faufil pour ajuster. Bâtissez.

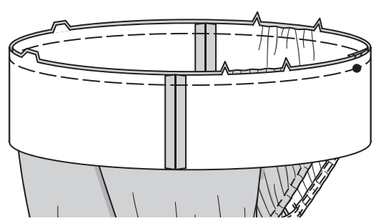

Épinglez les bords du côté de la paramenture de corselet devant sur la paramenture de corselet dos. Piquez, en laissant des ouvertures entre les lignes de piqûre intérieure et les lignes de couture. Ouvrez les coutures au fer. Relevez au fer 1.3 cm sur le bord inférieur de la paramenture. Recoupez à 6 mm.

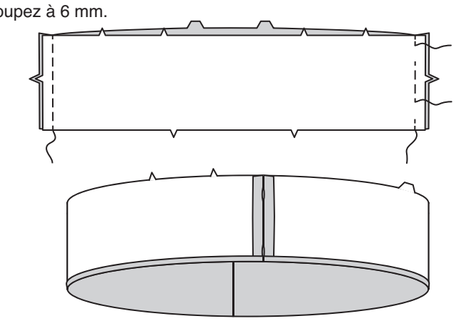

Épinglez l'ENDROIT de la paramenture de corselet sur l'ENVERS du corsage, en faisant coïncider les coutures, les grands cercles et les encoches. Piquez à travers toute l'épaisseur.

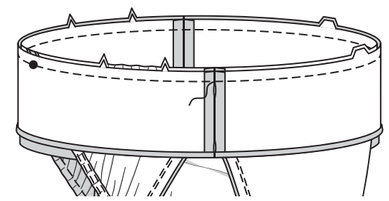

Pressez le corselet à l'opposé du corsage.

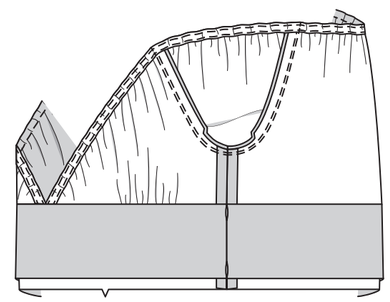

JUPE A, B, C

Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord supérieur des pièces de la JUPE DEVANT (9) et de la JUPE DOS (10) dans le sens des flèches.

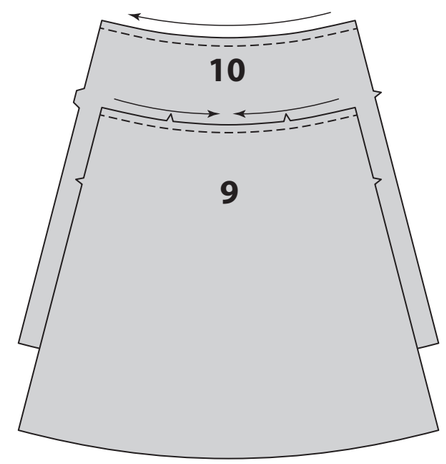

ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la POCHE (11) sur les pièces de la jupe devant et de la jupe dos, en faisant coïncider les grands cercles, ayant les bords non finis au même niveau. Piquez en couture de 1 cm.

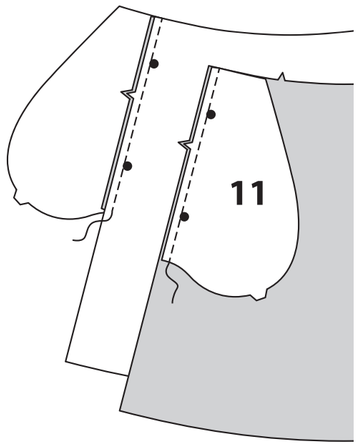

SOUS-PIQUEZ la poche devant. Pressez les coutures vers les poches, en pressant les poches vers l'extérieur.

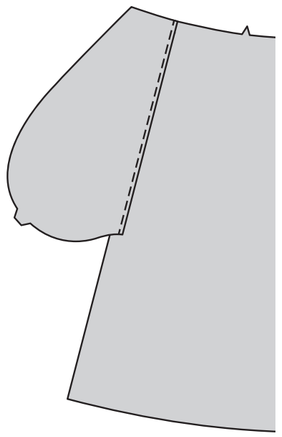

Épinglez la jupe devant et la jupe dos sur les bords du côté, en faisant coïncider les grands cercles. Piquez les coutures latérales, en laissant une ouverture entre les grands cercles. Piquez les bords de la poche ensemble depuis la couture latérale jusqu'au bord supérieur.

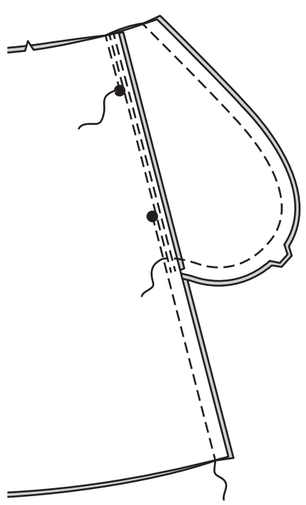

Crantez la valeur de couture de la jupe dos au-dessous de la poche. Ouvrez la couture au fer au-dessous du cran. Pressez la poche vers le devant. Bâtissez le bord supérieur de la poche sur le devant, ayant les bords non finis au même niveau.

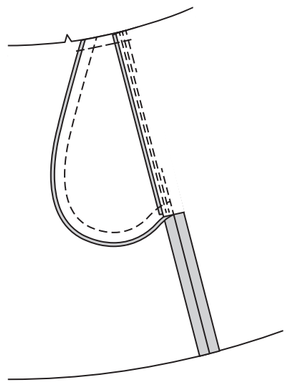

Piquez les bords du milieu du dos de la jupe dos.

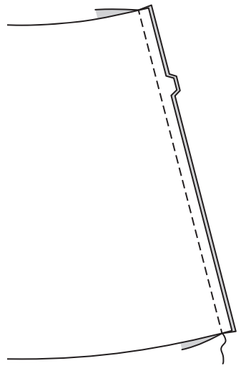

Avec la parementure de corselet vers le haut et à l'opposé de la ligne de couture, ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le bord inférieur du corselet sur le bord supérieur de la jupe, ayant les coutures sur les petits cercles. Piquez. **COUPEZ LA COUTURE.** Pressez la couture vers le corselet.

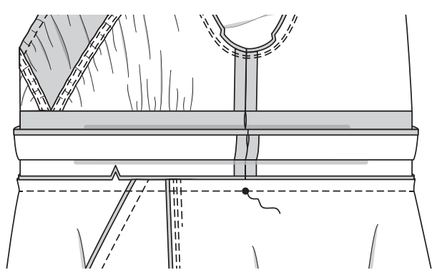

Sur l'ENVERS, épinglez le bord pressé de la parementure de corselet par-dessus la couture, en plaçant les épingles sur l'ENDROIT. Sur l'ENDROIT, **PIQUEZ DANS LE SILLON** de la couture, en saisissant le bord pressé de la parementure de corselet sur l'ENVERS.

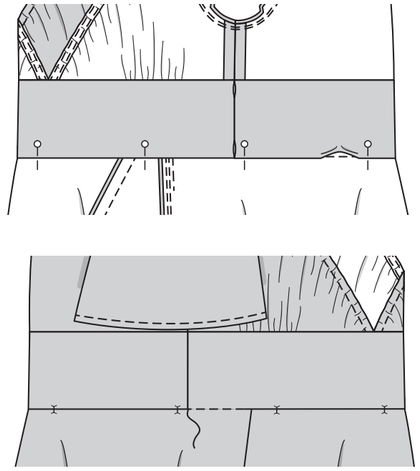

Pour former les coulisses de l'élastique sur le corselet, piquez sur les lignes de piqûre.

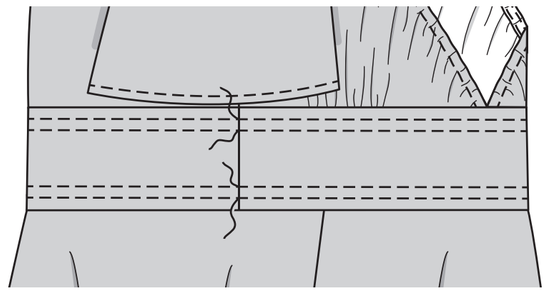

Coupez deux morceaux d'élastique de la longueur du GUIDE POUR ÉLASTIQUE DU CORSELET (7). Ceux-ci seront enfilés dans les casiers de la coulisse supérieure.
Coupez deux morceaux d'élastique de la longueur du GUIDE POUR ÉLASTIQUE DE LA TAILLE (8). Ceux-ci seront enfilés dans les casiers de la coulisse inférieure.
Enfilez l'élastique dans les casiers de la coulisse sur les ouvertures de la couture latérale, en faisant passer l'élastique dans toutes les rangées à la même fois.
Superposez les extrémités et fixez-les en utilisant des épingles de sûreté.

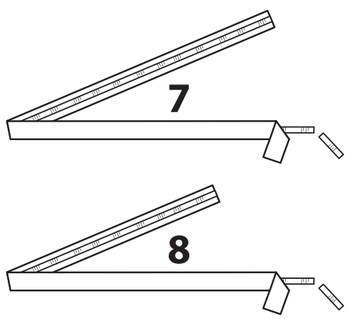

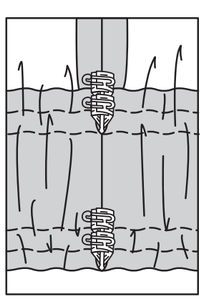

Essayez le vêtement et ajustez. Piquez solidement les extrémités de l'élastique ensemble.

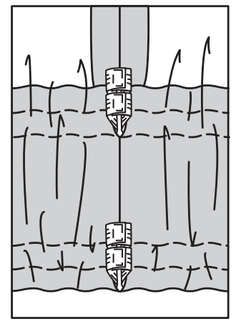

Cousez ensemble les bords de l'ouverture de chaque coulisse aux **POINTS COULÉS.** Distribuez l'ampleur uniformément.

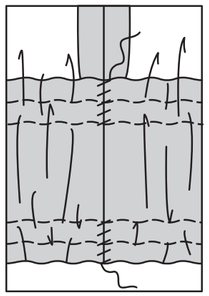

FINITION A, B, C
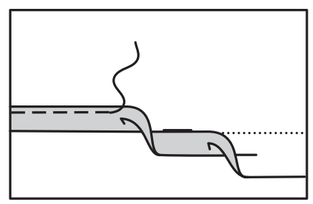
Relevez au fer la valeur de couture d'ourlet de 1.5 cm sur le bord inférieur de la robe. Pour former un **OURLET ÉTROIT,** repliez le bord non fini pour rejoindre le pli. Pressez. Piquez l'ourlet en place.
POUR LE MODÈLE C – nouez les bandes ensemble sur le dos du col au moment de porter le vêtement, comme illustré sur la pochette.