






DEVANT

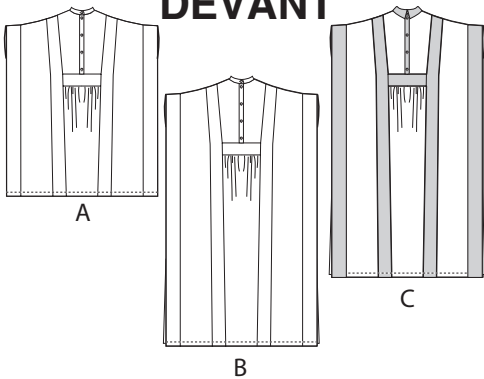

DOS

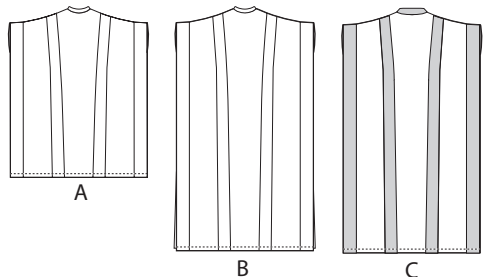


12 PIÈCES DU PATRON

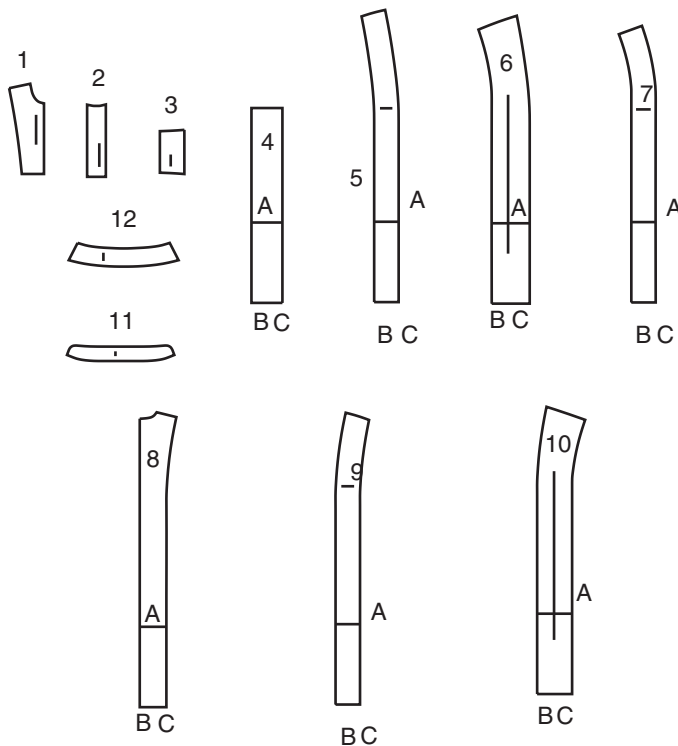

- 1 EMPIÈCEMENT DEVANT – A, B, C
- 2 PATTE DE FERMETURE – A, B, C
- 3 BANDE DEVANT – A, B, C
- 4 DEVANT INFÉRIEUR – A, B, C
- 5 PARTIE MILIEU BANDE DEVANT – A, B, C
- 6 CÔTÉ DEVANT – A, B, C
- 7 BANDE DE CÔTÉ – A, B, C
- 8 DOS – A, B, C
- 9 PARTIE MILIEU BANDE DOS – A, B, C
- 10 CÔTÉ DOS – A, B, C
- 11 PIED DE COL – A, B, C
- 12 COL – C

MARQUES DU PATRON

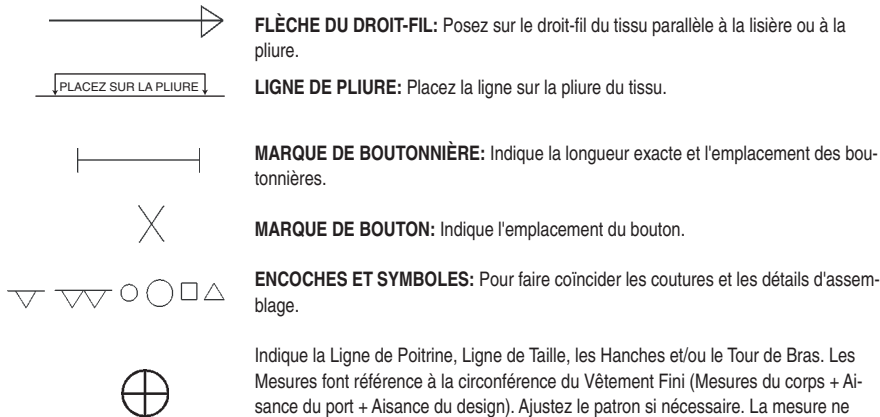

ADAPTER SI NÉCESSAIRE

Allongez ou raccourcissez aux lignes d'ajustement (=) ou où il est indiqué sur le patron. S'il faut ajouter une longueur considérable, vous pouvez acheter du tissu supplémentaire.

POUR RACCOURCIR: Pliez le long de la ligne d'ajustement. Faire une pliure la moitié de la quantité nécessaire. Adhère en place.

POUR ALLONGER: Coupez entre les lignes d'ajustement. Étendez la quantité nécessaire, en tenant les bords parallèles. Adhère sur le papier.

Lorsque les lignes de Modification ne se trouvent pas sur le patron, allongez ou raccourcissez au bord inférieur.

RÉTRÉCISSEZ LE TISSU qui n'est pas étiqueté prérétréci. Repassez.

ENTOUREZ LE PLAN DE COUPE pour le Modèle, la Taille, la Largeur du Tissu.

Utilisez les plans de coupe **AVEC SENS** pour les tissus à motif ayant un sens, sens, poil ou surfaces nuancées. Puisque la plupart de tissus de tricot ont la surface nuancée, on utilise un plan de coupe avec sens.

Pour les **ÉPAISSEURS DOUBLES (AVEC PLIURE)**, pliez le tissu endroit contre endroit.

*** ÉPAISSEURS DOUBLES (SANS PLIURE)** - Pour les tissus avec sens, pliez le tissu transversalement, endroit contre endroit. Marquez comme illustré. Coupez le long de la pliure transversale du tissu (A). Retournez l'épaisseur supérieure sur 180° pour que les flèches aillent dans la même direction et posez-la sur l'épaisseur inférieure, endroit contre endroit (B).

Pour une **ÉPAISSEUR SIMPLE** - Posez le tissu, endroit vers le haut. (Pour les Tissus à Fourrure, placez le poil vers le bas).

★ Coupez d'abord les autres pièces, en laissant assez de tissu pour couper cette pièce. Ouvrez le tissu. Pour les pièces "Coupez 1", coupez la pièce une fois sur une épaisseur simple avec la pièce vers le haut sur l'endroit du tissu.

La pièce du patron peut avoir des lignes de coupe pour plusieurs tailles. Choisissez la ligne de coupe correcte ou les pièces de patron pour votre taille.

Avant de **COUPER**, placez toutes les pièces sur le tissu selon le plan de coupe. Épinglez. (**Les plans montrent l'emplacement approximatif des pièces de patron, lequel peut varier selon la taille du patron**). Coupez **EXACTEMENT**, en maintenant les encoches vers l'extérieur.

Avant d'enlever le patron, **REPORTEZ LES MARQUES** et les lignes d'assemblage sur l'Envers du Tissu, en utilisant la méthode à Épingles et à Craie ou le Papier à Calquer et la Roulette de Couturière. Les marques nécessaires sur l'endroit du tissu doivent être faites au fil.


NOTE: Les parties encadrées avec des pointillées (a! c!) dans les plans représentent les pièces coupées selon les mesures données.

PLANS DE COUPE

CAFTAN A

UTILISEZ LES PIÈCES : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


150 CM
AVEC SENS
TOUTES LES TAILLES

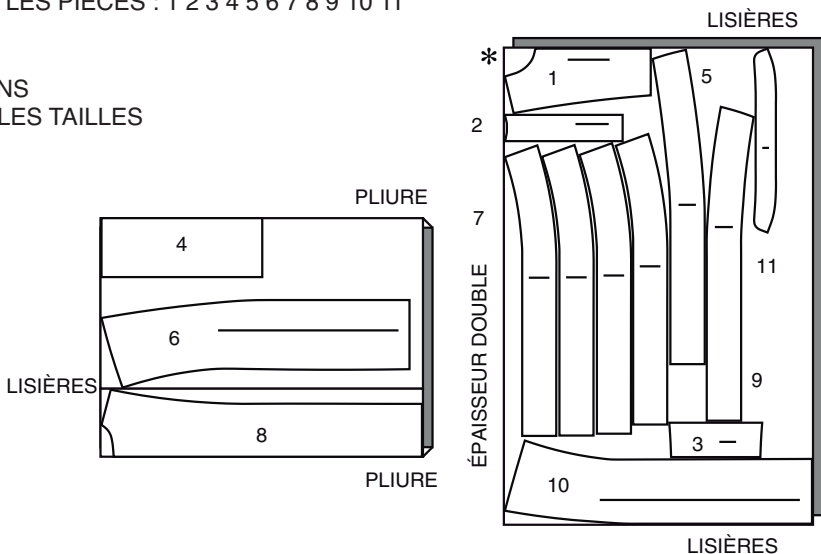

ENTOILAGE B

UTILISEZ LES PIÈCES : 2 3 7 11


51 CM
SANS SENS
TOUTES LES TAILLES

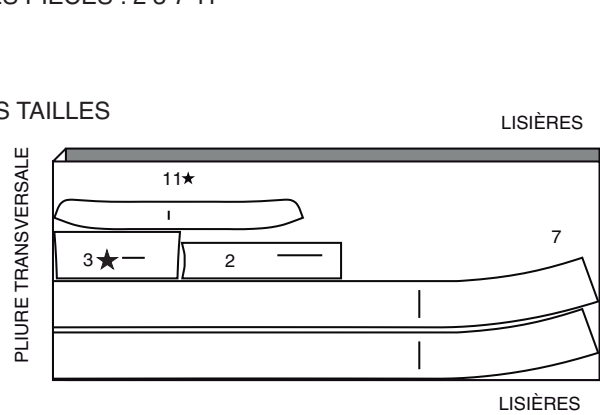


CAFTAN C

UTILISEZ LES PIÈCES : 1 4 6 8 10

150 CM
AVEC SENS
TAILLES TP P M

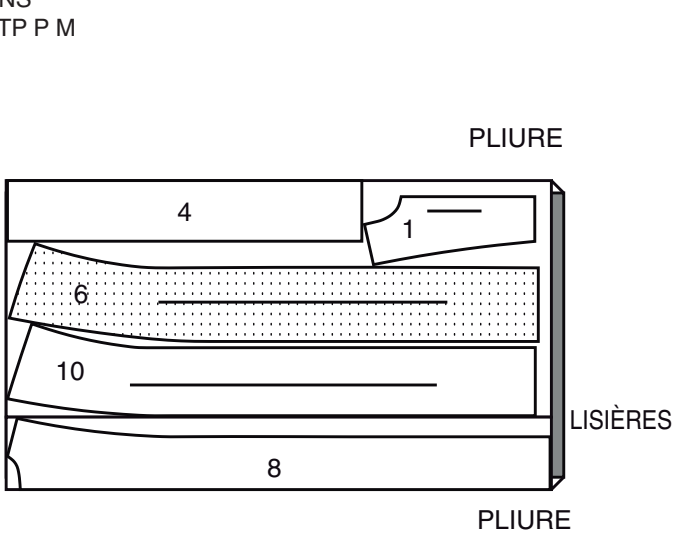


150 CM
AVEC SENS
TAILLES G TG TTG

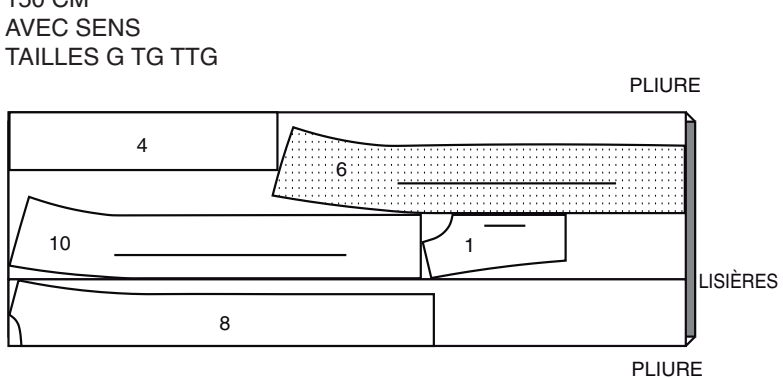

CONTRASTE (PATTE DE FERMETURE, BANDE DEVANT, PARTIE MILIEU BANDE DEVANT, BANDE DE CÔTÉ, PARTIE MILIEU BANDE DOS, PIED DE COL, COL)

UTILISEZ LES PIÈCES : 2 3 5 7 9 11 12


150 CM
AVEC SENS
TOUTES LES TAILLES

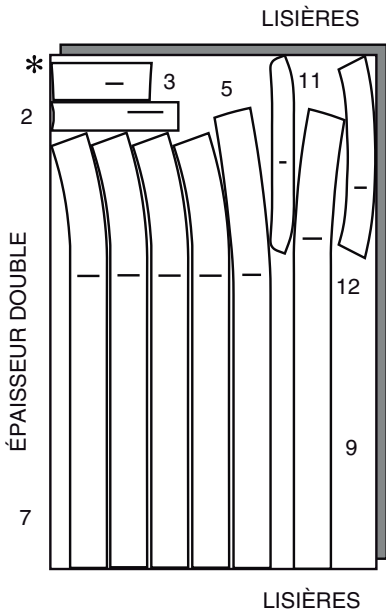

ENTOILAGE C


UTILISEZ LES PIÈCES : 2 3 7 11 12

51 CM
SANS SENS
TOUTES LES TAILLES

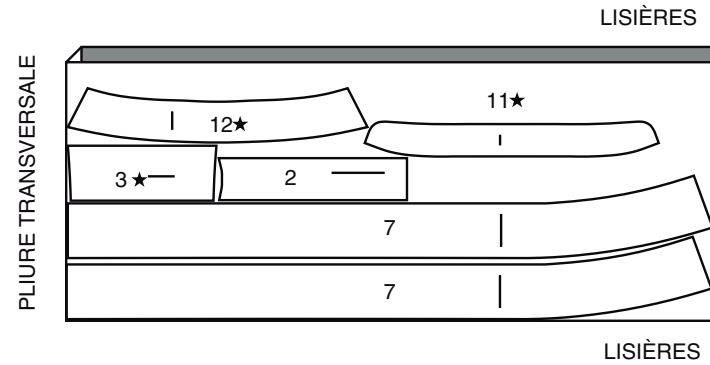


INFORMATION DE COUTURE

LÉGENDE DES CROQUIS

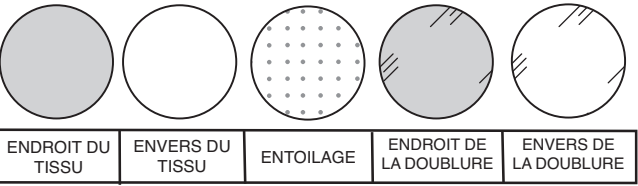

VALEURS DE COUTURE

Utilisez des valeurs de couture de 6 mm sauf indiqué différemment.

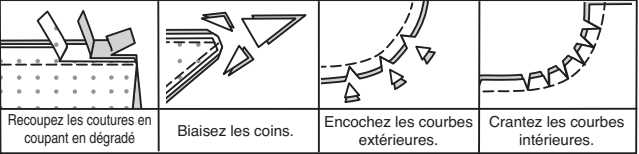

ÉPINGLER ET AJUSTER
Épinglez ou batissez les coutures, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les encoches. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

PRESSER
Pressez les valeurs de couture ensemble; puis ouvrez-les au fer sauf indiqué différemment. Crantez-les si nécessaire de sorte qu'elles restent à plat.

GLOSSAIRE

Les termes de couture imprimés en **CARACTÈRES GRAS** ont l'aide d'une Vidéo de Tutoriel de couture. Scannez le **CODE QR** pour regarder les vidéos :

FRONCER - Piquer à grands points sur la ligne de couture, puis à 6 mm dans la valeur de couture. Tirer les fils canette à l'ajustage et répartir les fronces.

PIQUER LE BORD/PIQUER AU BORD – Piquer près du bord fini ou de la couture.

FINIR - Piquer à 6 mm du bord non fini et finir avec une des méthodes suivantes : (1) couper aux ciseaux à denteler OU (2) surfiler OU (3) replier le long de la piqûre et piquer près de la pliure OU (4) Finir à la surjeteuse.

FACULTATIF POUR LES OURLETS : Si désiré, poser un extra-fort (ruban bordure).

POINTS COULÉS - Glisser l'aiguille dans le bord plié et faire un point au-dessous dans le vêtement, ne prenant qu'un seul fil.

PIQÛRE DE SOUTIEN - Piquer dans la valeur de couture à 1.3 mm de la ligne de couture (soit à 13 mm du bord non fini).

SURPIQUER – Sur l'endroit, en utilisant le pied presseur comme un guide, piquer à 6 mm du bord, de la couture ou de la piqûre précédente, ou piquer comme indiqué dans les Instructions de couture.

SOUS-PIQUER – Déplier la parementure ou au-dessous du vêtement ; piquer sur la valeur de couture près de la couture.





CAFTAN A, B, C

NOTE : Au-dessous de chaque sous-titre, les croquis montrent le **modèle A**, sauf indiqué différemment.


ENTOILAGE

Épinglez l'ENTOILAGE sur l'envers de chaque pièce correspondante en TISSU. Faites adhérer, en suivant la notice d'utilisation.

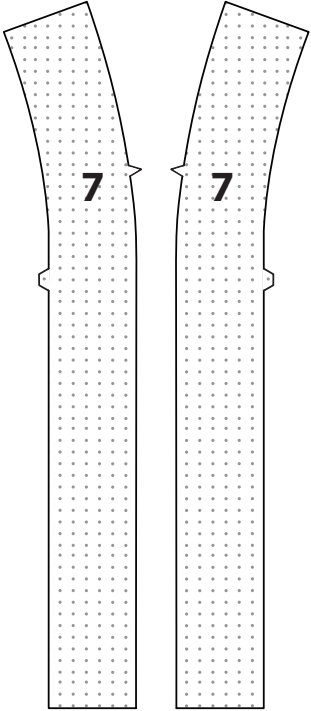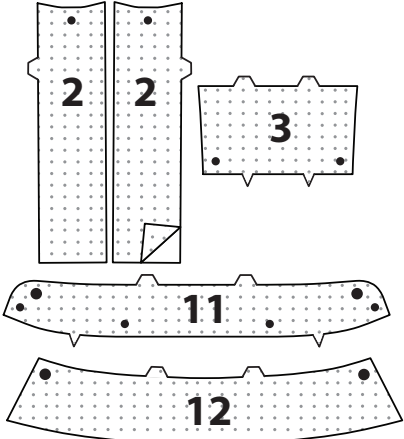


DEVANT ET DOS


Rentrez au fer la valeur de couture sur le bord sans encoche de la **PATTE DE FERMETURE** (2). Recoupez à 1 cm.




ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la patte de fermeture sur chaque **EMPIÈCEMENT DEVANT** (1), en faisant coïncider les encoches. Piquez. Pressez la couture vers la patte en la pressant vers l'extérieur.

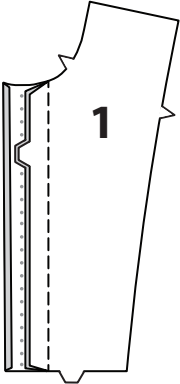


Sur l'ENVERS, épinglez le bord pressé de la patte par-dessus la couture, en pliant la patte sur la ligne de pliure. **PIQUEZ LE BORD** de la patte en place. Batissez ensemble les bords non finis supérieur et inférieur.

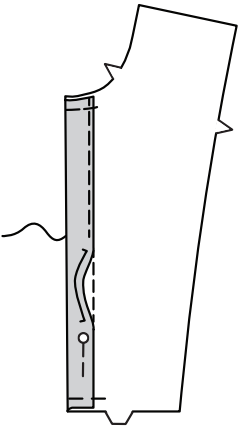

Ayant les **ENDROITS** vers le haut, superposez le devant **DROIT** au devant **GAUCHE**, en faisant coïncider les milieux. Batissez ensemble les bords inférieurs.

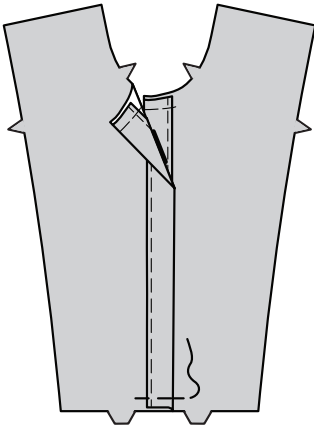


ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la pièce de la **BANDE DEVANT** (3) entoilée sur le bord inférieur de l'empiecement devant, en faisant coïncider les encoches. Batissez.

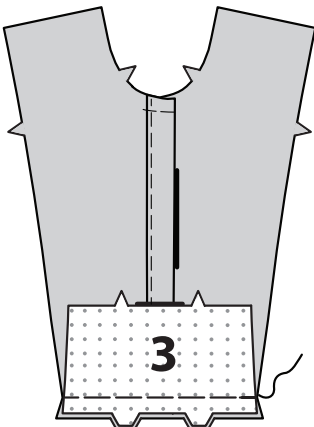


Rentrez au fer 1.3 cm sur le bord inférieur de la parementure de bande devant.


Sur l'ENVERS, épinglez la bande sur le bord inférieur de l'empiecement, en faisant coïncider les encoches. Piquez à travers toute l'épaisseur.

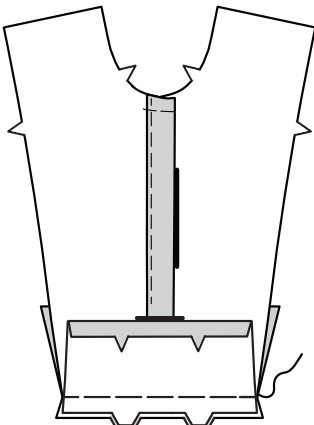


Pressez les pièces de la bande vers le bas, en enfermant la couture.

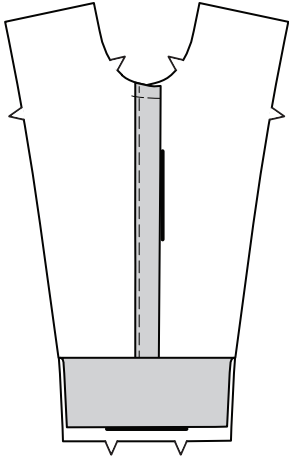


FRONCEZ le bord supérieur du **DEVANT INFÉRIEUR** (4) entre les petits cercles.

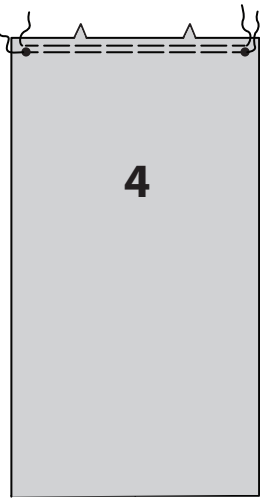


ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le devant inférieur sur le bord inférieur de la bande devant, en faisant coïncider les encoches et les petits cercles, en tirant sur le fauil pour ajuster. Batissez. Piquez, en maintenant libre la parementure de bande. Relevez la couture au fer.

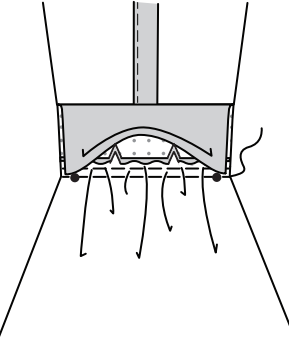

Sur l'ENVERS, épinglez le bord pressé de la parementure de bande par-dessus la couture, en plaçant les épingles sur l'ENDROIT. Sur l'ENDROIT, piquez dans le sillon de la couture, en saisissant le bord pressé de la parementure de bande sur l'ENVERS. Batissez ensemble les bords non finis.

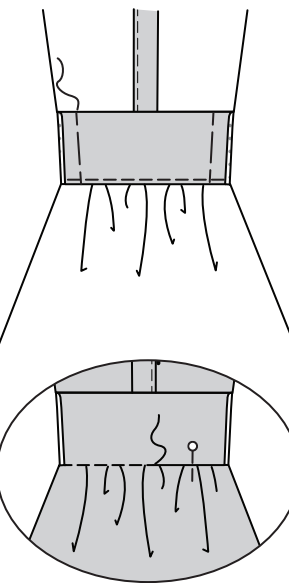


Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur les bords du côté du devant dans le sens des flèches.

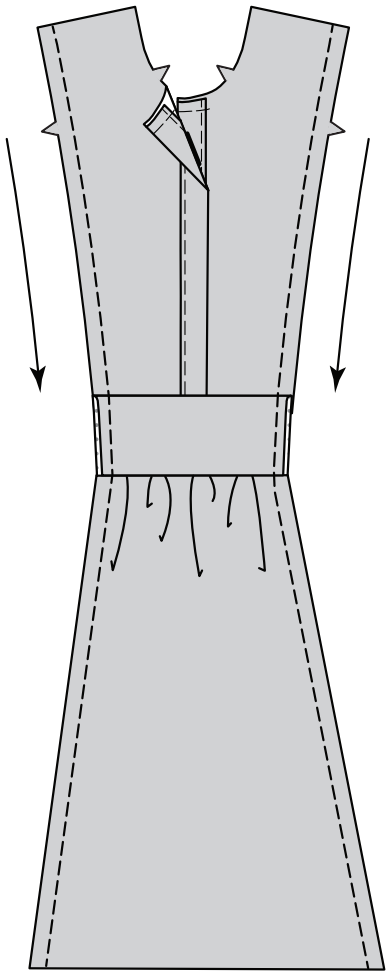


Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur les bords du côté des pièces de la **PARTIE MILIEU BANDE DEVANT** (5), dans le sens des flèches.

ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les pièces de la partie milieu devant sur chaque côté du devant, en faisant coïncider les encoches, en crantant vers la piqûre de soutien si nécessaire. Batissez. Piquez. Pressez la couture vers le côté.

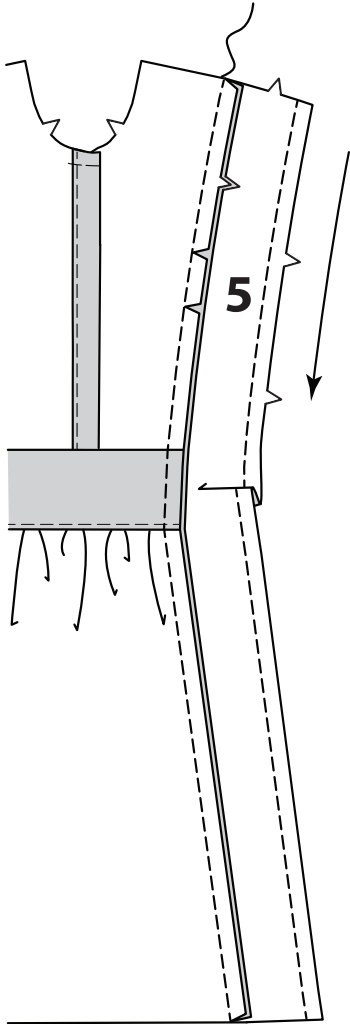


Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur les bords du côté des pièces du CÔTÉ DEVANT (6), dans le sens des flèches.

ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les pièces du côté devant sur chaque côté de la partie milieu devant en faisant coïncider les encoches et en crantant vers la piqûre de soutien si nécessaire. Bâ tissez. Piquez. Pressez la couture vers le côté.

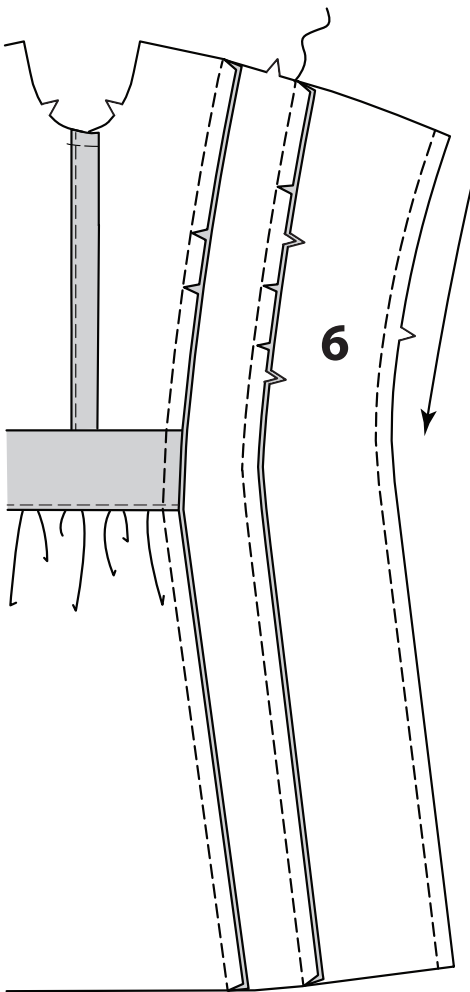


Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur les bords du côté du DOS (8) dans le sens des flèches.

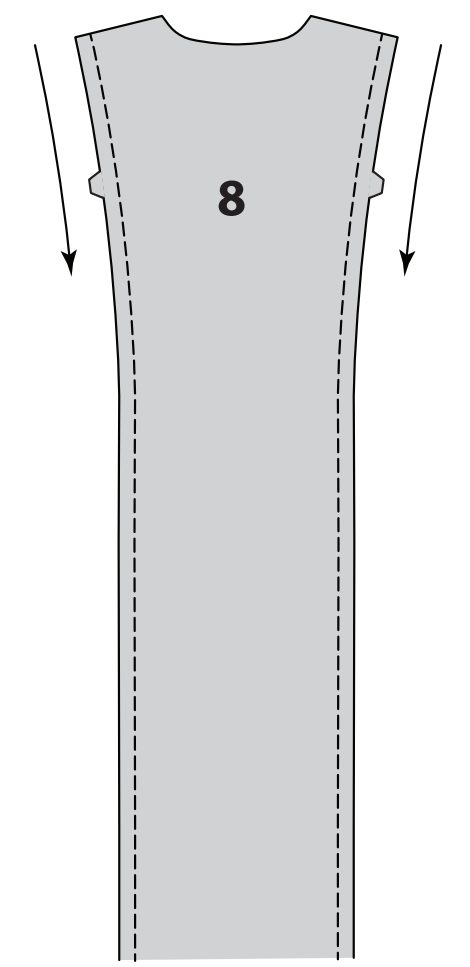


Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur les bords du côté des pièces de la PARTIE MILIEU BANDE DOS (9), dans le sens des flèches.

ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les pièces de la partie milieu dos sur chaque côté du dos, en faisant coïncider les encoches, en crantant vers la piqûre de soutien si nécessaire. Bâ tissez. Piquez. Pressez la couture vers le côté.

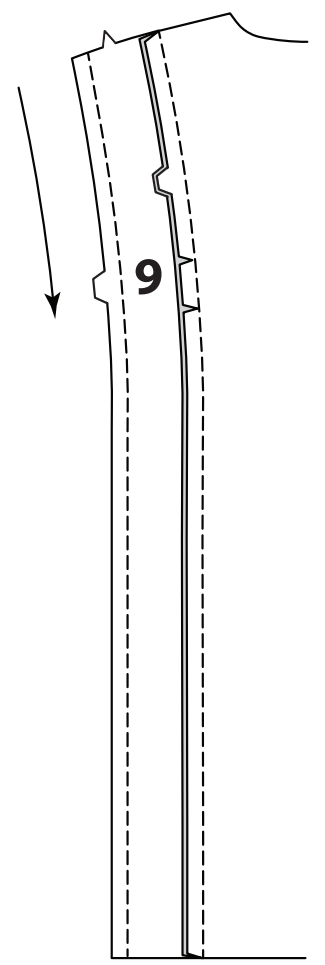


Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur les bords du côté des pièces du CÔTÉ DOS (10), dans le sens des flèches.

ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les pièces du côté dos sur la partie milieu dos en faisant coïncider les encoches et en crantant vers la piqûre de soutien si nécessaire. Bâ tissez. Piquez. Pressez la couture vers le côté.

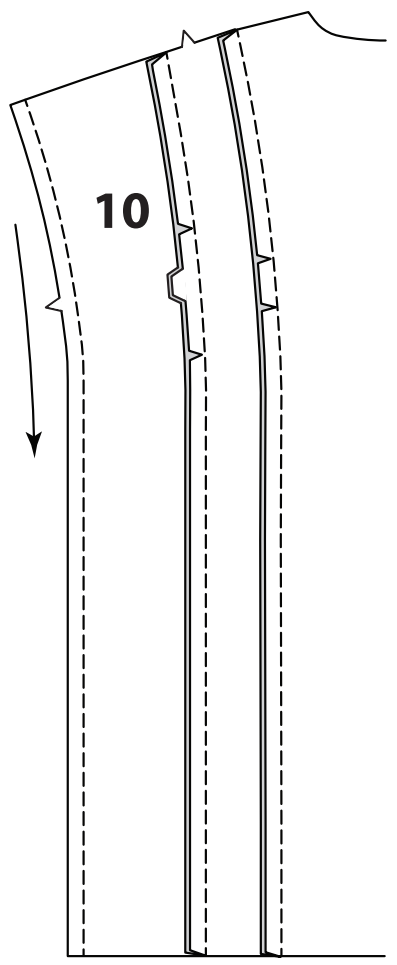


ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez le devant et le dos sur les coutures d'épaule.

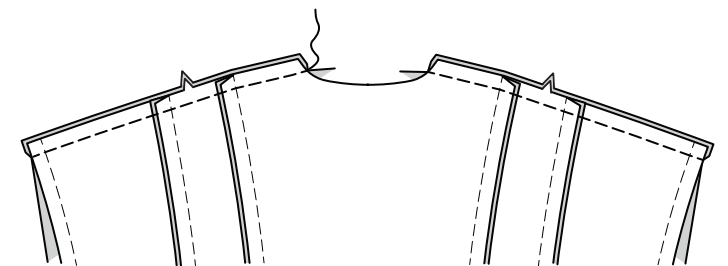

BANDE ET COL


Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du vêtement.

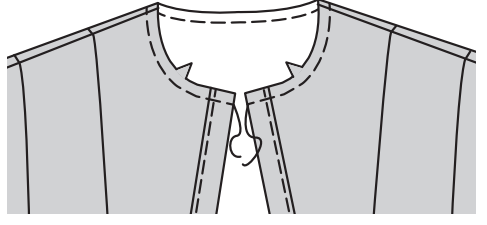


MODÈLE C – piquez ensemble les pièces du COL (12), en laissant le bord à encoche ouvert. Égalisez.




SOUS-PIQUEZ la pièce entoilée du col aussi loin que possible. Retournez le col à l'ENDROIT. Pressez. Bâ tissez ensemble les bords non finis.

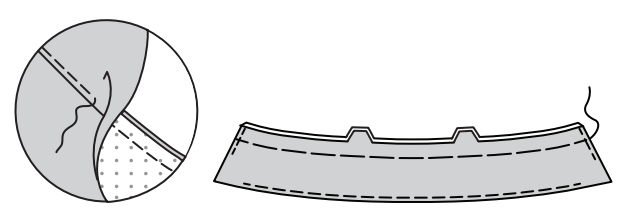

Avec la sous-piqûre vers le bas, épinglez le col sur le bord supérieur de la pièce du PIED DE COL (11) entoilé, en faisant coïncider les encoches et les grands cercles. Bâ tissez.

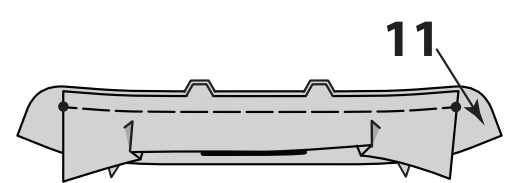


TOUS LES MODÈLES - repliez la valeur de couture sur le bord à simple encoche de la pièce du PIED DE COL (11) non entoilé. Pressez, en répartissant l'ampleur. Coupez la valeur de couture pressée à 1 cm.




Épinglez ensemble les pièces de la bande (par-dessus le col pour le **modèle C**) en faisant coïncider les marques et ayant les bords non finis au même niveau. Bâ tissez. Piquez, en laissant le bord de l'encolure ouvert. Égalisez.


Retournez. Pressez.



Épinglez le pied de col sur le bord de l'encolure, en crantant le bord de l'encolure du vêtement si nécessaire. Piquez, en maintenant le bord pressé libre. Égalisez. Pressez la couture vers le pied de col.

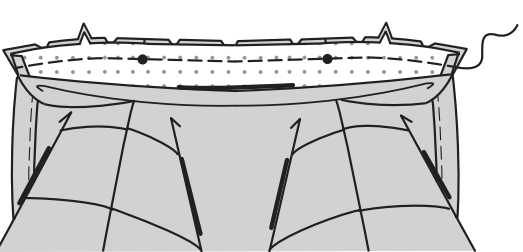


Épinglez le bord pressé du pied de col par-dessus la couture. **PIQUEZ LE BORD** sur les bords extérieurs du pied de col, en saisissant le bord pressé de la bande sur l'ENDVERS.

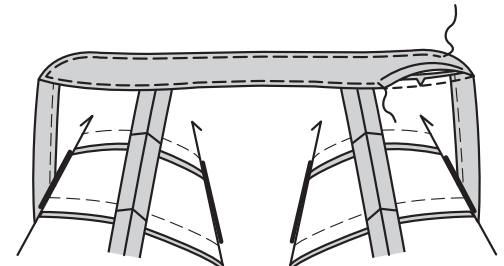


BANDE DE CÔTÉ


ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez les coutures d'épaule des pièces de la BANDE DE CÔTÉ (7) entoilée.

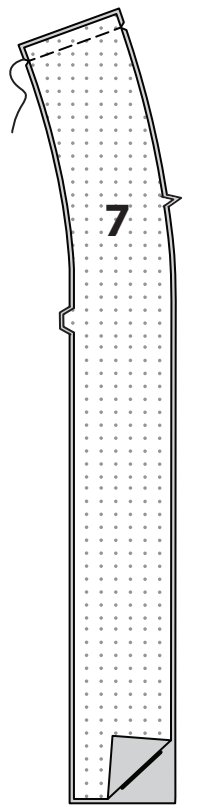

Piquez les coutures d'épaule des pièces de la parementure de bande de côté.

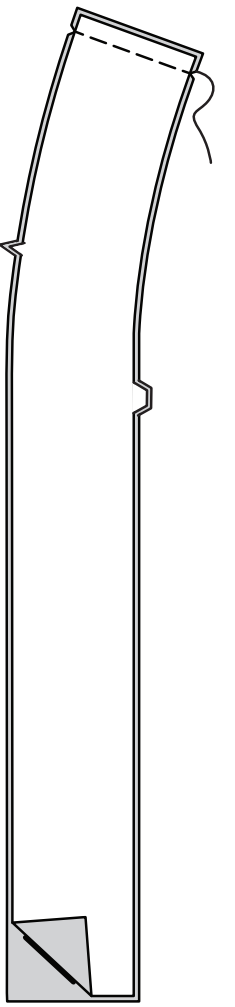


ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les pièces de la bande et de la parementure de bande ensemble le long du bord à double encoche, en faisant coïncider les petits cercles. Piquez.

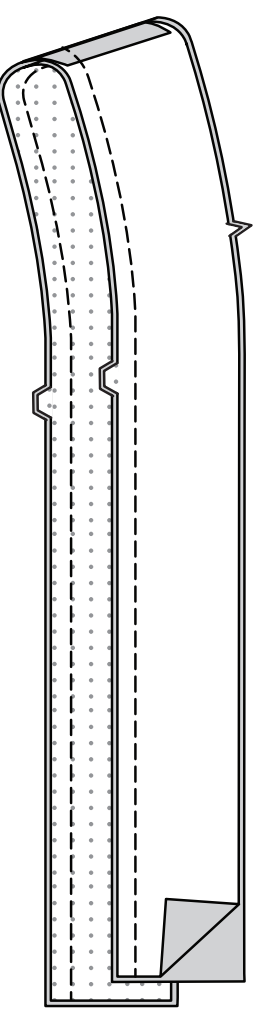

Pressez la couture vers la parementure de bande. **SOUS-PIQUEZ** la parementure entre les petits cercles sur le bord supérieur.


POUR LES MODÈLES B, C – SOUS-PIQUEZ la parementure entre les petits cercles inférieurs et le bord non fini inférieur.

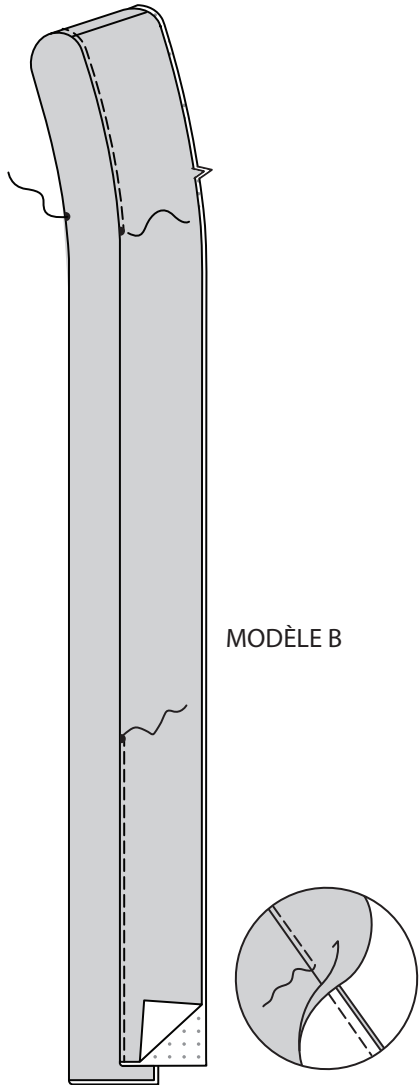

MODÈLE B


ENVERS CONTRE ENVERS, épinglez ensemble les pièces de la bande, en faisant coïncider soigneusement les coutures et ayant les bords non finis au même niveau. Épinglez la couture de dessous de bras ensemble au-dessous du grand cercle. Pour former les coutures latérales, dépliez la parementure de bande en épinglant les valeurs de couture ensemble, piquez sur la ligne de couture de la piqûre précédente, à travers toute l'épaisseur sur chaque côté.

MODÈLES B, C – piquez la couture latérale entre les grands cercles, comme illustré.

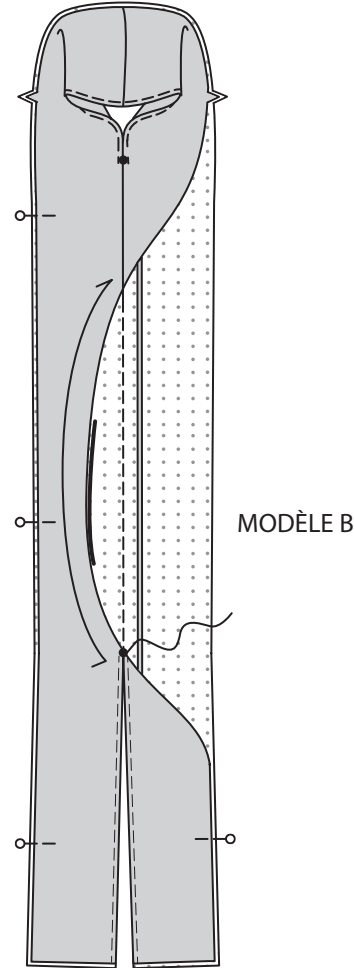


MODÈLE B

Retournez la parementure vers l'INTÉRIEUR, ENVERS CONTRE ENVERS. Pressez. Bâtissez les bords extérieurs.

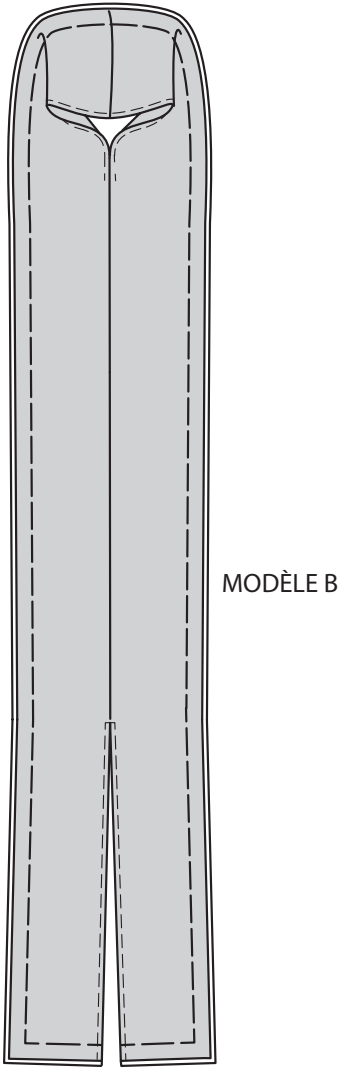


MODÈLE B

Sur l'ENDROIT, avec la sous-piûre vers vous, épinglez la bande sur les bords du côté du devant et dos, en faisant coïncider les encoches simples, comme illustré. Crantez vers la piqûre de soutien si nécessaire. Piquez.

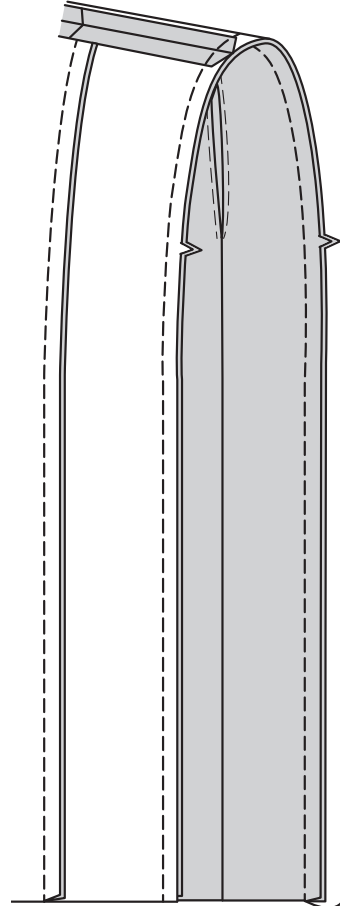


Pressez les coutures à l'opposé de la bande en la pressant vers l'extérieur.

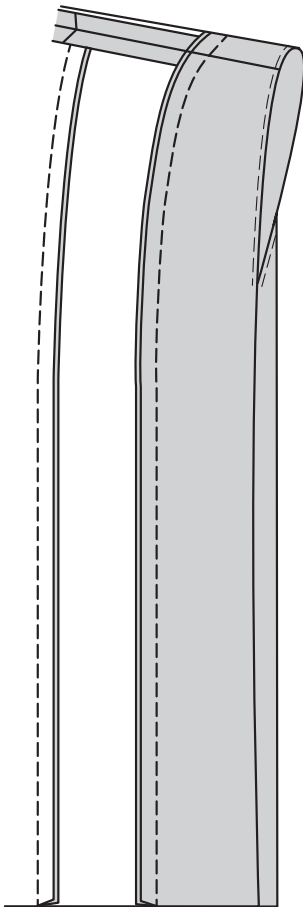

FINITION

Faites les boutonnères sur les marques de la patte de fermeture DROITE et du pied de col. Superposez le devant DROIT au devant GAUCHE, en faisant coïncider les milieux. Cousez à la main les boutons sous les boutonnères.

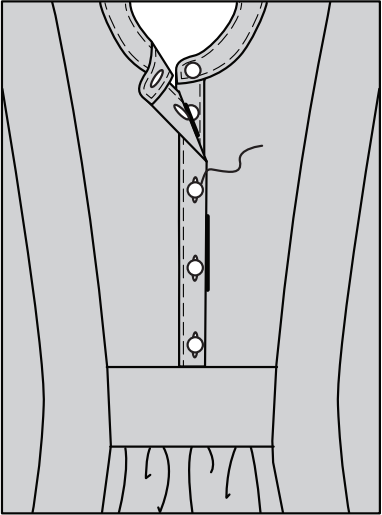

Relevez un ourlet. Bâtissez près de la pliure. Repliez 6 mm sur le bord non fini en répartissant l'ampleur si nécessaire. Bâtissez l'ourlet en place près du bord supérieur. Pressez. **SURPIQUEZ** l'ourlet le long du bâti supérieur, comme illustré.

