

VORDERTEIL

A

B

C

D

RÜCKENTEIL

A

B

C

D

15 SCHNITTEILE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1 VORDERTEIL - A,B

2 RÜCKENTEIL - A,B

3 ÄRMEL - A,B

4 HASLBAND - A,B

5 VORDERTEIL - C,D

6 RÜCKENTEIL - C,D

7 RÜCKW. PASSE - C,D

8 VORD. FUTTER- C,D

9 RÜCKW. FUTTER - C,D

10 GUMMIFÜHRUNG FÜR BEIN - C,D

11 VORD. TUNNEL - C,D

12 RÜCKW. TUNNEL - C,D

13 GUMMIFÜHRUNG FÜR TAILLE - C,D

14 VORD. BAND- D

15 RÜCKW. BAND - D

MUSTERMARKIERUNGEN

FADENLAUF:

FALTLINE:

KNOPFLOCHMARKIERUNG:

KNOPFMARKIERUNG:

KERBEN UND SYMBOLE:

Verlängern oder verkürzen Sie an den Anpassungslinien (=) oder an den auf dem Muster angegebenen Stellen. Wenn eine größere Länge hinzugefügt wird, müssen Sie eventuell zusätzlichen Stoff kaufen.

ZUM VERKÜRZEN:

ZUM VERLÄNGERN:

Wenn die Änderungslinien nicht auf dem Gewebe liegen, verlängern oder kürzen Sie an der unteren Kante.

GEGEBENENFALLS ANPASSEN

SCHRUMPFEN

KREISEN

Für DOPPELTE DICKE (MIT STOFFBRUCH)

*DOPPELTE DICKE (OHNE STOFFBRUCH)

Für EINZELNE DICKE

SCHNEIDEN UND MARKIEREN

★ Schneiden Sie zuerst die anderen Teile aus, so dass genügend Stoff zum Zuschneiden dieses Teils vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff. Schneiden Sie bei "Schnitt 1"-Teilen das Teil einmal auf einer einzelnen Dicke mit der Stoffseite nach oben auf der rechten Seite des Stoffes zu.

Das Schnittmuster kann Schnittlinien für mehrere Größen enthalten. Wählen Sie die richtige Schnittlinie oder die Schnittmusterteile für Ihre Größe aus.

Legen Sie vor dem SCHNEIDEN alle Teile entsprechend dem Auflageplan auf den Stoff. Stecken Sie. (Die Auflagepläne zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren.) Schneiden Sie GENAU aus, indem Sie die Kerben nach außen schneiden.

Bevor Sie das Schnittmuster entfernen, ÜBERTRAGEN SIE DIE MARKIERUNGEN und Konstruktionslinien auf die linke Seite des Stoffes, indem Sie die Methode mit Nadel und Kreidestift oder Pauspapier und Schneiderrad verwenden. Markierungen, die auf der rechten Seite des Stoffes benötigt werden, sollten Faden nachgezeichnet werden.

HINWEIS: Kästchen mit gestrichelten Linien (a! b! c!) in den Auflageplänen stellen Teile dar, die nach den angegebenen Maßen geschnitten wurden.

ZUSCHNITTPLÄNE

RASHGUARD A

TEILE: 1-2-3-4

150 CM
MIT STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN

1

2

3★

4★

RASHGUARD B

TEILE: 1 2

150 CM
MIT STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN

1

2

GARNITURSTOFF (ÄRMEL, HALSBAND)

TEILE: 3 4

150 CM
MIT STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN

3

4★

SHORTS C,D

TEILE: 5 6 7 11 12

115 CM
MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN 34-36-38-40
42 44 46 48 50

5

6

7

11

12

115 CM
MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSE 52

5

6

7

11

12

150 CM
MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN 34 36-38-40-42-44

5

6

7

11

12

150 CM
MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN 46-48-50-52

5

6

7

11

12

FUTTER C,D

TEILE: 14 15

150 CM
MIT STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN

8

9

GARNITURSTOFF D (VORD. BAND, RÜCKW. BAND)

TEILE: 14 15

115 CM
MIT STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN

14

15

150 CM
MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN 34-36-38-40

14

15


150 CM
MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN 42 44-46-48-50-52

14

15

© 2024 McCall's® an IG Design Group Americas, Inc. brand. Alle Rechten vorbehalten. In den USA gedruckt.


NÄHINFORMATIONEN
STOFFSCHLÜSSEL

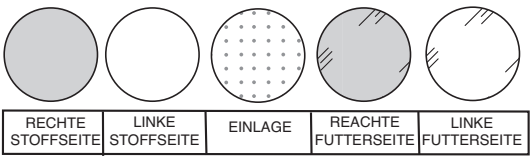

NAHTZUGABEN

Es sind 6 mm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben.

...

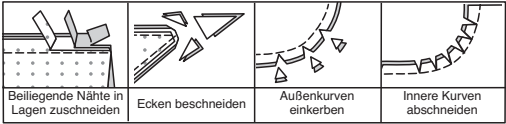

STECKEN UND ANPASSEN

Stecken oder heften Sie die Nähte, RECHTS AUF RECHTS, mit passenden Einkerbungen. Passen Sie das Kleidungsstück an, bevor Sie die Hauptnähte nähen.

BÜGELN

Bügeln Sie die Nahtzugaben flach; öffnen Sie sie dann, sofern nicht anders angegeben. Stecken Sie wo nötig, damit sie flach liegen.

GLOSSAR

Für Nähmethoden in FETT gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar. Scannen Sie den QR CODE, um die Videos anzusehen:

KNAPPKANTIG STEPPEN– siehe **Maschinenstiche: Video "Wie man knappkantig steppt"**.

SÄUMEN– siehe **Handstiche: Video "Wie man säumt"**.

DIE SCHNITTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.

NÄHEN SIE DIE 1.5 CM NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGEBEN.


NÄHTUTORIALS




Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter [simplicity.com/sewingtutorials](https://www.simplicity.com/sewingtutorials).

RASHGUARD A, B


Stecken Sie das VORDERTEIL (1) an den Seitenkanten auf das RÜCKENTEIL (2). Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zum Vorderteil hin.

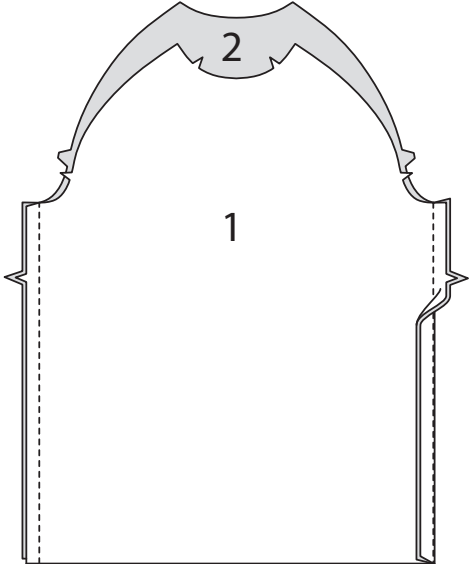


Bügeln Sie einen 3.2 cm Saumzugabe der Unterkante des ÄRMELS (3). Nähen Sie 6 mm von der Schnittkante entfernt.

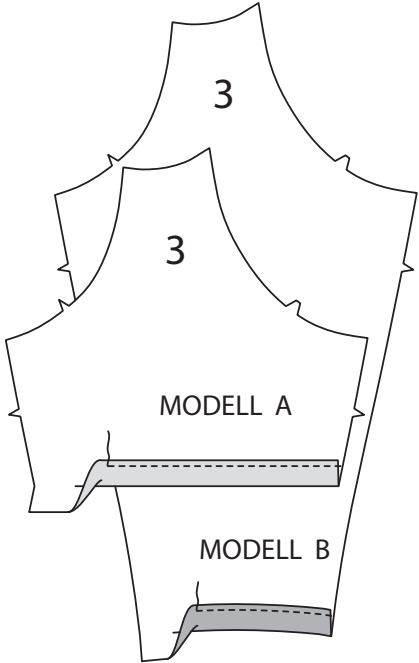


Nähen Sie die Unterarmnaht des Ärmels, wobei die Kerben übereinstimmen. Bügeln Sie die Naht zum Rückenteil hin. Nähen Sie den Ärmel mit einem großzügigen Abstand von 3 mm von der Unterkante bis zur Saumnaht, fassen Sie dabei die Nahtzugabe mit.

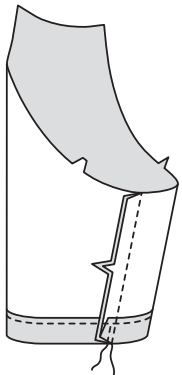


Drehen Sie den Ärmel RECHTS außen. Halten Sie das Kleidungsstück mit der LINKEN Seite nach außen und dem Armloch zu Ihnen hin. Stecken Sie den Ärmel RECHTS AUF RECHTS an die Armlochkante, wobei die Unterarmnähte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zum Ärmel hin.

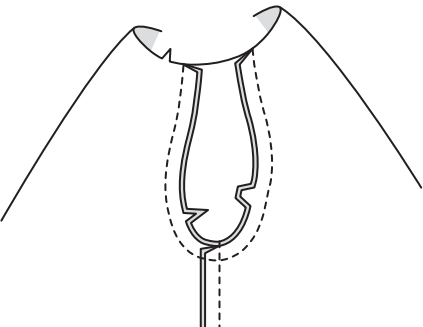


Nähen Sie die hintere Mittelnaht des HALSBANDES (4). Falten Sie das Band der Länge nach in der Mitte LINKS AUF LINKS; bügeln Sie es. Stecken Sie.

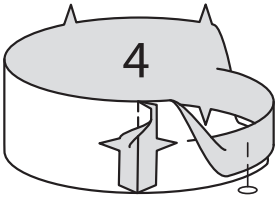


Stecken Sie das Band auf der AUßENSEITE an der Halsausschnittkante, wobei die Schnittkanten gleichmäßig sind, die Mittelpunkte und kleine Punkte übereinstimmen.

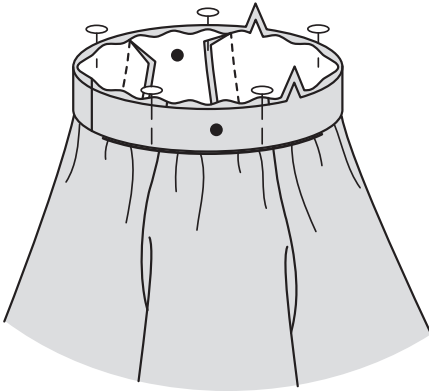

Nähen Sie, wobei Sie das Band dehnen, damit es passt. Nähen Sie die Schnittkanten mit einem Zickzackstich oder einer Overlocknaht zusammen. Bügeln Sie die Naht zum Kleidungsstück hin und bügeln Sie das Band heraus.

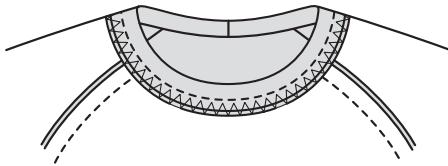


Bügeln Sie die 3.2 cm Saumzugabe an der Unterkante der Shorts nach oben. Nähen Sie 6 mm von der Schnittkante entfernt.

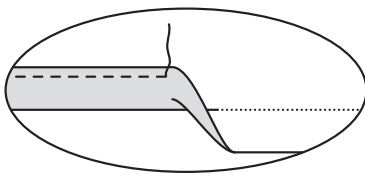


SHORTS C,D


Stecken Sie die vorderen Mittelkanten von VORDERTEIL (5) RECHTS AUF RECHTS zusammen, sodass die Schnittkanten gleich sind. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zum LINKEN Vorderteil hin. **STEPPEN** Sie auf der Außenseite das LINKE Vorderteil dicht an der Naht **KNAPPKANTIG**.

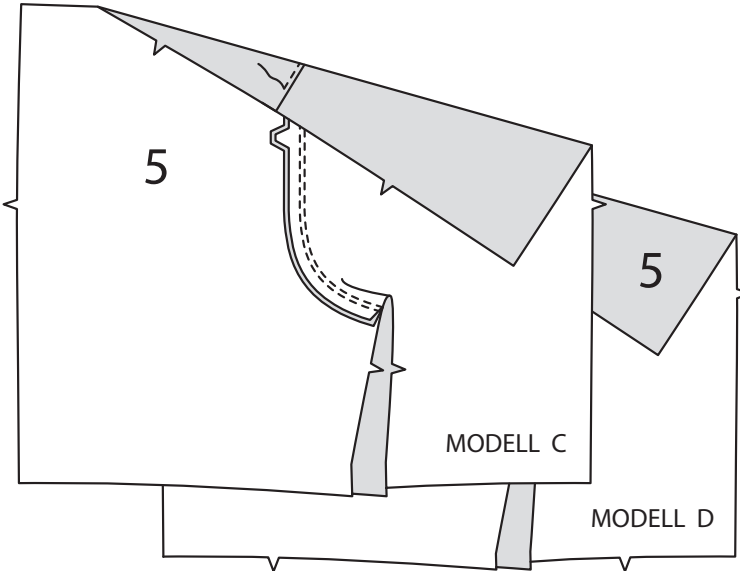


Stecken Sie die hinteren Mittelkanten von der RÜCKW. PASSE (7) RECHTS AUF RECHTS, sodass die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zum LINKEN Rückenteil hin. **STEPPEN** Sie auf der Außenseite das LINKE Rückenteil dicht an der Nahtlinie **KNAPPKANTIG**.

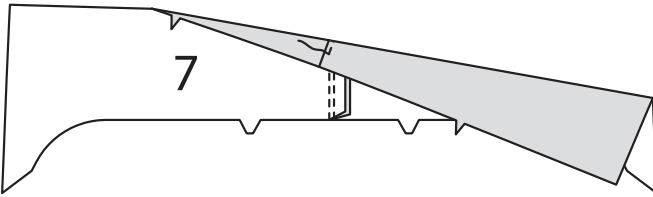


Nähen Sie die hinteren Mittelkanten des RÜCKENTEILS (6). Bügeln Sie die Naht zum LINKEN Rückenteil hin. **STEPPEN** Sie auf der Außenseite das LINKE Rückenteil dicht an der Nahtlinie **KNAPPKANTIG**.

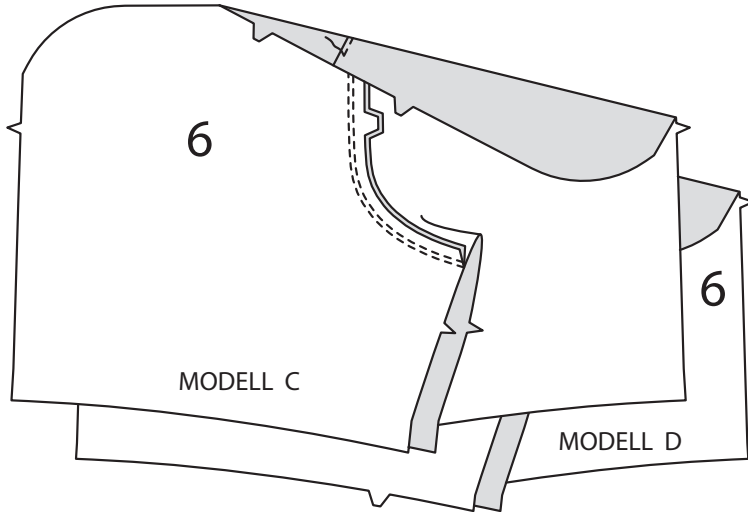


Stecken Sie die obere Kante des Rückenteils auf die untere Kante der Passe, wobei die Nähte und Kerben übereinstimmen und schneiden Sie die Nahtzugabe der Passe nach Bedarf ein. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zur Passe hin. **STEPPEN** Sie auf der Außenseite die Passe dicht an der Naht **KNAPPKANTIG**.

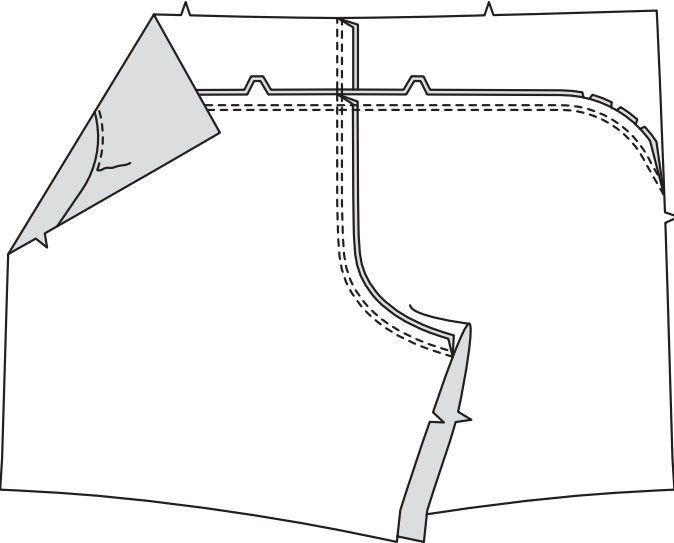


Stecken Sie RECHTS AUF RECHTS das Vorderteil an den Seitenkanten auf das Rückenteil, wobei die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zum Vorderteil. **STEPPEN** Sie auf der Außenseite das Vorderteil dicht an der Naht **KNAPPKANTIG**.

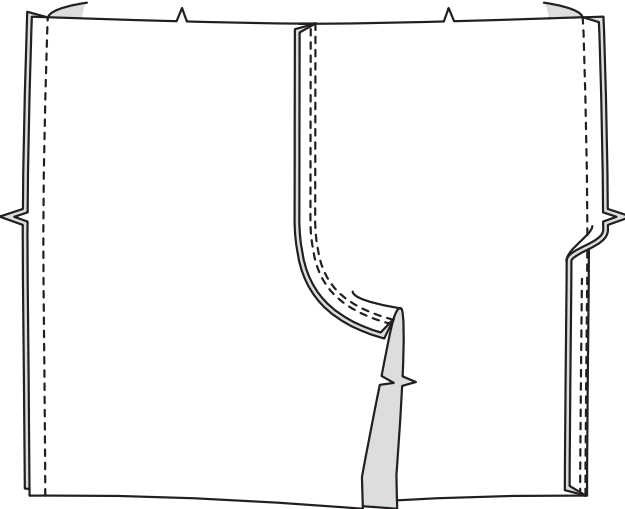

FÜR MODELL D - Stecken Sie das VORD. BAND (14) an den Seitenkanten an das RÜCKW. BAND (15). Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zum Vorderteil hin. **STEPPEN** Sie auf der AUSSENSEITE das Vorderteil dicht an der Naht **KNAPPKANTIG**.

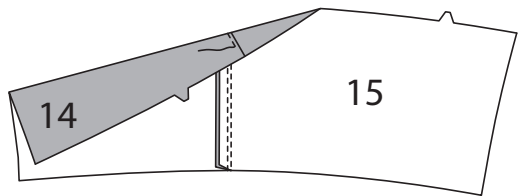


Stecken Sie das Band auf die Unterkante der Shorts **RECHTS AUF RECHTS**, wobei die Nähte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zu den Shorts hin und drücken Sie das Band nach außen. **STEPPEN** Sie auf der AUSSENSEITE die SHORTS dicht an der Naht **KNAPPKANTIG**.

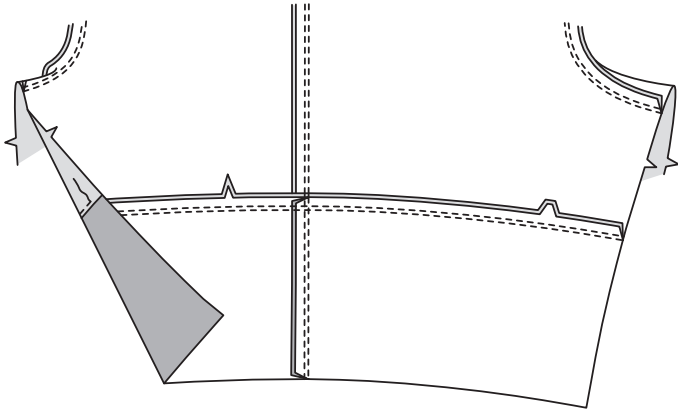


FÜR BEIDE MODELLE WIE FOLGT FORTFAHREN


Bügeln Sie die 3.2 cm Saumzugabe an der Unterkante der Shorts nach oben. Nähen Sie 6 mm von der Schnittkante entfernt.

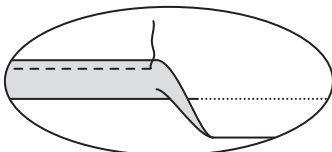

Stecken Sie das Vorderteil auf das Rückenteil an den inneren Beinkanten. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zum Vorderteil hin. **STEPPEN** Sie auf der AUSSENSEITE das Vorderteil dicht an der Naht **KNAPPKANTIG**.

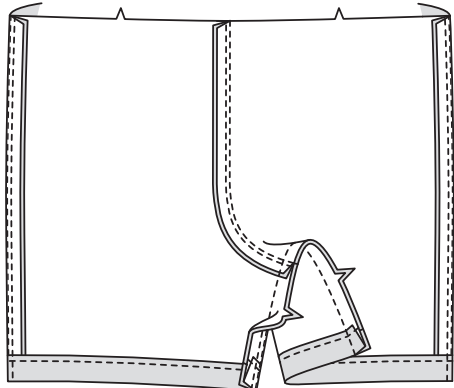


Schneiden Sie zwei 2.5 cm große Quadrate aus einem Rest der Einlage zu. Stecken Sie jedes Quadrat auf der INNENSEITE mittig über die kleinen Punkte auf dem VORDEREN TUNNEL (11). Bügeln Sie sie gemäß den Anweisungen des Herstellers fest.

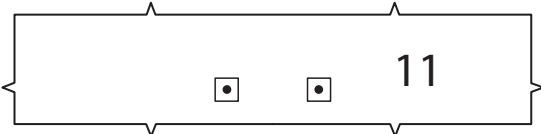


Schneiden Sie mit einer Ahle oder einer Stickschere kleine Löcher in die kleinen Punkte für die Ösen. Legen Sie die Tüllen auf eine harte Unterlage und schlagen Sie mit einem Gummihammer auf den Tüllensetzer, um ein gleichmäßiges Setzen zu gewährleisten.


TIPP - Üben Sie das Anbringen von Ösen auf einem Stoffrest, bevor Sie sie auf dem Kleidungsstück anbringen.

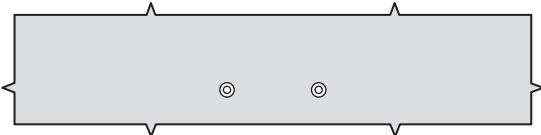


Stecken Sie daen vorderen Tunnel **RECHTS AUF RECHTS** auf den RÜCKW. TUNNEL (12) an den Seitenkanten. Nähen Sie, wobei Sie in der LINKEN Seitennaht eine Öffnung zwischen den kleinen Punkten lassen, wie gezeigt. Nähen Sie mit Rückstichen an den kleinen Punkten, um die Naht zu verstärken. Bügeln Sie die Nähte auf.

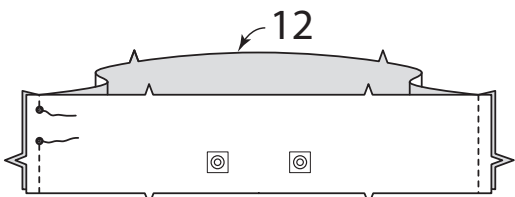


LINKS AUF LINKS falten Sie den Tunnel der Länge nach zur Hälfte, wobei die Schnittkanten gleichmäßig sind. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.

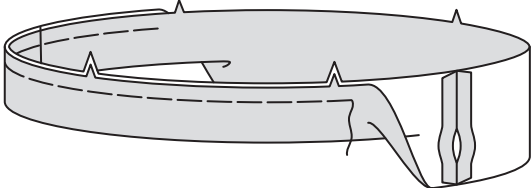


Die Seite mit der Öffnung ist die Unterseite des Tunnels. Stecken Sie den Tunnel mit der Unterseite zu Ihnen zeigend auf die Shorts, wobei die Mittel- und Seitennähte übereinstimmen. Heften Sie entlang der Nahtlinie.

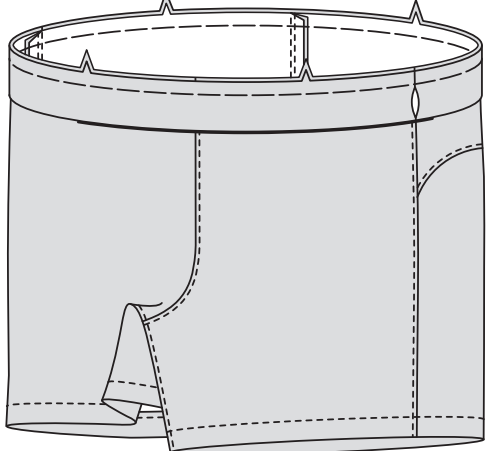


Nähen Sie das VORD. FUTTER (8) an den Seitenkanten an das RÜCKW. FUTTER (9). Bügeln Sie die Naht zum Rückenteil hin. Nähen Sie die unteren Kanten zusammen. Aufbügeln.

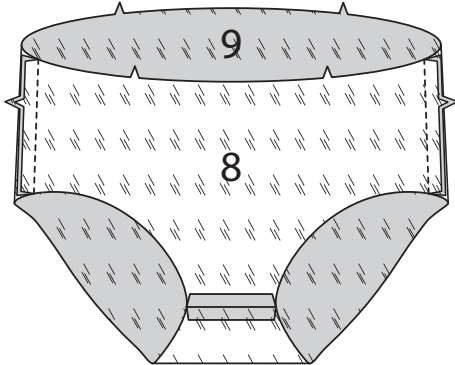


Schneiden Sie für jedes Bein ein Stück 1 cm Gummiband in der Länge von GUMMIFÜHRUNG FÜR BEIN (10) zu. Übertragen Sie die Markierungen. Stecken Sie auf der INNENSEITE das Gummiband an das Futter, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen, legen Sie dabei die innere Markierung an der Seitennaht und lappen Sie die Enden an der unteren Naht. Nähen Sie dicht an der Außenkante, dehnen Sie das Gummiband dabei.

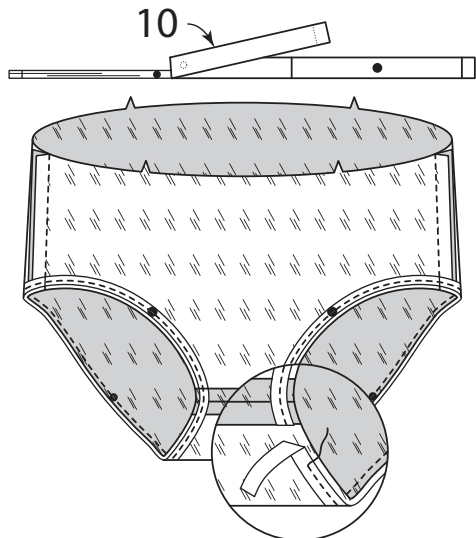


Schlagen Sie die Schnittkante des Futters (mit dem Gummiband) entlang der 1 cm Nahtlinie nach **INNEN** um. Nähen Sie dicht an der inneren Schnittkante durch alle Dicken hindurch und dehnen Sie das Gummiband dabei.

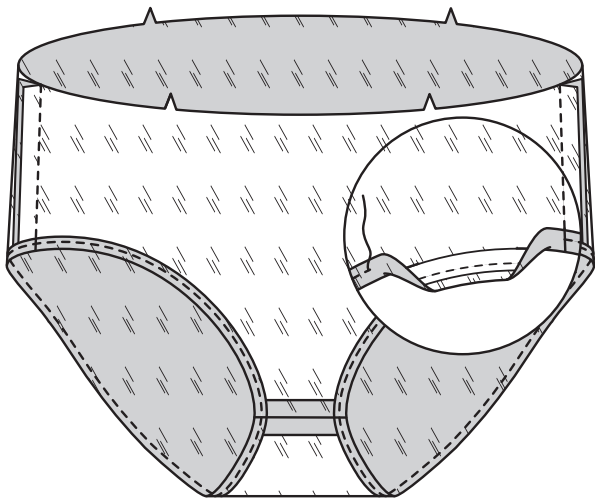



Stecken Sie das Futter **RECHTS AUF RECHTS** auf die Shorts (über den Tunnel), wobei die Mitten, die Nähte und die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie, wobei Sie das Futter dehnen, damit es passt. Nähen Sie innerhalb der Nahtzugabe noch einmal 6 mm von der ersten Naht entfernt. Beschneiden Sie dicht an der zweiten Naht.

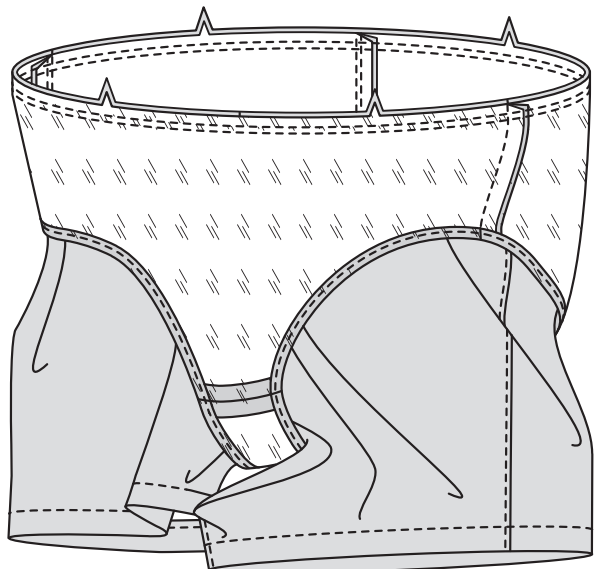


Bügeln Sie den Tunnel nach außen und das Futter auf die **INNEN-SEITE**.

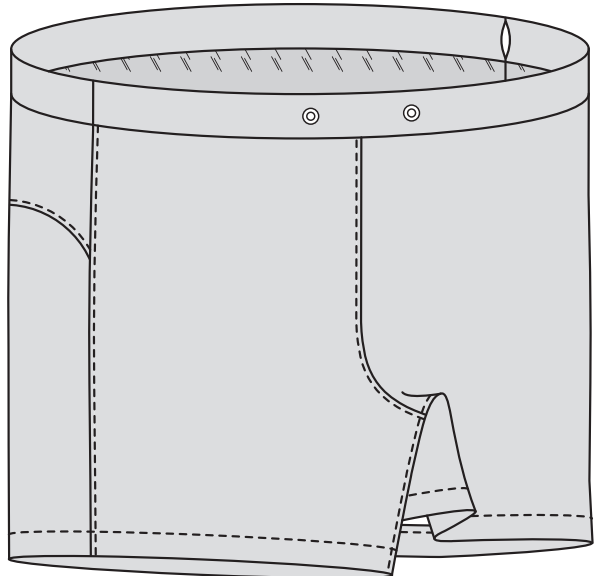

Schneiden Sie ein Stück 3.8 cm Gummiband in der Länge der GUMMIFÜHRUNG FÜR DIE TAILLE (13) zu. Führen Sie das Gummiband durch die Öffnung des Tunnelzugs ein. Überlappen Sie die Enden und halten Sie sie mit einer Sicherheitsnadel fest. Probieren Sie das Kleidungsstück an und passen Sie an.

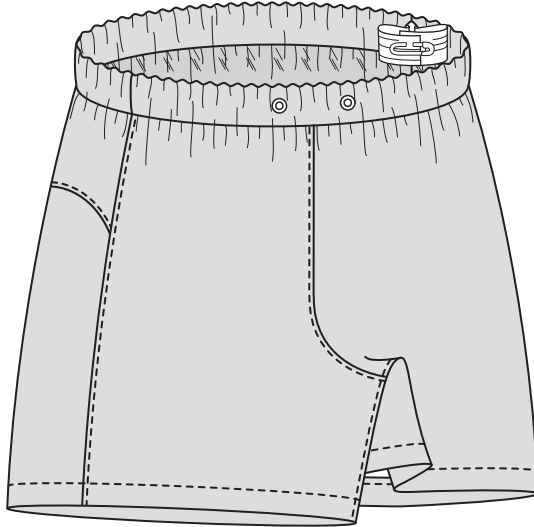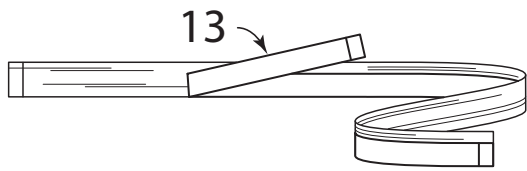


Nähen Sie die Gummienden fest zusammen.

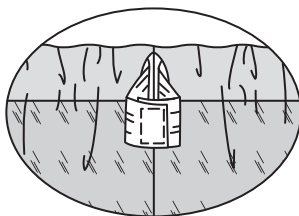

SÄUMEN Sie die Öffnungskanten jedes Tunnels zusammen. Verteilen Sie die Fülle gleichmäßig.

TIPP - Um das Gummiband zu sichern, damit es sich beim Tragen nicht verdreht, nähen Sie in der Nut der Naht durch alle Dicken des Tunnels.

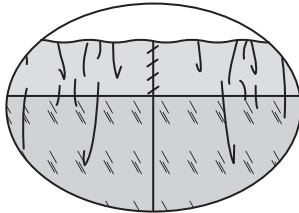

Schneiden Sie ein 157 cm langes Stück Kordelzug zu. Fädeln Sie die Kordel durch die Ösen und bringen Sie die Enden vorne zusammen. Verknoten Sie die Enden.

