





INFORMATION DE COUTURE

LÉGENDE DES CROQUIS

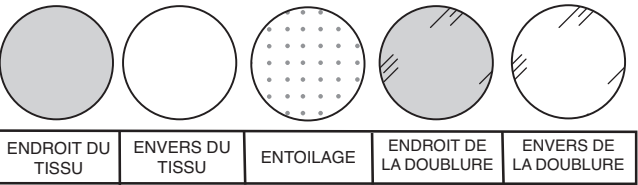

VALEURS DE COUTURE

Utilisez des valeurs de couture de 1.5 cm sauf indiqué différemment.

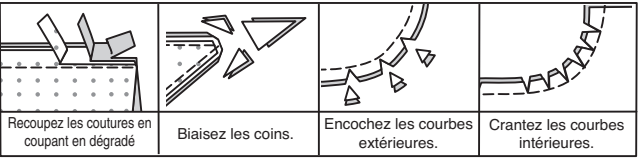

**ÉPINGLEZ ET AJUSTER**  
Épinglez ou bâtissez les coutures, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les encoches. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

**PRESSER**  
Pressez les valeurs de couture ensemble; puis ouvrez-les au fer sauf indiqué différemment. Crantez-les si nécessaire de sorte qu'elles restent à plat.

GLOSSAIRE

Les termes de couture imprimés en **CARACTÈRES GRAS** ont l'aide d'une Vidéo de Tutoriel de couture. Scannez le **CODE QR** pour regarder les vidéos :

**POINTS DE CHAUSSON** – reportez-vous à la vidéo **Points à la main** : “faire des points de chausson à la main”.

**PINCE À DOUBLE POINTE** – reportez-vous à la vidéo **Pinc** - **ces** : “coudre une pince à double pointe”.

**SOUTENIR/FRONCER** – reportez-vous à la vidéo **Froncer** : “coudre deux rangées de fronces”.

**PINCE PLATE** – reportez-vous à la vidéo **Pinc** - **es** : “coudre une pince plate”.

**FERMETURE À GLISSIÈRE INVISIBLE** – reportez-vous à la vidéo **Fermetures à glissière** : “coudre une fermeture invisible”.

**MANCHE MONTÉE** – reportez-vous à la vidéo **Emmanchures/Manches** : “coudre des manches montées”.

**POINTS COULÉS** – reportez-vous à la vidéo **Points à la main** : “comment faire des points coulés”.


**PIQÛRE DE SOUTIEN** – reportez-vous à la vidéo **Points à la machine** : “comment faire une piqûre de soutien”.

**SURPIQUER** – reportez-vous à la vidéo **Points à la machine** : “comment faire une surpiqûre”.

**COUPER LA COUTURE** – reportez-vous à la vidéo **Coutures** : “comment couper, cranter et dégrader les coutures”.

**SOUS-PIQUER** – reportez-vous à la vidéo **Points à la machine** : “comment faire une sous-piqûre”.

TUTORIELS DE COUTURE

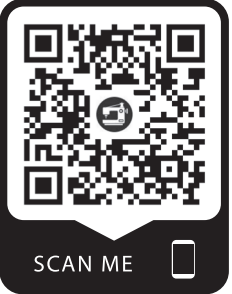

Développez vos compétences en regardant des vidéos courtes et faciles à suivre sur [simplicity.com/sewingtutorials](http://simplicity.com/sewingtutorials).

LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.


PIQUEZ DES COUTURES DE 1.5 CM ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUÉ DIFFÉREMMENT.

ROBE A, B, C

**NOTE : POUR TOUS LES MODÈLES** – coupez 2 cm du bord inférieur des pièces en doublure du DEVANT (1) ou du DEVANT (9), DOS (4), et MANCHE (7) avant de faire les coutures. POUR LES MODÈLES B, C – les pièces de la PAREMENTURE DEVANT (5) et de la PAREMENTURE DOS (6) seront appelées et utilisées comme pieds de col, et elles seront piquées sur l'ENDROIT de la robe.


ENTOILAGE

Épinglez l'entoilage sur l'ENVERS des pièces de la PAREMENTURE DEVANT (5) et de la PAREMENTURE DOS (6). Faites adhérer en place en suivant la notice d'utilisation.

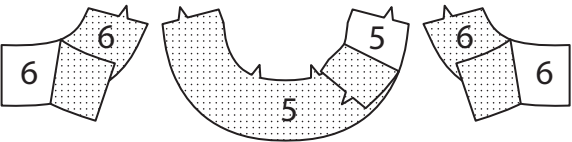


DEVANT A


Pour faire une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du DEVANT (1), piquez à 1.3 cm du bord coupé dans le sens des flèches. Cette piqûre reste de façon permanente et aide à empêcher que les bords arrondis se déforment. (Montrée seulement dans le premier croquis).

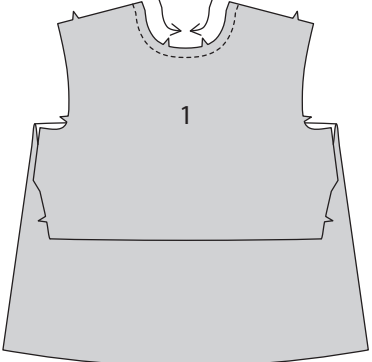

Pour faire une **PINCE PLATE**, ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu à travers le centre de la pince, en amenant les lignes pointillées et les petits cercles l'un sur l'autre. Sur l'ENVERS, placez les épingles PERPENDICULAIREMENT aux lignes pointillées. Piquez la pince de l'extrémité la plus large à la pointe. Pressez la pince plate le long de la piqûre pour « intégrer » les points, puis pressez la pince vers la taille.

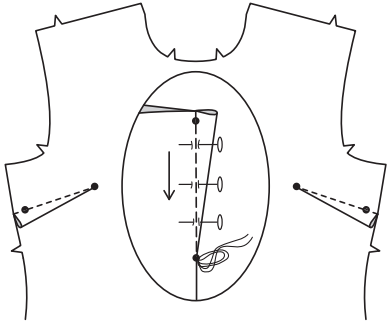


Pour faire une **PINCE À DOUBLE POINTE**, ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu à travers le centre de la pince, en amenant les lignes pointillées et les petits cercles l'un sur l'autre. Sur l'ENVERS, placez les épingles PERPENDICULAIREMENT aux lignes pointillées. Piquez la pince du centre jusqu'à une pointe. Puis, en superposant plusieurs points, travaillez du centre jusqu'à l'autre pointe. Si nécessaire, crantez soigneusement la pince à sa pointe la plus large de sorte qu'elle reste plate. Pressez la pince plate le long de la piqûre pour « intégrer » les points, puis pressez la pince vers le centre.

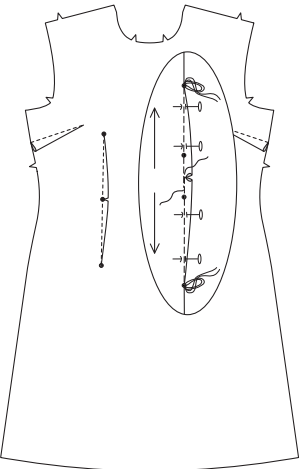


DEVANT B, C

Pour faire une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du DEVANT (9), piquez à 1.3 cm du bord coupé dans le sens des flèches. Cette piqûre reste de façon permanente et aide à empêcher que les bords arrondis se déforment. (Montrée seulement dans le premier croquis).

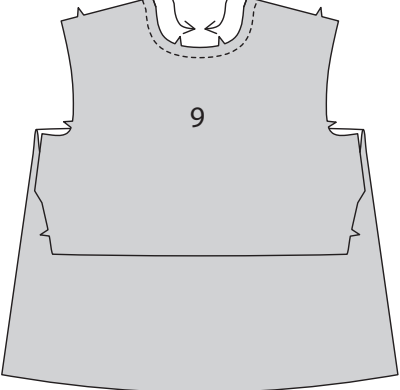


Pour faire une **PINCE PLATE**, ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu à travers le centre de la pince, en amenant les lignes pointillées et les petits cercles l'un sur l'autre. Sur l'ENVERS, placez les épingles PERPENDICULAIREMENT aux lignes pointillées. Piquez la pince de l'extrémité la plus large à la pointe. Pressez la pince plate le long de la piqûre pour « intégrer » les points, puis pressez la pince vers la taille.

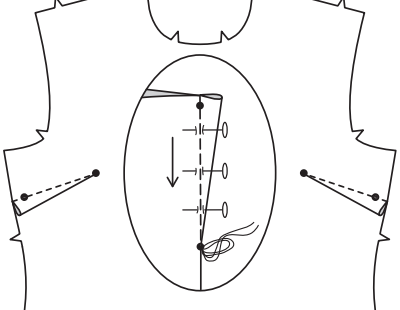


POCHES A, C


Rentrez au fer 6 mm du bord supérieur de la POCHE (2). Retournez le bord supérieur vers l'EXTÉRIEUR le long de la ligne de pliure, en formant la parementure. Piquez le long de la ligne de couture sur les bords non finis. Pour soutenir le bord arrondi de la poche, piquez à 6 mm à l'INTÉRIEUR de la valeur de couture, à grands points. Recoupez la valeur de couture dans la zone de la parementure à 6 mm.

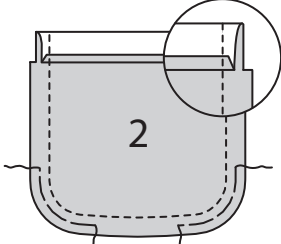


Retournez les coins à l'ENDROIT, en retournant la parementure vers l'ENVERS ; pressez, en rentrant au fer les bords non finis le long de la piqûre. Tirez sur le faufil pour donner forme à la courbe. Pour supprimer le volume, coupez l'ampleur en faisant des encoches sur la valeur de couture le long des courbes jusqu'au faufil. Piquez la parementure près du bord intérieur.

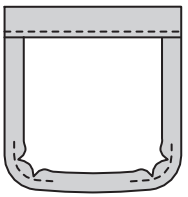


**POUR LE MODÈLE A** – rentrez au fer une valeur de couture d'ourlet de 1.5 cm sur les bords non finis du VOLANT (3). Dépliez les coins. Rentez les coins en diagonale où les lignes de pli s'entrecroisent ; recoupez à 6 mm. Repliez les bords non finis pour rejoindre le pli. Pressez. Piquez l'ourlet en place près du bord intérieur pressé, en piquant à angle droit sur les coins.

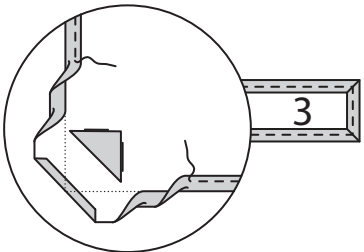


**FRONCEZ** le volant avec deux rangées de piqûre, à 3 mm de distance, centrées par-dessus la ligne de fronces, à grands points.



Sur l'ENDROIT, épinglez le volant sur la poche, en faisant coïncider les petits cercles, en tirant sur le faufil pour ajuster. Piquez en place sur la ligne de piqûre.

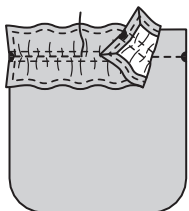


**POUR LES MODÈLES A, C** – sur l'ENDROIT, épinglez la poche sur le devant, en faisant coïncider les grands cercles. Piquez près des bords du côté et inférieur, en arrêtant la piqûre à la couture du volant pour le **modèle A**.

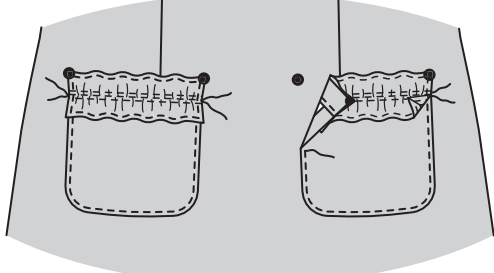


**POUR LE MODÈLE C** – ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez la parementure sur le RABAT INFÉRIEUR (12), en laissant ouvert le bord avec petits cercles. **COUPEZ LA COUTURE**.



Retournez le rabat ; pressez. Bâtissez à la machine à 1.5 cm du bord non fini. Coupez un morceau de galon de la largeur du rabat, plus 2.5 cm. Rentez 1.3 cm des extrémités du galon. Épinglez le galon sur le rabat ayant le bord inférieur du galon le long du bord fini du rabat. Cousez le galon en place de façon invisible aux **POINTS COULÉS**.




Sur l'ENDROIT, épinglez le rabat sur le devant, en plaçant le bâti le long de la ligne de rabat, en faisant coïncider les petits cercles, comme illustré. Piquez le long du bâti. Recoupez près de la piqûre. Rabattez le rabat ; pressez. **SURPIQUEZ** près du bord supérieur. Faites et appliquez la poche supérieure GAUCHE et le rabat de la même façon, en utilisant la POCHE SUPÉRIEURE (10) et le RABAT SUPÉRIEUR (11).

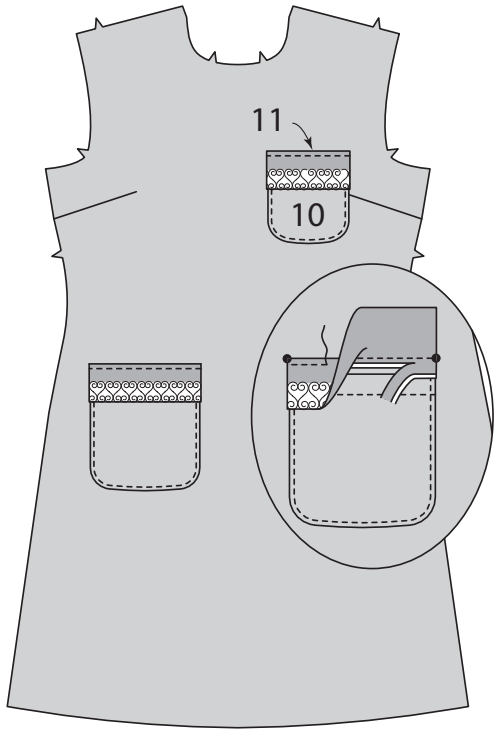


POCHES B


Finissez le bord supérieur de la POCHE (2) au point zigzag. Retournez le bord supérieur vers l'INTÉRIEUR le long de la ligne de pliure, en formant la parementure ; pressez. Piquez à 6 mm du bord non fini. Piquez le long de la ligne de couture sur les bords non finis du côté et inférieur. Piquez de nouveau près de la piqûre précédente à l'intérieur de la valeur de couture.

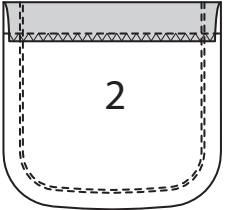


Pour faire la frange le long du bord extérieur de la poche, faites des petites coupes tout autour du bord extérieur de la poche, tous les 2.5 cm, en coupant juste jusqu'à la piqûre. Ensuite, frangez par petites sections, en utilisant une épingle droite ou une aiguille pour aider à retirer les petites touffes de fil.

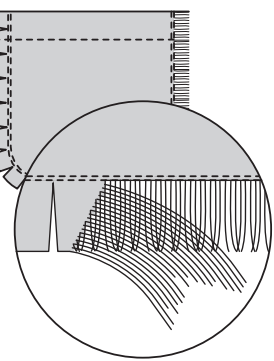

Coupez un morceau de galon de la largeur de la poche entre les lignes de piqûre, plus 2.5 cm. Rentez 1.3 cm des extrémités du galon. Épinglez le galon sur la poche ayant le centre du galon à 2.8 cm au-dessous du bord fini. Cousez le galon en place de façon invisible aux **POINTS COULÉS**.

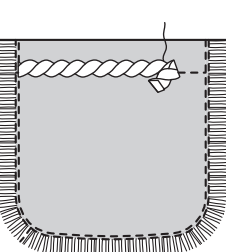


Sur l'ENDROIT, épinglez la poche sur le devant, en faisant coïncider les grands cercles. Piquez les bords du côté et inférieur par-dessus la ligne intérieure précédente de la piqûre. Faites et appliquez la poche supérieure GAUCHE de la même façon, en utilisant la POCHE SUPÉRIEURE (10).

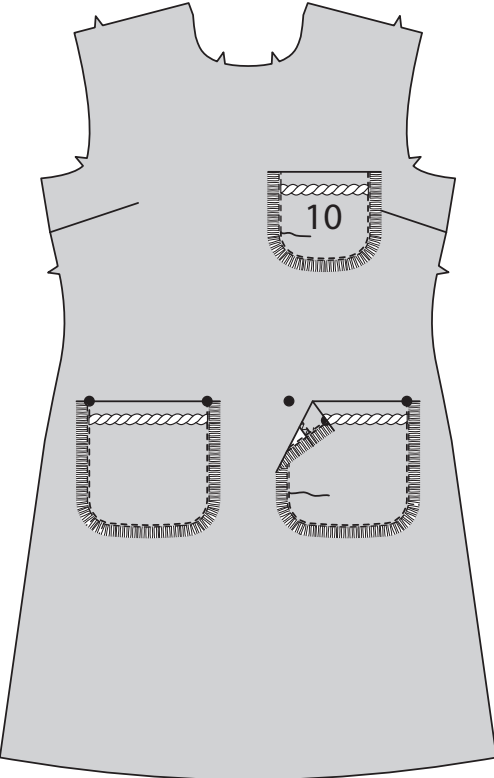


DOS


Pour faire une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du DOS (4), piquez à 1.3 cm du bord coupé dans le sens des flèches. Cette piqûre reste de façon permanente et aide à empêcher que les bords arrondis se déforment. (Montrée seulement dans le premier croquis).

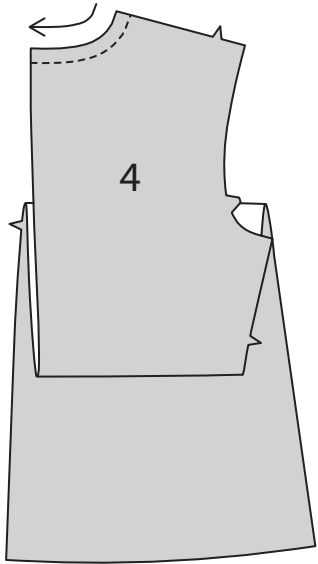

**POUR LE MODÈLE A** – pour faire une **PINCE À DOUBLE POINTE**, **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, pliez le tissu à travers le centre de la pince, en amenant les lignes pointillées et les petits cercles l'un sur l'autre. Sur l'**ENVERS**, placez les épingles **PERPENDICULAIREMENT** aux lignes pointillées. Piquez la pince du centre jusqu'à une pointe. Puis, en superposant plusieurs points, travaillez du centre jusqu'à l'autre pointe. Si nécessaire, crantez soigneusement la pince à sa pointe la plus large de sorte qu'elle reste plate. Pressez la pince plate le long de la piqûre pour « intégrer » les points, puis pressez la pince vers le centre.

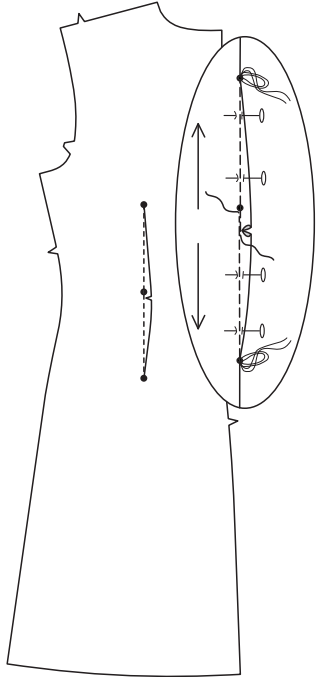


**POUR TOUS LES MODÈLES** – piquez le devant et le dos sur les bords de l'épaule et du côté.

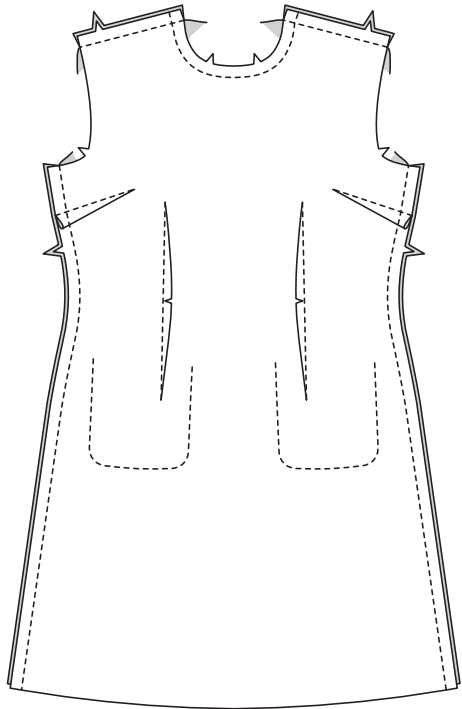


PAREMENTURE D'ENCOLURE A

Piquez la **PAREMENTURE DEVANT** (5) et la **PAREMENTURE DOS** (6) sur les extrémités. Finissez le bord sur le bord extérieur de la parementure en piquant à 6 mm du bord, en rentrant le bord le long de la piqûre et en piquant au point droit, ou point zigzag ou en surjetant les bords non finis. (La parementure sera piquée en place après insérer la fermeture à glissière).

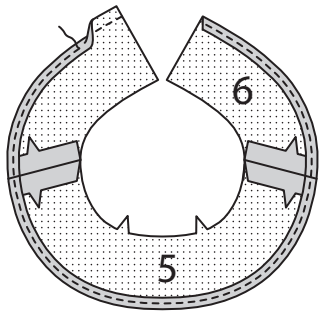


PIED DE COL B

Piquez la **PAREMENTURE DEVANT** (5) et la **PAREMENTURE DOS** (6) sur les extrémités. Piquez à 1.5 cm du bord extérieur, puis piquez près de la première piqûre. Pour faire la frange le long du bord extérieur de la parementure (piéd de col), faites des petites coupes tout autour du bord extérieur du piéd de col, tous les 2.5 cm, en coupant juste jusqu'à la piqûre. Ensuite, frangez par petites sections, en utilisant une épingle droite ou une aiguille pour aider à retirer les petites touffes de fil.

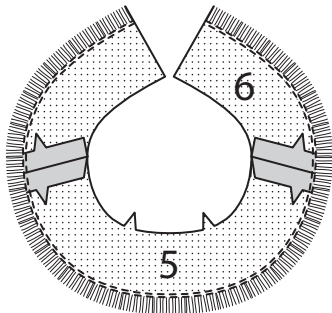


Sur l'**ENDROIT**, épinglez le piéd de col et la robe sur le bord de l'encolure, en faisant coïncider les milieux et les encoches. Bâissez le bord de l'encolure. Piquez le bord extérieur du piéd de col en place par-dessus la piqûre précédente.

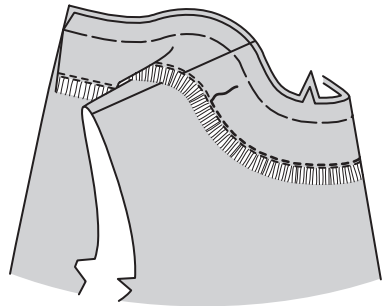


PIED DE COL C

Piquez la **PAREMENTURE DEVANT** (5) et la **PAREMENTURE DOS** (6) sur les extrémités. Piquez à 1.5 cm du bord extérieur. Relevez au fer la (parementure) piéd de col le long de la piqûre. Recoupez à 6 mm.

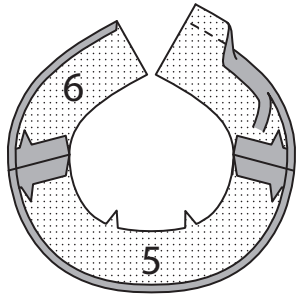


Sur l'**ENDROIT**, épinglez le piéd de col et la robe sur le bord de l'encolure, en faisant coïncider les milieux et les encoches. Bâissez le bord de l'encolure. Piquez le piéd de col en place près du bord intérieur pressé.

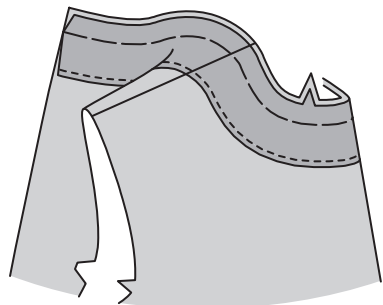


MANCHE A


**SOUTENEZ** le bord supérieur de la **MANCHE** (7) entre les encoches. Piquez les bords du dessous de bras de la manche. Relevez au fer une valeur de couture d'ourlet de 3.2 cm sur le bord inférieur de la manche. Cousez aux **POINTS DE CHAUSSON** l'ourlet en place le long du bord non fini.

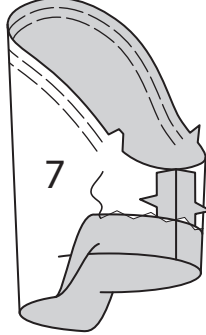

Piquez les extrémités du **VOLANT DE MANCHE** (8). Rentrez au fer une valeur de couture d'ourlet de 1.5 cm sur les bords non finis du volant. Repliez les bords non finis pour rejoindre le pli. Pressez. Piquez l'ourlet en place près du bord intérieur pressé. **FRONCEZ** le volant avec deux rangées de piqûre, à 3 mm de distance, centrées par-dessus la ligne de fronces, à grands points.

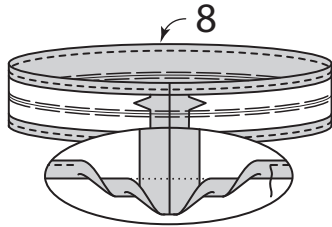

Sur l'**ENDROIT**, épinglez le volant sur le bord inférieur de la manche, en faisant coïncider les coutures et les petits cercles, en tirant sur le faufil pour ajuster. Piquez en place sur la ligne de piqûre.

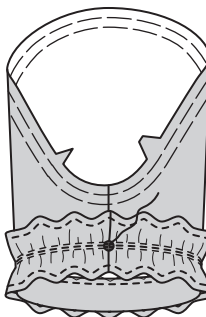


MANCHE B

**SOUTENEZ** le bord supérieur de la **MANCHE** (7) entre les encoches. Piquez les bords du dessous de bras de la manche. Piquez à 2 cm du bord inférieur de la manche, puis piquez près de la piqûre précédente. Pour faire la frange le long du bord inférieur de la manche, faites des petites coupes tout autour du bord inférieur tous les 2.5 cm, en coupant juste jusqu'à la piqûre. Ensuite, frangez par petites sections, en utilisant une épingle droite ou une aiguille pour aider à retirer les petites touffes de fil.




Coupez un morceau de galon de la longueur de la ligne inférieure de la piqûre, plus 2.5 cm. Rentrez 1.3 cm des extrémités du galon. Épinglez le galon sur la manche ayant le bord inférieur le long de la piqûre précédente. Cousez le galon en place de façon invisible aux **POINTS COULÉS**.

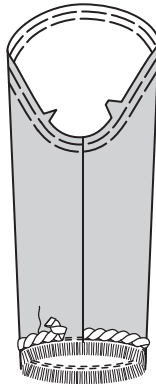


MANCHE C

**SOUTENEZ** le bord supérieur de la **MANCHE** (7) entre les encoches. Piquez les bords du dessous de bras de la manche. Relevez au fer une valeur de couture d'ourlet de 3.2 cm sur le bord inférieur de la manche. Cousez aux **POINTS DE CHAUSSON** l'ourlet en place le long du bord non fini.

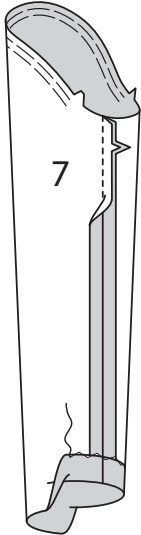


CONTINUEZ COMME SUIVANT POUR TOUS LES MODÈLES


Pour **MONTRE LA MANCHE**, retournez la manche à l'**ENDROIT**. Tenez la robe à l'**ENVERS** avec l'emmanchure vers vous. **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, épinglez la manche sur le bord de l'emmanchure ayant le petit cercle du milieu sur la couture d'épaule, en faisant coïncider les coutures de dessous de bras, les encoches et les petits cercles restants. Tirez sur le faufil pour ajuster. Pour distribuer l'ampleur également, glissez le tissu le long des fils canette jusqu'à ce qu'il n'y ait ni fronces ni faux plis sur la ligne de couture. Bâissez. Piquez. Piquez de nouveau à 3 mm de la première piqûre. Egalisez la couture au-dessous des encoches près de la piqûre. Ne pressez que la valeur de couture, en rétrécissant l'ampleur.

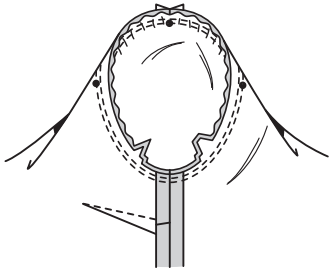


Insérez la **FERMETURE À GLISSIÈRE INVISIBLE**, en plaçant l'arrêt supérieur à 2 cm du bord non fini.

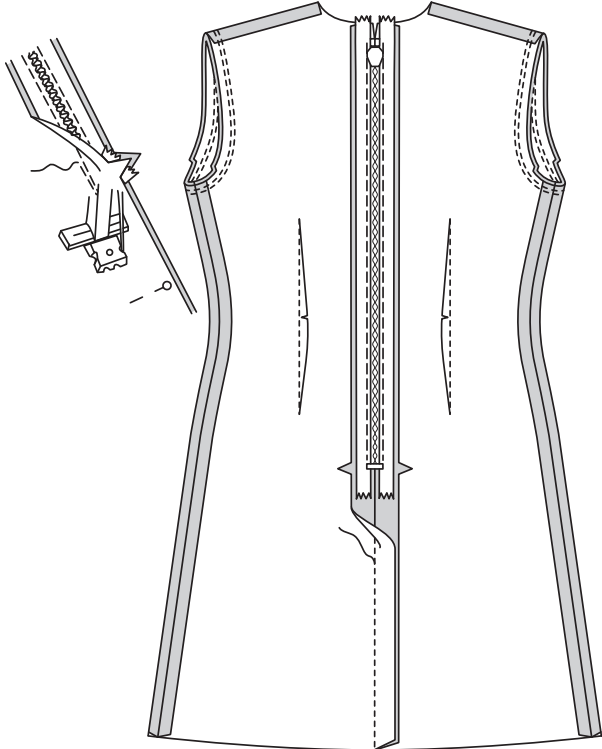


Essayez la robe. Insérez l'épaulette et ajustez jusqu'à ce qu'il ait l'air bien et qu'il soit confortable. Épinglez en place. Enlevez la robe. Sur l'**ENVERS**, cousez aux **POINTS DE CHAUSSON** l'épaulette sur la couture d'épaule.

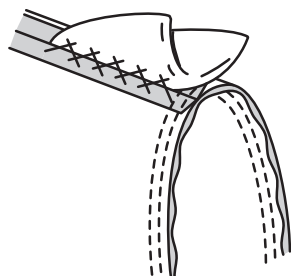


Faites les pinces sur la doublure devant (et les pièces de la doublure dos pour le modèle A), piquez les bords de l'épaule et du côté ensemble et piquez les bords de la manche et de l'emmanchure comme décrit pour la robe, en laissant ouverts les bords du milieu du dos.  
**POUR LE MODÈLE A, C** – relevez au fer 2.2 cm sur le bord inférieur de la doublure de manche. Rentrez 6 mm du bord non fini ; pressez.  
**POUR LE MODÈLE B** – rentrez au fer 6 mm sur le bord inférieur de la doublure de manche ; pressez.

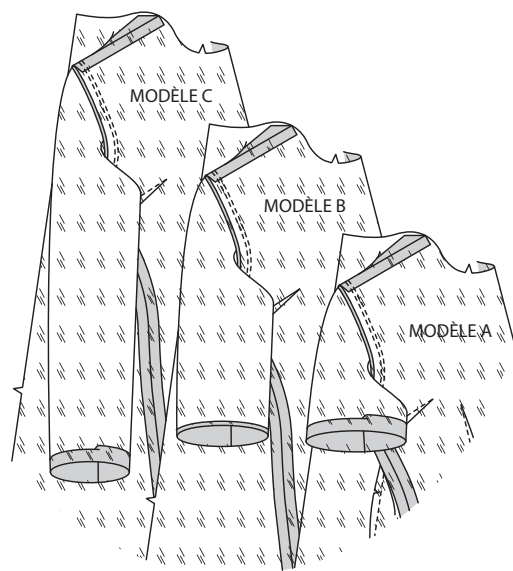


Dépliez les bords de l'ouverture du dos de la robe, en déroulant les dents de la fermeture à l'opposé du bord de l'ouverture.  
**POUR LE MODÈLE A** – ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la parementure sur le bord de l'encolure de la robe, en faisant coïncider les milieux et les coutures d'épaule. Bâissez le long du bord de l'encolure.

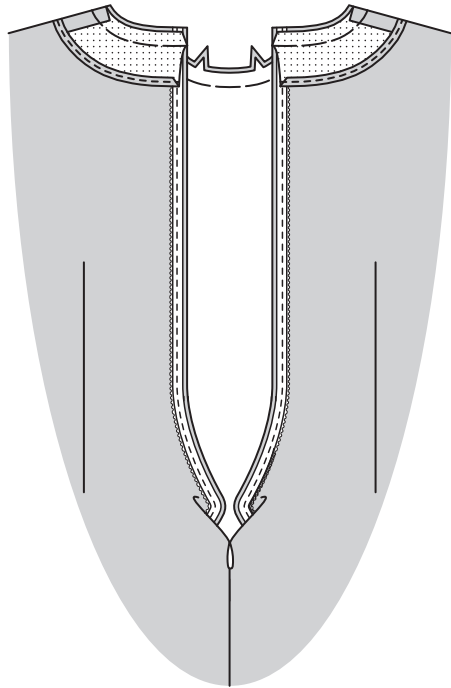

**POUR TOUS LES MODÈLES** – ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la doublure sur le bord de l'encolure de la robe, en faisant coïncider les milieux et les coutures d'épaule. Piquez le bord de l'encolure. **COUPEZ LA COUTURE.**

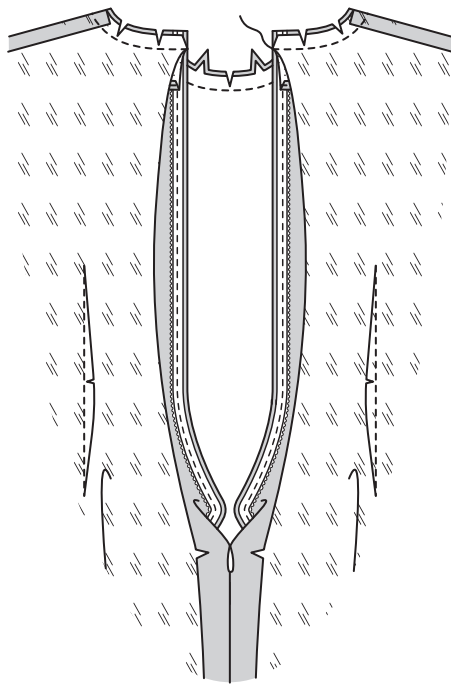


**SOUS-PIQUEZ** la doublure (ensemble avec la parementure pour le modèle A), en pressant la parementure/doublure et la couture à l'opposé de la robe, en piquant à travers la parementure/doublure et les valeurs de couture près de la couture, aussi loin que possible.

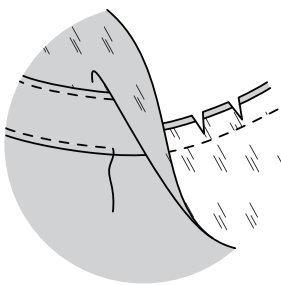


Épinglez ensemble les bords de l'ouverture du dos. En utilisant un pied à fermeture réglable, piquez à 1.3 cm des bords du dos du bord supérieur jusqu'à l'encoche (aussi près possible), en maintenant les dents de la fermeture libres. Biaisez les coins. Ne coupez pas les bords du milieu du dos.

PIQUER

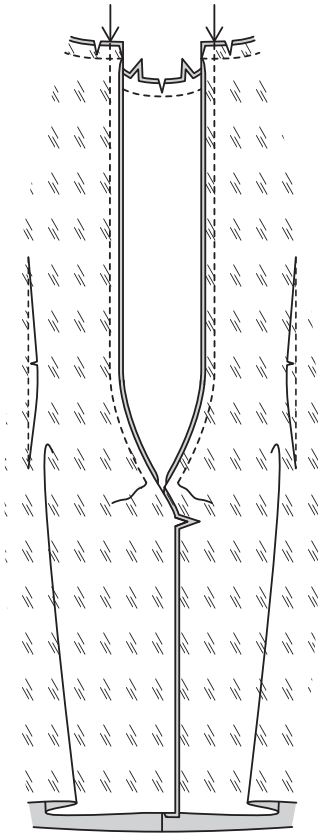


Épinglez les bords du milieu du dos de la doublure ensemble au-dessous de l'encoche. Piquez.

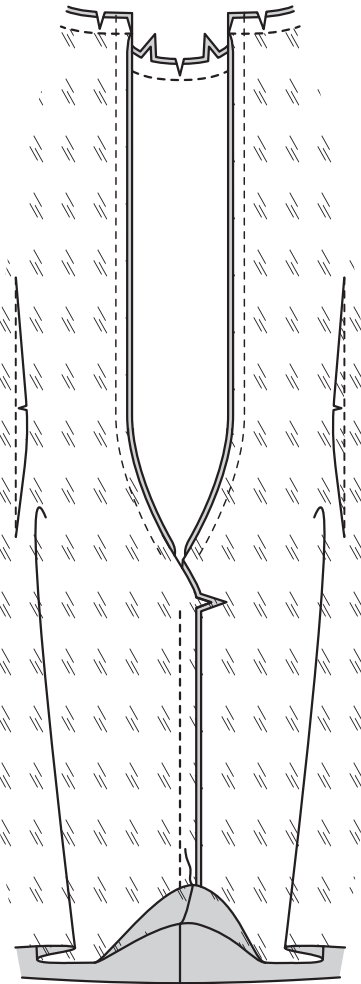


Retournez les bords de la parementure/doublure et du dos vers l'INTÉRIEUR, en déroulant les dents de la fermeture en place ; pressez. Cousez les bords ouverts du dos de la doublure sur la fermeture à glissière aux **POINTS COULÉS**. Cousez le bord inférieur pressé de la doublure de manche sur la manche aux **POINTS COULÉS**.

**POUR LE MODÈLE A** – pour empêcher que la parementure d'enroule vers l'EXTÉRIEUR, consolidez-la sur les valeurs de couture en fixant à la main.

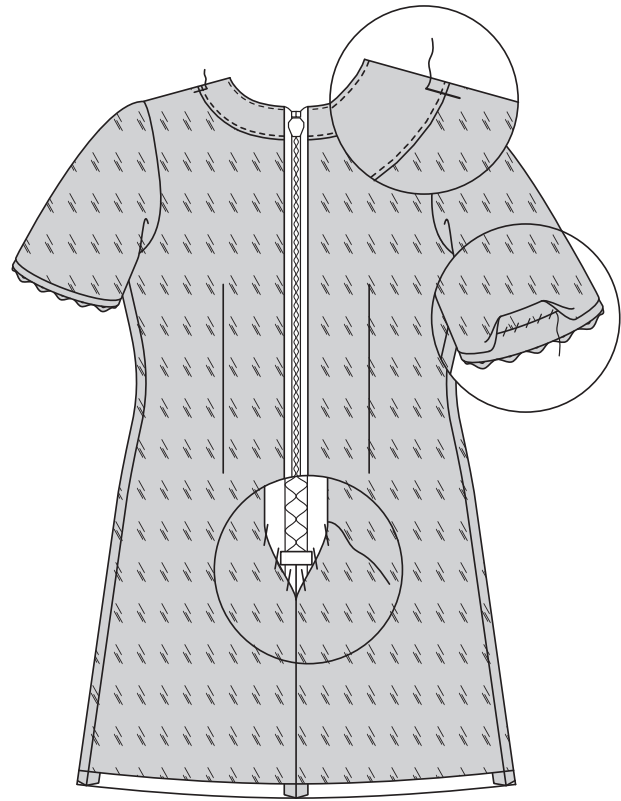


FINITION


**POUR LES MODÈLES A, C** – relevez au fer 2.8 cm sur le bord inférieur de la robe. Cousez aux **POINTS DE CHAUSSON** l'ourlet en place le long du bord non fini. Relevez au fer 2.8 cm sur le bord inférieur de la doublure. Rentrez 6 mm au fer du bord non fini. Piquez près du bord intérieur pressé.

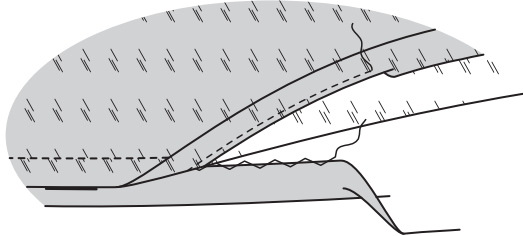


**POUR LE MODÈLE B** – relevez au fer 6 mm sur le bord inférieur de la doublure. Piquez, puis piquez à 2.2 cm du bord inférieur de la robe. Piquez de nouveau près de la piqûre précédente. Pour faire la frange le long du bord inférieur de la robe, faites des petites coupes le long du bord inférieur tous les 2.5 cm. Coupez juste jusqu'à la piqûre. Ensuite, frangez par petites sections, en utilisant une épingle droite ou une aiguille pour aider à retirer les petites touffes de fil.

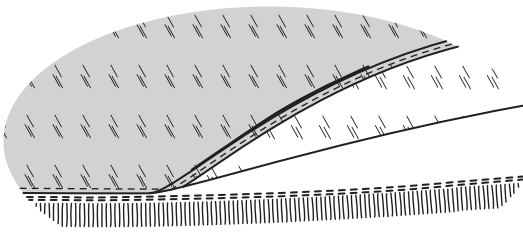

**POUR LE MODÈLE A** – cousez le bouton sur le petit cercle du volant de poche.

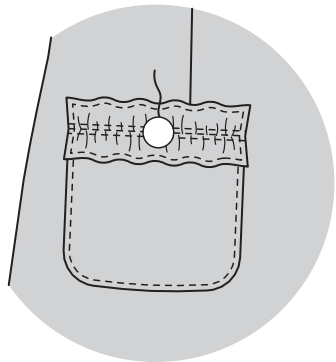

**POUR LE MODÈLE B** – coupez un morceau de galon de la longueur du bord inférieur de la robe, plus 2.5 cm. Rentrez 1.3 cm d'une extrémité. Épinglez le galon sur le bord inférieur de la robe ayant le bord inférieur du galon à 2.5 cm au-dessus de la piqûre de la frange, en superposant les extrémités sur la couture du milieu du dos. Cousez le galon en place de façon invisible aux **POINTS COULÉS**. Coupez un morceau de galon de la longueur de la ligne de piqûre du pied de col, plus 2.5 cm. Retournez 1.3 cm des extrémités du galon. Épinglez le galon sur le bord inférieur du pied de col ayant le bord inférieur du galon le long de la piqûre précédente et les extrémités sur les bords du dos. Cousez le galon en place de façon invisible aux **POINTS COULÉS**.

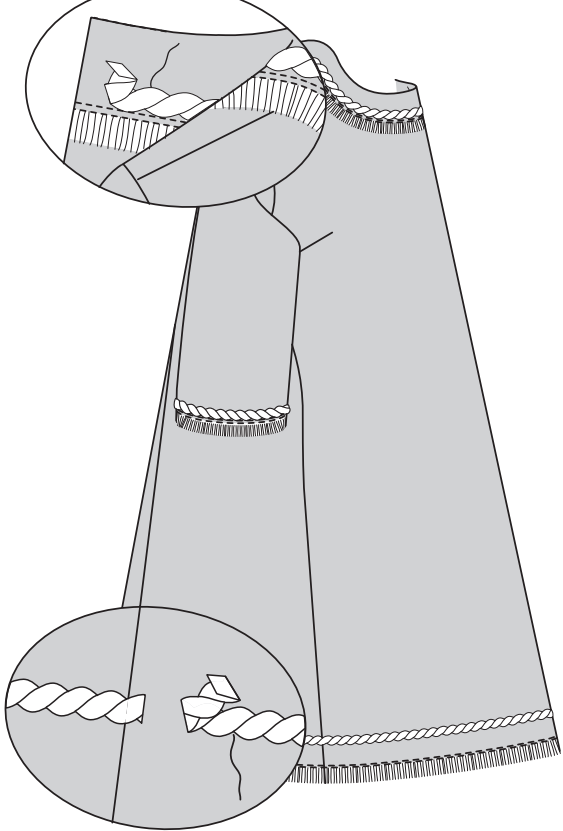

**POUR LE MODÈLE C** – coupez un morceau de galon de la longueur du pied de col, plus 2.5 cm. Rentrez 1.3 cm des extrémités du galon. Épinglez le galon sur le bord inférieur du pied de col. Cousez le galon en place de façon invisible aux **POINTS COULÉS**.

