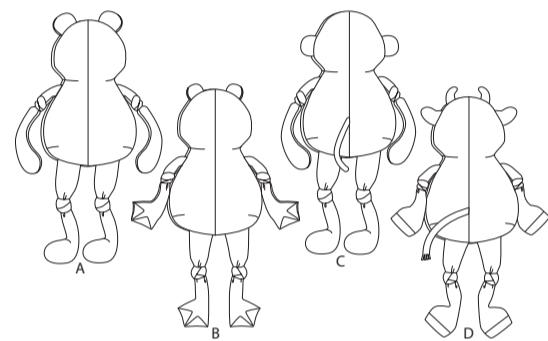
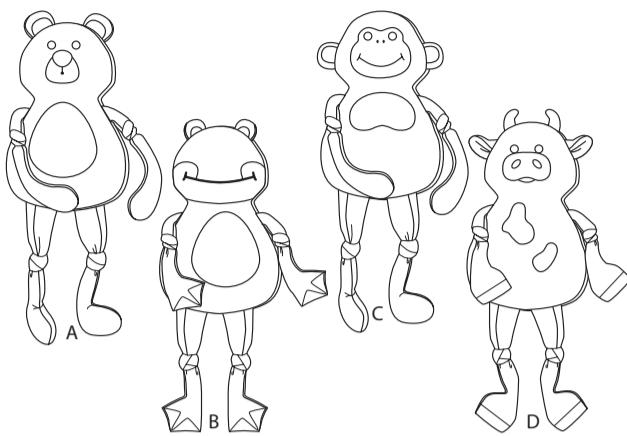
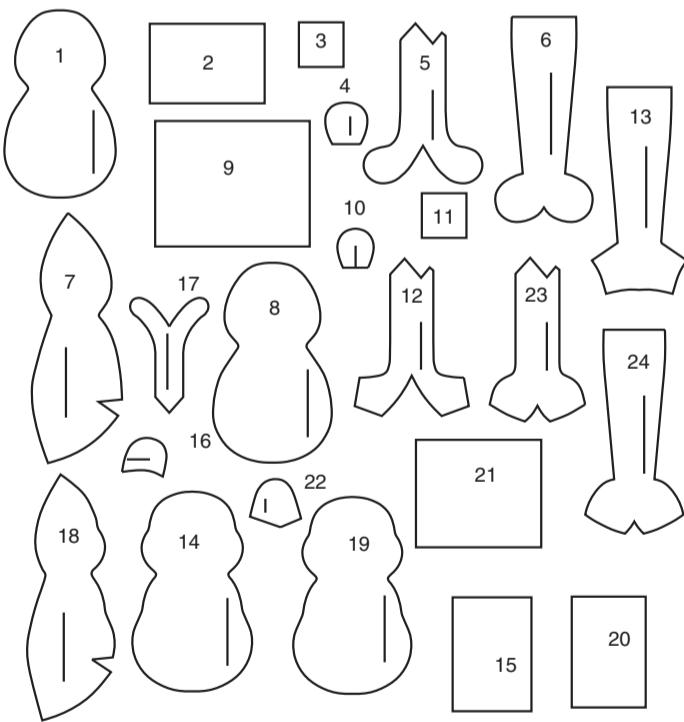


M8546

McCall's®
 Deutsch 1-800-782-0323

SEITE 1 SEITEN 4

**24 SCHNITTEILE**

1 KÖRPERVORDETEIL - A

2 INNENOHR, SCHNAUZE UND

BAUCHAPPLIKATION - A

3 NASENAPPLIKATION - A

4 OHR - A

5 ARM - A,C

6 BEIN - A,C

7 KÖRPERRÜCKENTEIL - A,B

8 KÖRPERVORDETEIL - B

9 MUND- UND BAUCHAPPLIKATION

UND INNERES AUGE - B

10 AUGE - B

11 PUPILLENApPLIKATION - B

12 ARM - B

13 BEIN - B

14 KÖRPERVORDETEIL - C

15 INNENOHR, GESICHTS- UND

BRUSTAPPLIKATION - C

16 OHR - C

17 SCHWANZ - C

18 KÖRPERRÜCKENTEIL - C,D

19 KÖRPERVORDETEIL - D

20 SCHNAUZE UND


FLECKENAPPLIKATION - D

21 INNENOHR, HORN UND SCHWANZ - D

22 AUSSENOHR - D

23 ARM - D


24 BEIN - D

MUSTERMARKIERUNGEN

FÄDENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fädenlauf des Stoffes, parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch.



FALT LINIE: Legen Sie die Linie auf den Stoffbruch.



KNOPFLÖCHMARKIERUNG: Gibt die genaue Länge und Platzierung der Knopflöcher an.



KNOPFMARKIERUNG: Zeigt die Platzierung der Knöpfe an.



KERBEN UND SYMBOLE: Für passende Nähne und Ausführungsdetails.



Bezeichnet die Brustlinie, die Tailenlinie, die Hüfte und/oder den Bizeps.


Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trageleichterung + Design-Erlängerung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an. Die Maße schließen Falten, Biesen, Abnäher und Nahtzubuten aus.

NAHTZUGABE: 1.5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.

GEGEBENENFALLS ANPASSEN


Verlängern oder verkürzen Sie an den Anpassungslinien (=) oder an den auf dem Muster angegebenen Stellen. Wenn eine größere Länge hinzugefügt wird, müssen Sie eventuell zusätzlichen Stoff kaufen.

ZUM VERKÜRZEN: Falten Sie entlang der Anpassungslinie. Machen Sie eine Falte mit der Hälfte der benötigten Menge. Aufkleben.




ZUM VERLÄNGERN: Schneiden Sie zwischen den Anpassungslinien. Verteilen Sie den Betrag nach Bedarf, halten Sie die Kanten parallel. Kleben Sie über das Papier.

Wenn die Änderungslinien nicht auf dem Gewebe liegen, verlängern oder kürzen Sie an der unteren Kante.



FÜR DOPPELTE DICKE (MIT STOFFBRUCH) - falten Sie den Stoff rechts auf rechts.

DOPPELTE DICKE (OHNE STOFFBRUCH) - Für Stoffe mit Strichrichtung falten Sie den Stoff quer, rechts auf rechts. Markieren Sie wie gezeigt. Schneiden Sie entlang der Querfalte des Stoffes (A). Drehen Sie die obere Lage um 180°, so dass die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen, und legen Sie über die untere Lage, rechts auf rechts (B).

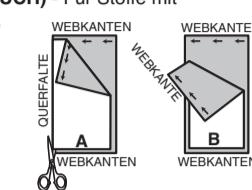

Für EINZELNE DICKE - legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Für Pelzflor-Stoffe legen Sie die Florseite nach unten.)

SCHNEIDEN UND MARKIEREN

★ Schneiden Sie zuerst die anderen Teile aus, so dass genügend Stoff zum Zuschnüren dieses Teils vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff. Schneiden Sie bei "Schnitt 1"-Teilen das Teil einmal auf einer einzelnen Dicke mit der Stoffseite nach oben auf der rechten Seite des Stoffes zu.

Das Schnittmuster kann Schnittlinien für mehrere Größen enthalten. Wählen Sie die richtige Schnittlinie oder die Schnittmusterteile für Ihre Größe aus.

Legen Sie vor dem SCHNEIDEN alle Teile entsprechend dem Auflageplan auf den Stoff. Stecken Sie. (Die Auflagepläne zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren. Position kann je nach Größe des Schnittmusters variieren.) Schneiden Sie GENAU aus, indem Sie die Kerben nach außen schneiden.

Bevor Sie das Schnittmuster entfernen, ÜBERTRAGEN SIE DIE MARKIERUNGEN und Konstruktionslinien auf die linke Seite des Stoffes, indem Sie die Methode mit Nadel und Kreidestift oder Paupapier und Schneiderrad verwenden. Markierungen, die auf der rechten Seite des Stoffes benötigt werden, sollten Faden nachgezeichnet werden.


HINWEIS: Kästchen mit gestrichelten Linien (a/b/c) in den Auflageplänen stellen Teile dar, die nach den angegebenen Maßen geschnitten wurden.

ZUSCHNITTPLÄNE


RECHTE MUSTERSEITE	LINKE MUSTERSEITE	RECHTE STOFFSEITE	LINKE STOFFSEITE
--------------------	-------------------	-------------------	------------------

BÄR A

TEILE: 1 4 5 6 7

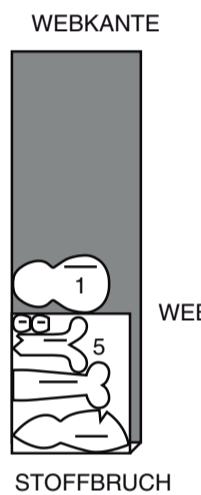150 CM
MIT STRICHRICHTUNG**AFFE C**

TEILE: 5, 6, 14, 16, 17, 18

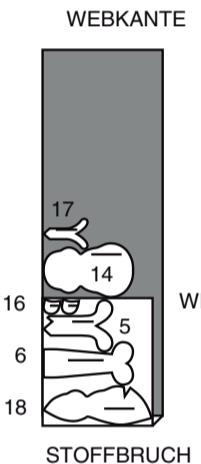150 CM
MIT STRICHRICHTUNG**INNENOHR, SCHNAUZE UND BAUCHAPPLIKATION A**

SCHNEIDEN SIE EIN STÜCK VON TEIL 2 AUS STOFFRESTEN ZU

NASENAPPLIKATION A


SCHNEIDEN SIE EIN STÜCK VON TEIL 3 AUS STOFFRESTEN ZU

BÜGELEINLAGE MIT TRÄGERPAPIER A

SCHNEIDEN SIE EIN STÜCK VON TEILEN 2 3 AUS STOFFRESTEN ZU

FROSCH B

TEILE: 7 8 10 12 13

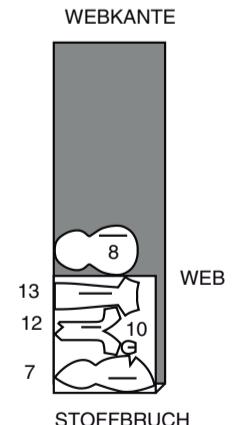150 CM
MIT STRICHRICHTUNG**MUND, BAUCH UND INNERES AUGE APPLIKATION B**

SCHNEIDEN SIE EIN STÜCK VON TEIL 9 AUS STOFFRESTEN ZU

PUPILLENApPLIKATION B

SCHNEIDEN SIE EIN STÜCK VON TEIL 11 AUS STOFFRESTEN ZU

BÜGELEINLAGE MIT TRÄGERPAPIER B


SCHNEIDEN SIE EIN STÜCK VON TEILEN 9 11 AUS STOFFRESTEN ZU

INNENOHR, GESICHT UND BRUSTAPPLIKATION C

SCHNEIDEN SIE JE EIN STÜCK 15 AUS FILZ ODER VLIES BÜGELEINLAGE MIT TRÄGERPAPIER AUS DEN RESTEN ZU

KUH D


TEILE: 18 19 22 23 24

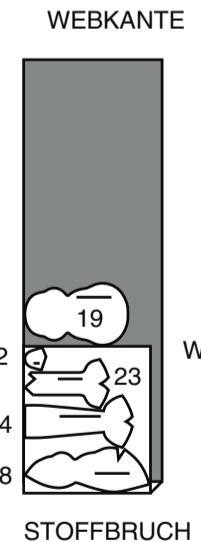150 CM
MIT STRICHRICHTUNG**SCHNAUZE UND FLECKENAPPLIKATION D**


SCHNEIDEN SIE JE EIN STÜCK 20 AUS FILZ ODER VLIES BÜGELEINLAGE MIT TRÄGERPAPIER AUS DEN RESTEN ZU

INNENOHR, HORN UND SCHWANZ D

SCHNEIDEN SIE EIN STÜCK VON TEIL 21 AUS STOFFRESTEN ZU

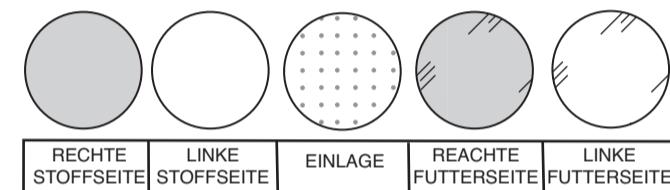**NÄHINFORMATIONEN
STOFFSCHLÜSSEL****NAHTZUGABEN**

Es sind 6 mm Nahtzubuten im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben.

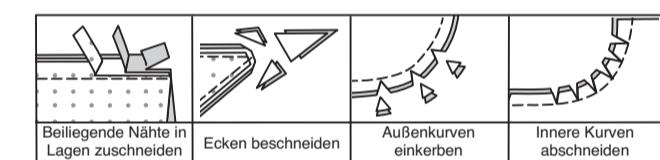**STECKEN UND ANPASSEN**

Stecken oder heften Sie die Nähte, RECHTS AUF RECHTS, mit passenden Einkerbungen. Passen Sie das Kleidungsstück an, bevor Sie die Hauptnähte nähen.

BÜGELN

Bügeln Sie die Nahtzubuten flach; öffnen Sie sie dann, sofern nicht anders angegeben. Stecken Sie wo nötig, damit sie flach liegen.

GLOSSAR

Für Nähmethoden in FETT gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar.


Scannen Sie den QR CODE, um die Videos anzusehen:
ABNÄHER - Siehe Abnäher: Video "Flache Abnäher nähen"**NÄHTUTORIALS**

Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.

GLOSSAR DER NÄHMETHODEN


Die in den Nähanleitungen **FETT/ITALISIERT** gedruckten Näherfahren werden im Folgenden definiert.
SÄUMEN- Nadel durch eine gefaltete Kante schieben, dann einen Faden des darunter liegenden Stoffes aufnehmen.

LEITERSTICH- Verwenden Sie einen starken Faden und stechen Sie mit einem kleinen Stich in eine Kante nahe der Naht. Stechen Sie dann mit einem kleinen Stich in die andere Kante nahe der Naht ein. Ziehen Sie den Faden nach jedem Stich hoch, um die Kanten zusammenzuführen. Fahren Sie damit fort, von Kante zu Kante abwechselnd mit möglichst kleinen Handstichen zu nähen. Knoten Sie den Faden am Ende der Naht fest.

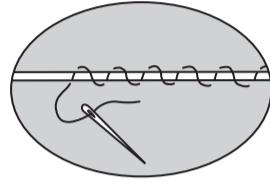

LEITERSTICH


STOPFEN- Ziehen Sie die Füllung auseinander und bauschen Sie sie auf, bevor Sie sie verwenden. Brechen Sie die Klumpen und dicke Stellen auseinander. Verwenden Sie für große Flächen Stücke in der Größe eines Tennisballs. Für kleine Flächen verwenden Sie Stücke von der Größe eines Tischtennisballs oder kleiner. Die Füllung mit dem Ende eines langstieligen Holzlöffels oder eines Stäbchens festdrücken. Packen Sie jedes Mal, wenn Sie die Füllung hinzufügen, fest an, sofern in der Nähanleitung nichts anderes angegeben ist. Benutzen Sie beide Hände, um die Füllung zu formen, wobei Sie darauf achten müssen, nicht zu viel zu polstern oder sie schief zu machen. Wenn Sie Abschnitte stopfen, die in Nähte eingefügt werden sollen, geben Sie weniger Füllung an die Nahtöffnung, damit Sie hindurchnähen können. Alle Nahtzugaben betragen 6 mm, sofern nicht anders angegeben. Bügeln Sie die Nähte auf, sofern nicht anders angegeben, und schneiden Sie sie bei Bedarf ein.

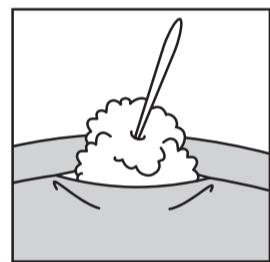

STOPFEN


ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR APPLIKATIONEN

VORBEREITEN - Fixieren Sie die bügelbare Einlage mit Trägerpapier auf der LINKEN Seite des Applikationsstoffes gemäß den Anweisungen des Herstellers. Stecken Sie das Muster auf die RECHTE Seite des vorbereiteten Stoffes. Schneiden Sie jede Applikation aus. Übertragen Sie die Markierungen mit einem abwaschbaren Stoffmarkierungsstift oder Bleistift auf die RECHTE Seite der Applikation.

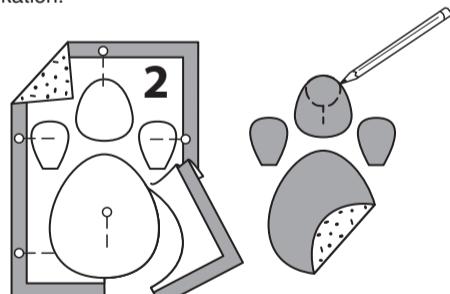

Vorbereitung von Applikationen

ANBRINGEN – Entfernen Sie die Papierunterlage von der Applikation. Stecken Sie die Applikation(en) innerhalb der Platzierungslinien auf den Artikel, wie in der Nähanleitung angegeben. Bügeln Sie sie gemäß den Anweisungen des Herstellers fest. Nähen Sie mit einem Zickzackstich (Satinstich) entlang den Schnittkanten.

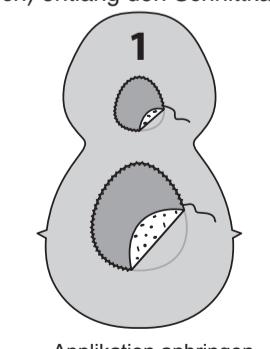


Applikation anbringen

STICKSTICHE


HINWEIS: Verwenden Sie für alle Stickstiche Stickgarn in einer kontrastierenden Farbe und verknoten Sie ein Ende.

VORSTICH:

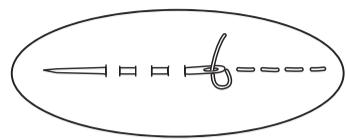


VORSTICH

RÜCKSTICH:

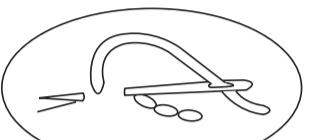

RÜCKSTICH

FRANZÖSISCHER KNOTEN:

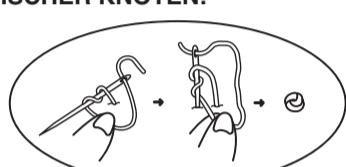

FRANZÖSISCHER KNOTEN


DIE SCHNITTTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.
NÄHEN SIE DIE NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEgeben.

Die Nahtzugabe beträgt 6 mm, wenn nicht anders angegeben.

BÄR A


KÖRPERVORDERTEIL-APPLIKATION

BEREITEN Sie INNENOHR, SCHNAUZE UND BAUCHAPPLIKATION (2) **VOR. BRINGEN** Sie den Bauch mittig innerhalb der Platzierungslinie auf KÖRPERVORDERTEIL (1) mit der RECHTEN Seite nach oben **AN, BRINGEN** Sie die Schnauze mittig innerhalb der Platzierungslinie an das Körpervorderteil **AN**.

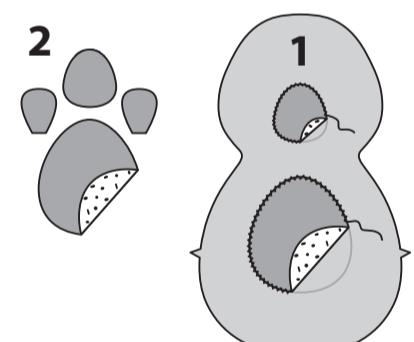


BEREITEN Sie die NASENAPPLIKATION (3) **VOR. BRINGEN** Sie die Nase entlang der Platzierungslinie an die Schnauze **AN**.

Bringen Sie Sicherheitsaugen an den kleinen Punkten im Gesicht an, befolgen Sie dabei die Anweisungen des Herstellers.

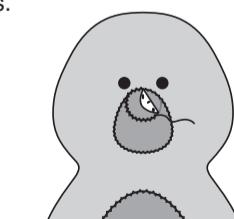


Sticken Sie die Schnauze entlang der durchgezogenen Linie unter der Nase mit einem **VORSTICH**. Machen Sie am unteren Ende einen **FRANZÖSISCHEN KNOTEN**.

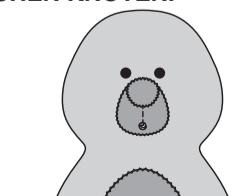


OHREN

Für jedes Ohr die Innenohrapplikation mit der RECHTEN Seite nach oben innerhalb der Platzierungslinie an OHR (4) **ANBRINGEN**. (Die verbleibenden Ohrteile werden als Besatz verwendet.)

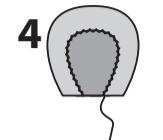

4


Stecken Sie den **BESATZ** des Ohres (4) auf das Ohr, wobei die Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die gebogene Kante.

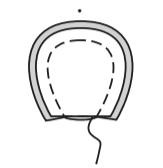

Wenden Sie die **RECHTE** Seite nach außen; heften Sie die Schnittkanten.




Stecken Sie auf der Außenseite mit der Innenohrseite nach unten die Ohren an die obere Kante des Körpervorderteils, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Heften Sie, schneiden Sie dabei die Ohren nach Bedarf ein.

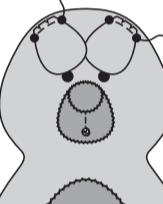


ARME

Falten Sie den **ARM** (5) RECHTS AUF RECHTS entlang der unteren Faltlinie, so dass die langen Kanten gerade sind. Nähen Sie die langen Kanten an den Punkt an der gebogenen Kante. Schneiden Sie die Unterkante bis zum kleinen Punkt ein.


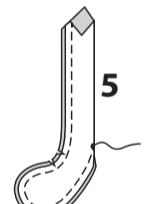


5


Drehen Sie den Arm RECHTS nach außen, falten Sie dabei die obere Kante entlang den Faltlinien mit den kleinen und großen Punkten.

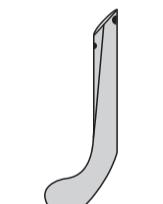


STOPFEN Sie den Handteil des Arms mit Polyfil. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.

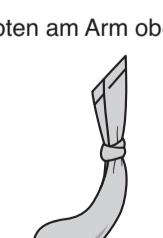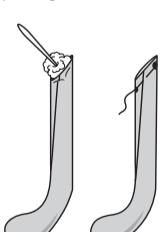

Machen Sie einen Knoten am Arm oberhalb der gebogenen Kante.

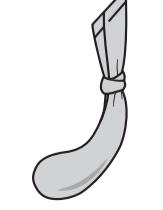


Mit der Naht zum Körper hin die Arme an das Körpervorderteil stecken, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind; heften.

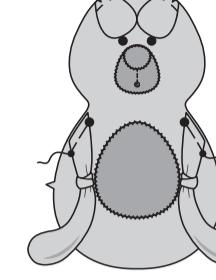


BEINE

Falten Sie das **BEIN** (6) RECHTS AUF RECHTS entlang der unteren Faltlinie, so dass die langen Kanten gerade sind. Nähen Sie die langen Kanten an den Punkt an der gebogenen Kante. Schneiden Sie die innere Ecke und die untere Kante bis zum kleinen Punkt ein.

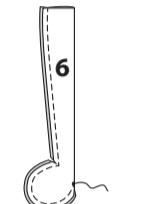


6


Drehen Sie das Bein RECHTS nach außen, falten Sie dabei die obere Kante entlang den Faltlinien mit den kleinen und großen Punkten.

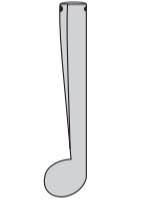


STOPFEN Sie den Fußteil des Beines mit Polyfil. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.

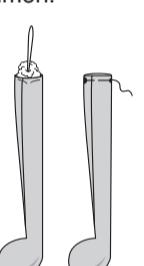

Machen Sie einen Knoten am Bein oberhalb der gebogenen Kante.

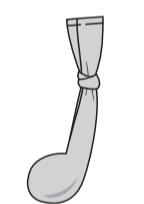


Mit der Naht zum Körper hin die Beine an die untere Kante des Körpervorderteils stecken, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind; heften.

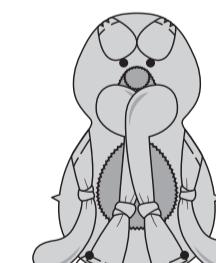


KÖPFERÜCKENTEIL

Nähen Sie die Abnähernaht am **KÖPFERÜCKENTEIL** (7). Schlitzen Sie die Abnäherfalte bis auf 1.3 cm von der Nahtspitze. Bügeln Sie den Abnäher auf und legen Sie die Spitze flach.

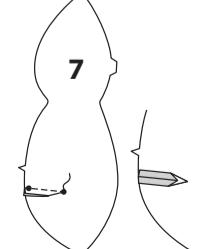


7


Stecken Sie die Körperrückenteile RECHTS AUF RECHTS, wobei die Kerben und Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die hintere Mittelaht, lassen Sie dabei eine zwischen den Punkten Platz zum Wenden und Stopfen. Schneiden Sie die Kurve ein.

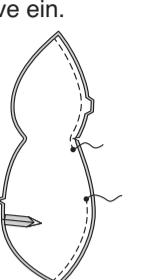


Stecken Sie das Körperrückenteil RECHTS AUF RECHTS auf das Körpervorderteil, wobei die Mittelpunkte und kleinen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie; schneiden Sie die Kurve ein. Wenden Sie den **KÖRPER** mit der RECHTEN Seite nach außen.

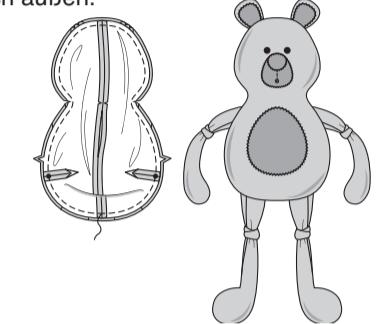

STOPFEN Sie den Körper fest mit Füllwatte.

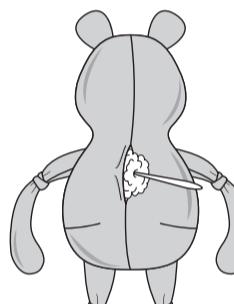


Schließen Sie die Öffnung mit einem **LEITERSTICH**.

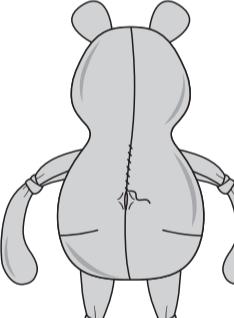


FROSCH B

KÖPFERVORDERTEIL-APPLIKATION


Schneiden Sie entlang der durchgezogenen Linie, um MUND- UND BAUCHAPPLIKATION UND INNERES AUGE (9) zu trennen. BEREITEN Sie MUND- UND BAUCHAPPLIKATION VOR. Schneiden Sie die inneren Augenformen aus und legen Sie sie beiseite.

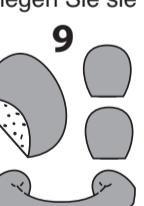

BRINGEN Sie die Mund- und Bauchapplikation an das KÖPFERVORDERTEIL (8) innerhalb der Platzierungslinien **AN**.

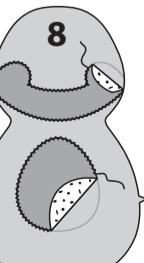


Fädeln Sie die Nadel mit Stickgarn ein. Sticken Sie den Mund mit einem **RÜCKSTICH** auf das Körpervorderteil.

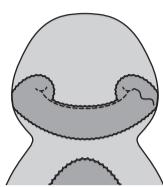

ÖSEN

BEREITEN Sie die PUPILLENAPPLIKATION (11) VOR.
BRINGEN Sie die Pupille auf die RECHTE Seite des inneren Auges **AN**.

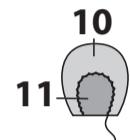

Stecken Sie das AUGE (10) auf das innere Auge/Pupille rechts auf rechts, wobei die Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die gebogene Kante.



Wenden Sie die RECHTE Seite nach außen; heften Sie die Schnittkanten.




Stecken Sie auf der Außenseite, mit der Augenseite nach unten, das Auge an die obere Kante des Körpervorderteils, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Heften.




ARME


Falten Sie den ARM (12) RECHTS AUF RECHTS entlang der unteren Faltlinie, so dass die langen Kanten gerade sind. Nähen Sie die langen Kanten an den Punkt an der gebogenen Kante. Schneiden Sie die Kurve ein. Bescheiden Sie die Ecken. Schneiden Sie die Unterkante bis zum kleinen Punkt ein.

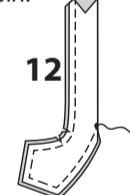

Drehen Sie den Arm RECHTS nach außen, falten Sie dabei die obere Kante entlang der Faltlinien mit den kleinen und großen Punkten.

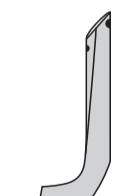

STOPFEN Sie den Handteil des Arms mit Polyfil. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.

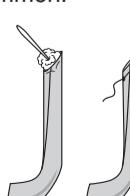


Machen Sie einen Knoten am Arm oberhalb der gebogenen Kante.



Binden Sie einen Knoten am Arm oberhalb der gebogenen Kante.




Mit der Naht zum Körper hin die Arme an das Körpervorderteil stecken, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind; heften.

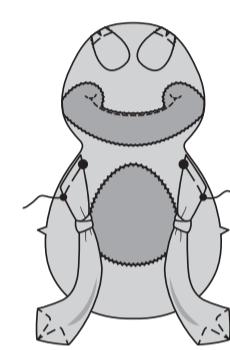

BEINE

Falten Sie das Bein (13) RECHTS AUF RECHTS entlang der unteren Faltlinie, so dass die langen Kanten gerade sind. Nähen Sie die langen Kanten. Schneiden Sie die Ecke nach innen. Bescheiden Sie die Ecken.




Drehen Sie das Bein RECHTS nach außen, falten Sie dabei die obere Kante entlang den Faltlinien mit den kleinen und großen Punkten.



STOPFEN Sie den Fußteil des Beines mit Polyfil. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.




Nähen Sie das Fußteil entlang den Nahtlinien.



Machen Sie einen Knoten am Bein oberhalb der gebogenen Kante.




Mit der Naht zum Körper hin die Beine an die untere Kante des Körpervorderteils stecken, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind; heften.

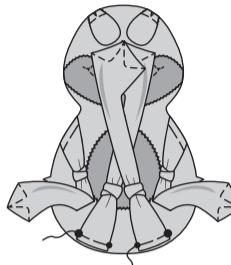

KÖRPERRÜCKENTEIL


Vervollständigen Sie den Frosch gemäß BÄR A; RÜCKENKÖRPERTEIL Schritte 18-22.

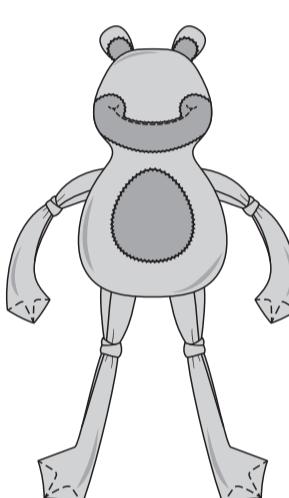


AFFE C

KÖRPERVORDERTEIL-APPLIKATION


BEREITEN Sie INNENOHR, GESICHT UND BRUSTAPPLIKATION (15) VOR. **BRINGEN** Sie die Gesichts- und Brustapplikationen an KÖRPERVORDERTEIL (14) **AN**. Legen Sie die Innenohrapplikationen beiseite.

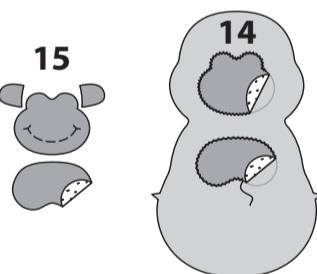

Fädeln Sie die Nadel mit Stickgarn ein. Sticken Sie den Mund auf das Gesicht mit einem **RÜCKSTICH** entlang der durchgezogenen Linie.

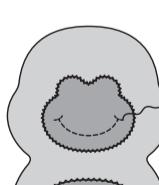


Bringen Sie Sicherheitsaugen an den oberen kleinen Punkten des Gesichts an, befolgen Sie dabei die Anweisungen des Herstellers.

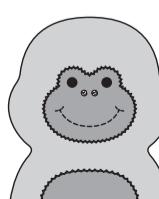

OHREN

BRINGEN Sie die Innenohrapplikationen (15) an die RECHTE Seite von zwei OHREN (16) **AN**. (Die verbleibenden Ohrteile werden als Besatz verwendet.)

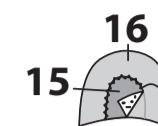


Stecken Sie den BESATZ des Ohres (16) RECHTS AUF RECHTS auf das Ohr, wobei die Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die gebogene Kante.



Wenden Sie die RECHTE Seite nach außen; heften Sie die Schnittkanten.



Stecken Sie auf der AUSSENSEITE mit der Innenohrseite nach unten die Ohren an die obere Kante des Körpervorderteils, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind, schneiden Sie dabei die Ohren wie nötig ein. Heften.

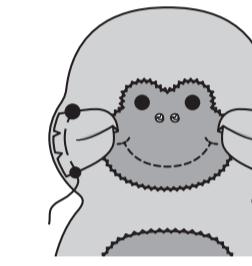

ARME


Bereiten Sie die Abschnitte des ARMES (5) vor und kleben Sie sie auf das Körpervorderteil in der gleichen Weise wie für BÄR A; ARME, Schritte 8-12 beschrieben.

BEINE

Bereiten Sie die Abschnitte des BEINES (6) vor und kleben Sie sie auf das Körpervorderteil in der gleichen Weise wie für BÄR A; BEINE, Schritte 13-17 beschrieben.

KÖRPERRÜCKENTEIL

Nähen Sie die Abnähernaht am KÖRPERRÜCKENTEIL (18). Schlitzen Sie die Abnäheralte bis auf 1.3 cm von der Nahtspitze. Bügeln Sie den Abnäher auf und legen Sie die Spitze flach.

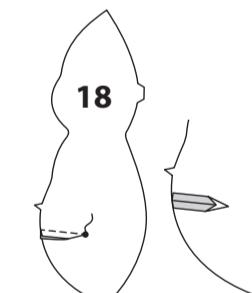


Falten Sie den SCHWANZ (17) der Länge nach zur Hälfte, RECHTS AUF RECHTS, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen und die langen Kanten gerade sind. Nähen Sie die langen Kanten. Schneiden Sie die Ecke nach innen.




Wenden Sie den Schwanz mit der RECHTEN Seite nach außen.




STOPFEN Sie den Schwanz mit Polyfil. Heften Sie die Schnittkanten zusammen, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen.

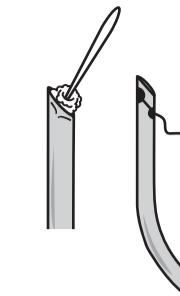

Stecken Sie den Schwanz auf der hinteren Mittelnaht eines Körperrückenteils fest, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind; heften Sie.

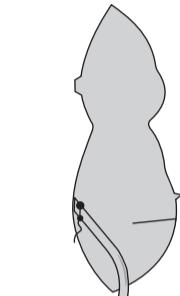


Stecken Sie die Körperrückenteile RECHTS AUF RECHTS, wobei die Kerben und Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die hintere Mittelnaht, lassen Sie dabei zwischen den kleinen Punkten Platz zum Wenden und Stopfen lassen. Schneiden Sie die Kurven ein.

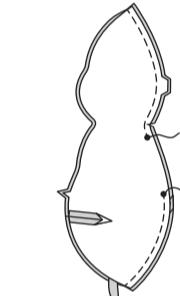


Stecken Sie das Körperrückenteil RECHTS AUF RECHTS auf das Körpervorderteil, wobei die Mittelpunkte und Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie; schneiden Sie die Kurven ein.




Wenden Sie den KÖRPER mit der RECHTEN Seite nach außen.

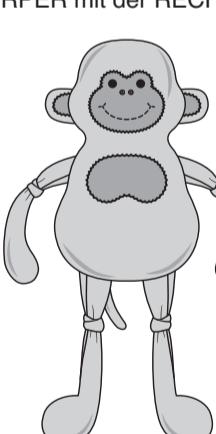

STOPFEN Sie den Körper fest mit Füllwatte.

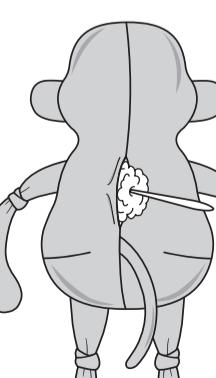


Schließen Sie die Öffnung mit einem **VORSTICH**.

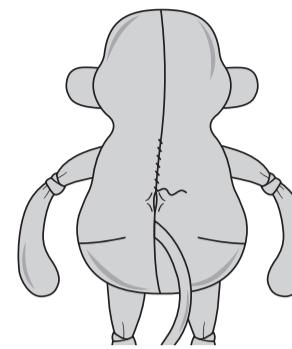


KUH D

KÖRPERVORDERTEIL-APPLIKATION

BEREITEN Se die SCHNAUZE- UND FLECKENAPPLIKATION (20) VOR. Schneiden Sie die Schnauze entlang der durchgezogenen Linien für die Öffnung aus. **BRINGEN** Sie die Schnauze und die Flecken auf der RECHTEN Seite von KÖRPERVORDERTEIL (19) AN.

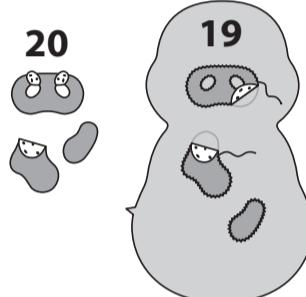


Sticken Sie den Mund entlang der durchgezogenen Linie unter der Schnauze mit einem Vorstich. Befestigen Sie Sicherheitsaugen auf den kleinen Punkten im Gesicht am Körperfonderteil, befolgen Sie dabei die Anweisungen des Herstellers.

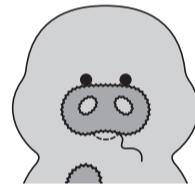

HÖRNER

Schneiden Sie INNENOHR, HORN UND SCHWANZ (21) aus einem kontrastierenden Stoffrest aus. Übertragen Sie die Markierungen.

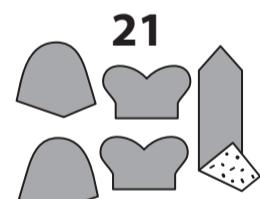


Falten Sie jedes Hornteil der Länge nach in der Mitte RECHTS AUF RECHTS, wobei die großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die gebogene Kante.



Wenden Sie die RECHTE Seite nach außen; heften Sie die Schnittkanten, wobei die Punkte übereinstimmen.



Stecken Sie die Hörner auf der Außenseite an der Oberseite des Kopfes auf dem Körperfonderteil, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind, schneiden Sie dabei die Hörner ein, falls erforderlich. Heften.

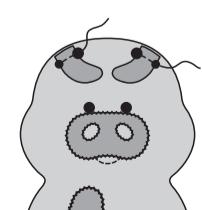

OHREN

Stecken Sie das Innenohr (21) RECHTS AUF RECHTS auf das AUSSENNOHR (22), wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die gebogene Kante.




Wenden Sie die RECHTE Seite nach außen; heften Sie die Schnittkanten.



Falten Sie das Außenohr entlang der Faltlinie zum inneren Ohr; heften Sie die Schnittkanten fest.




Stecken Sie auf der AUSSENSEITE mit der Innenohrseite nach unten die Ohren an die obere Seitenkante des Körperfonderteils, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind, schneiden Sie dabei die Ohren wie nötig ein. Heften.

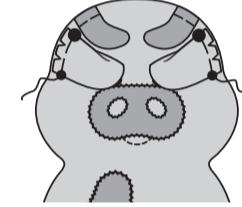


ARME


Falten Sie den ARM (23) RECHTS AUF RECHTS entlang der unteren Faltlinie, so dass die langen Kanten gerade sind. Nähen Sie die langen Kanten an den Punkt an der gebogenen Kante. Schneiden Sie die Kurven und die untere Kante bis zum kleinen Punkt ein.

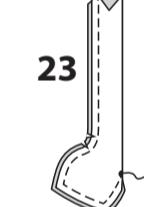

Drehen Sie den Arm RECHTS nach außen, falten Sie dabei die obere Kante entlang der Faltlinien mit den kleinen und großen Punkten. Nähen Sie den Hufteil entlang der Nahtlinie.

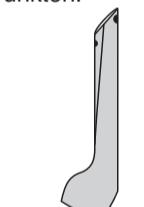

Nähen Sie den Hufteil entlang der Nahtlinie.

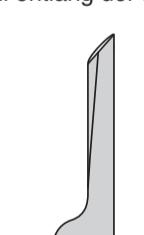


Machen Sie einen Knoten am Arm oberhalb der gebogenen Kante.



KÖRPERRÜCKENTEIL


Nähen Sie die Abnähernaht am KÖRPERRÜCKENTEIL (18). Schlitzen Sie die Abnäherfalte bis auf 1.3 cm von der Nahtspitze. Bügeln Sie den Abnäher auf und legen Sie die Spitze flach.

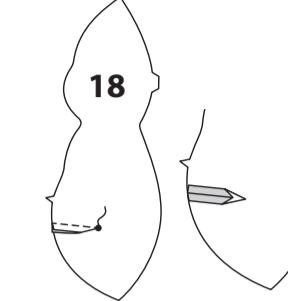

Falten Sie den Schwanz (21) der Länge nach zur Hälfte, RECHTS AUF RECHTS, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen und die langen Kanten gerade sind. Nähen Sie die langen Kanten.



Wenden Sie den Schwanz mit der RECHTEN Seite nach außen. Um die untere Kante des Schwanzes auszufransen, schlitzen Sie entlang der durchgezogenen Linien an der unteren Kante.

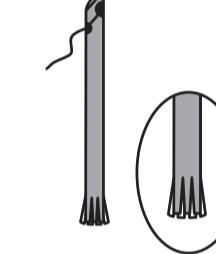


Stecken Sie den Schwanz auf der hinteren Mittelnaht eines Körperrückenteils fest, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind; heften Sie.





Stecken Sie das Körperrückenteil RECHTS AUF RECHTS auf das Körperfonderteil, wobei die Mittelpunkte und Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind.

Nähen Sie; schneiden Sie die Kurven ein.

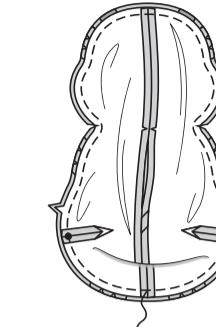

Wenden Sie den KÖRPER mit der RECHTEN Seite nach außen. **STOPFEN** Sie den Körper fest mit Füllwatte.

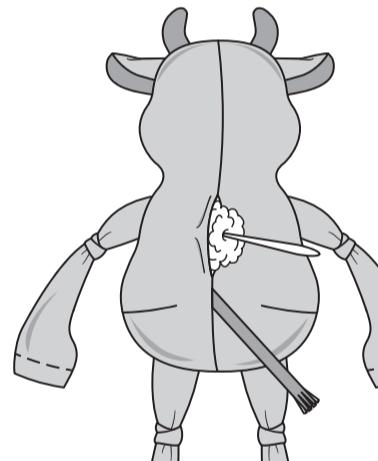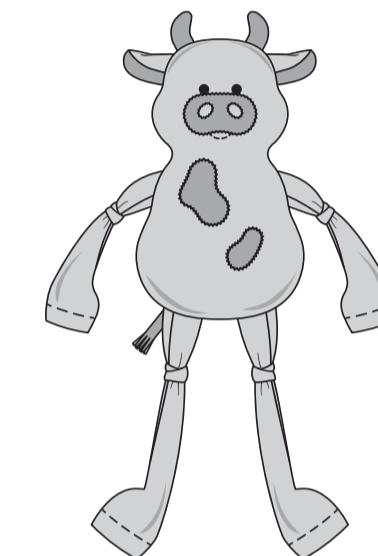

Schließen Sie die Öffnung mit einem LEITERSTICH.

