
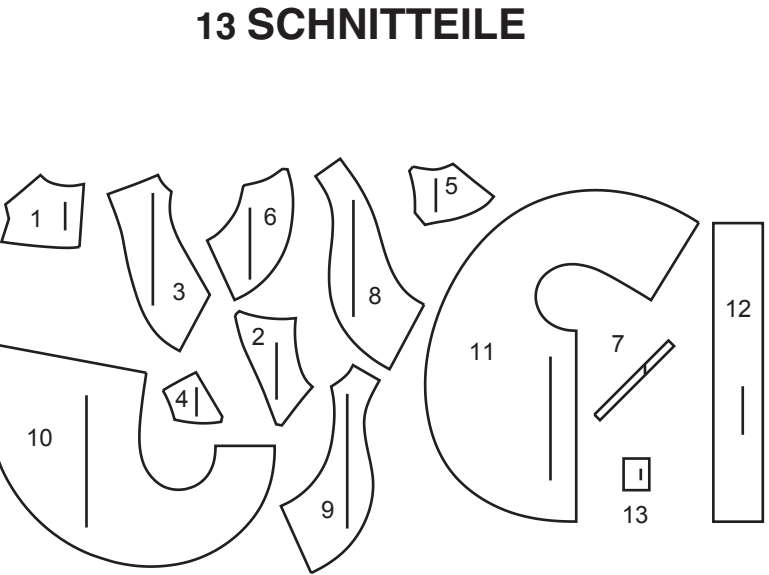


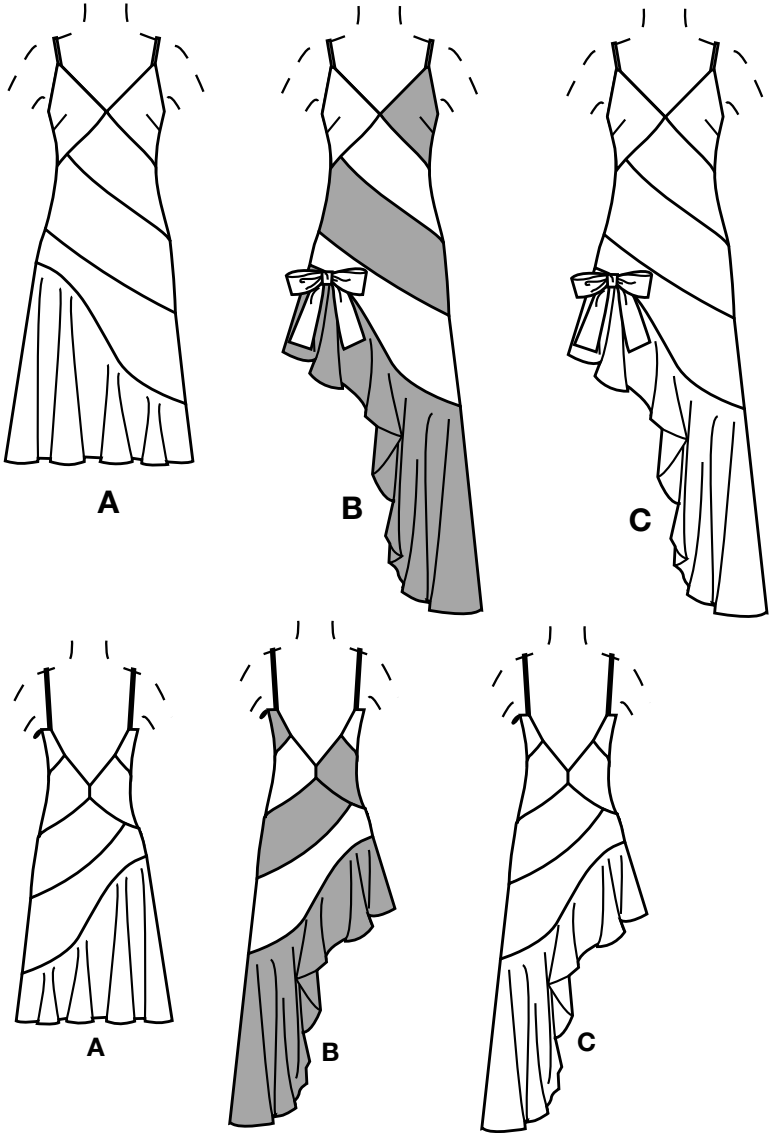

- 1 OBERES VORDERTEIL - A,B,C
- 2 VORDERTEIL - A,B,C
- 3 MITTLERES VORDERTEIL - A,B,C
- 4 OBERES RÜCKENTEIL - A,B,C
- 5 RÜCKENTEIL - A,B,C
- 6 MITTLERES RÜCKENTEIL - A,B,C
- 7 SCHULTERTRÄGER - A,B,C
- 8 UNTERES VORDERTEIL - A,B,C
- 9 UNTERES RÜCKENTEIL - A,B,C
- 10 VOLANT - A
- 11 VOLANT - B,C
- 12 SCHLAUFE - B,C
- 13 KNOTEN - B,C

FADENLAUF:

FALTLINE:

KNOPFMARKIERUNG:

KERBEN UND SYMBOLE:

NAHTZUGABE:

MUSTERMARKIERUNGEN

GEGEBENENFALLS ANPASSEN

SCHRUMPFEN Sie den **STOFF**, wenn er nicht als vorgeschrumpt gekennzeichnet ist. Drücken Sie.

KREISEN Sie die **ZEICHNUNG** für Modell, Größe, Stoffbreite.

Verwenden Sie das Auflageplan **MIT STRICHRICHTUNG** für Stoffe mit Einwegmustern, Strichrichtung, Flor oder Oberflächenschattierung. Da die meisten Maschenwaren Oberflächenschattierungen aufweisen, wird ein Auflageplan mit Strichrichtung verwendet.

Für **DOPPELTE DICKE (MIT STOFFBRUCH)** - falten Sie den Stoff rechts auf rechts.

***DOPPELTE DICKE (OHNE STOFFBRUCH)** - Für Stoffe mit Strichrichtung falten Sie den Stoff quer, rechts auf rechts. Markieren Sie wie gezeigt. Schneiden Sie entlang der Querfalte des Stoffes (A). Drehen Sie die obere Lage um 180°, so dass die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen, und legen Sie über die untere Lage, rechts auf rechts (B).

Für **EINZELNE DICKE** - legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Für Pelzflor-Stoffe legen Sie die Florseite nach unten.)

SCHNEIDEN UND MARKIEREN

★ Schneiden Sie zuerst die anderen Teile aus, so dass genügend Stoff zum Zuschneiden dieses Teils vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff. Schneiden Sie bei "Schnitt 1"-Teilen das Teil einmal auf einer einzelnen Dicke mit der Stoffseite nach oben auf der rechten Seite des Stoffes zu.

Das Schnittmuster kann Schnitlinien für mehrere Größen enthalten. Wählen Sie die richtige Schnitlinie oder die Schnittmusterteile für Ihre Größe aus.

Legen Sie vor dem **SCHNEIDEN** alle Teile entsprechend dem Auflageplan auf den Stoff. Stecken Sie. (**Die Auflagepläne zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren. Position kann je nach Größe des Schnittmusters variieren.**) Schneiden Sie **GENAU** aus, indem Sie die Kerben nach außen schneiden.

Bevor Sie das Schnittmuster entfernen, **ÜBERTRAGEN SIE DIE MARKIERUNGEN** und Konstruktionslinien auf die linke Seite des Stoffes, indem Sie die Methode mit Nadel und Kreidestift oder Pauspapier und Schneidrad verwenden. Markierungen, die auf der rechten Seite des Stoffes benötigt werden, sollten Faden nachgezeichnet werden.

HINWEIS: Kästchen mit gestrichelten Linien (a! b! c!) in den Auflageplänen stellen Teile dar, die nach den angegebenen Maßen geschnitten wurden.

ZUSCHNITTPLÄNE

RECHTE MUSTERSEITE	LINKE MUSTERSEITE	RECHTE STOFFSEITE	LINKE STOFFSEITE
-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

150 CM
MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN 8-10-12-14-16-18-20

115 CM
MIT STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN

150 CM
MIT STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN

150 CM
MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN 22-24-26

115 CM
MIT STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN

150 CM
MIT STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN

KLEID C

TEILE: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13

115 cm
MIT STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN

150 CM
MIT STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN

150 CM
MIT STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN

FUTTER A,B,C

TEILE: 1 2 3 4 5 6 8 9

115 CM
OHNE STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN

150 CM
MIT STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN

150 CM
MIT STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN

13 SCHNITTEILE

1 OBERES VORDERTEIL - A,B,C

2 VORDERTEIL - A,B,C

3 MITTLERES VORDERTEIL - A,B,C

4 OBERES RÜCKENTEIL - A,B,C

5 RÜCKENTEIL - A,B,C

6 MITTLERES RÜCKENTEIL - A,B,C

7 SCHULTERTRÄGER - A,B,C

8 UNTERES VORDERTEIL - A,B,C

9 UNTERES RÜCKENTEIL - A,B,C

10 VOLANT - A

11 VOLANT - B,C

12 SCHLAUFE - B,C

13 KNOTEN - B,C

KLEID B

TEILE: 1 2 4 5 7 8 9 12 13

115 cm bis 150 cm
MIT STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN

150 CM
MIT STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN

150 CM
MIT STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN

KONTRAST

TEILE: 1 3 4 5 6 11

115 cm
MIT STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN

150 CM
MIT STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN

150 CM
MIT STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN

NÄHINFORMATIONEN STOFFSCHLÜSSEL

NAHTZUGABEN

Es sind 1.5 cm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben.

STECKEN UND ANPASSEN

Stecken oder heften Sie die Nähte, RECHTS AUF RECHTS, mit passenden Einkerbungen. Passen Sie das Kleidungsstück an, bevor Sie die Hauptnähte nähen.

BÜGELN

Bügeln Sie die Nahtzugaben flach; öffnen Sie sie dann, sofern nicht anders angegeben. Stecken Sie wo nötig, damit sie flach liegen.

GLOSSAR

Für Nähmethoden in **FETT** gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar. Scannen Sie den **QR CODE**, um die Videos anzusehen:

ABNÄHER - Siehe Abnäher: Video "Wie man flache Abnäher näht".

DESIGNER-SAUM- siehe Säume: Video "Wie man einen Babysaum näht".

FESTSTEPHEN- siehe Maschinenstiche: Video "Wie man einen Steppstich macht".

© 2025 McCall's® an IG Design Group Americas, Inc. brand. Alle Rechten vorbehalten. In den USA gedruckt.

WWW.Simplicity.com IG Design Group Americas Inc. Atlanta, GA. 30342 USA IG Design Group BV 7903 AK Hoogeveen Netherlands. Manufactured in USA sewdirect@dga-intl.com

UNTERSTEPPEN - siehe Maschinenstiche: Video "Wie man untersteppt".

UNSICHTBARER REISSVERSCHLUSS - Siehe Reißverschluss: Video "Wie man einen unsichtbaren Reißverschluss näht".

SÄUMEN - siehe Handstiche: „Säumen“ Video.

NÄHTUTORIALS



Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.

DIE SCHNITTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.


NÄHEN SIE DIE NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGEBEN.

HINWEIS: Unter jeder Unterüberschrift wird, sofern nicht anders angegeben, das erste Modell abgebildet.


KLEID A, B, C

VORDERTEIL


Für den ABNÄHER in jedem OBEREN VORDERTEIL (1) falten Sie den Stoff RECHTS AUF RECHTS durch die Mitte des Abnähers und bringen Sie dabei gestrichelten Linien und kleinen Punkte zusammen. Platzieren Sie auf der INNENSEITE Stecknadeln im RECHTEN Winkel zu den gestrichelten Linien. Nähen Sie den Abnäher vom breiten Ende bis zur Spitze. **TIPP** - Um eine "Blase" an jeder Spitze zu vermeiden, nähen Sie die letzten Stiche direkt an der Falte und lassen Sie die Fadenenden lang genug, um einen Knoten zu machen. **STEPHEN** Sie an der Spitze mit Rückstichen NICHT **AB**. Bügeln Sie den Abnäher entlang der Naht flach zusammen, um die Stiche zu "verschmelzen", und drücken Sie dann den Abnäher nach unten.

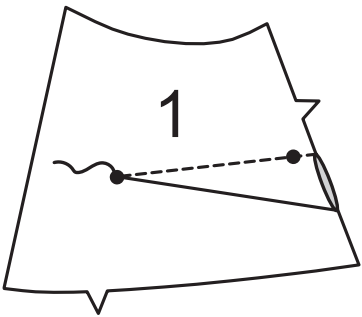


STEPHEN Sie das VORDERTEIL (2) von der linken Oberkante bis zum großen Punkt und von der rechten Seitenkante zwischen kleinem und großem Punkt **FEST**.

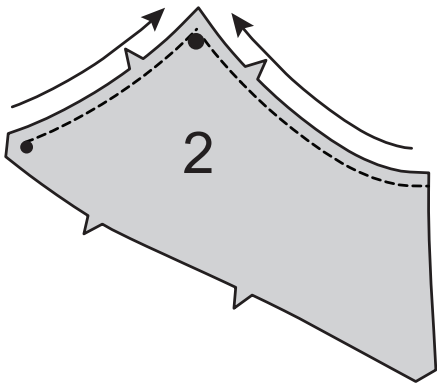


Stecken Sie das linke obere Vorderteil RECHTS AUF RECHTS an die obere Kante des Vorderteils, wobei die großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die obere Kante bis zum großen Punkt.

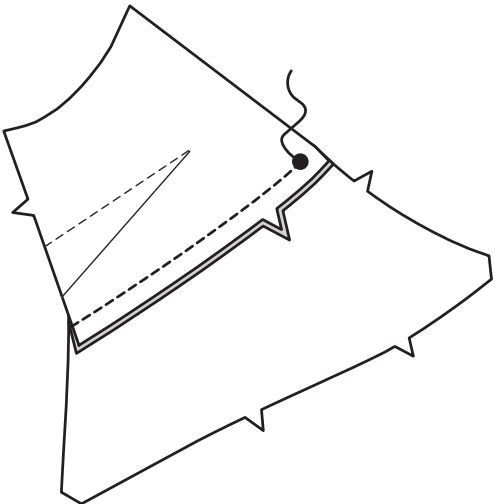


Stecken Sie das rechte obere Vorderteil RECHTS AUF RECHTS an die rechte obere Kante des Vorderteils, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie zwischen den Punkten; bügeln Sie die Nähte nach unten.

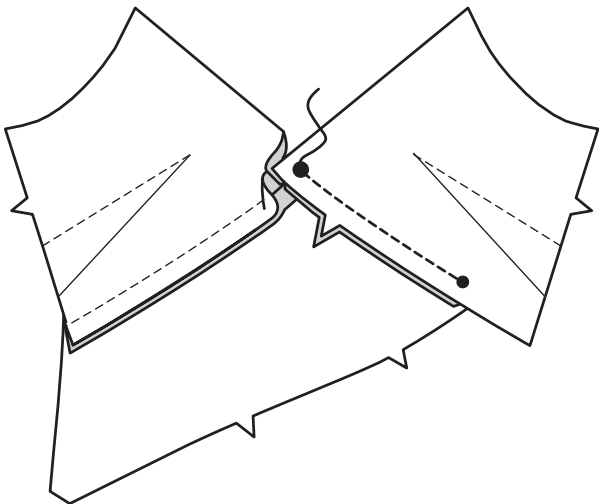


STEPHEN Sie die oberen und die unteren Kanten des UNTEREN VORDERTEILS (8) **FEST**.

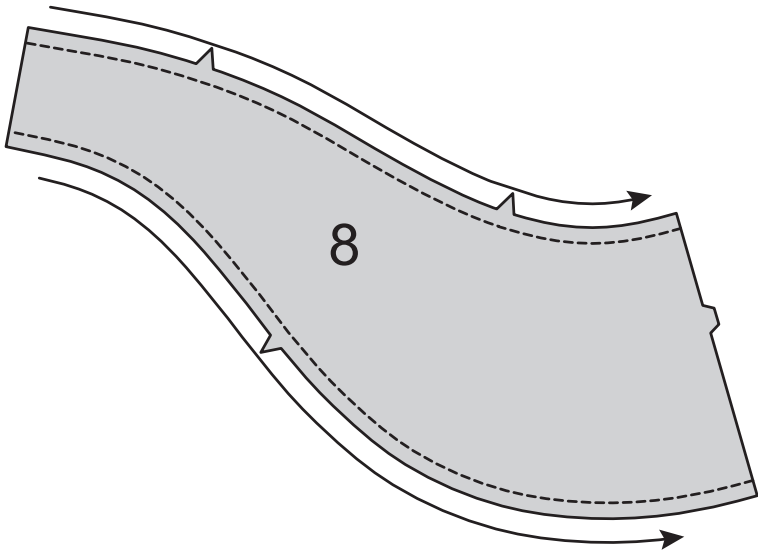

Stecken Sie die obere Kante der unteren Vorderteils RECHTS AUF RECHTS an die untere Kante des MITTLEREN VORDERTEILS (3) und schneiden Sie das untere Vorderteil ein, wie nötig. Nähen; bügeln Sie die Nähte nach unten.

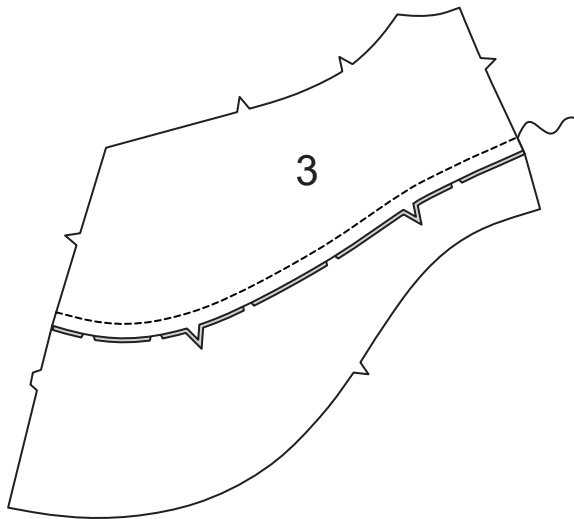


Stecken Sie das mittlere und das untere Vorderteil an das obere Vorderteil, wobei die kleinen Punkte, Mitten und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie, unterbrechen Sie dabei die Naht an den kleinen Punkten. Bügeln Sie die Nähte nach unten.

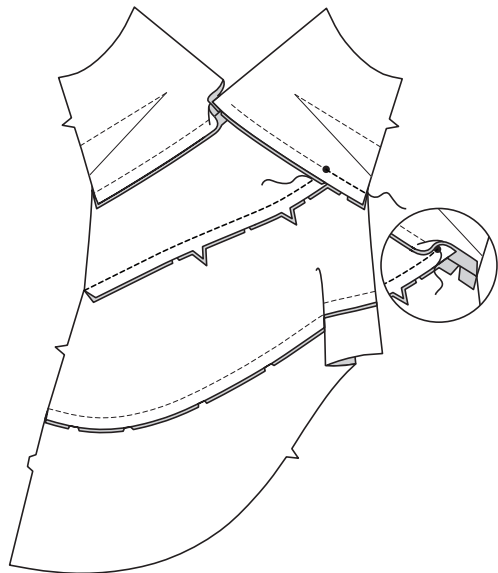


RÜCKENTEIL


STEPHEN Sie die Oberkante des RÜCKENTEILS (5) **FEST**.

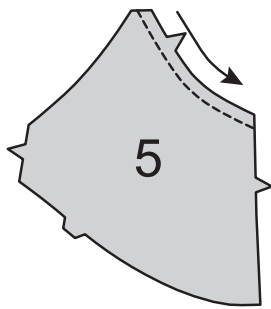


Stecken Sie die untere Kante des OBEREN RÜCKENTEILS (4) RECHTS AUF RECHTS auf die obere Kante des Rückenteils, schneiden Sie dabei das Rückenteil ein, wo nötig. Bügeln Sie die Naht nach unten.

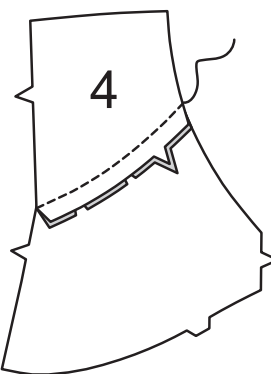


Stecken Sie die Rückenteile RECHTS AUF RECHTS, wobei die Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die hintere Mittelnäht.

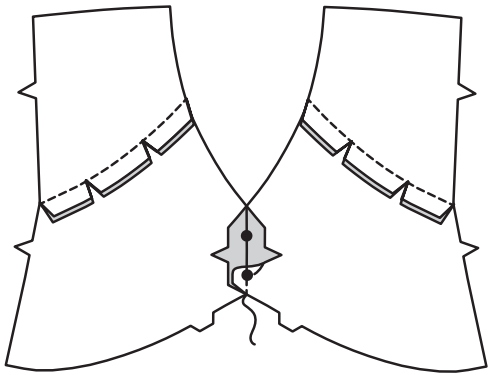


STEPHEN Sie die Oberkante des UNTEREN RÜCKENTEILS (9) von der rechten Seitennaht zum kleinen Punkt **FEST**. **STEPHEN** Sie die Unterkante des unteren Rückenteils **FEST**.

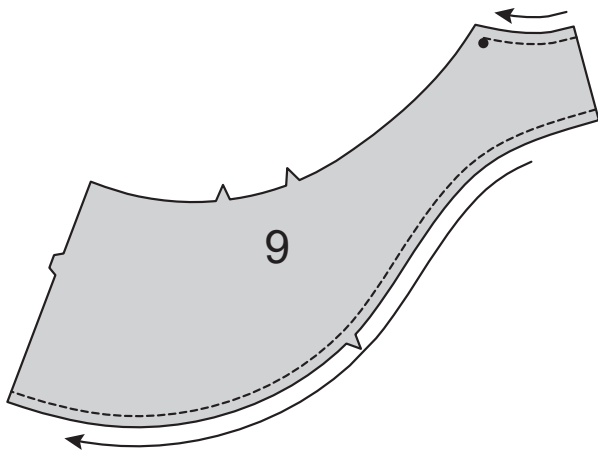


Stecken Sie die untere Kante des MITTLEREN RÜCKENTEILS (6) RECHTS AUF RECHTS auf die obere Kante des unteren Rückenteils, so dass die Mittelpunkte und Punkte übereinstimmen, und schneiden Sie das untere Rückenteil gegebenenfalls ein. Bügeln Sie die Naht nach unten.

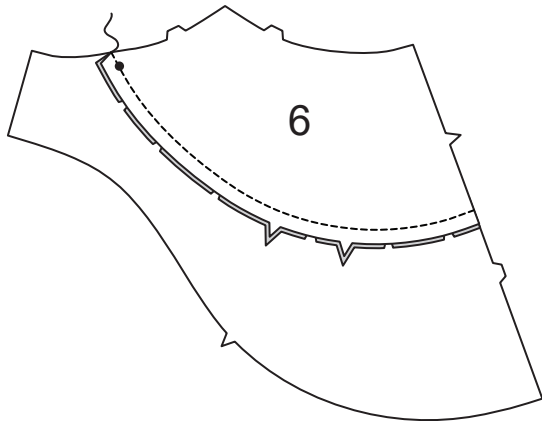

Stecken Sie die obere Kante des unteren und mittleren Rückenteils auf die untere Kante des Rückenteils RECHTS AUF RECHTS, wobei die Punkte übereinstimmen und schneiden Sie das untere und mittlere Rückenteil ein, wo nötig. Nähen Sie, wobei Sie am mittleren Punkt drehen. Bügeln Sie die Nähte nach unten.

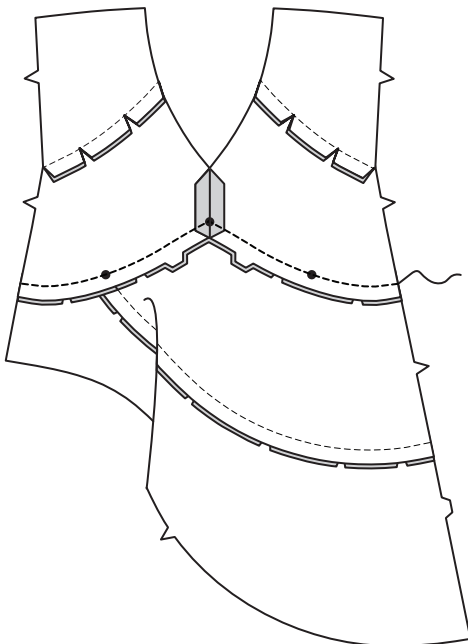


Stecken Sie das Rückenteil RECHTS AUF RECHTS auf das Vorderteil, wobei die Kerben und Nähte übereinstimmen. Nähen Sie die rechte Seitennaht. Nähen Sie die linke Seitennaht von der Unterkante bis 7.5 cm unterhalb der Einzelkerbe.

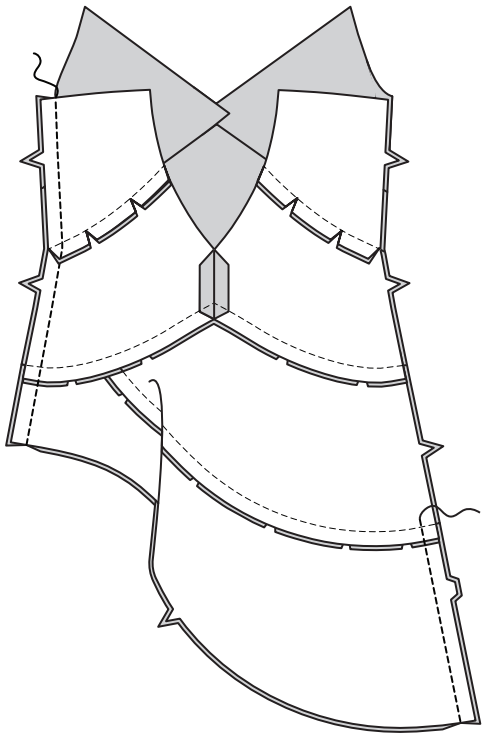


REISSVERSCHLUSS


HINWEIS: Es kann erforderlich sein, den Reißverschluss zu kürzen. Um einen neuen Reißverschlussanschlag anzufertigen, legen Sie den Reißverschluss entlang der Öffnungskante (mit der Zuglasche 3 mm unterhalb der Nahtlinie). Markieren Sie die Position des neuen Reißverschlussanschlags. Steppen Sie mit Überwendlichenstichen über die Zähne an der Markierung. Schneiden Sie den Reißverschluss 2 cm unterhalb des neuen Anschlags ab.
HINWEIS: Verwenden Sie einen speziellen Fuß für unsichtbare Reißverschlüsse, wenn Sie einen **UNSICHTBAREN REISSVERSCHLUSS** nähen.

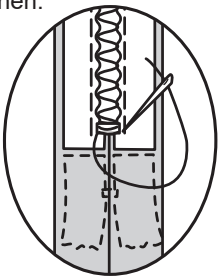


Öffnen Sie den Reißverschluss und bügeln Sie das Band mit einem kühlen Bügeleisen. Stecken Sie auf der AUSSENSEITE die RECHTE Seite des Reißverschlusses mit der Vorderseite nach unten auf das linke seittl. RÜCKENTEIL der Reißverschlussöffnung. Legen Sie die Spule entlang der Nahtlinie an, das Band innerhalb der Nahtzugabe und den oberen Anschlag 2 cm unterhalb der Schnittkante, wie gezeigt. Heften Sie mit der Hand entlang der Mitte des Bandes. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß am oberen Ende des Reißverschlusses mit der RECHTEN Nut des Fußes über der Spule. Nähen Sie entlang des Bandes bis zur Kerbe. Steppen Sie mit Rückstichen zur Verstärkung.

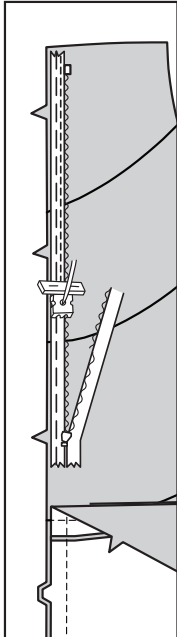


Stecken Sie die verbleibende Hälfte des Reißverschlusses auf das linke seittl. VORDERTEIL der Reißverschlussöffnung auf die gleiche Weise. Vergewissern Sie sich, dass die Ober- und Unterkanten des Kleids gleichmäßig sind. Heften Sie mit der Hand entlang der Mitte des Bandes. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß am oberen Ende des Reißverschlusses mit der LINKEN Rille über der Spule. Nähen Sie entlang des Bandes bis zur Kerbe. Steppen Sie mit Rückstichen zur Verstärkung.

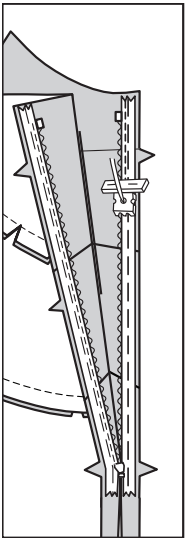

Schließen Sie den Reißverschluss und prüfen Sie, ob er von AUSSEN unsichtbar ist. Ziehen Sie die freien Enden des Reißverschlussbandes von der Nahtzugabe weg. Stecken Sie die verbleibende linke Seitennaht unterhalb des Reißverschlusses zusammen. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß ganz nach LINKS, sodass die Nadel durch die äußere Kerbe des Fußes nach unten geht. Beginnen Sie mit dem Nähen der Naht 6 mm oberhalb des untersten Stichs und leicht nach LINKS versetzt. Nähen Sie die Naht etwa 7.5 cm lang. Nähen Sie den Rest der Naht mit Ihrem normalen Nähfuß.

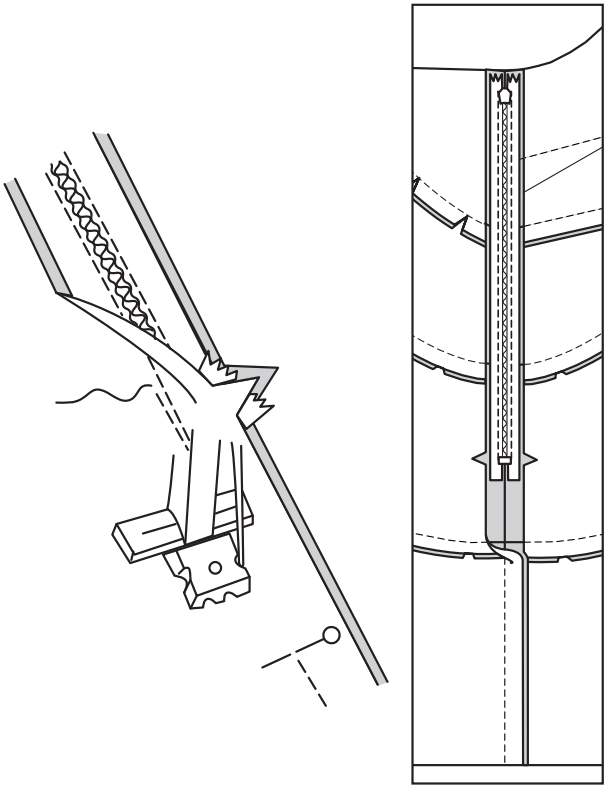


Wenn Sie es bevorzugen, öffnen Sie jede Nahtzugabe am Ende des Reißverschlusses und nähen Sie das Band auf die Nahtzugabe.

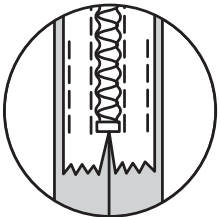


VOLANT


FÜR **MODELL A:** Stecken Sie den VOLANT (10) RECHTS AUF RECHTS, wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie die Seitennähte.

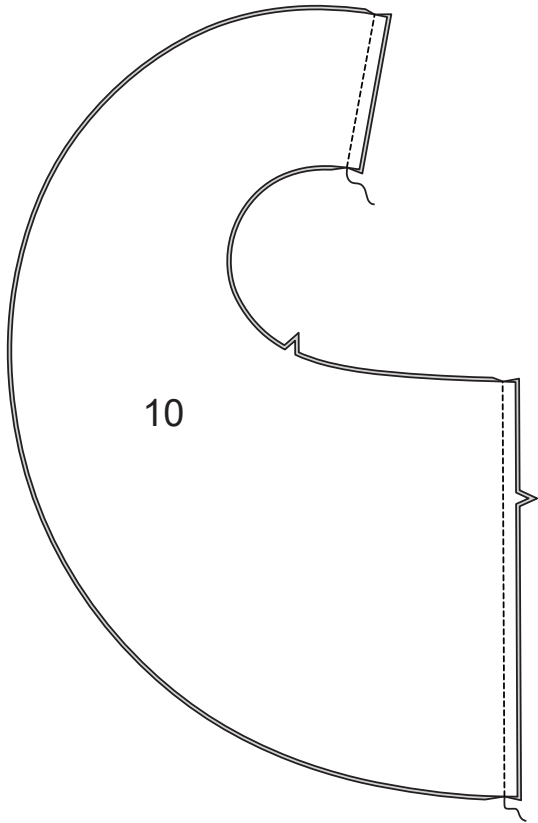


FÜR **MODELLE B, C:** Stecken Sie den VOLANT (11) RECHTS AUF RECHTS, wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie die Seitennähte.

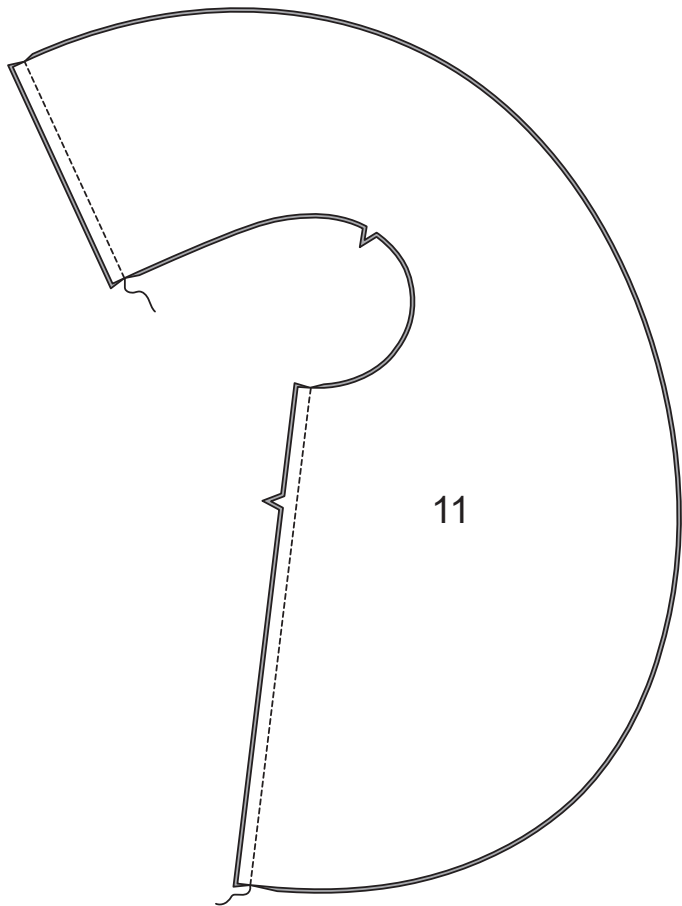


Für einen **DESIGNERSAUM** bügeln Sie unter 6 mm an der Unterkante des Volants. Nähen Sie dicht an der gebügelten Kante. Beschneiden Sie neben der Naht. Bügeln Sie eine weitere 3 mm unter und nähen Sie sie fest.

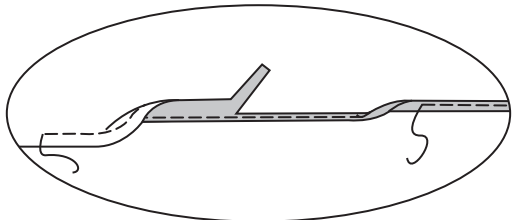


STEPHEN Sie die Oberkante des Volants **FEST**.

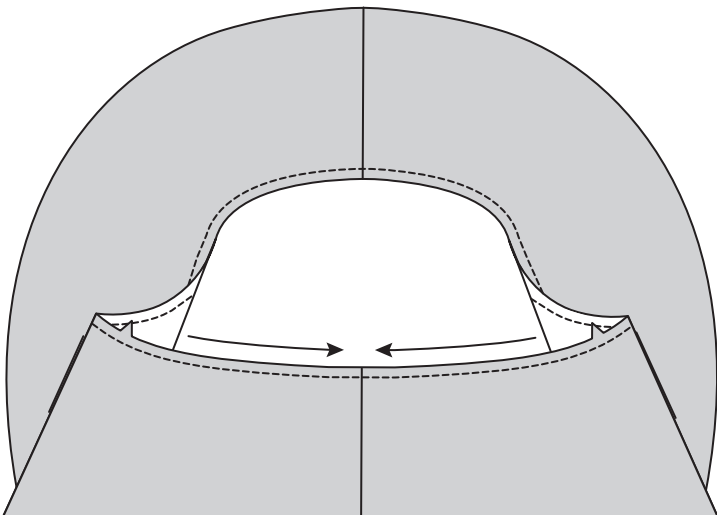

FÜR **MODELL A:** Stecken Sie den Volant RECHTS AUF RECHTS an die untere Kante des Kleides, wobei die lange Seitennaht auf die rechte Seitennaht und die kurze Seitennaht auf die linke Seitennaht trifft, und schneiden Sie den Volant nach Bedarf ein. Beschneiden Sie die Naht; bügeln Sie sie nach oben und drehen Sie den Volant nach unten.

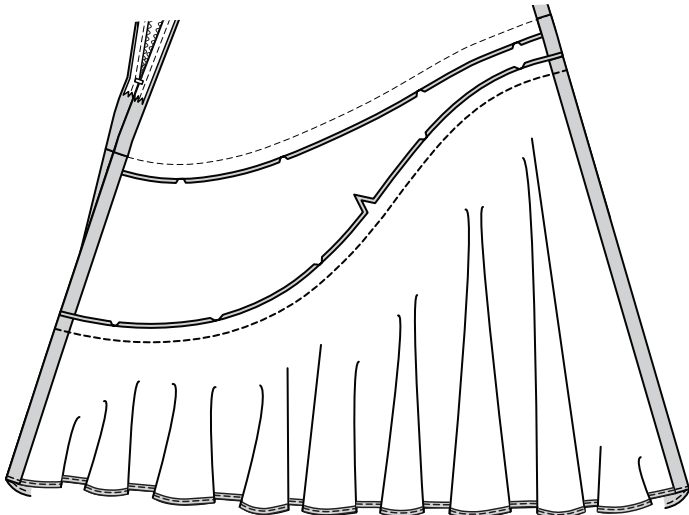

FÜR **MODELLE B, C:** Stecken Sie den Volant an der unteren Kante des Kleides fest RECHTS AUF RECHTS, wobei die kurze Seitennaht auf die rechte Seitennaht und die lange Seitennaht auf die linke Seitennaht übereinstimmen, schneiden Sie dabei den Volant nach Bedarf ein. Beschneiden Sie die Naht; bügeln Sie sie nach oben und drehen Sie den Volant nach unten.

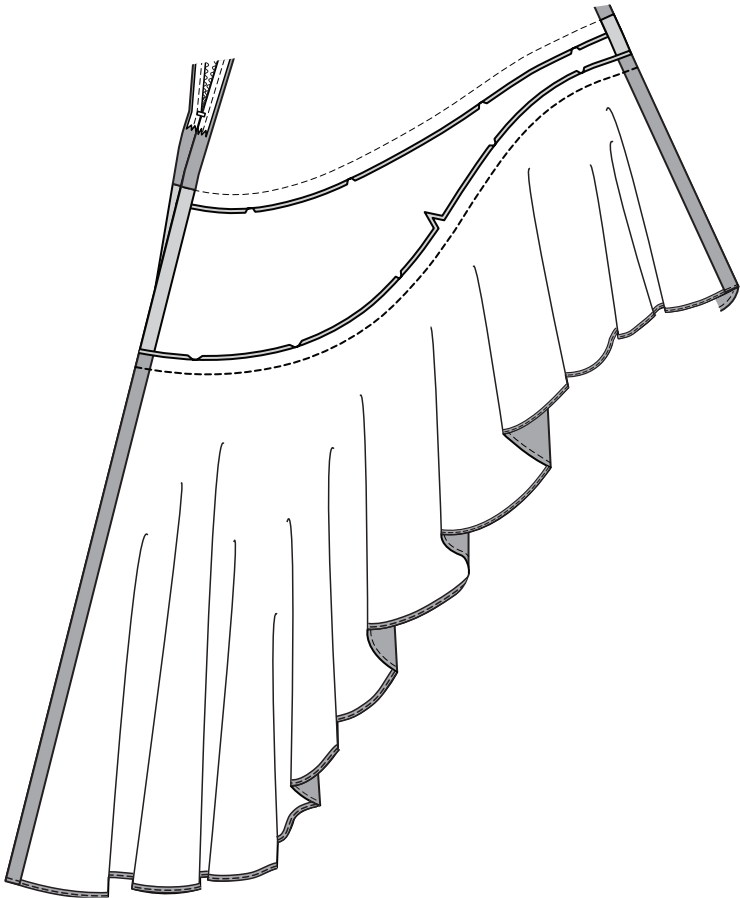


SCHULTERTRÄGER

Falten Sie den SCHULTERTRÄGER (7) der Länge nach in der Mitte RECHTS AUF RECHTS. Nähen Sie knapp 6 mm von der Faltkante entfernt und dehnen Sie den Träger beim Nähen.


Befestigen Sie mit einer Nadel einen starken Faden an einem Ende des Bandes.



Ziehen Sie das Nadelöhr nach vorne, durch die Falte, und drehen Sie das Band mit der RECHTEN Seite nach außen.

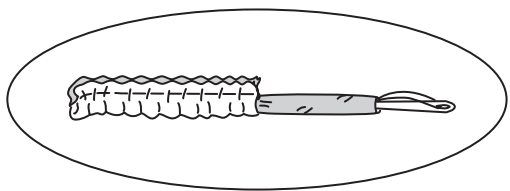


Heften Sie auf der Außenseite die Träger an der Oberkante des Vorder- und Rückenteils, zentrieren Sie dabei Enden über den kleinen Punkten, sodass die Schnittkanten gerade sind.

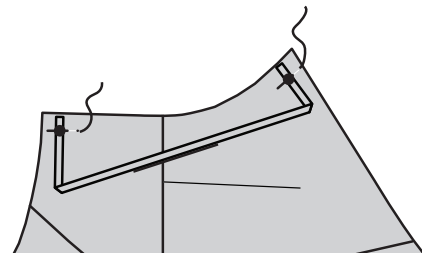


FUTTER

Bereiten Sie die Futterteile vor und nähen Sie sie wie für das Kleid beschrieben, ohne Berücksichtigung von Volant, Reißverschluss und Schulterträgern.


Für **DESIGNERSAUM** bügeln Sie unter 6 mm an der unteren Kante des Futters. Nähen Sie dicht an der gebügelten Kante. Beschneiden Sie neben der Naht. Bügeln Sie eine weitere 3 mm unter und nähen Sie sie fest.

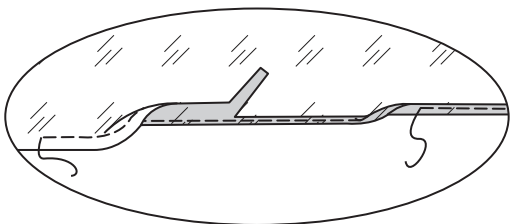


Stecken Sie das Futter RECHTS AUF RECHTS auf das Kleid, wobei die Mitten, Punkte und Nähte übereinstimmen. Nähen Sie die Oberkante, drehen Sie dabei an den Punkten. Beschneiden Sie die Nähte.

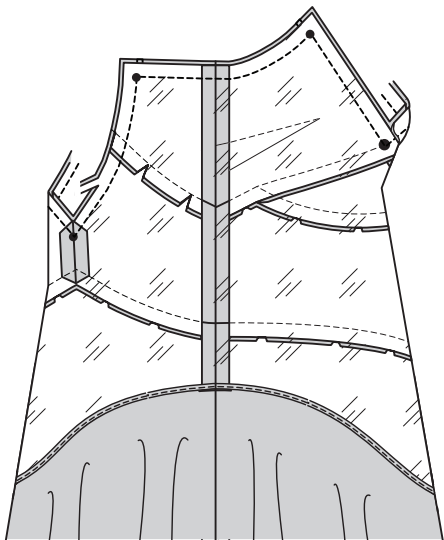

STEPHEN Sie das Futter so weit wie möglich **UNTER**.

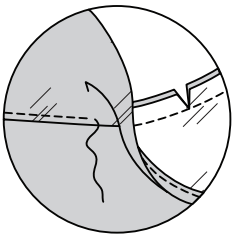


Wenden Sie das Futter nach innen, drehen Sie die Schulterträger nach aussen; bügeln Sie.

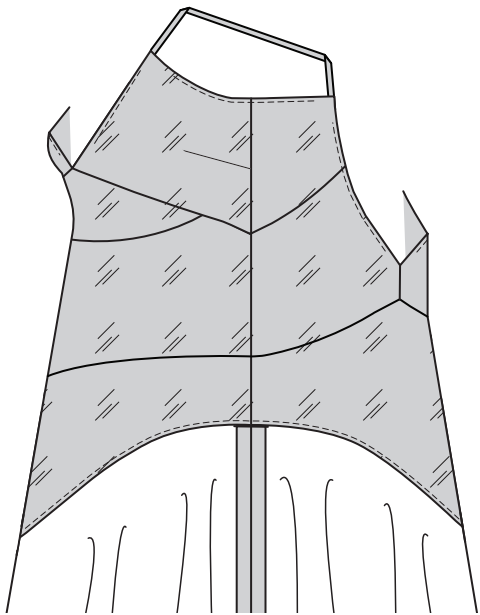


Öffnen Sie die linke vordere Öffnung. Stecken Sie das Futter an das Vorderteil an der linken vorderen Öffnungskante RECHTS AUF RECHTS zusammen. Nähen Sie bis zur Kerbe. Bügeln Sie zum Futter hin.


Öffnen Sie das linke rückw. Futter. Stecken Sie das Futter an den hinteren Öffnungskanten RECHTS AUF RECHTS auf das Rückenteil. Nähen Sie bis zur Kerbe. Bügeln Sie zum Futter hin.

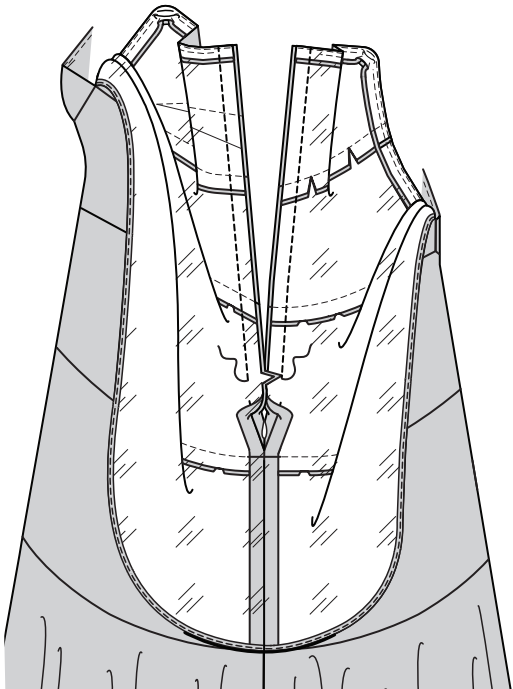

Wenden Sie das Futter nach innen; bügeln Sie es. Steppen Sie mit Kettelstichen die Nahtzugaben des Kleides und des Futters wie gezeigt an die rechte Seitennaht.

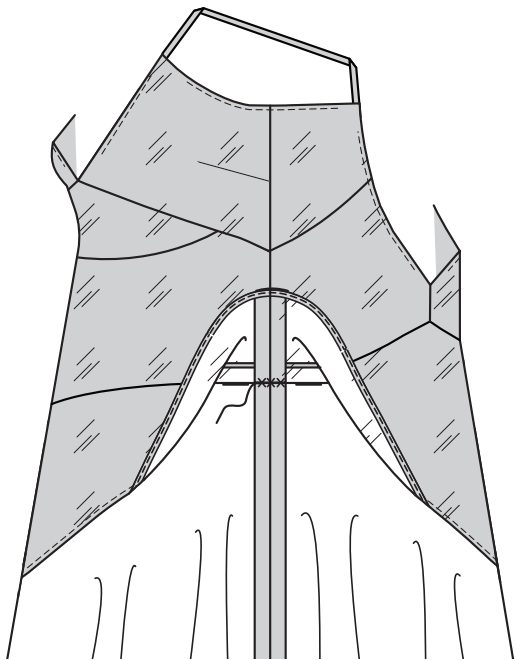


Nähen Sie diese 1.3 cm lange Naht zwischen den Seitennähten des Futters und des Kleides an der Unterkante, wie gezeigt.

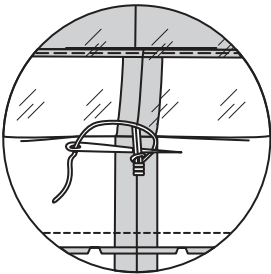


SCHLEIFE UND KNOTEN B, C


Falten Sie die SCHLEIFE (12) der Länge nach zur Hälfte RECHTS AUF RECHTS Nähen Sie, lassen Sie dabei eine Öffnung zum Wenden. Beschneiden Sie die Nähte.

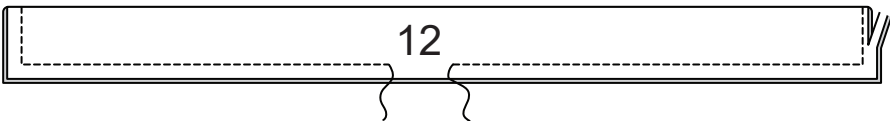


Wenden Sie die Schleife mit der RECHTEN Seite nach außen; bügeln Sie sie. **SÄUMEN** Sie die Öffnungskanten zusammen.




Falten Sie die Schleife entlang der Mittellinie in der Hälfte. Nähen Sie entlang der Nahtlinien, wie gezeigt.

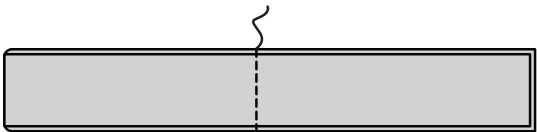

Bringem Sie die Steppnaht zur Mittellinie. Nähen Sie entlang der Mittellinie durch alle Dicken.

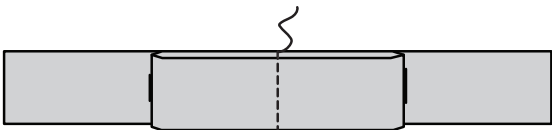

Falten Sie den KNOTEN (13) in der Hälfte RECHTS AUF RECHTS, wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie die gekerbte Kante. Beschneiden Sie die Naht.

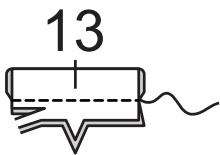


Drehen Sie den Knoten auf die RECHTE Seite und bringen Sie die Naht auf der UNTERSEITE in die Mitte; bügeln Sie.



Drücken Sie die Schleife in der Mitte zusammen und legen Sie den Knoten um die Mitte der Schleife, dabei drehen Sie um und lappen Sie ein Ende auf der UNTERSEITE.

SÄUMEN Sie die Enden sicher, indem Sie die UNTERSEITE der Schleife mitfassen.

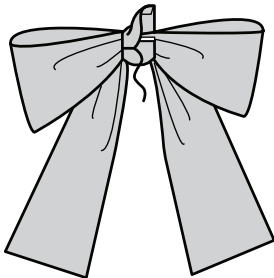

Nähen Sie die Schleife auf der Außenseite etwa 11.5 cm von der RECHTEN Seitennaht entfernt an den Volant, wie gezeigt.

