
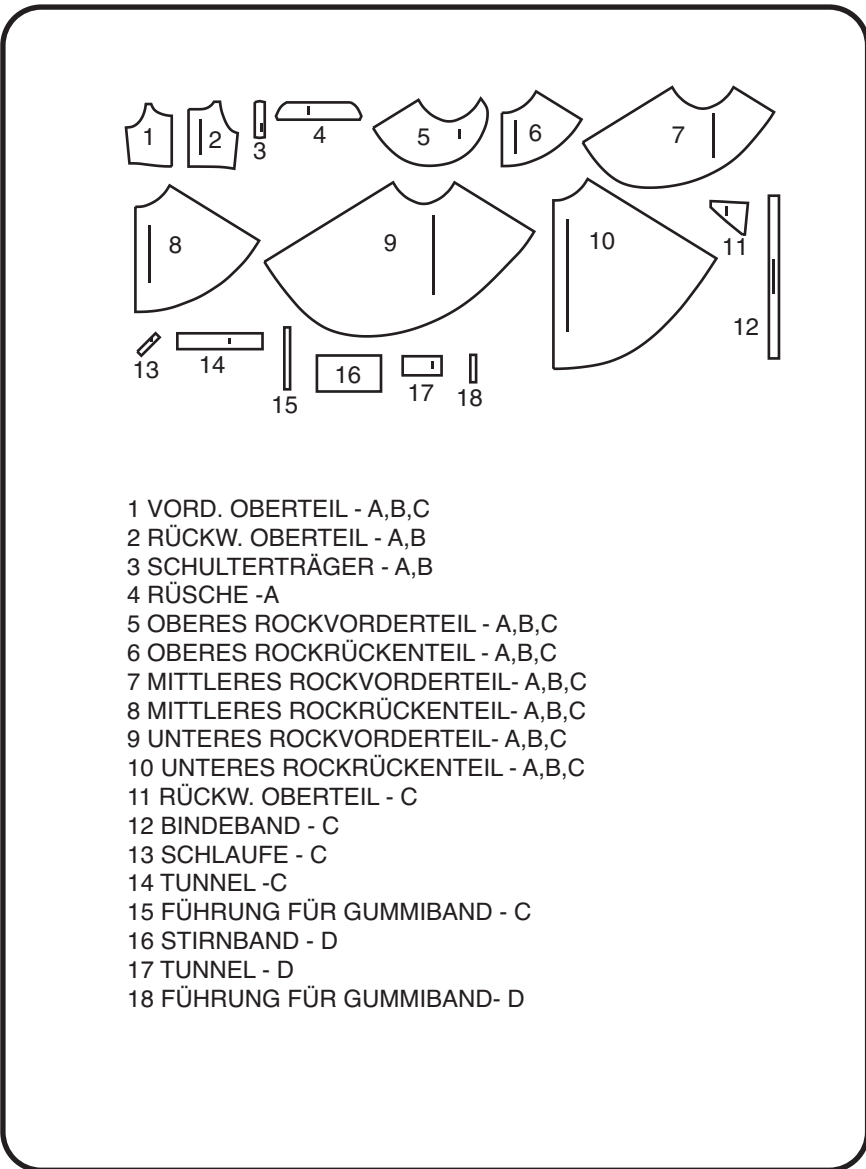


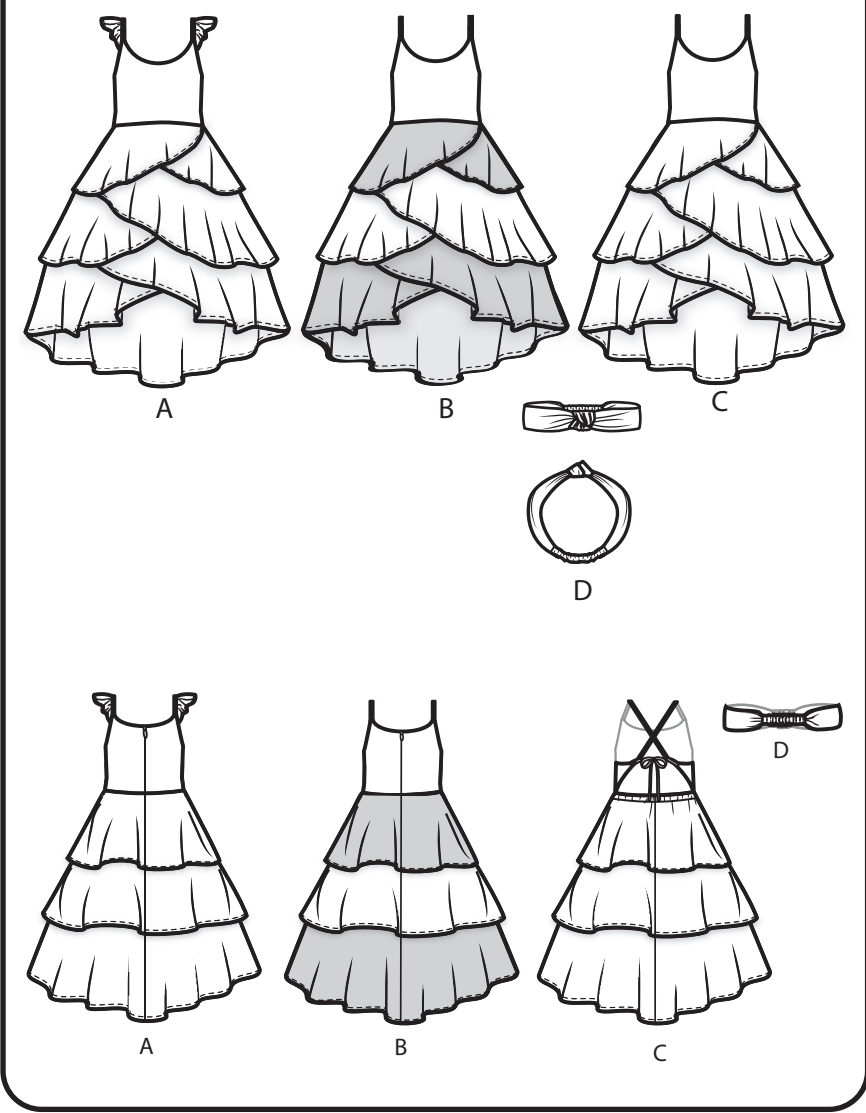

MUSTERMARKIERUNGEN

FADENLAUF:

Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes, parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch.

FALTLINIE:

Legen Sie die Linie auf den Stoffbruch.

KNOPFLOCHMARKIERUNG:

Gibt die genaue Länge und Platzierung der Knopflöcher an.

KNOPFMARKIERUNG:

Zeigt die Platzierung der Knöpfe an.

KERBEN UND SYMBOLE:

Für passende Nähte und Ausführungsdetails.

Bezeichnet die Brustlinie, die Taillenlinie, die Hüfte und/oder den Bizeps.

Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an. Die Maße schließen Falten, Biesen, Abnäher und Nahtzugaben aus.

NAHTZUGABE:

1.5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.

GEGEBENENFALLS ANPASSEN

Verlängern oder verkürzen Sie an den Anpassungslinien (=) oder an den auf dem Muster angegebenen Stellen. Wenn eine größere Länge hinzugefügt wird, müssen Sie eventuell zusätzlichen Stoff kaufen.

ZUM VERKÜRZEN:

Falten Sie entlang der Anpassungslinie. Machen Sie eine Falte mit der Hälfte der benötigten Menge. Aufkleben.

ZUM VERLÄNGERN:

Schneiden Sie zwischen den Anpassungslinien. Verteilen Sie den Betrag nach Bedarf, halten Sie die Kanten parallel. Kleben Sie über das Papier.

Wenn die Änderungslinien nicht auf dem Gewebe liegen, verlängern oder kürzen Sie an der unteren Kante.

SCHNEIDEN UND MARKIEREN

SCHRUMPFEN

Sie den **STOFF**, wenn er nicht als vorgeschrumpt gekennzeichnet ist. Drücken Sie.

KREISEN

Sie die **ZEICHNUNG** für Modell, Größe, Stoffbreite.

Verwenden Sie das Auflageplan **MIT STRICHRICHTUNG** für Stoffe mit Einwegmustern, Strichrichtung, Flor oder Oberflächenschattierung. Da die meisten Maschenwaren Oberflächenschattierungen aufweisen, wird ein Auflageplan mit Strichrichtung verwendet.

Für **DOPPELTE DICKE (MIT STOFFBRUCH)** - falten Sie den Stoff rechts auf rechts.

***DOPPELTE DICKE (OHNE STOFFBRUCH)** - Für Stoffe mit Strichrichtung falten Sie den Stoff quer, rechts auf rechts. Markieren Sie wie gezeigt. Schneiden Sie entlang der Querfalte des Stoffes (A). Drehen Sie die obere Lage um 180°, so dass die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen, und legen Sie über die untere Lage, rechts auf rechts (B).

Für **EINZELNE DICKE** - legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Für Pelzflor-Stoffe legen Sie die Florseite nach unten.)

★ Schneiden Sie zuerst die anderen Teile aus, so dass genügend Stoff zum Zuschneiden dieses Teils vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff. Schneiden Sie bei "Schnitt 1"-Teilen das Teil einmal auf einer einzelnen Dicke mit der Stoffseite nach oben auf der rechten Seite des Stoffes zu.

Das Schnittmuster kann Schnittlinien für mehrere Größen enthalten. Wählen Sie die richtige Schnittlinie oder die Schnittmusterteile für Ihre Größe aus.

Legen Sie vor dem **SCHNEIDEN** alle Teile entsprechend dem Auflageplan auf den Stoff. Stecken Sie. (**Die Auflagepläne zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren. Position kann je nach Größe des Schnittmusters variieren.**) Schneiden Sie **GENAU** aus, indem Sie die Kerben nach außen schneiden.

Bevor Sie das Schnittmuster entfernen, **ÜBERTRAGEN SIE DIE MARKIERUNGEN** und Konstruktionslinien auf die linke Seite des Stoffes, indem Sie die Methode mit Nadel und Kreidestift oder Pauspapier und Schneiderrad verwenden. Markierungen, die auf der rechten Seite des Stoffes benötigt werden, sollten Faden nachgezeichnet werden.

HINWEIS: Kästchen mit gestrichelten Linien (a! b! c!) in den Auflageplänen stellen Teile dar, die nach den angegebenen Maßen geschnitten wurden.

ZUSCHNITTPLÄNE

RECHTE
MUSTERSEITE

LINKE
MUSTERSEITE

RECHTE
STOFFSEITE

LINKE
STOFFSEITE

KLEID A

TEILE: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

150 CM
MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN 3-4-5-6

WEBKANTEN

8

7

6

5

4

3

1

FOLD

DOUBLE THICKNESS

10

9

5

2

WEBKANTEN

150 CM
MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN 7-8-10-12-14

WEBKANTEN

8

7

6

5

4

3

1

STOFFBRUCH

DOPPELTE DICKE

10

9

7

5

WEBKANTEN

KLEID B

TEILE: 1 2 3 7 8

150 CM
MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN 3-4-5-6

WEBKANTEN

3

8

7

2

1

STOFFBRUCH

150 CM
MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN 7-8-10-12-14

WEBKANTEN

3

2

1

STOFFBRUCH

WEBKANTEN

7

8

DOPPELTE DICKE

WEBKANTEN

KLEID C

TEILE: 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

150 CM
MIT STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN

WEBKANTEN

14★

13★

8

7

6

5

1

11

STOFFBRUCH

DOPPELTE DICKE

12

9

7

10

5

WEBKANTEN

FUTTER C (OBERTEIL)

TEILE: 1 11

115CM/ 150CM
MIT STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN

WEBKANTEN

11

1

STOFFBRUCH

KOPFBAND D

TEILE: 16 17

115CM/ 150CM
MIT STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN

WEBKANTE

17

16


WEB

STOFFBRUCH

© 2025 McCall's® an IG Design Group Americas, Inc. brand. Alle Rechten vorbehalten. In den USA gedruckt.


WWW.Simplicity.com IG Design Group Americas Inc. Atlanta, GA. 30342 USA IG Design Group BV 7903 AK Hoogeveen Netherlands. Manufactured in USA sewdirect@dga-intl.com

NÄHINFORMATIONEN
STOFFSCHLÜSSEL

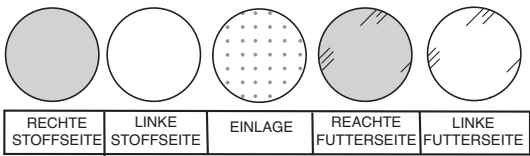

NAHTZUGABEN

Es sind 1.5 cm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben.

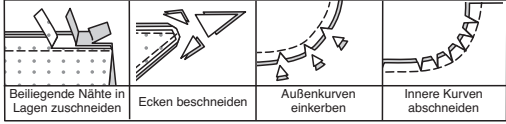

STECKEN UND ANPASSEN

Stecken oder heften Sie die Nähte, RECHTS AUF RECHTS, mit passenden Einkerbungen. Passen Sie das Kleidungsstück an, bevor Sie die Hauptnähte nähen.

BÜGELN

Bügeln Sie die Nahtzugaben flach; öffnen Sie sie dann, sofern nicht anders angegeben. Stecken Sie wo nötig, damit sie flach liegen.

GLOSSAR

Für Nähmethoden in **FETT** gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar. Scannen Sie den **QR CODE**, um die Videos anzusehen:

EINREIHEN– siehe **Kräuseln**: Video "**Wie man zweireihige Kräuseln näht**".

UNSICHTBARER REISSVERSCHLUSS - Siehe **Reißverschlüsse**: Video "**Wie man einen unsichtbaren Reißverschluss näht**".

SCHMALER SAUM– siehe **Säume**: Video "**Schmale Säume nähen**".

SÄUMEN– siehe **Handstiche**: Video "**Wie man säumt**".

IN DER RILLE NÄHEN - siehe **Maschinestiche**: Video "**Wie man in der Rille näht**".

NAHT BESCHNEIDEN - Siehe **Nähte**: Video "**Wie man Nähte beschneidet, einschneidet und schichtet**".

UNTERSTEPPEN - siehe **Maschinenstiche**: Video "**Wie man unterstept**".

NÄHTUTORIALS



SCAN ME


Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.

DIE SCHNITTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.


NÄHEN SIE DIE 1.5 CM NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGEBEN.

KLEID A, B
OBERTEIL

Um die Halskante des VORD. OBERTEILS (1) und RÜCKW. OBERTEILS (2) FESTZUSTEPPEN, nähen Sie 6 mm von der Schnittkante entfernt in Richtung der Pfeile. Diese Naht verbleibt dauerhaft, um ein Dehnen an gebogenen Kanten zu verhindern. (Wird nur in der ersten Abbildung gezeigt.)

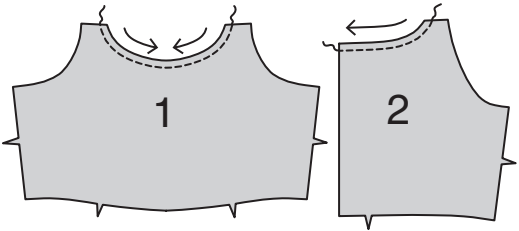


Stecken Sie das vord. Oberteil an den Seitenkanten RECHTS AUF RECHTS auf das rückw. Oberteil, wobei die Kerben übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie.

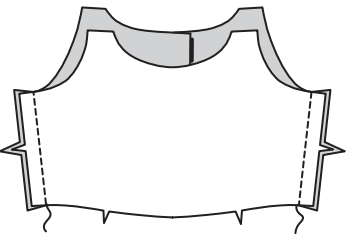


TRÄGER UND RÜSCHE A- Bügeln Sie unter 1.5 cm an der nicht markierten, langen Kante der RÜSCHE (4). Um einen **SCHMALEN SAUM** zu bilden, stecken Sie die Schnittkante unter die Falte. Bügeln Sie. Nähen Sie den Saum fest.


Um die obere Kante zwischen den kleinen Punkten zu **VERSTÄRKEN**, nähen Sie entlang der 1 cm Nahtlinie mit einem Langstich. Nähen Sie innerhalb der Nahtzugabe 3 mm von der ersten Naht entfernt erneut.




Stecken Sie die Rüsche an die untere Kante des SCHULTERTRÄGERS (3) RECHTS AUF RECHTS, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen, ziehen Sie dabei die Kräuselnähte nach oben und verteilen Sie, damit sie anpassen. Nähen Sie. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.** Bügeln Sie die Naht zum Träger hin und bügeln Sie die Rüsche nach außen.




Bügeln Sie knapp 1 cm an der verbleibenden langen Kante des Trägers nach unten. Falten Sie den Träger der Länge nach zur Hälfte, LINKS AUF LINKS, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen.




Stecken Sie auf der INNENSEITE die gebügelte Kante des Trägers über die Naht und platzieren Sie die Stecknadeln auf der AUSENSEITE. **NÄHEN** Sie auf der AUSENSEITE **IN DER RILLE** der Naht, wobei die gebügelte Kante des Trägerbesatzes auf der INNENSEITE mitgefasst wird.

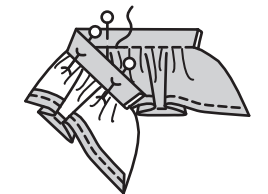


Stecken Sie den Träger und Rüsche auf das vord. und rückw. Oberteil RECHTS AUF RECHTS, sodass die Schnittkanten gerade sind und die kleinen und großen Punkte übereinstimmen. Heften Sie entlang den Nahtlinien der Schulter und des Armausschnittes.

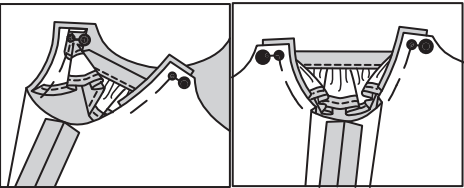

TRÄGER B - Falten Sie den SCHULTERTRÄGER (3) der Länge nach in der Mitte RECHTS AUF RECHTS. Nähen Sie eine 1 cm lange Naht. 3




Wenden Sie den Träger; bügeln Sie. Stecken Sie den Träger RECHTS AUF RECHTS auf das vord. und rückw. Oberteil, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen. Heften Sie entlang den Nahtlinien der Schulter fest.

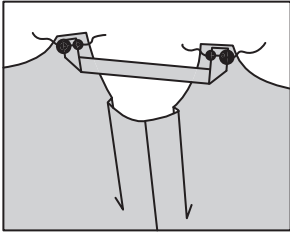


ROCK


Um die Kante der hinteren Mitte des UNTEREN ROCKRÜCKENTEILS (10) an der Kerbe zu verstärken, nähen Sie entlang der Nahtlinie etwa 5 cm über und unter der Kerbe, wie gezeigt. Schneiden Sie die Naht an der Kerbe fest.

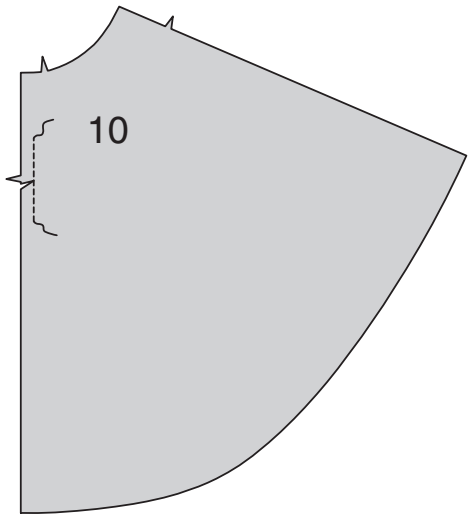


Stecken Sie die Kanten der hinteren Mittel des unteres Rockrückenteils RECHTS AUF RECHTS, sodass die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie von der Unterkante bis auf 2.5 cm unterhalb der Kerbe, steppen Sie dabei mit Rückstichen am Ende der Öffnung, um die Naht zu verstärken.

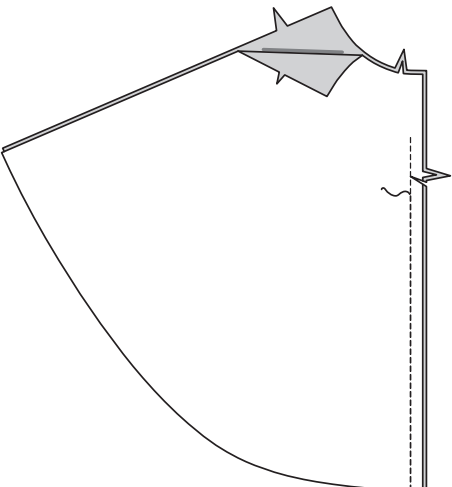


Stecken Sie die Teile des UNTEREN ROCKVORDERTEILS (9) an den Seitenkanten auf die unteren Rückenteile RECHTS AUF RECHTS, sodass die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie.

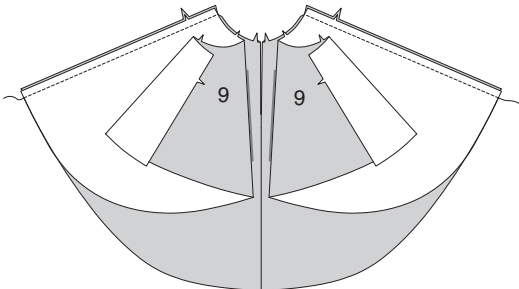


Bügeln Sie die 1.5 cm Saumzugabe nach oben. Um einen **SCHMALEN SAUM** zu bilden, stecken Sie die Schnittkante unter die Falte. Bügeln Sie. Nähen Sie den Saum fest. Machen Sie das mittlere Vorder- und Rückenteil des Rocks, indem Sie die Abschnitte vom MITTLEREN ROCKVORDERTEIL (7) und MITTLEREN ROCKRÜCKENTEIL (8) in der gleichen Weise wie das untere Vorderteil verwenden. Fertigen Sie das obere Vorder- und Rückenteil des Rocks an, indem Sie die Abschnitte vom OBEREN ROCKVORDERTEIL (5) und OBEREN ROCKRÜCKENTEIL (6) auf die gleiche Weise wie das untere Vorderteil verwenden.

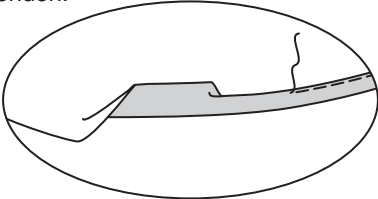


Wenden Sie das untere Rockvorderteil (rechte Seite) nach AUSSEN, halten Sie dabei das (linke) untere Vorder- und Rückenteil des Rocks RECHTS AUF RECHTS. Nähen Sie die LINKE Kante des (rechten) unteren Rockvorderteils auf die LINKE Seitennaht des (linken) unteren Vorder- und Rückenteils.

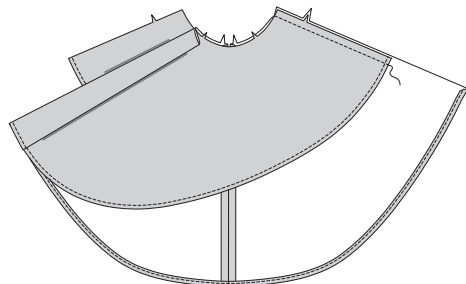

Wenden Sie das (linke) untere Vorderteil nach AUSSEN. Öffnen Sie die (linke Seite) des mittleren Rockvorderteils und lassen Sie dabei das (rechte) mittlere Rockvorderteil und Rückenteil RECHTS AUF RECHTS. Stecken Sie die LINKE Seite des mittleren Vorder- und Rückenteils des Rocks auf die RECHTE Seite des (linken) unteren Rockvorderteils an der (rechten) Seitenkante und Naht. Nähen Sie.

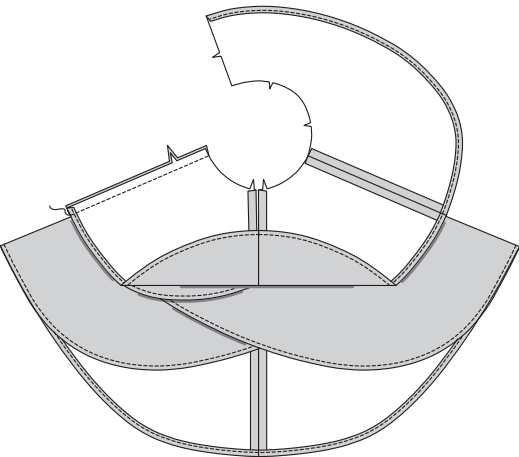


Wenden Sie das (rechte) mittlere Rockvorderteil nach AUSSEN. Wenden Sie die (linke) mittlere Rockvorderteil nach INNEN über das mittlere Rockrückenteil RECHTS AUF RECHTS. Nähen Sie die LINKE Seitenkante des rechten mittleren Vorderteils an das (linke) mittlere Vorderteil an der hinteren Seitennaht.

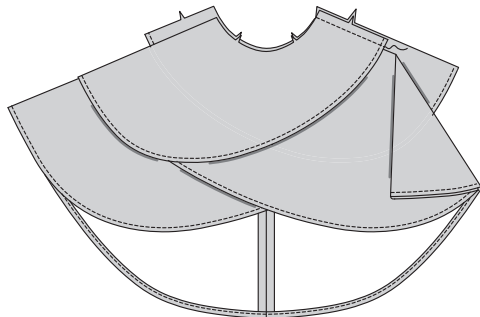


Stecken Sie die LINKE Seite des oberen Rockrückenteils auf die RECHTE Seite des mittleren Rockrückenteils.


Stecken Sie die LINKE Seite des mittleren Rockrückenteils auf die RECHTE Seite des unteren Rockrückenteils, wobei die Kerben und Mitten übereinstimmen. Heften Sie die obere Kante von der Mitte bis auf 5 cm an die Seitennähte heran. Heften Sie die hinteren Kanten zusammen.

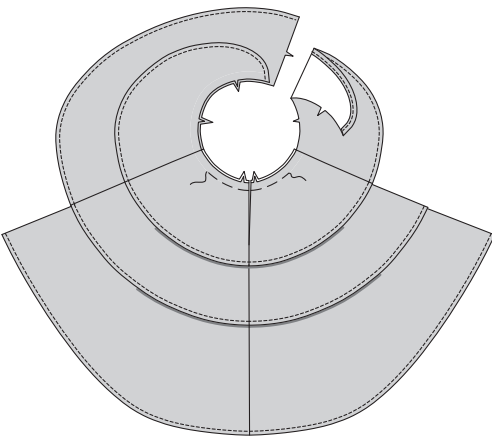


Drehen Sie das (linke) mittlere Rockvorderteil nach AUSSEN. Drehen Sie das (rechte) obere Rockvorderteil nach INNEN über das obere Rockrückenteil RECHTS AUF RECHTS. Nähen Sie die RECHTE Seitenkante des (linken) mittleren Vorderteils an das (rechte) obere Vorderteil an der hinteren Seitennaht.

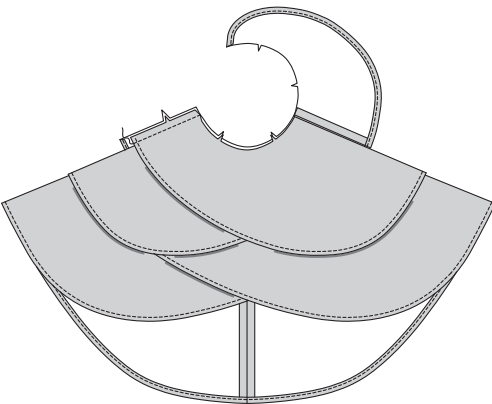


Drehen Sie das (linke) obere Vorderteil nach AUSSEN über das linke mittlere Vorderteil, wobei die Mitten, kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen. Heften Sie die Oberkante.

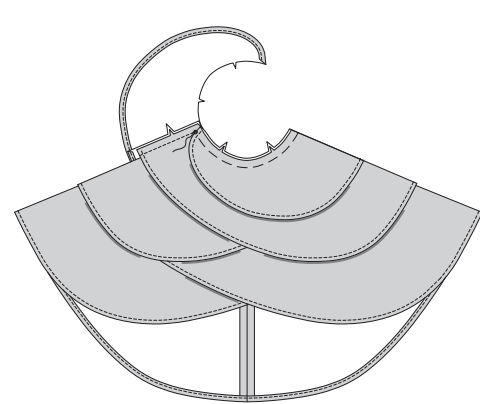

Drehen Sie das (rechte) obere Vorderteil nach AUSSEN über das (linke) obere Vorderteil, wobei die Mitten und Kerben übereinstimmen und die Schnittkanten aller Längen gerade sind. Heften.

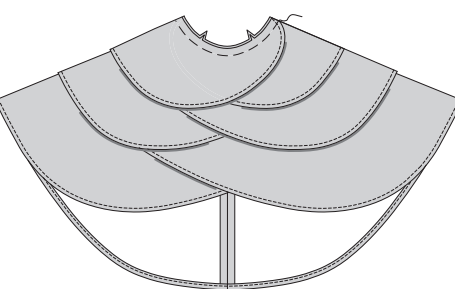

Schneiden Sie die obere Rockkante an der Heftnaht ein. Stecken Sie die untere Kante des Oberteils RECHTS AUF RECHTS auf die obere Rockkante, wobei die Mitten, Nähte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zum Oberteil hin.

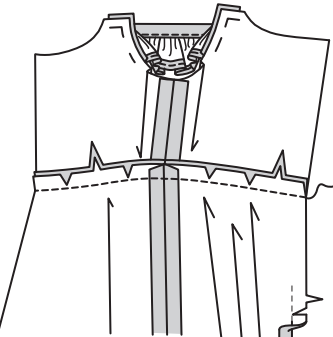


REISSVERSCHLUSS


HINWEIS: Der Reißverschluss kann länger sein als die Reißverschlussöffnung und wird nach dem Einsetzen verkürzt.

HINWEIS: Nähen Sie den unsichtbaren Reißverschluss mit einem unsichtbaren Reißverschlussfuß. Vergewissern Sie sich, bevor Sie beginnen, dass Ihre Nadel mit der Mitte des unsichtbaren Reißverschlussfußes ausgerichtet ist, da Sie sonst Ihre Nadel abbrechen könnten. Wenn die Spulen LINKS von der Schnittkante liegen, verwenden Sie die LINKE Rille, wenn die Spulen RECHTS von der Schnittkante liegen, verwenden Sie die RECHTE Rille.


Um einen **UNSICHTBAREN REISSVERSCHLUSS** einzusetzen, öffnen Sie den Reißverschluss und drücken Sie das Band auf der LINKEN Seite flach und rollen Sie die Rollen ab. Drücken Sie die Spulen nicht. (Verwenden Sie eine niedrige Bügeleiseineinstellung.) Stecken Sie auf der AUSENSEITE die RECHTE Seite des Reißverschlusses mit der Vorderseite nach unten auf die RECHTE Seite der Reißverschlussöffnung. Legen Sie die Spule entlang der Nahtlinie an, das Band innerhalb der Nahtzugabe und den oberen Anschlag 2 cm unterhalb der Oberkante, wie gezeigt. Heften Sie mit der Hand entlang der Mitte des Bandes. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß am oberen Ende des Reißverschlusses mit der RECHTEN Nut des Fußes über der Spule. Nähen Sie entlang des Bandes bis zur Kerbe. Steppen Sie mit Rückstichen zur Verstärkung.

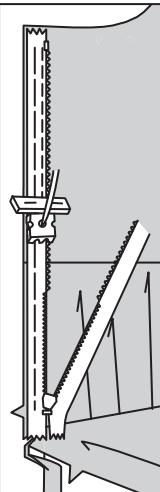


Stecken Sie die verbleibende Hälfte des Reißverschlusses auf der LINKEN Seite der Reißverschlussöffnung auf die gleiche Weise fest. Achten Sie darauf, dass die oberen und unteren Kanten des Kleidungsstücks gleichmäßig sind. Heften Sie mit der Hand entlang der Mitte des Bandes. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß am oberen Ende des Reißverschlusses mit der LINKEN Rille über der Spule. Nähen Sie entlang des Bandes bis zur Kerbe. Steppen Sie mit Rückstichen zur Verstärkung.

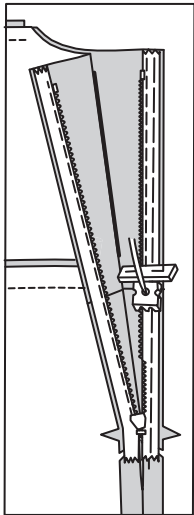

Schließen Sie den Reißverschluss und prüfen Sie, ob er von AUSSEN unsichtbar ist. Ziehen Sie die freien Enden des Reißverschlussbandes von der Nahtzugabe weg. Stecken Sie die verbleibende hintere Mittelnäht unterhalb des Reißverschlusses zusammen. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß ganz nach LINKS, sodass die Nadel durch die äußere Kerbe des Fußes nach unten geht. Beginnen Sie mit dem Nähen der Naht 6 mm oberhalb des untersten Stiches und leicht nach LINKS. Nähen Sie den Rest der Naht und schließen Sie dabei an die vorherige Naht an.

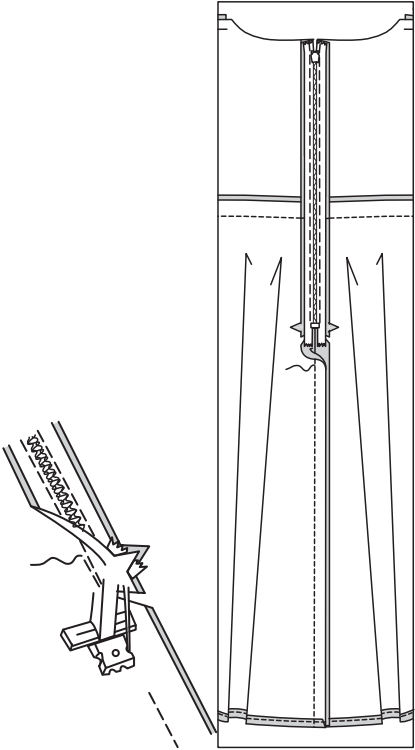


Wenn der Reißverschluss länger als die Öffnung ist, nähen Sie mit einem starken Faden ein paar kleine Stiche über die Enden der Spulen am Ende der Öffnung. Schneiden Sie das untere Ende des Reißverschlussbandes bis auf 1.5 cm an die Handstiche heran ab. Wenn Sie es bevorzugen, öffnen Sie jede Nahtzugabe am Ende des Reißverschlusses und nähen Sie das Band auf die Nahtzugabe.

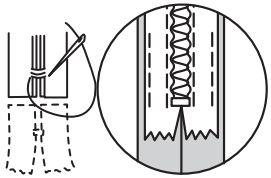


FUTTER


Nähen Sie die Futterteile des vorderen und rückw. Oberteils an den Seitenkanten. Bügeln Sie unter 1.5 cm an der unteren Kante des Futters. Beschneiden Sie auf 6 mm.

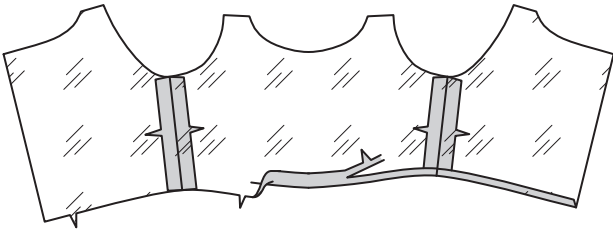


Öffnen Sie die Öffnungskanten der hinteren Mitte des Kleides und rollen Sie die Reißverschlusszähne von der Öffnungskante weg. Stecken Sie das Futter RECHTS AUF RECHTS auf das Oberteil und stecken Sie die vorderen Hals-, Schulter- und Armlochkanten an die Seitennähte. Nähen Sie. Halten Sie die Nadel im Stoff an der Seitennaht, passen Sie die Rüsche des Trägers an und stecken Sie die verbleibenden Armloch- und hinteren Halskanten fest und gehen Sie weiter zur hinteren Kante. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.**

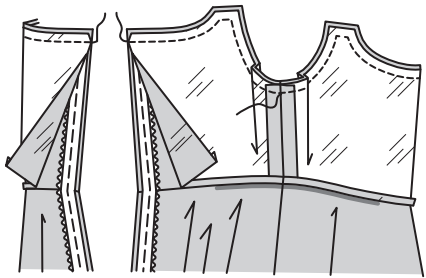

Stecken Sie die hinteren Öffnungskanten zusammen. Verwenden Sie einen verstellbaren Reißverschlussfuß und nähen Sie 1.3 cm von den hinteren Kanten entfernt, halten Sie dabei die Reißverschlusszähne frei. Beschneiden Sie die Ecken. Schneiden Sie die hinteren Mittelkanten nicht ein.

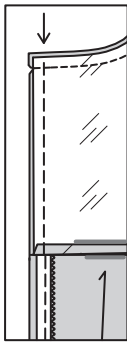


STEPPEN Sie die Armausschnitt- und Halskanten so weit wie möglich **UNTER**. Wenden Sie das Futter und die rückwärtigen Kanten nach **INNEN**, rollen Sie die Reißverschlusszähne wieder ein; bügeln Sie. Stecken Sie auf der **INNENSEITE** die gebügelte Kante des Futter über die Naht. **SÄUMEN** Sie fest.

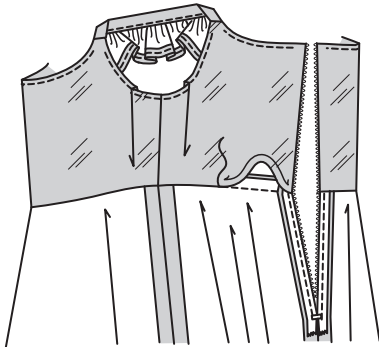


KLEID C

OBERTEIL


Um die Halskante des VORD. OBERTEILS (1) **FESTZUSTEPPEN**, nähen Sie 6 mm von der Schnittkante entfernt in Richtung der Pfeile. Diese Naht verbleibt dauerhaft, um ein Dehnen an gebogenen Kanten zu verhindern. (Wird nur in der ersten Abbildung gezeigt.) Stecken Sie das vordere Oberteil an den Seitenkanten **RECHTS AUF RECHTS** auf das **RÜCKW. OBERTEIL** (11), wobei die Kerben übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie von der Oberkante bis zum kleinen Punkt und steppen Sie am Punkt mit Rückstichen, um die Naht zu verstärken.

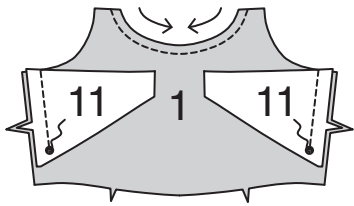


Bügeln Sie unter 1.3 cm an der langen, nicht eingekerbten Kante des **TUNNELS** (14). Beschneiden Sie auf 6 mm. Stecken Sie den Tunnel **RECHTS AUF RECHTS** an den Seitenkanten auf das Oberteil, sodass die Schnittkanten gerade sind und die kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie von der Unterkante bis zum kleinen Punkt und steppen Sie am Punkt mit Rückstichen, um die Naht zu verstärken.

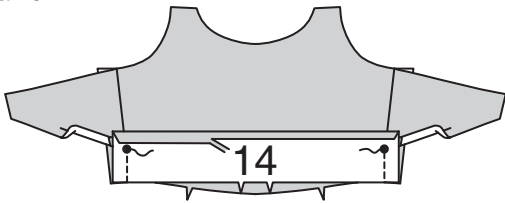


Um zwei Bindebänder herzustellen, bügeln Sie am nicht markierten Ende des Bandes (12) 1 cm breit nach unten. **RECHTS AUF RECHTS** falten Sie das Bindeband der Länge nach in der Hälfte. Nähen Sie die lange Kante mit einer 1 cm Naht. Befestigen Sie mit einer Nadel einen starken Faden an einem Ende des Bandes.

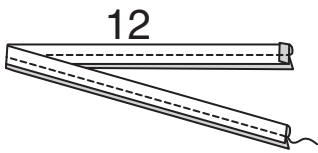


Ziehen Sie das Nadelöhr nach vorne durch die Falte und drehen Sie das Bindeband auf die **RECHTE** Seite nach außen. **SÄUMEN** Sie das unmarkierte Ende geschlossen, unsichtbar.



Stecken Sie auf der **AUSSENSEITE** das Bindeband entlang der Schulterkante auf das vord. Oberteil, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen. Heften Sie entlang der Nahtlinie. Falten Sie die Bindebänder und stecken Sie auf Oberteil, weg von alle Nahtzugaben.

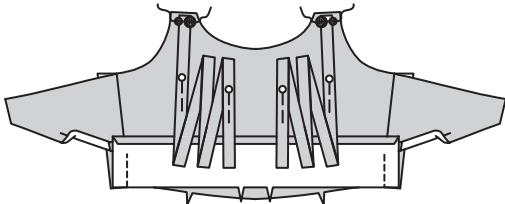


Falten Sie die **SCHLAUFE** (13) der Länge nach zur Hälfte **RECHTS AUF RECHTS**. Nähen Sie knapp 6 mm von der Faltkante entfernt, wobei Sie die Schlaufe beim Nähen dehnen. Befestigen Sie mit einer Nadel einen starken Faden an einem Ende der Schlaufe.



Ziehen Sie das Nadelöhr nach vorne, durch die Falte, und drehen Sie die Schlaufe mit der **RECHTEN** Seite nach außen.




Schneiden Sie die Schlaufe in der Hälfte zu. Bringen Sie die Enden zusammen. Stecken Sie auf der **AUSSENSEITE** die Enden des rückw. Oberteils zwischen den kleinen Punkten, sodass die Schnittkanten gerade sind. Heften.

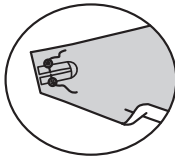


ROCK


Stecken Sie die hinteren Mittelkanten von der **SKIRT RÜCKW. PASSE** (10) **RECHTS AUF RECHTS**, sodass die Schnittkanten gerade sind.

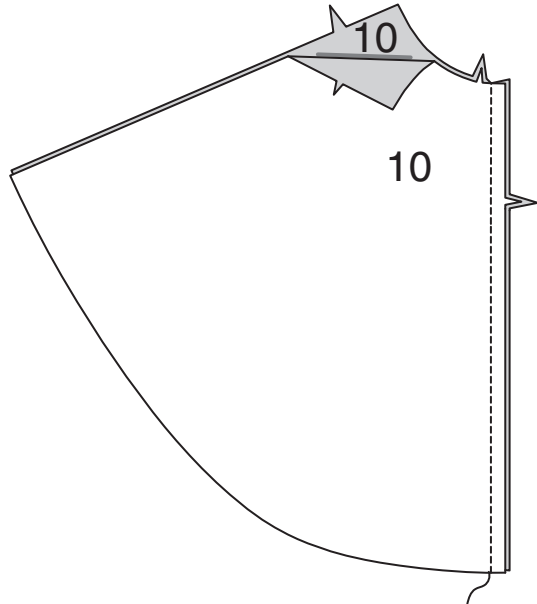


Stecken Sie die Teile des **UNTEREN ROCKVORDERTEILS** (9) an den Seitenkanten auf die unteren Rückenteile **RECHTS AUF RECHTS**, sodass die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie.

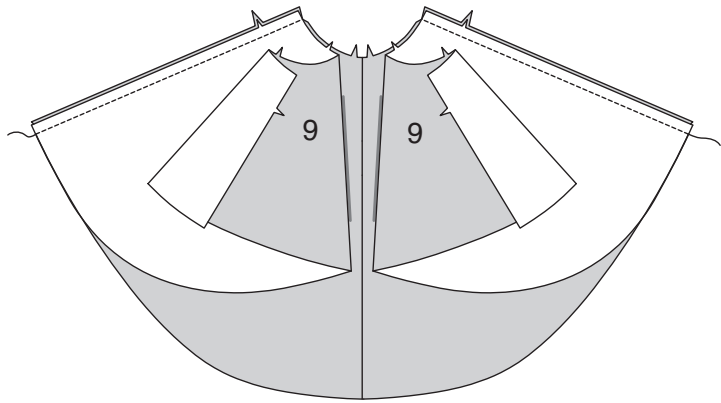


Bügeln Sie die 1.5 cm Saumzugabe nach oben. Um einen **SCHMALEN SAUM** zu bilden, stecken Sie die Schnittkante unter die Falte. Bügeln Sie. Nähen Sie den Saum fest. Machen Sie das mittlere Vorder- und Rückenteil des Rocks, indem Sie die Abschnitte vom **MITTLEREN ROCKVORDERTEIL** (7) und **MITTLEREN ROCKRÜCKENTEIL** (8) in der gleichen Weise wie das untere Vorderteil verwenden. Fertigen Sie das obere Vorder- und Rückenteil des Rocks an, indem Sie die Abschnitte vom **OBEREN ROCKVORDERTEIL** (5) und **OBEREN ROCKRÜCKENTEIL** (6) auf die gleiche Weise wie das untere Vorderteil verwenden.

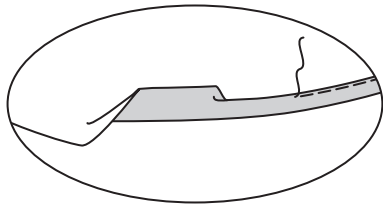


Wenden Sie das untere Rockvorderteil (rechte Seite) nach **AUSSEN**, halten Sie dabei (links) das untere Vorder- und Rückenteil des Rocks **RECHTS AUF RECHTS**. Nähen Sie die **LINKE** Kante des (rechten) unteren Rockvorderteils auf die **LINKE** Seitennaht des (linken) unteren Vorder- und Rückenteils.

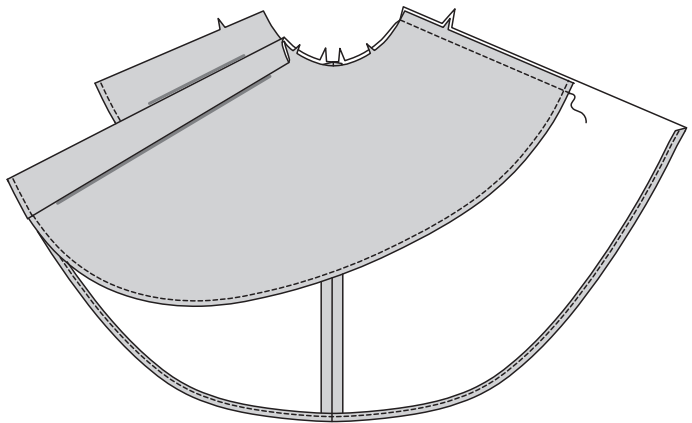


Wenden Sie das (linke) untere Vorderteil nach **AUSSEN**. Öffnen Sie die (linke Seite) des mittleren Rockvorderteils, lassen Sie dabei das mittlere Vorder- und Rückenteil des Rocks **RECHTS AUF RECHTS**. Stecken Sie die **LINKE** Seite des mittleren Vorder- und Rückenteils des Rocks auf die **RECHTE** Seite des (linken) unteren Rockvorderteils an der (rechten) Seitennaht und Naht. Nähen Sie.

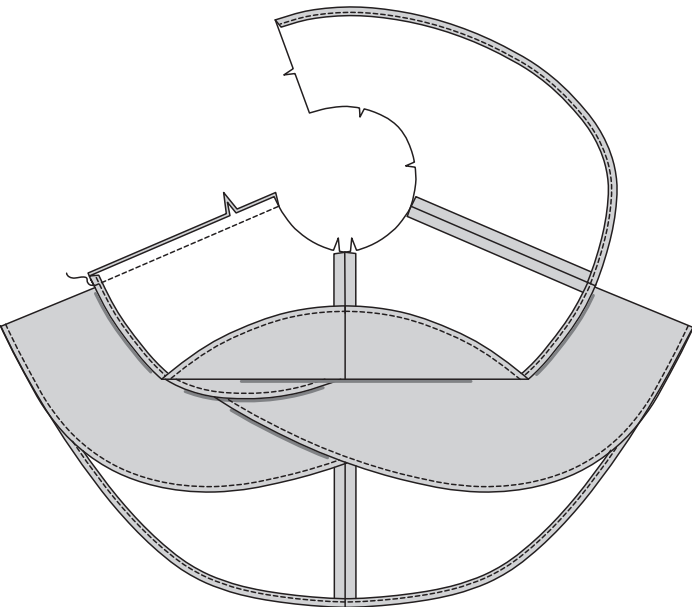


Wenden Sie das (rechte) mittlere Rockvorderteil nach **AUSSEN**. Wenden Sie das (linke) mittlere Rockvorderteil nach **INNEN** über das mittlere Rockrückenteil **RECHTS AUF RECHTS**. Nähen Sie die **LINKE** Seitennaht des rechten mittleren Vorderteils an der hinteren Seitennaht an das (linke) mittlere Vorderteil.

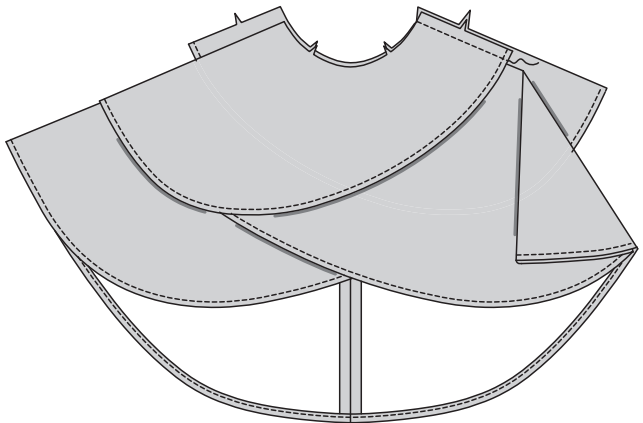


Stecken Sie die LINKE Seite des oberen Rockrückenteils auf die RECHTE Seite des mittleren Rockrückenteils.
Stecken Sie die LINKE Seite des mittleren Rockrückenteils auf die RECHTE Seite des unteren Rockrückenteils, wobei die Kerben und Mitten übereinstimmen. Heften Sie die obere Kante von der Mitte bis auf 5 cm an die Seitennähte heran.

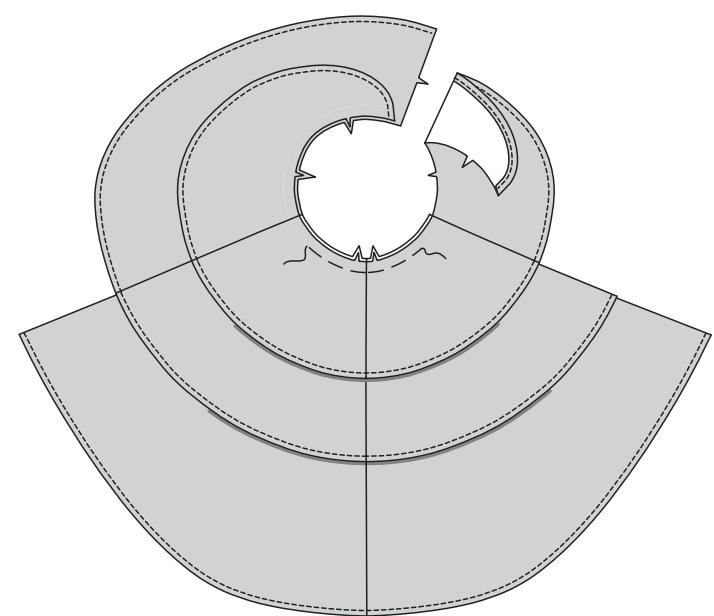


Drehen Sie das (linke) mittlere Rockvorderteil nach AUSSEN. Drehen Sie das (rechte) obere Rockvorderteil nach INNEN über das obere Rockrückenteil RECHTS AUF RECHTS. Nähen Sie die RECHTE Seitenkante des (linken) mittleren Vorderteils an das (rechte) obere Vorderteil an der hinteren Seitennaht.

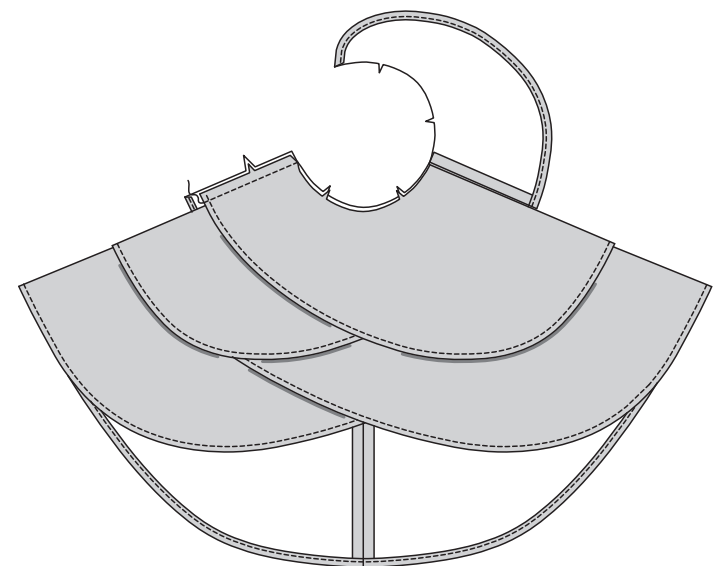


Drehen Sie das (linke) obere Vorderteil nach AUSSEN über das linke mittlere Vorderteil, wobei die Mitten, kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen. Heften Sie die Oberkante.

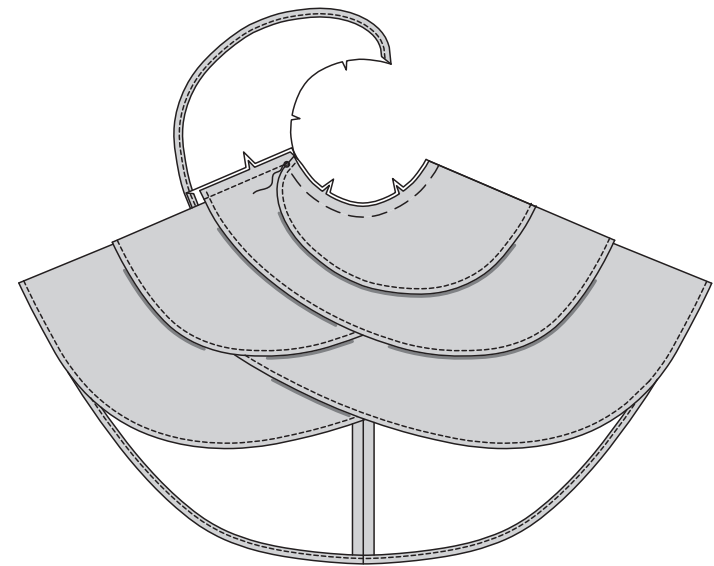

Drehen Sie das (rechte) obere Vorderteil nach AUSSEN über das (linke) obere Vorderteil, wobei die Mitten und Kerben übereinstimmen und die Schnittkanten aller Lagen gleich sind. Heften.

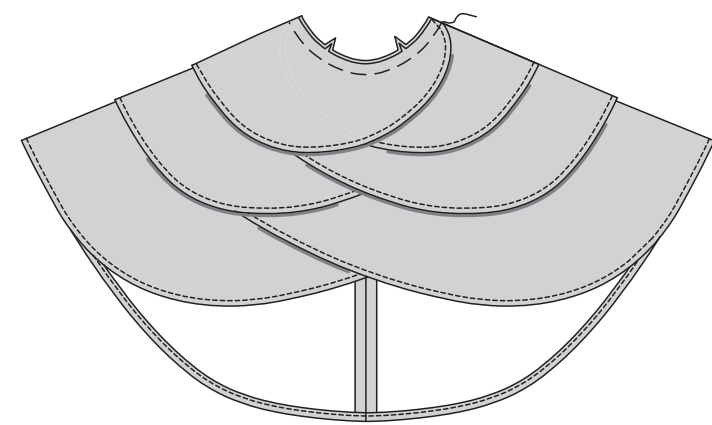


Schneiden Sie die obere Kante des Rocks an der Heftnaht ein. Stecken Sie das Oberteil und den Tunnel auf den Rock RECHTS AUF RECHTS, wobei die Mitten, Nähte und Kerben übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.**

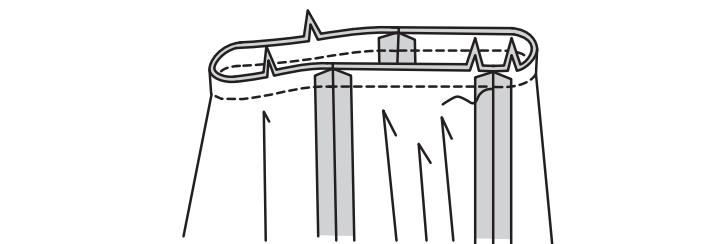


TUNNEL

Bügeln Sie die Naht zum Vorderteil/Tunnel hin und bügeln Sie das Vorderteil und den Tunnel nach außen. Falten Sie das Futter an den kleinen Punkten nach INNEN. Stecken Sie die gebügelte Kante des Tunnels über die Naht, wobei die Stecknadeln auf der AUSSENSEITE liegen. **NÄHEN** Sie auf der AUSSENSEITE **IN DER RILLE** der Naht zwischen den Seitennähten, wobei die gebügelte Kante des Tunnels auf der INNENSEITE mitgefasst wird.

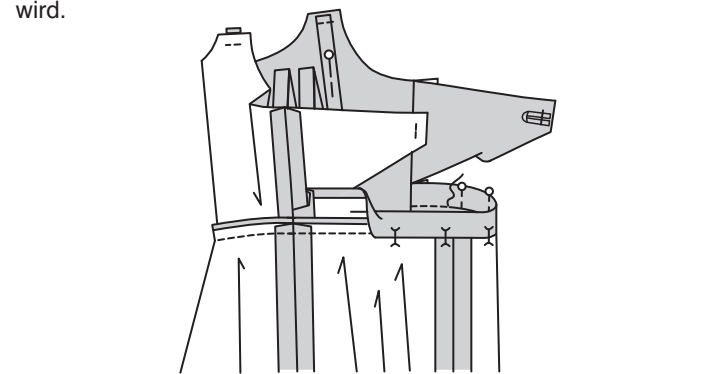


Schneiden Sie ein Stück Gummiband in der Länge der VORLAGE FÜR GUMMIBAND (15) zu. Übertragen Sie die Markierungen. Fädeln Sie das Gummiband durch den Tunnel. Nähen Sie über die Seitennähte sicher fest.

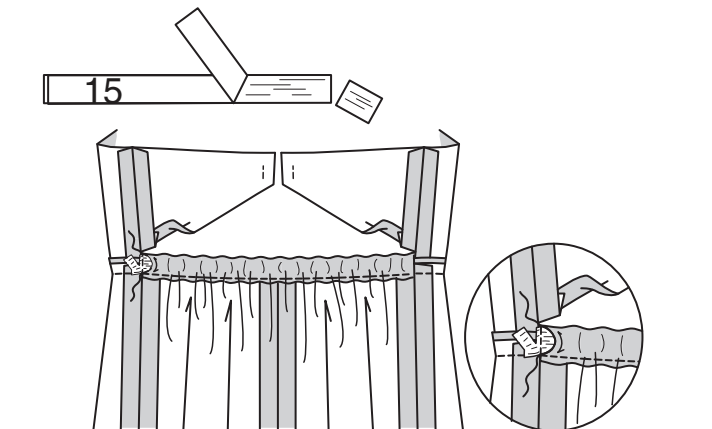


OBERTEILFUTTER


Nähen Sie das Futter des vord. Oberteils an den Seitenkanten auf das Futter des rückw. Oberteils von der oberen Kante bis zum kleinen Punkt, steppen Sie dabei mit Rückstichen am Punkt, um die Naht zu verstärken. Bügeln Sie die Naht und die vordere Verlängerung auf.

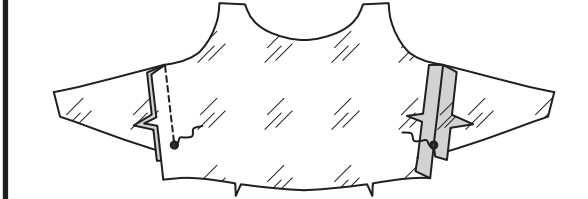


Stecken Sie das Futter RECHTS AUF RECHTS auf das Oberteil (über Träger und die Schlaufen), wobei die Mitten und Nähte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie die oberen und hinteren Kanten zwischen den unteren kleinen Punkten mit einer 1 cm langen Naht. Steppen Sie mit Rückstichen an den Punkten, um die Naht zu verstärken. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.**

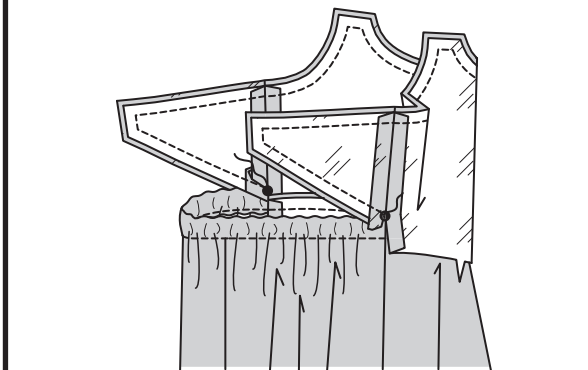

STEPPEN Sie das Futter so weit wie möglich **UNTER**. Wenden Sie das Futter nach INNEN durch die untere Vorderkante; bügeln, bügeln Sie dabei die Schlaufen und Bindebänder heraus.

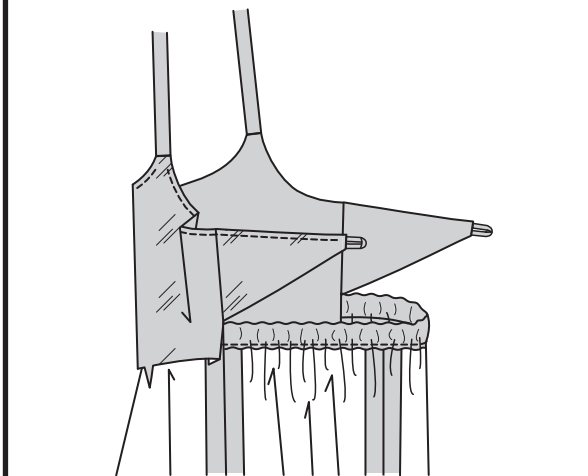


Bügeln Sie unter 1.5 cm an der unteren Kante des vorderen Futters. Beschneiden Sie auf 6 mm. Stecken Sie die Unter- und Seitenkante des Futters über die Nähte. **SÄUMEN** Sie unsichtbar fest. Drehen Sie das Kleidungsstück mit der RECHTEN Seite nach außen. Kreuzen Sie Bänder in der hinteren Mitte über, ziehen Sie Enden durch Schlaufen und binden Sie beim Tragen zu einer Schlaufe, wie auf dem Umschlag gezeigt.

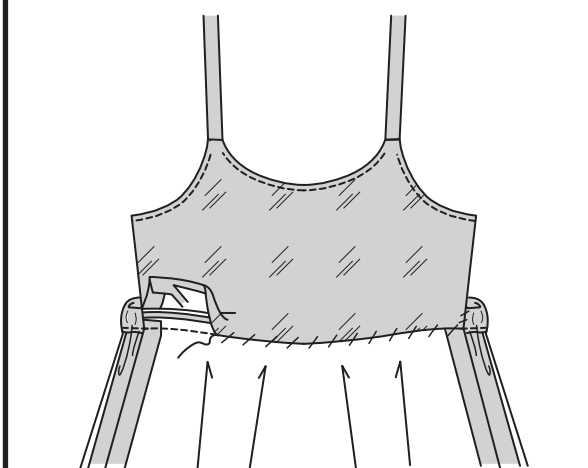

STIRNBAND D


Falten Sie den TUNNEL (17) der Länge nach zur Hälfte RECHTS AUF RECHTS. Nähen Sie die lange Kante mit einer 1.5 cm langen Naht. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.**

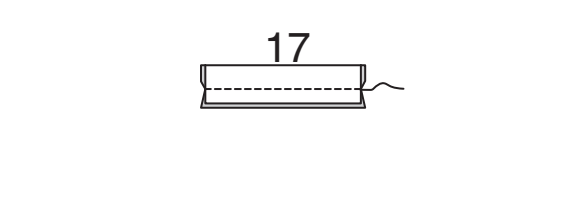


Wenden Sie den Tunnel; bügeln.

Schneiden Sie ein Stück Gummiband in der Länge der VORLAGE FÜR GUMMIBAND (18) zu. Übertragen Sie die Markierungen.

Fädeln Sie das Gummiband durch den Tunnel ein und richten Sie die Schnittkanten aus. Nähen Sie das Gummiband entlang den Nahtlinien sicher fest.

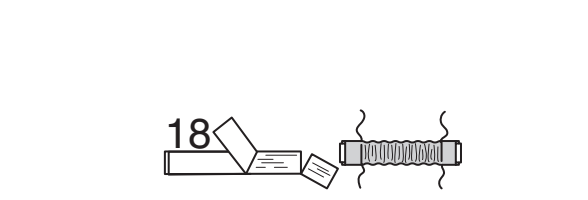

Um die Enden des STIRNBANDES (16) zwischen den großen und kleinen Punkten **EINZUREIHEN**, lockern Sie die Nadelspannung leicht. Nähen Sie auf der AUSSENSEITE knapp 1,5 cm von der Schnittkante entfernt mit einem langen Stich. Nähen Sie innerhalb der Nahtzugabe noch einmal 6 mm von der ersten Naht entfernt.

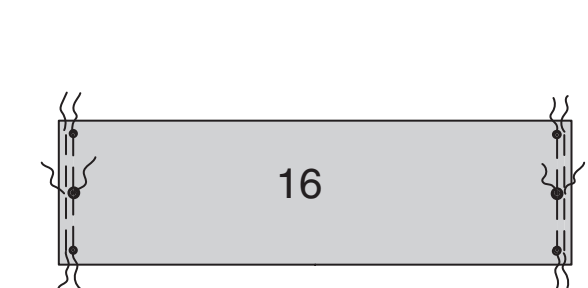


Ziehen Sie die Kräuselstiche zwischen den kleinen und großen Punkten auf 2,5 cm hoch. Nähen Sie entlang den Nahtlinie, um die Kräuseln fest zu fixieren. Schlagen Sie eine gekräuselte Kante des Stirnabands entlang der Nahtlinie nach unten und bügeln.




Stecken Sie auf der AUSSENSEITE ein Ende des Tunnels auf das Stirband zwischen dem großen und dem unteren kleinen Punkt, sodass die Schnittkanten bündig sind. Heften.



Falten Sie das Stirband entlang der Faltlinie RECHTS AUF RECHTS. Nähen Sie die lange Kante und das Ende (mit Tunnel), lassen Sie dabei eine Öffnung zum Wenden, wie gezeigt.

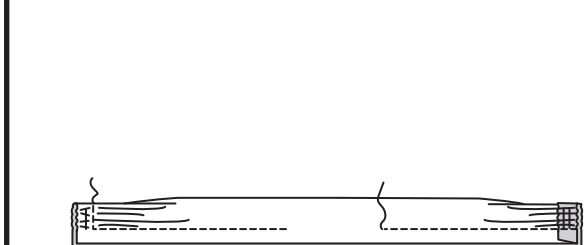

Drehen Sie das Stirband mit der RECHTEN Seite nach außen. Bügeln Sie, wobei Sie den Tunnel herausdrücken. **SÄUMEN** Sie die Öffnung geschlossen.

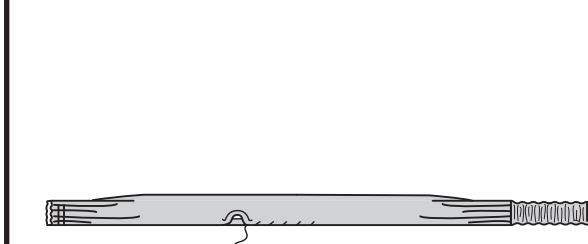

Knoten Sie das Stirband auf der AUSSENSEITE in der Mitte. Schieben Sie das verbleibende Ende des Tunnels durch die Öffnung im Stirband und stecken Sie es fest. Probieren Sie das Stirband an und passen Sie es an. Nähen Sie über das umgeschlagene Ende des Stirbands.

