

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1 KRONE - A,B | 10 TASCHKE - C,D |
| 2 BINDEBAND - A | 11 GRIFF - C,D |
| 3 TOP A,B | 12 LASCHKE - C |
| 4 KREMPE - A | 13 INNERE TASCHKE - C,D |
| 5 KNOTEN- A | 14 VORDER- UND- RÜCKENTEIL - D |
| 6 KREMPE - B | 15 LASCHKE - D |
| 7 SCHLEIFE -B,C,D | 16 SEITENTEIL - D |
| 8 KNOTEN -B,C,D | 17 BEZUG - D |
| 9 VORDER- UND RÜCKENTEIL C | 18 BASIS- D |

	FADENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes, parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch.
	FALTLINE: Legen Sie die Linie auf den Stoffbruch.
	KNOPFLOCHMARKIERUNG: Gibt die genaue Länge und Platzierung der Knopflöcher an.
	KNOPFMARKIERUNG: Zeigt die Platzierung der Knöpfe an.
	KERBEN UND SYMBOLE: Für passende Nähte und Ausführungsdetails.
	Bezeichnet die Brustlinie, die Taillenlinie, die Hüfte und/oder den Bizeps.

Verlängern oder verkürzen Sie an den Anpassungslinien (=) oder an den auf dem Muster angegebenen Stellen. Wenn eine größere Länge hinzugefügt wird, müssen Sie eventuell zusätzlichen Stoff kaufen.

ZUM VERKÜRZEN: Falten Sie entlang der Anpassungslinie. Machen Sie eine Falte mit der Hälfte der benötigten Menge. Aufkleben.

ZUM VERLÄNGERN:
Schneiden Sie zwischen den Anpassungslinien. Verteilen Sie den Betrag nach Bedarf, halten Sie die Kanten parallel. Kleben Sie über das Papier.

Wenn die Änderungslinien nicht auf dem Gewebe liegen, verlängern oder kürzen Sie an der unteren Kante.

NAHTZUGABE: 1.5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.

★ Schneiden Sie zuerst die anderen Teile aus, so dass genügend Stoff zum Zuschneiden dieses Teils vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff. Schneiden Sie bei "Schnitt 1"-Teilen das Teil einmal auf einer einzelnen Dicke mit der Stoffseite nach oben auf der rechten Seite des Stoffes zu.

Das Schnittmuster kann Schnittlinien für mehrere Größen enthalten. Wählen Sie die richtige Schnittlinie oder die Schnittmusterteile für Ihre Größe aus.

Legen Sie vor dem **SCHNEIDEN** alle Teile entsprechend dem Auflageplan auf den Stoff. Stecken Sie. (**Die Auflagepläne zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterstücke; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren. Position kann je nach Größe des Schnittmusters variieren.**) Schneiden Sie **GENAU** aus, indem Sie die Kerben nach außen schneiden.


Bevor Sie das Schnittmuster entfernen, **ÜBERTRAGEN SIE DIE MARKIERUNGEN** und Konstruktionslinien auf die linke Seite des Stoffes, indem Sie die Methode mit Nadel und Kreidestift oder Pauspapier und Schneiderrad verwenden. Markierungen, die auf der rechten Seite des Stoffes benötigt werden, sollten Faden nachgezeichnet werden.

HINWEIS: Kästchen mit gestrichelten Linien (a! b! c!) in den Auflageplänen stellen Teile dar, die nach den angegebenen Maßen geschnitten wurden.

	x x x x x x x x x x		
RECHTE MUSTERSEITE	LINKE MUSTERSEITE	RECHTE STOFFSEITE	LINKE STOFFSEITE


TEILE 1,2,3,4,5
EINES VON TEIL 3
ZUSCHNEIDEN

115 cm
MIT STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN

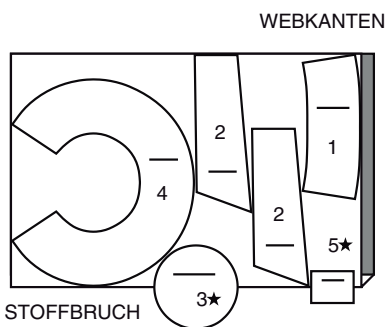


TEILE: 1, 3, 4
EINES VON TEIL 3
ZUSCHNEIDEN

51 CM
ALLE GRÖSSEN

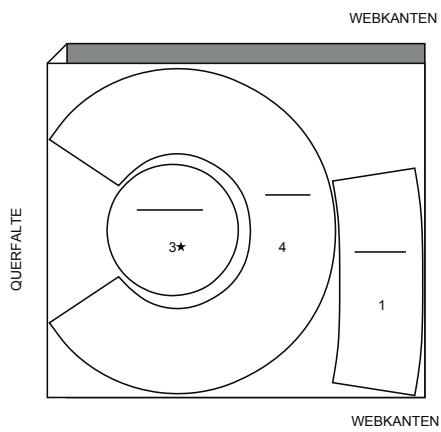


TEILE: 1 3

115 cm
OHNE STRICHTRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN

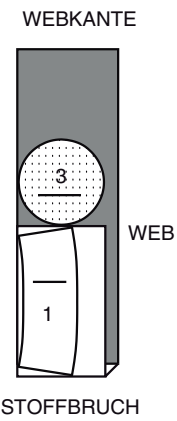


TEILE: 1, 3, 6

115 cm
MIT STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN

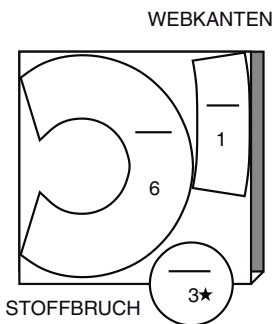


TEILE: 1, 3, 6

51 CM
ALLE GRÖSSEN

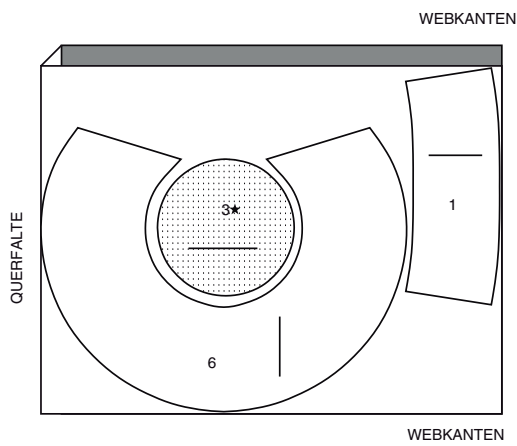


TEILE: 7 8

115 cm
OHNE STRICHTRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN

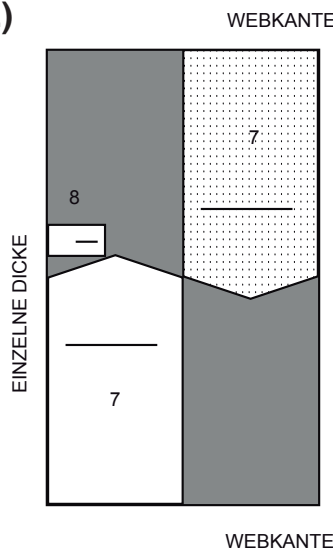


TEILE:, 7, 8, 9, 10, 11, 12
EINES VON TEIL 8 10 ZUSCHNEIDEN

115 cm
MIT STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN

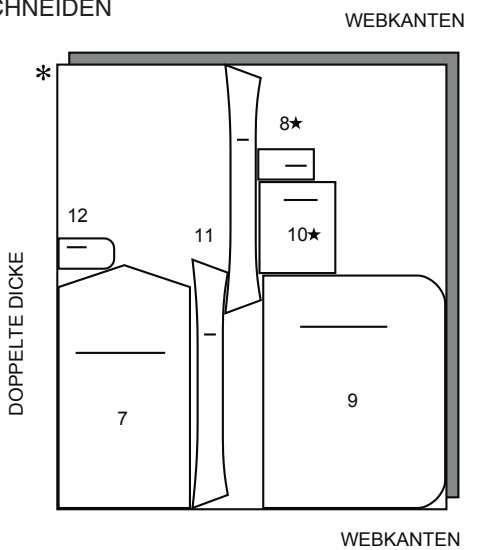


TEILE: 9 13

115 cm
OHNE STRICHTRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN

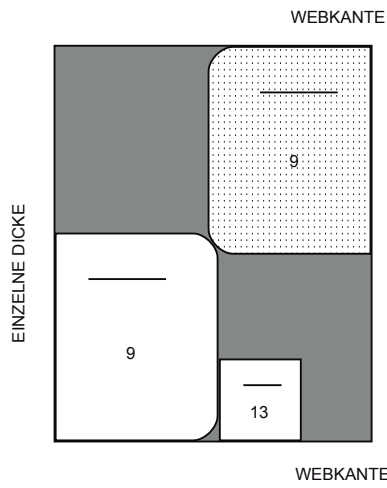


TEIL 9

140 cm
ALLE GRÖSSEN

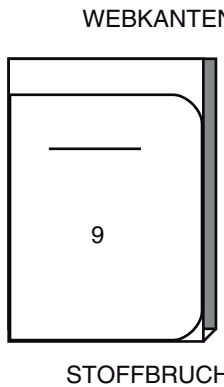


TEILE: 11 12

51 CM
ALLE GRÖSSEN

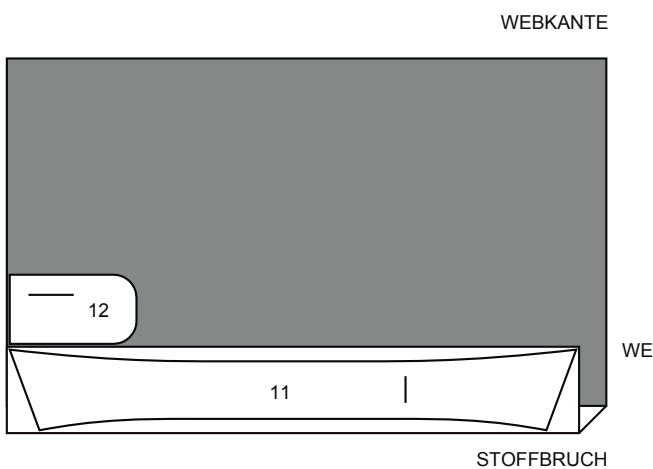


TASCHE D

TEILE: 10 11 14 15 16
EINES VON TEIL 10 ZUSCHNEIDEN

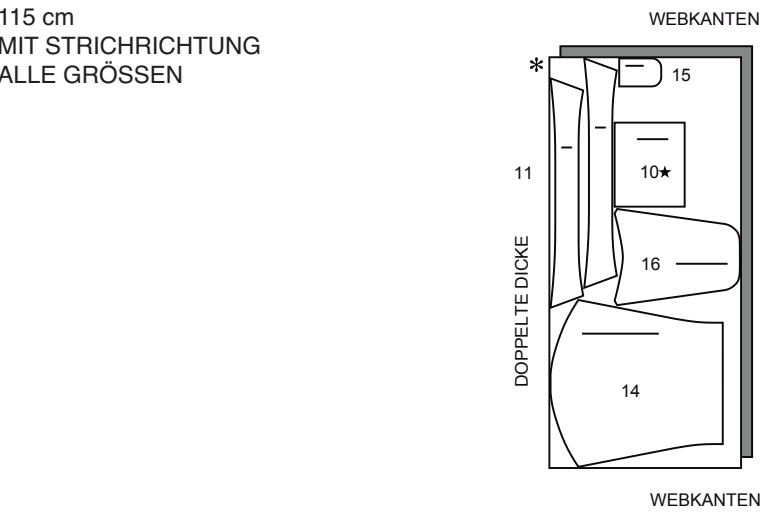


FUTTER D

TEILE: 13 14 16 17

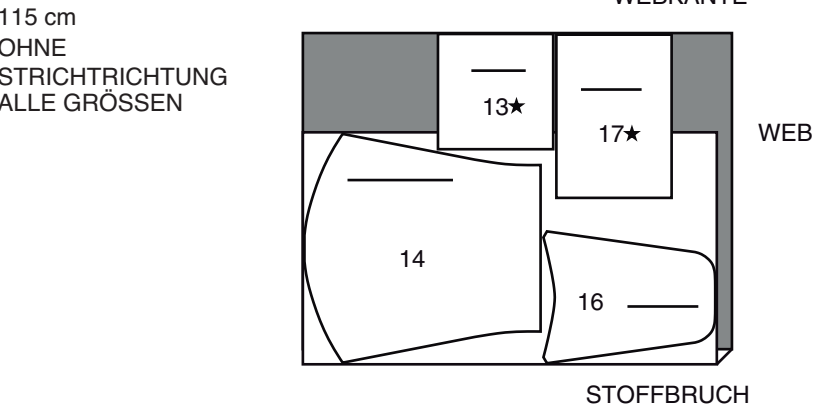


INNENFUTTER D

TEILE: 14 16

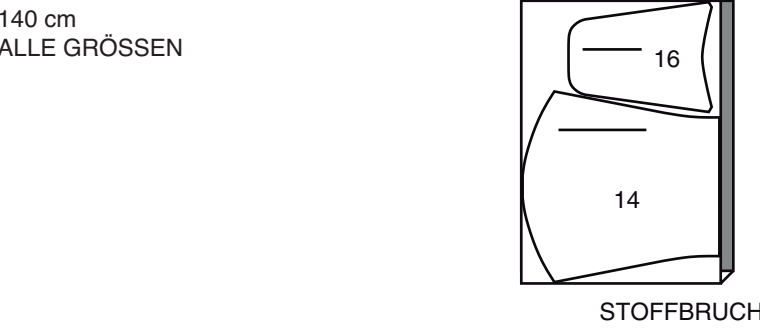


EINLAGE D

TEILE: 11 15

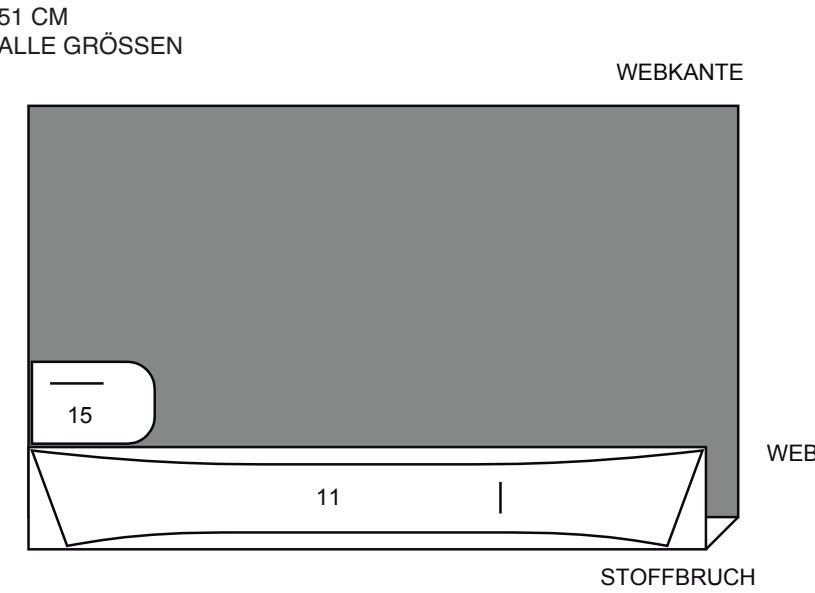


NÄHINFORMATIONEN
STOFFSCHLÜSSEL

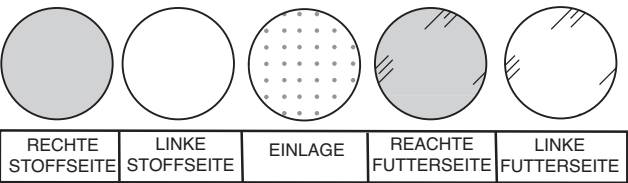

NAHTZUGABEN

Es sind 1.3 cm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben.

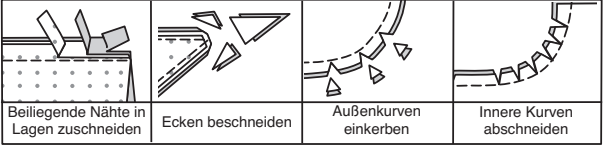

STECKEN UND ANPASSEN

Stecken oder heften Sie die Nähte, RECHTS AUF RECHTS, mit passenden Einkerbungen. Passen Sie das Kleidungsstück an, bevor Sie die Hauptnähte nähen.

BÜGELN

Bügeln Sie die Nahtzugaben flach; öffnen Sie sie dann, sofern nicht anders angegeben. Stecken Sie wo nötig, damit sie flach liegen.

GLOSSAR

Für Nähmethoden in **FETT** gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar. Scannen Sie den **QR CODE**, um die Videos anzusehen:

ABNÄHER - Siehe **Abnäher**: Video "**Wie man flache Abnäher näht**".

KNAPPKANTIG STEPPEN- Siehe **Maschinenstiche**: Video "**Wie man knappkantig steppt**". }

SÄUMEN– siehe **Handstiche**: Video "**Wie man säumt**".

FESTSTEPPEN- siehe **Maschinenstiche**: Video "**Wie man einen Steppstich macht**".

BESCHNEIDEN– Siehe **Nähte**: „**Wie man näht**: Video "**Wie man die Nähte beschneidet, einschneidet und überlagert**".

ABSTEPPEN - siehe **Maschinenstiche**: Video "**Wie man absteppt**".

NÄHTUTORIALS



Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.


DIE SCHNITTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.

NÄHEN SIE DIE NÄHTE MIT EINER NAHTZUGABE VON 1.3 CM RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGEBEN.

MÜTZE A, B


HINWEIS: Wenn nicht anders angegeben, wird das zuerst genannte Modell gezeigt.

Bügeln Sie die EINLAGE auf die LINKE Seite der KRONE (1), TOP (3) und KREMPE (4 oder 6) gemäß den Anweisungen des Herstellers.

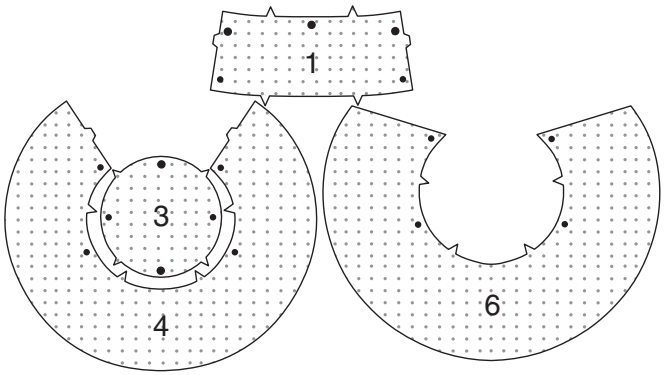


Bindebänder: Modell A


Stecken Sie für jedes Bindeband zwei Abschnitte des BINDEBANDES (2) RECHTS AUF RECHTS, wobei die Kerben und großen und kleinen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie, lassen Sie die gekerbte Kante offen. **BESCHNEIDEN.**

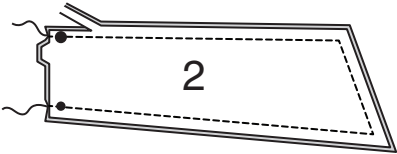

Drehen Sie die RECHTE Seite nach außen. Bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten zusammen. Reißen Sie die Bindebänder entlang der Nahtlinie von Hand ein. Ziehen Sie die Kräuseln bis auf 3.2 cm hoch. Nähen Sie entlang der Nahtlinie fest, um die Kräuseln zu sichern.

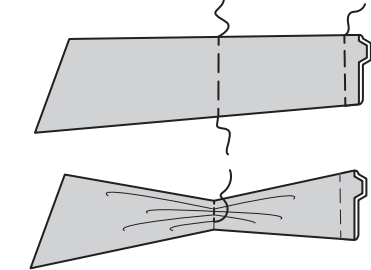


Stecken Sie die Bindebänder an die Seitenkanten eines Teils der Krone, wobei die Kerben und großen und kleinen Punkte übereinstimmen. Heften.

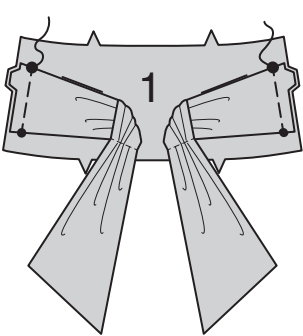


Krone: Modelle A, B


Nähen Sie die Teile der Krone an den Seiten zusammen.

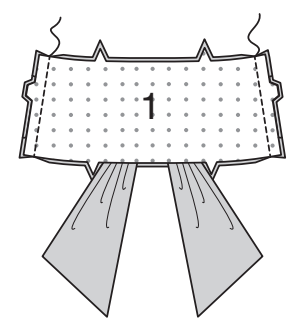

STEPPEN Sie die oberen und unteren Kanten der Krone **FEST**.

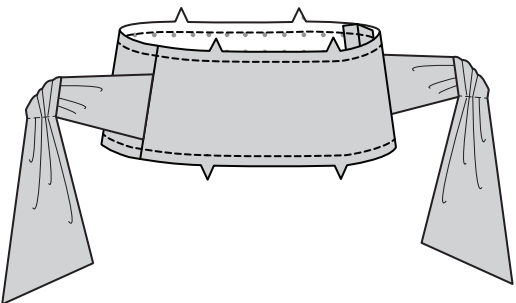


Stecken Sie das Top an die obere Kante der Krone, RECHTS AUF RECHTS, wobei die Kerben, Mittelpunkte und große Punkte übereinstimmen, legen Sie dabei die kleinen Punkte an den Nähten und schneiden Sie die Krone zur Steppnaht ein, falls erforderlich. Nähen Sie. Wenden Sie die Naht zur Krone. Bügeln Sie.

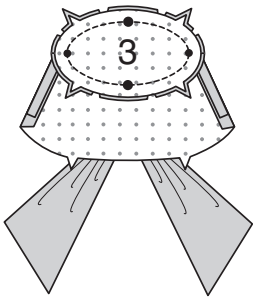


Krempe: Modell A


Nähen Sie die hintere Mittelnaht jedes Teils der KREMPE (4).

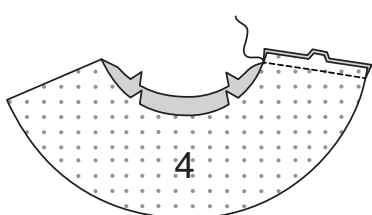


Stecken Sie die Teile der Krempe RECHTS AUF RECHTS, wobei die Kerben, Mitten und kleinen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gleichmäßig sind. Nähen Sie die Außenkanten. **BESCHNEIDEN.**

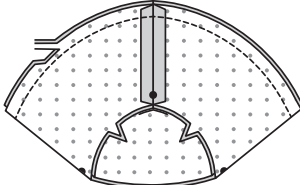

Drehen Sie die Krempe mit der RECHTEN Seite nach außen. Bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.

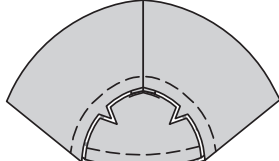


Stecken Sie die Krempe auf der AUSSENSEITE auf die Krone, wobei die Kerben und Mitten übereinstimmen, legen Sie dabei die kleinen Punkte an den Seitennähten, schneiden Sie dabei die Krone zur festen Steppnaht ein, wie nötig. Heften.

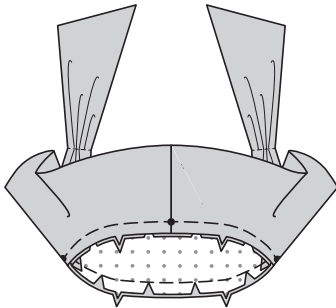


Krempe: Modell B


Stecken Sie die Teile der KREMPE (6) RECHTS AUF RECHTS, wobei die Kerben, die vorderen Mitten und kleinen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gleichmäßig sind Nähen Sie gerade und äußere Kanten. **BESCHNEIDEN.**

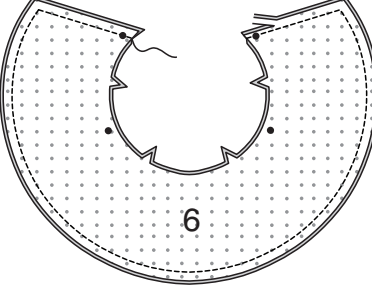

Drehen Sie die RECHTE Seite nach außen. Bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.

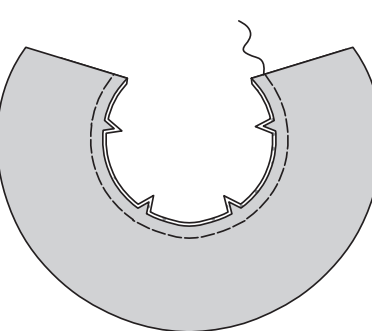


Stecken Sie auf der AUSSENSEITE die Krempe an die Krone, wobei die vorderen Mitten und die Kerben übereinstimmen, platzieren Sie dabei die inneren kleinen Punkte auf die Seitennäht und überlappen Sie die Nahtzugabe an den Enden leicht, so dass die kleinen Punkte auf die hintere Mitte passen. Heften.

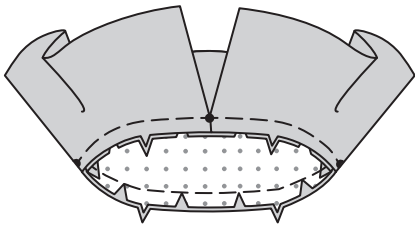


Abschluss: Modelle A, B

Nähen Sie die FUTTERTEILE der Krone an den Seiten zusammen, lassen Sie dabei eine Öffnung an einer Seitennäht.


STEPPEN Sie die oberen und unteren Kanten des Kronenfutters **FEST**.

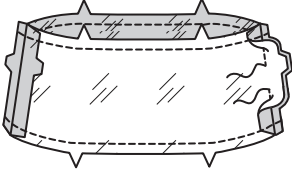


Stecken Sie das FUTTER des Tops an die obere Kante des Kronenfutters, wobei die Kerben, die Mittelpunkte und die großen Punkte übereinstimmen, legen Sie dabei die kleinen Punkte an den Nähten, schneiden Sie die Krone nach Bedarf an den Steppnähten ein. Nähen Sie. Wenden Sie die Naht zur Krone. Bügeln Sie.

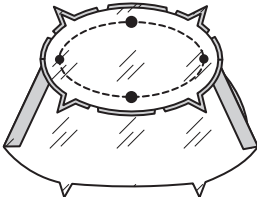


Stecken Sie das Futter entlang den Unterkanten (über der Krempe) **RECHTS AUF RECHTS** auf den Hut, wobei die Mitten, Seitennähte und die Kerben übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie die Unterkanten. **BESCHNEIDEN**.

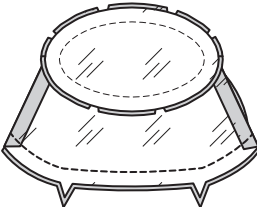

Drehen Sie den Hut durch die Öffnung im Futter auf die RECHTE Seite nach außen. Bügeln Sie. **SÄUMEN** Sie die Öffnung geschlossen.

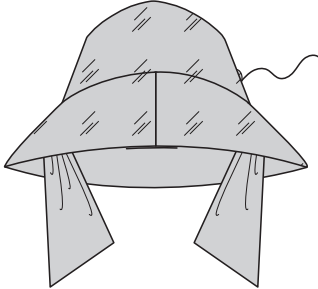

Falten Sie den KNOTEN (5) der Länge nach **RECHTS AUF RECHTS**, wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. Drehen Sie die RECHTE Seite nach außen. Bügeln Sie. Lappen Sie die Enden der Bindebänder, wobei die Kräuseln übereinstimmen. Wickeln Sie den Knoten um die Bindebänder an den Kräusen, drehen Sie ein Ende nach unten und lappen Sie es über das andere. **SÄUMEN** Sie fest. Wenden Sie die Naht im Knoten unter den Bindebändern.

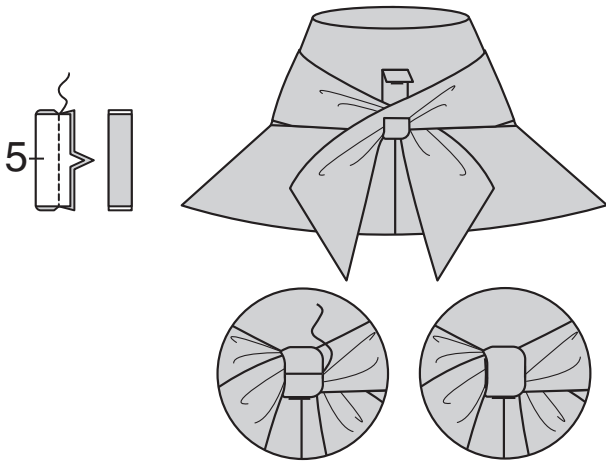


Schleife: Modell B


Nähen Sie die Abschnitte der SCHLEIFE (7) an der Mittelnaht zusammen, wobei die Kerben übereinstimmen.




Falten Sie die Schleife entlang der horizontale Faltlinie **RECHTS AUF RECHTS**, so dass die Schnittkanten gleichmäßig sind. Nähen Sie, lassen Sie dabei eine Öffnung zum Wenden. **BESCHNEIDEN**.




Drehen Sie die RECHTE Seite nach außen. Bügeln Sie. **SÄUMEN** Sie die Öffnung geschlossen. Falten Sie jedes Ende der Schleife an den verbleibenden Faltlinien, überlappen Sie die Enden an der Mittelnaht, so dass die oberen und unteren Kanten gleichmäßig sind. Reißen Sie von Hand durch alle Dicken auf beiden Seiten der Mittelnaht 6 mm entfernt.




Ziehen Sie die Kräuseln eng und wickeln Sie den Faden um die Mitte der Schleife. Sichern Sie die Fäden.

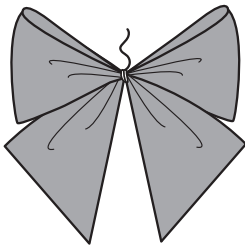


Falten Sie den KNOTEN (8) der Länge nach **RECHTS AUF RECHTS**, wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie.



Drehen Sie die RECHTE Seite nach außen. Bügeln Sie. Wickeln Sie den Knoten um die Mitte der Schleife, lappen Sie dabei die Enden auf der Rückseite und drehen Sie die Nahtzugabe an einem Ende ein. **SÄUMEN** Sie fest.

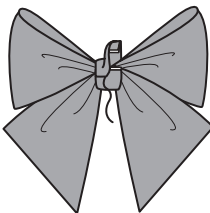

Nähen Sie die Schleife mit der Hand an die hintere Mitte der Krone, wo gewünscht.

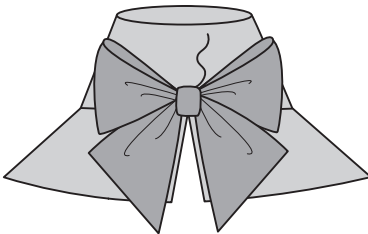


BEUTEL C, D

HINWEIS: Wenn nicht anders angegeben, wird das zuerst genannte Modell gezeigt.


Modell C

Bügeln Sie die EINLAGE auf die LINKE Seite von zwei Abschnitte des GRIFFES (11) und einem Abschnitt der LASCHE (12) gemäß den Anweisungen des Herstellers an. Heften Sie das **INNENFUTTER** auf die LINKE Seite jedes **VORD. UND RÜCKENTEILS** (9) entlang der Nahtlinie. Nähen Sie 1 cm von den Schnittkanten entfernt. Schneiden Sie die Nahtzugaben des Innenfutters dicht an der Steppnaht weg.

HINWEIS: Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die Nähte des Innenfutters und die beschnittenen Kanten nur einmal gezeigt, wenn sie angebracht werden.

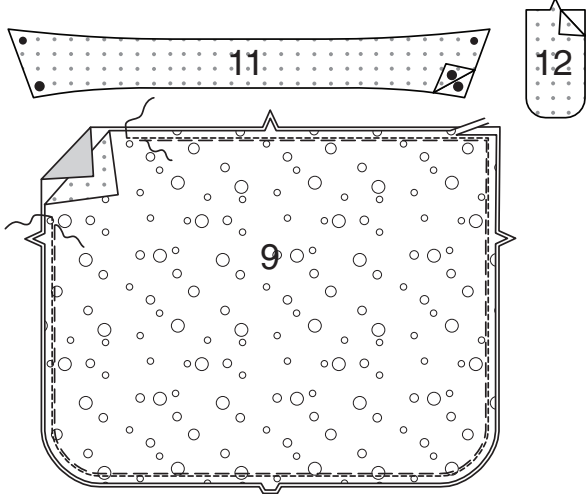


Nähen Sie **ABNÄHER** in Vorder- und Rückenteil. Schneiden Sie entlang der Falte des Abnähers ein. Schneiden Sie das Innenfutter in der Nähe der Steppnaht weg. Bügeln Sie den Abnäher auf und zeigen Sie auf eine Seite.

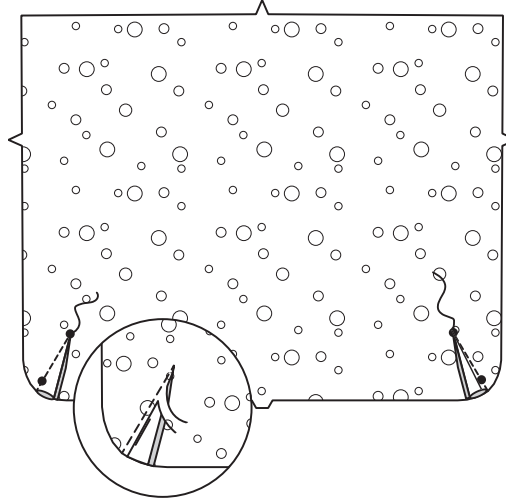


Modell D

Bügeln Sie die EINLAGE auf die LINKE Seite von zwei Abschnitte des GRIFFES (11) und einem Abschnitt der LASCHE (15) gemäß den Anweisungen des Herstellers an. Heften Sie das Innenfutter auf die LINKE Seite jedes **VORDER- UND RÜCKENTEILS** (14) und jedes **SEITENTEILS** (16) entlang der Nahtlinie. Nähen Sie 1 cm von den Schnittkanten entfernt. Schneiden Sie die Nahtzugaben des Innenfutters dicht an der Steppnaht weg.

HINWEIS: Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die Nähte des Innenfutters und die beschnittenen Kanten nur einmal gezeigt, wenn sie angebracht werden.

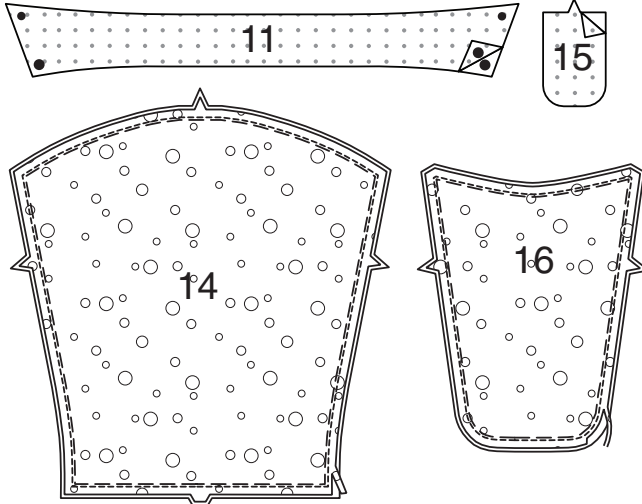


Stecken Sie Vorder- und Rückenteile an der unteren Kante **RECHTS AUF RECHTS** zusammen, wobei die Kerben und großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie. **STEPPEN** Sie die gebogenen Seitenkanten des Beutels **FEST**.

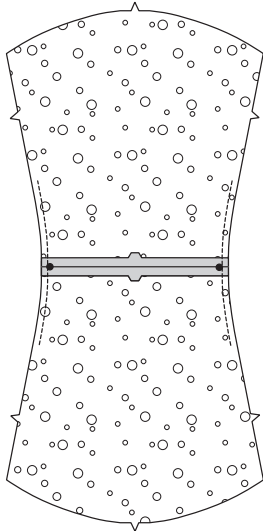


Tasche, Griff und Lasche: Modelle C,D:

Schlagen Sie 6 mm an der Oberkante der TASCHE (10) ein. Bügeln Sie. Drehen Sie die Oberkante entlang der Faltlinie nach **AUSSEN**, so dass ein Besatz entsteht.


Nähen Sie entlang der Nahtlinie an den Schnittkanten. Beschneiden Sie die Nahtzugabe im Bereich des Besatzes, wie gezeigt.

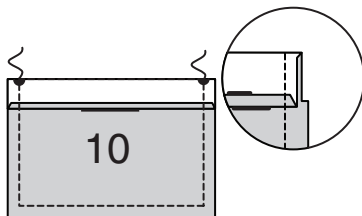


Wenden Sie die Oberkante der Tasche nach innen, wenden Sie die Nahtzugaben entlang der Steppnaht und falten Sie die Ecken diagonal ein. Bügeln Sie. Heften Sie dicht an der Innenkante des Besatzes.

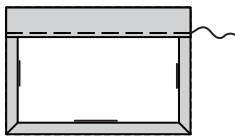

STEPPEN Sie auf der AUSSENSEITE entlang der Heftung **AB**.

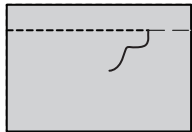


Stecken Sie auf der AUSSENSEITE die Tasche auf ein Vorder- und Rückenteil, wobei die großen Punkte übereinstimmen. **STEPPEN** Sie die Seiten- und die Unterkanten **KNAPPKANTIG**. Dies wird das Rückenteil der Tasche sein.

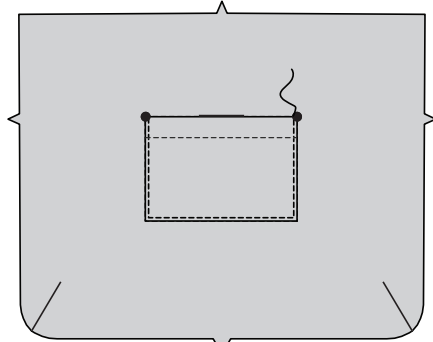


Stecken Sie für jeden Griff einen Griffs mit Einlage auf einen ohne Einlage **RECHTS AUF RECHTS**, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie die langen Kanten. **BESCHNEIDEN**.



Drehen Sie die RECHTE Seite nach außen. Bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.




Stecken Sie auf der AUSSENSEITE die Enden der Griffe an den Oberkanten des Vorder- und Rückteils, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen. Heften.

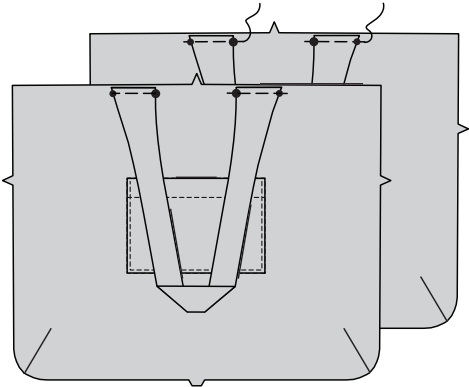


Stecken Sie die Abschnitte der Lasche RECHTS AUF RECHTS, sodass die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie, lassen Sie dabei die eingekerbte Kante offen. **BESCHNEIDEN.**




Drehen Sie die RECHTE Seite nach außen. Heften Sie die Schnittkanten zusammen. Nähen Sie den Kugelabschnitt des Magnetverschlusses mit der Hand an den kleinen Punkt der Lasche.




Zur Markierung der Position des Ösenteils des Magnetverschlusses stecken Sie die Lasche auf der AUSSENSEITE an die obere Kante des Beutelrückenteils, wobei die Einzelkerbe und die überlappenden Nahtlinien übereinstimmen. Falten Sie die Lasche über die AUSSENSEITE des Vorderteils des Beutels und machen Sie eine Markierung unter dem Kugelabschnitt des Verschlusses auf dem Vorderteil des Beutels. Entfernen Sie die Lasche.

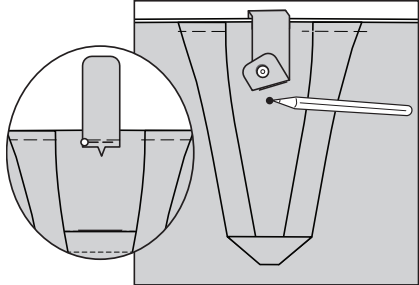


Nähen Sie von Hand das Ösenteil der Markierung des Magnetverschlusses.

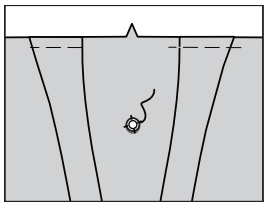


Stecken Sie auf der AUSSENSEITE die Lasche an der oberen Kante des Rückenteils des Beutels, wobei die Einzelkerbe übereinstimmt und die Schnittkanten gerade mit dem Druckknopf nach oben sind. Heften.

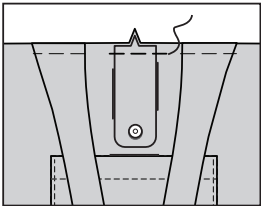

Modell C: Nähen Sie Vorder- und Rückteile RECHTS AUF REHCTS an den Seiten und Unterkanten, wobei die Kerben und Abnäher übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Drehen Sie die RECHTE Seite nach außen. Bügeln Sie.

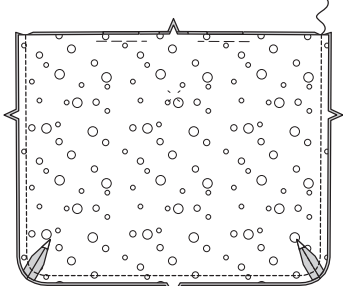


Modell D: Stecken Sie die Seiten RECHTS AUF RECHTS an Vorder- und Rückenteil, wobei die Kerben und großen Punkte übereinstimmen und die Steppnähte nach Bedarf eingeschnitten werden. Nähen Sie. **BESCHNEIDEN.** Drehen Sie die RECHTE Seite nach außen. Bügeln Sie.

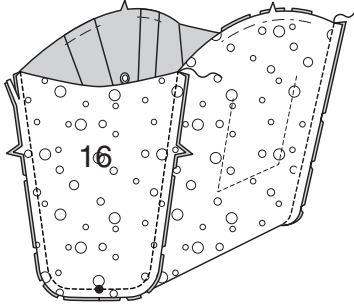


FUTTER


Modell C
Machen Sie ABNÄHER in FUTTER des Vorder- und Rückenteils. Bügeln Sie den Abnäher zu einer Seite.

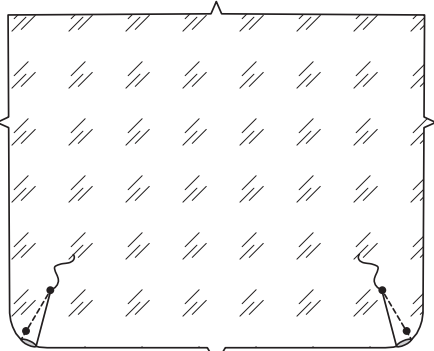


Nähen Sie die INNENTASCHE (13) auf die gleiche Weise wie die Tasche. Stecken Sie die Tasche an einem vorderen und einem hinteren Futterteil fest, wobei die großen Punkte übereinstimmen. **STEPPEN** Sie die Seiten- und die Unterkanten **KNAPPKANTIG.** Dies wird das vord. Futter sein.

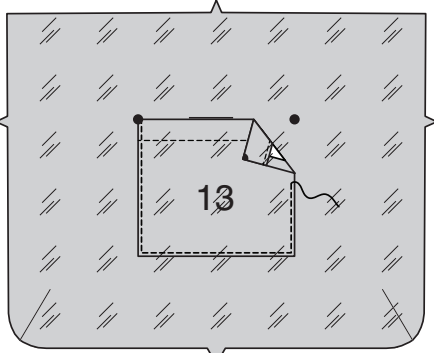


Stecken Sie die vorderen und hinteren Futterteile RECHTS AUF RECHTS, wobei die Kerben und Abnäher übereinstimmen. Nähen Sie Seiten- und Unterkanten, lassen Sie dabei an der unteren Kante eine Öffnung.

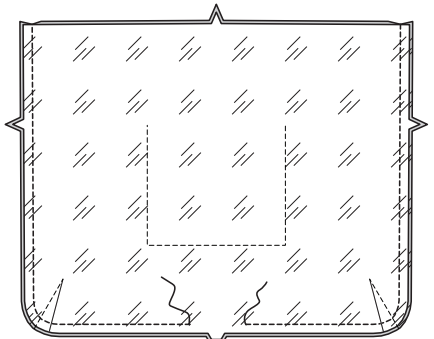


Modell D:
Stecken Sie die vorderen und hinteren FUTTERTEILE an der unteren Kante RECHTS AUF RECHTS zusammen, wobei die Kerben und die großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie. **STEPPEN** Sie die gebogene Seitenkanten des Taschenfutters **FEST.**

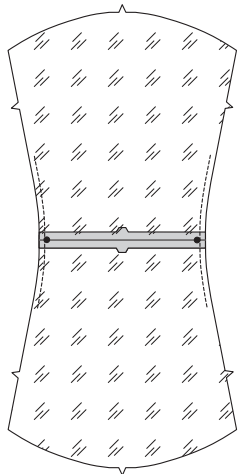


Nähen Sie die INNENTASCHE (13) auf die gleiche Weise wie die Tasche. Stecken Sie die Tasche an einem vorderen und einem hinteren Futterteil fest, wobei die großen Punkte übereinstimmen. **STEPPEN** Sie die Seiten- und die Unterkanten **KNAPPKANTIG.** Dies wird das vord. Futter sein.

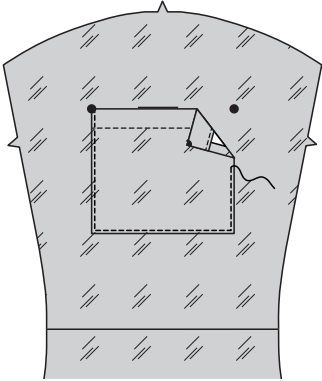


Stecken Sie das seitliche Futter auf das vordere und hintere Futter RECHTS AUF RECHTS, wobei die Kerben und die großen Punkte übereinstimmen und schneiden Sie das nach Bedarf zur Steppnaht ein. Nähen Sie, lassen Sie dabei eine Öffnung zum Wenden in einer Seitennaht. **BESCHNEIDEN.**

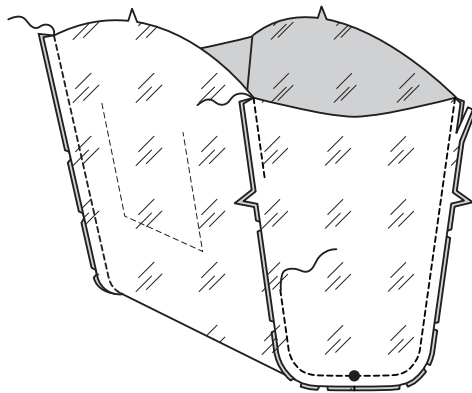


Modelle C,D:
Stecken Sie das Futter RECHTS AUF RECHTS auf die Tasche, so dass die Oberkanten gleichmäßig sind und die Seitennähte, Kerben sowie die großen und kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die Oberkante.

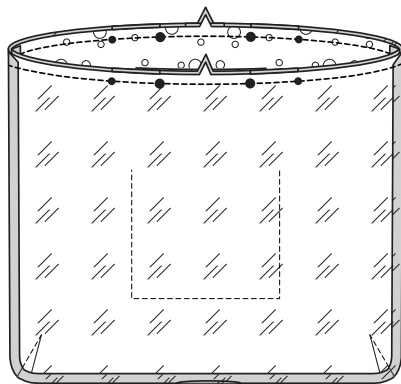


Drehen Sie die Tasche RECHTS durch die Öffnung im Futter nach außen. Bügeln Sie. **SÄUMEN** Sie die Öffnung geschlossen.

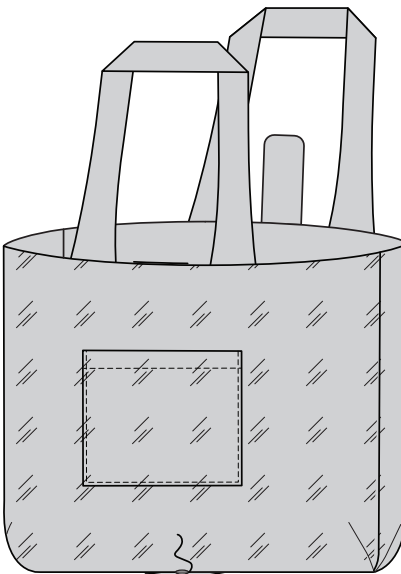

Führen Sie das Futter in den Beutel ein, bügeln. **STEPPEN** Sie die obere Kante des Beutels **AB**, lassen Sie dabei die fertigen Kanten der Griffe und Lasche frei.

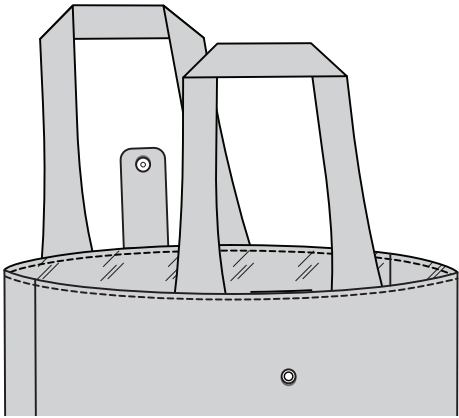


Nähen Sie eine Schleife mit SCHLEIFE (7) und KNOTEN (8), wie in der Anleitung für Schleife: Modell B, Schritte 20-25. Nähen Sie von Hand an der AUSSENSEITE der Lasche am kleinen Punkt.

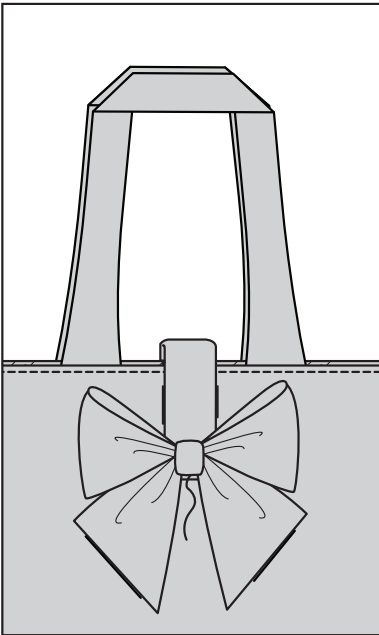

Modell D
Um die Basis zu bedecken, falten Sie den BEZUG (17) in der Hälfte RECHTS AUF RECHTS, so dass die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie die Außenkante, lassen Sie dabei das gerade Ende offen, **BESCHNEIDEN.**



Drehen Sie die RECHTE Seite nach außen. Bügeln Sie. Schneiden Sie mit BASIS (18) ein Stück Pappe oder Kunststoff-Nadelspitze zu. Legen Sie die Basis in die Öffnung und wenden Sie die Nahtzugaben auf dem Bezug, **SÄUMEN** Sie die Öffnung geschlossen.

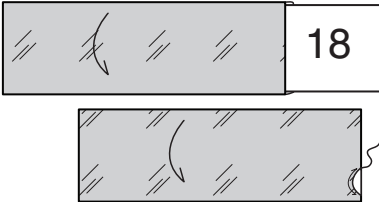

Legen Sie die bedeckte Basis in den Boden des Beutels, wie gezeigt.

