


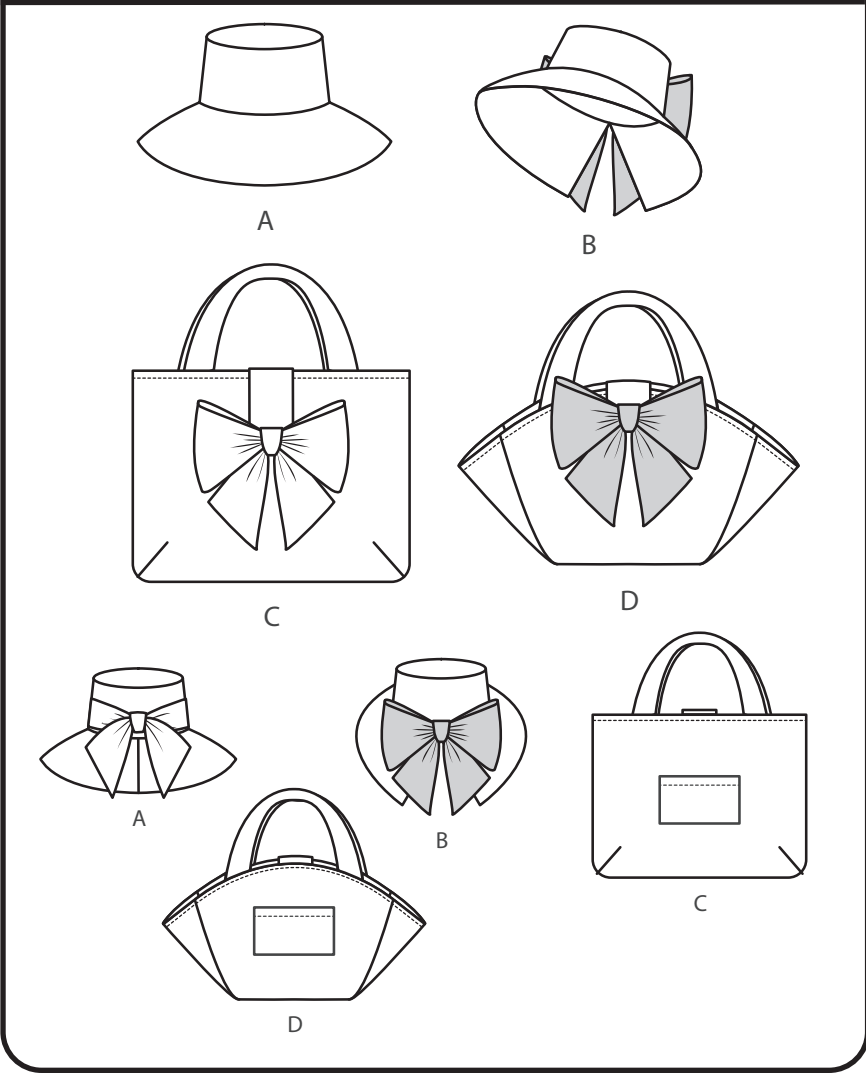

18 PIÈCES DU PATRON

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1 FOND - A, B

2 ATTACHE - A

3 PARTIE SUPÉRIEURE - A, B

4 BORD DE CHAPEAU - A

5 COULANT - A

6 BORD DE CHAPEAU - B

7 NOEUD - B, C, D

8 COULANT - B, C, D

9 DEVANT ET DOS - C

10 POCHE - C, D

11 ANSE - C, D

12 PATTE - C

13 POCHE INTÉRIEURE - C, D

14 DEVANT ET DOS - D

15 PATTE - D

16 CÔTÉ - D

17 COUVERTURE - D

18 BASE - D

MARQUES DU PATRON

ADAPTER SI NÉCESSAIRE

COUPER ET MARQUER

FLÈCHE DU DROIT-FIL:

LIGNE DE PLIURE:

MARQUE DE BOUTONNIÈRE:

MARQUE DE BOUTON:

ENCOCHES ET SYMBOLES:

Indique la Ligne de Poitrine, Ligne de Taille, les Hanches et/ou le Tour de Bras. Les Mesures font référence à la circonférence du Vêtement Fini (Mesures du corps + Aisance du port + Aisance du design). Ajustez le patron si nécessaire. La mesure ne comprend pas les plis, les pinces et les valeurs de couture.

Indique la Ligne de Modification ne se trouvent pas sur le patron, allongez ou raccourcissez au bord inférieur.

Indique la Ligne de Taille, les Hanches et/ou le Tour de Bras. Les Mesures font référence à la circonférence du Vêtement Fini (Mesures du corps + Aisance du port + Aisance du design). Ajustez le patron si nécessaire. La mesure ne comprend pas les plis, les pinces et les valeurs de couture.

ALLONGEZ OU RACCOURCISSEZ:

POUR RACCOURCIR:

POUR ALLONGER:

Lorsque les lignes de Modification ne se trouvent pas sur le patron, allongez ou raccourcissez au bord inférieur.

RÉTRÉCISSEZ LE TISSU

REPASSER

ENTOUREZ LE PLAN DE COUPE

UTILISEZ LES PLANS DE COUPE AVEC SENS

POUR LES ÉPAISSEURS DOUBLES (AVEC PLIURE)

POUR LES ÉPAISSEURS DOUBLES (SANS PLIURE)

POUR UNE ÉPAISSEUR SIMPLE

★ Coupez d'abord les autres pièces, en laissant assez de tissu pour couper cette pièce. Ouvrez le tissu. Pour les pièces "Coupez 1", coupez la pièce une fois sur une épaisseur simple avec la pièce vers le haut sur l'endroit du tissu.

La pièce du patron peut avoir des lignes de coupe pour plusieurs tailles. Choisissez la ligne de coupe correcte ou les pièces de patron pour votre taille.

Avant de COUPER, placez toutes les pièces sur le tissu selon le plan de coupe. Épinglez. (Les plans montrent l'emplacement approximatif des pièces de patron, lequel peut varier selon la taille du patron). Coupez EXACTEMENT, en maintenant les encoches vers l'extérieur.

Avant d'enlever le patron, REPORTEZ LES MARQUES et les lignes d'assemblage sur l'Envers du Tissu, en utilisant la méthode à Épingles et à Craie ou le Papier à Calquer et la Roulette de Couturière. Les marques nécessaires sur l'endroit du tissu doivent être faites au fil.

NOTE: Les parties encadrées avec des pointillées (a! b! c!) dans les plans représentent les pièces coupées selon les mesures données.

PLANS DE COUPE

CHAPEAU A – DISPONIBLE EN TROIS TAILLES - P, M, G

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5

COUPEZ UNE DE LA PIÈCE 3

115 CM

AVEC SENS

TOUTES LES TAILLES

LISIÈRES

PLIURE

3★

2

4

1

2

5★

ENTOILAGE B

UTILISEZ LES PIÈCES 1 3 6

51 CM

TOUTES LES TAILLES

LISIÈRES

PLIURE TRANSVERSALE

3★

6

1

CONTRASTE B, D (NŒUD)

UTILISEZ LES PIÈCES 7 8

115 CM

SANS SENS

TOUTES LES TAILLES

LISIÈRE

ÉPAISSEUR SIMPLE

8

7

SAC À MAIN C

UTILISEZ LES PIÈCES 7 8 9 10 11 12

COUPEZ UNE DES PIÈCES 8 10

115 CM

AVEC SENS

TOUTES LES TAILLES

LISIÈRES

ÉPAISSEUR DOUBLE

12

11

8★

10★

7

9

CHAPEAU B – DISPONIBLE EN TROIS TAILLES - P, M, G

UTILISEZ LES PIÈCES 1 3 6

115 CM

AVEC SENS

TOUTES LES TAILLES

LISIÈRES

PLIURE

3★

6

1

DOUBLURE C

UTILISEZ LES PIÈCES 9 13

115 CM

SANS SENS

TOUTES LES TAILLES

LISIÈRE

ÉPAISSEUR SIMPLE

9

13

TRIPLURE C

UTILISEZ LA PIÈCE 9

140 CM

TOUTES LES TAILLES

LISIÈRES

PLIURE

9

ENTOILAGE C

UTILISEZ LES PIÈCES 11 12

51 CM

TOUTES LES TAILLES

LISIÈRE

PLIURE


12

11

SAC À MAIN D

UTILISEZ LES PIÈCES 10 11 14 15 16
COUPEZ UNE DE LA PIÈCE 10


115 CM
AVEC SENS
TOUTES LES TAILLES

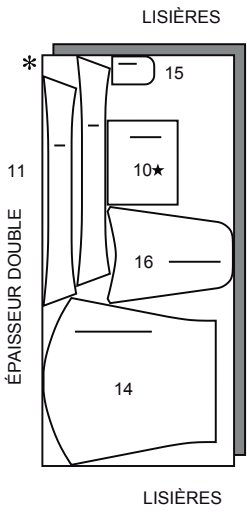

DOUBLURE D

UTILISEZ LES PIÈCES 13 14 16 17


115 CM
SANS SENS
TOUTES LES TAILLES

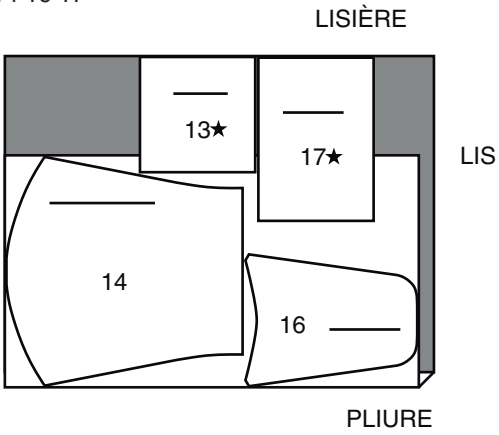

TRIPLURE D

UTILISEZ LES PIÈCES 14 16


140 CM
TOUTES LES TAILLES

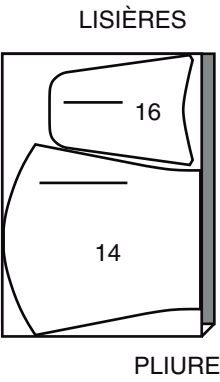

ENTOILAGE D


UTILISEZ LES PIÈCES 11 15

51 CM
TOUTES LES TAILLES

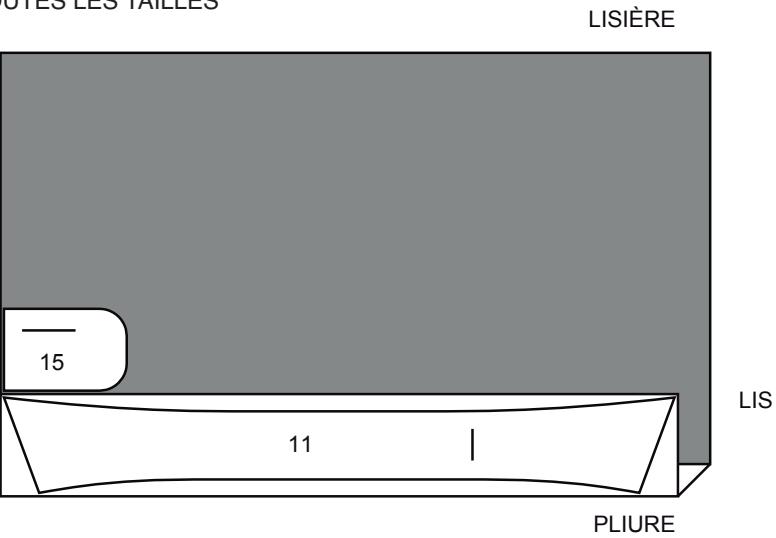


INFORMATION DE COUTURE

LÉGENDE DES CROQUIS

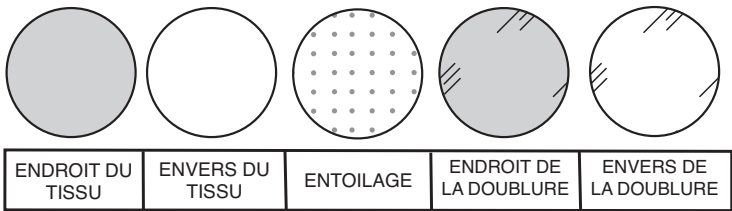

VALEURS DE COUTURE

Utilisez des valeurs de couture de 1.3 cm sauf indiqué différemment.

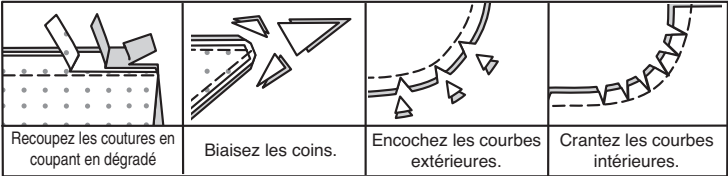

ÉPINGLER ET AJUSTER

Épinglez ou bâtissez les coutures, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les encoches. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

PRESSER

Pressez les valeurs de couture ensemble; puis ouvrez-les au fer sauf indiqué différemment. Crantez-les si nécessaire de sorte qu'elles restent à plat.

GLOSSAIRE

Les termes de couture imprimés en **CARACTÈRES GRAS** ont l'aide d'une Vidéo de Tutoriel de couture. Scannez le **CODE QR** pour regarder les vidéos :

PINCE – reportez-vous à la vidéo **Pinces** : “**coudre une pince plate**”.

PIQUER LE BORD – reportez-vous à la vidéo **Points à la machine** : “**comment piquer le bord**”.

POINTS COULÉS – reportez-vous à la vidéo **Points à la main** : “**comment faire des points coulés**”.

PIQÛRE DE SOUTIEN – reportez-vous à la vidéo **Points à la machine** : “**comment faire une piqûre de soutien**”.

COUPER LA COUTURE – reportez-vous à la vidéo **Coutures** : “**comment couper, cranter et dégrader les coutures**”.

SURPIQUER – reportez-vous à la vidéo **Points à la machine** : “**comment faire une surpiqûre**”.

TUTORIELS DE COUTURE



Développez vos compétences en regardant des vidéos courtes et faciles à suivre sur simplicity.com/sewingtutorials.


LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.

PIQUEZ DES COUTURES DE 1.3 CM ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUÉ DIFFÉREMMENT.

CHAPEAU A, B


NOTE : Les croquis montrent le premier modèle, sauf indiqué différemment.

Faites adhérer l'ENTOILAGE sur l'ENVERS du FOND (1), de la PARTIE SUPÉRIEURE (3), et du BORD DE CHAPEAU (4 ou 6), en suivant la notice d'utilisation.

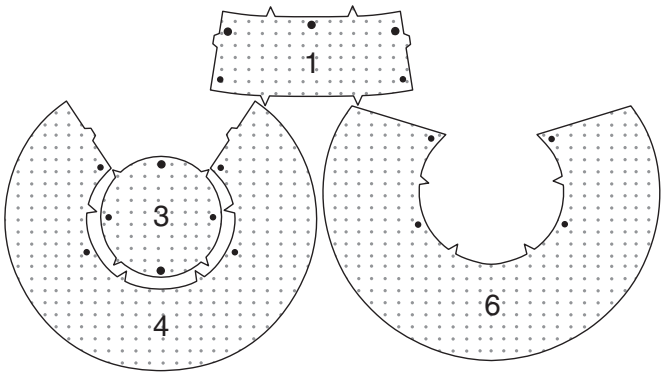


Attaches : Modèle A


Pour chaque attache, épinglez deux pièces de l'ATTACHE (2), ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les encoches et les grands et les petits cercles et ayant les bords non finis au même niveau. Piquez, en laissant ouvert le bord à encoche. **COUPEZ LA COUTURE**.

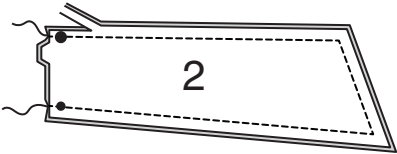

Retournez à l'ENDROIT. Pressez. Bâtissez ensemble les bords non finis. Froncez à la main les attaches le long de la ligne de piqûre. Tirez sur le fil de fronces jusqu'à mesure 3.2 cm. Piquez sur la ligne de couture pour consolider les fronces.

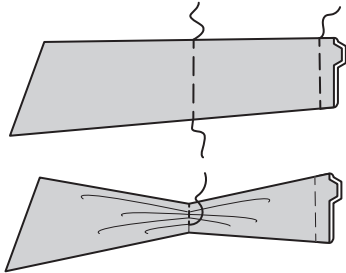


Épinglez les attaches sur les bords du côté d'une pièce du fond, en faisant coïncider les encoches et les grands et les petits cercles. Bâtissez.

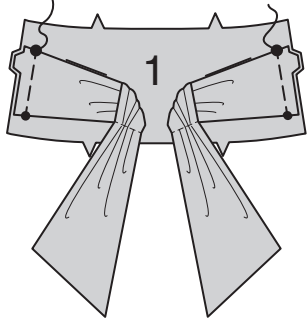


Fond : Modèle A, B


Piquez les pièces du fond ensemble sur les côtés.

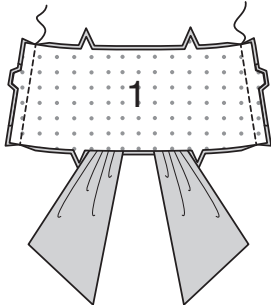

Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur les bords supérieur et inférieur du fond.

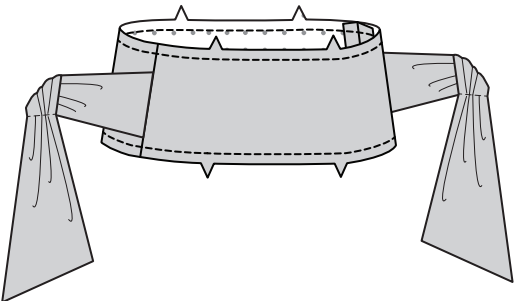


Épinglez la partie supérieure sur le bord supérieur du fond, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les encoches, les milieux, les grands cercles et en plaçant les petits cercles sur les coutures, en crantant le fond vers la piqûre de soutien, si nécessaire. Piquez. Retournez la couture vers le fond. Pressez.

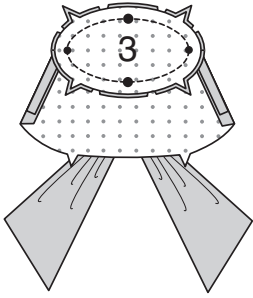


Bord de chapeau : Modèle A


Piquez la couture du milieu dos de chaque pièce du BORD DE CHAPEAU (4).

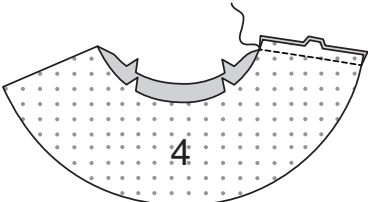


Épinglez les pièces du bord de chapeau ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les encoches, les milieux et les petits cercles et ayant les bords non finis au même niveau. Piquez les bords extérieurs. **COUPEZ LA COUTURE**.

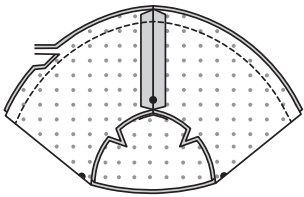

Retournez le bord de chapeau à l'ENDROIT. Pressez. Bâtissez ensemble les bords non finis.

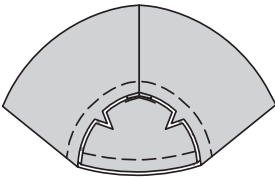


Sur l'ENDROIT, épinglez le bord de chapeau sur le fond, en faisant coïncider les encoches et les milieux, en plaçant les petits cercles sur les coutures du côté et en crantant le fond vers la piqûre de soutien, si nécessaire. Bâtissez.

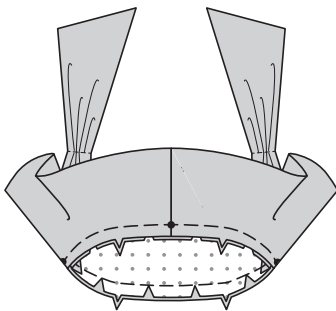


Bord de chapeau : Modèle B


Épinglez les pièces du BORD DE CHAPEAU (6) ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les encoches, les milieux devant et les petits cercles et ayant les bords non finis au même niveau. Piquez les bords droit et extérieur. **COUPEZ LA COUTURE**.

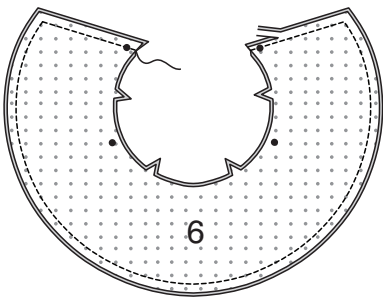

Retournez à l'ENDROIT. Pressez. Bâtissez ensemble les bords non finis.

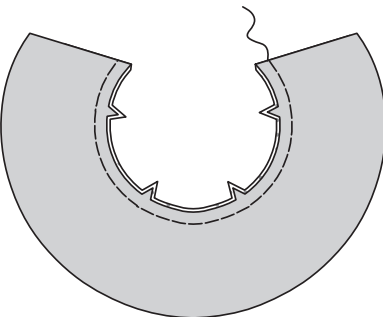


Sur l'ENDROIT, épinglez le bord de chapeau sur le fond, en faisant coïncider les milieux devant et les encoches, en plaçant les petits cercles intérieurs sur les coutures du côté et en superposant légèrement la valeur de couture aux extrémités pour faire coïncider les petits cercles avec le milieu dos. Bâissez.

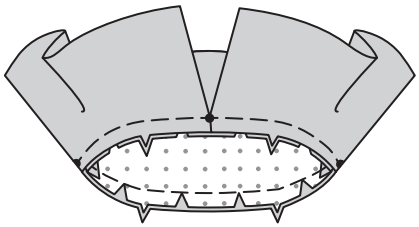


Finition : Modèles A, B


Piquez les pièces de la DOUBLURE de fond ensemble sur les côtés, en laissant une ouverture sur une couture du côté. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur les bords supérieur et inférieur de la doublure de fond.

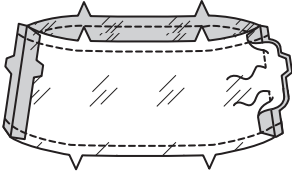


Épinglez la DOUBLURE de la partie supérieure sur le bord supérieur de la doublure de fond, en faisant coïncider les encoches, les milieux et les grands cercles, en plaçant les petits cercles sur les coutures et en crantant le fond vers la piqûre de soutien, si nécessaire. Piquez. Retournez la couture vers le fond. Pressez.

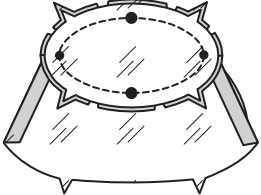


ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la doublure sur le chapeau le long des bords inférieurs (par-dessus le bord de chapeau), en faisant coïncider les milieux, les coutures du côté et les encoches. Piquez les bords inférieurs. **COUPEZ LA COUTURE.**

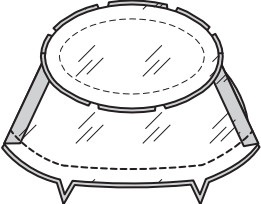

Retournez le chapeau à l'ENDROIT à travers l'ouverture de la doublure. Pressez. Cousez en fermant l'ouverture aux **POINTS COULÉS.**

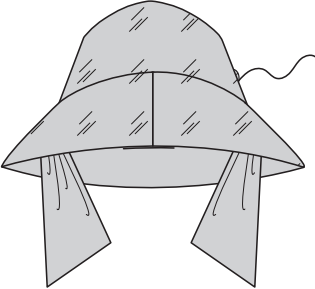


Pliez le COULANT (5) en deux dans le sens de la longueur, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les encoches. Piquez. Retournez à l'ENDROIT. Pressez. Superposez les extrémités de attaches, en faisant coïncider les fronces. Enveloppez le coulant autour des attaches sur les fronces, en rentrant une extrémité et en superposant à l'autre. Cousez en place aux **POINTS COULÉS.** Retournez la couture du coulant sous les attaches.

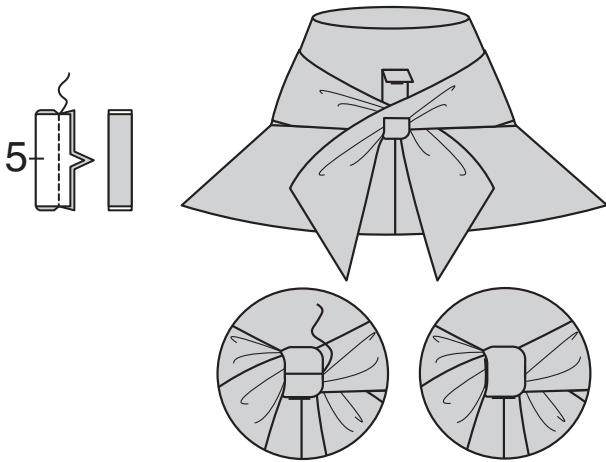


Noeud : Modèle B



Piquez les pièces du NCEUD (7) ensemble sur la couture du centre, en faisant coïncider les encoches.

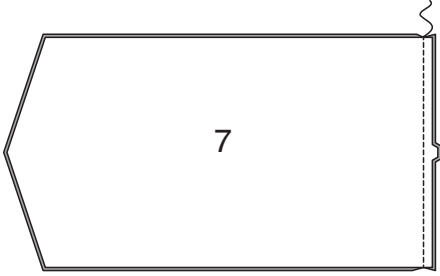


Pliez le nœud sur la ligne de pliure horizontale, ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau. Piquez, en laissant une ouverture pour retourner. **COUPEZ LA COUTURE.**




Retournez à l'ENDROIT. Pressez. Cousez en fermant l'ouverture aux **POINTS COULÉS.** Pliez chaque extrémité du nœud sur les lignes de pliure restantes, en superposant les extrémités sur la couture du milieu et ayant les bords supérieur et inférieur au même niveau. Froncez à la main à travers toute l'épaisseur sur les deux côtés de la couture du centre à 6 mm.




Tirez fermement sur les fronces et enveloppez le fil autour du centre du nœud. Consolidez les fils.

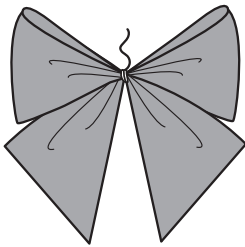


Pliez le COULANT (8) en deux dans le sens de la longueur, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les encoches. Piquez.



Retournez à l'ENDROIT. Pressez. Enveloppez le coulant autour du centre du nœud, en superposant les extrémités au dos et en repliant la valeur de couture sur une extrémité. Cousez en place aux **POINTS COULÉS.**

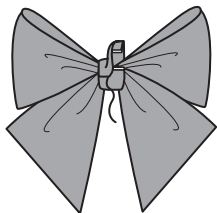

Cousez à la main le nœud sur le milieu dos du fond, si vous le désirez.

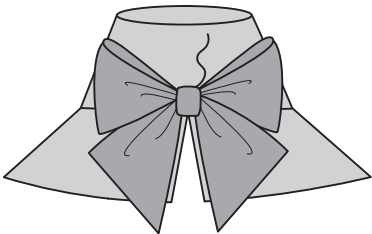


SAC À MAIN C, D


NOTE : Les croquis montrent le premier modèle, sauf indiqué différemment.

Modèle C

Faites adhérer l'ENTOILAGE sur l'ENVERS de deux pièces de l'ANSE (11) et d'une pièce de la PATTE (12), en suivant la notice d'utilisation. Bâissez la TRIPLURE sur l'ENVERS de chaque pièce DEVANT ET DOS (9) le long de la ligne de couture. Piquez à 1 cm des bords non finis. Recoupez les valeurs de couture de la triplure près de la piqûre. **NOTE :** Pour des raisons des clarté, la piqûre de la triplure et les bords recoupés ne seront visibles qu'une seule fois lorsqu'ils seront appliqués.

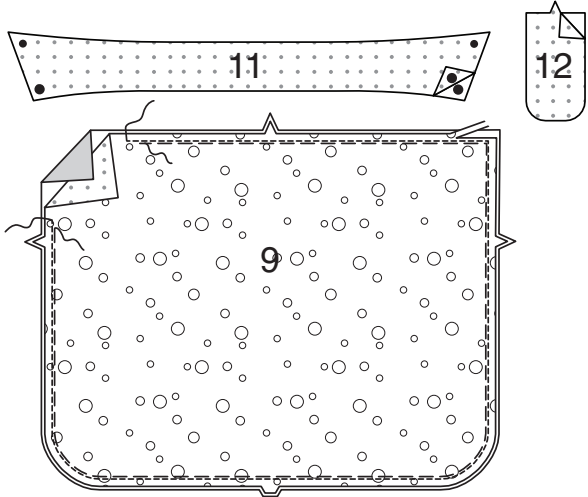


Piquez les **PINCES** sur le devant et le dos. Coupez le long de la pliure de la pince. Recoupez la triplure près de la piqûre. Pressez la pince ouverte et la pointe vers un côté.

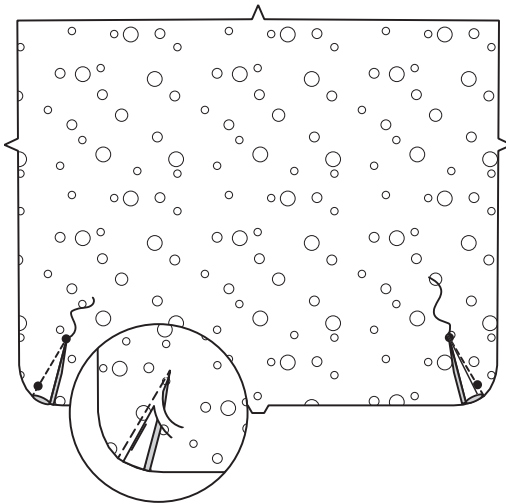


Modèle D

Faites adhérer l'ENTOILAGE sur l'ENVERS de deux pièces de l'ANSE (11) et d'une pièce de la PATTE (15), en suivant la notice d'utilisation. Bâissez la TRIPLURE sur l'ENVERS de chaque pièce du DEVANT ET DOS (14) et du CÔTÉ (16) le long de la ligne de couture. Piquez à 1 cm des bords non finis. Recoupez les valeurs de couture de la triplure près de la piqûre. **NOTE :** Pour des raisons des clarté, la piqûre de la triplure et les bords recoupés ne seront visibles qu'une seule fois lorsqu'ils seront appliqués.

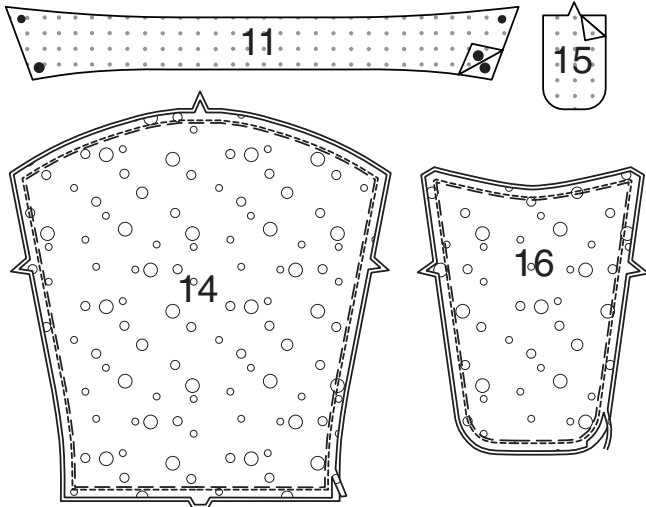


ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les pièces du devant et dos ensemble sur le bord inférieur, en faisant coïncider les encoches et les grands cercles. Piquez. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur les bords arrondis du côté du sac à main.

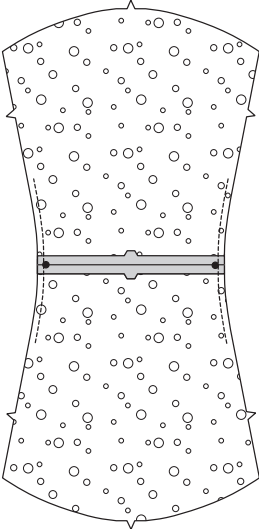


Poche, anse et patte : Modèles C, D


Repliez 6 mm sur le bord supérieur de la POCHE (10). Pressez. Retournez le bord supérieur vers l'EXTÉRIEUR le long de la ligne de pliure, en formant la parementure. Piquez le long de la ligne de couture sur les bords non finis. Recoupez la valeur de couture dans la zone de la parementure, comme illustré.

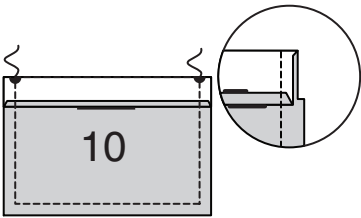


Retournez le bord supérieur de la poche vers l'intérieur, continuez à replier les valeurs de couture le long de la piqûre, en pliant en diagonale les coins. Pressez. Bâissez près du bord intérieur de la parementure.

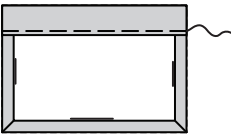

Sur l'ENDROIT, **SURPIQUEZ** le long du bâti.

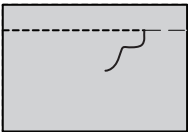


Sur l'ENDROIT, épinglez la poche sur une pièce du devant et dos, en faisant coïncider les grands cercles. **PIQUEZ LE BORD** sur les bords des côtés et inférieur. Ceci sera le dos du sac à main.

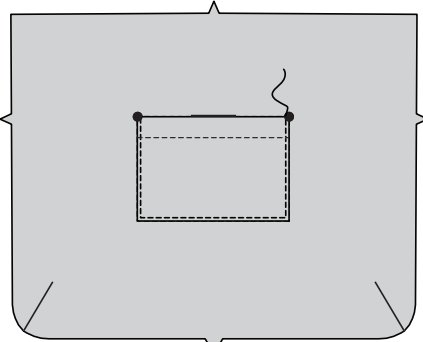


Pour chaque anse, épinglez une anse avec entoilage sur une sans entoilage, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les petits et les grands cercles et ayant les bords non finis au même niveau. Piquez les longs bords. **COUPEZ LA COUTURE.**



Retournez à l'ENDROIT. Pressez. Bâissez ensemble les bords non finis.




Sur l'ENDROIT, épinglez les extrémités des anses sur les bords supérieurs du devant et dos, en faisant coïncider les grands et les petits cercles. Bâissez.

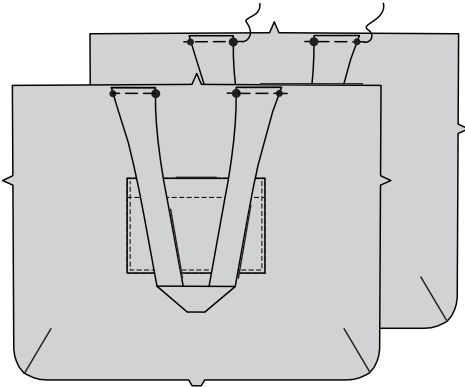


Épinglez les pièces de la patte, ENDROIT CONTRE ENDROIT, ayant les bords non finis au même niveau. Piquez, en laissant ouvert le bord à encoche supérieur. **COUPEZ LA COUTURE.**




Retournez à l'ENDROIT. Bâissez ensemble les bords non finis. Cousez à la main la partie mâle du bouton-pression magnétique sur le petit cercle de la patte.




Pour marquer l'emplacement de la partie femelle du bouton-pression magnétique, sur l'ENDROIT, épinglez la patte sur le bord supérieur du sac dos, en faisant coïncider l'encoche simple et en superposant les lignes de couture. Pliez la patte par-dessus l'ENDROIT du sac devant et faites une marque sous la partie mâle du bouton-pression sur le sac devant. Enlevez la patte.

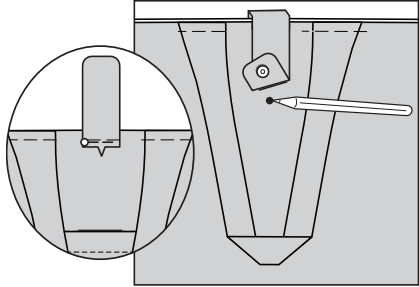


Cousez à la main la partie femelle du bouton-pression magnétique sur la marque.

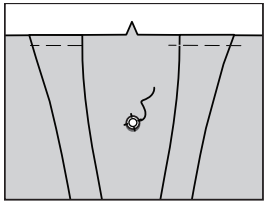


Sur l'ENDROIT, épinglez la patte sur le bord supérieur du sac dos, en faisant coïncider l'encoche simple, ayant les bords non finis au même niveau avec le bouton-pression vers le haut. Bâissez.

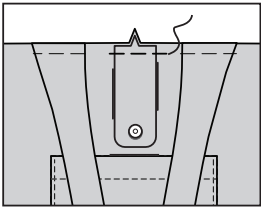

Modèle C : piquez les pièces du devant et dos, ENDROIT CONTRE ENDROIT, sur les bords des côtés et inférieur, en faisant coïncider les encoches et les pincés, ayant les bords non finis au même niveau. Retournez à l'ENDROIT. Pressez.

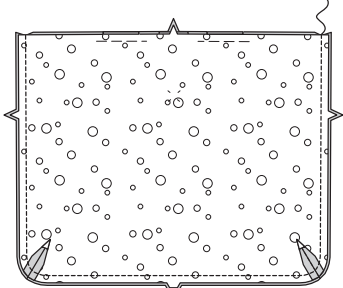


Modèle D : épinglez le côté sur le devant et le dos, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les encoches et les grands cercles, en crantant vers la piqûre de soutien si nécessaire. Piquez. **COUPEZ LA COUTURE.** Retournez à l'ENDROIT. Pressez.

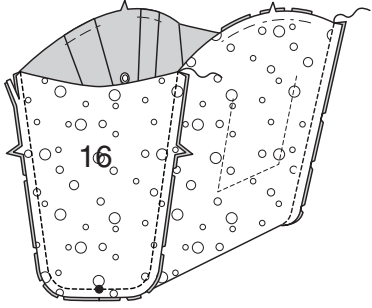


DOUBLURE


Modèle C
Faites les **PINCES** sur les pièces de la DOUBLURE devant et dos, puis pressez-les vers un côté.

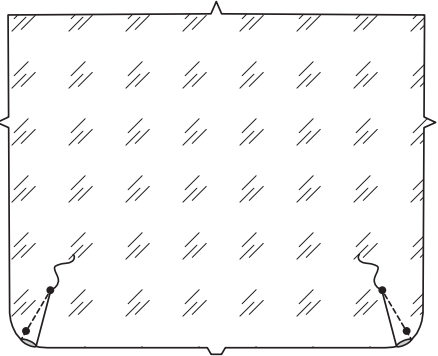


Faites la POCHE INTÉRIEURE (13) comme décrit pour la poche. Épinglez la poche sur une pièce de la doublure devant et dos, en faisant coïncider les grands cercles. **PIQUEZ LE BORD** sur les bords des côtés et inférieur. Ceci sera la doublure devant.

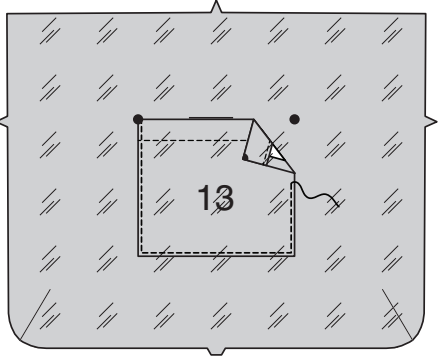


Épinglez les pièces de la doublure devant et dos, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les encoches et les pincés. Piquez les bords des côtés et inférieur, en laissant une ouverture sur le bord inférieur.

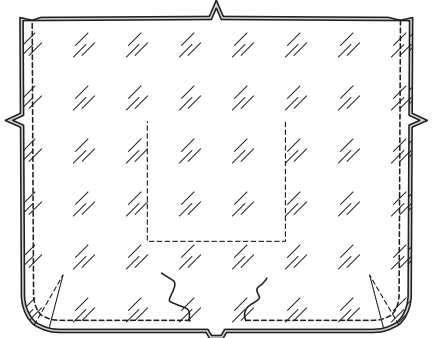


Modèle D :
ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les pièces de la DOUBLURE devant et dos ensemble sur le bord inférieur, en faisant coïncider les encoches et les grands cercles. Piquez. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur les bords arrondis du côté de la doublure de sac.

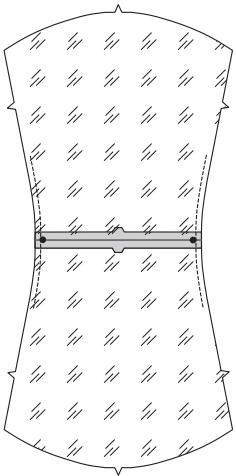


Faites la POCHE INTÉRIEURE (13) comme décrit pour la poche. Épinglez la poche sur une pièce de la doublure devant et dos, en faisant coïncider les grands cercles. **PIQUEZ LE BORD** sur les bords des côtés et inférieur. Ceci sera la doublure devant.

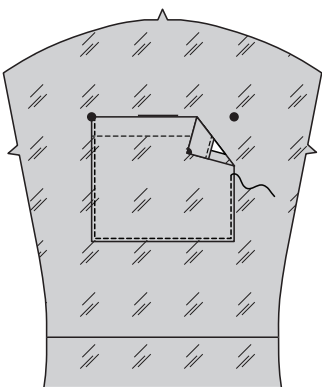


Épinglez la doublure de côté sur la doublure devant et dos, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les encoches et les grands cercles, en crantant vers la piqûre de soutien si nécessaire. Piquez en laissant une ouverture pour replier sur une couture du côté. **COUPEZ LA COUTURE.**

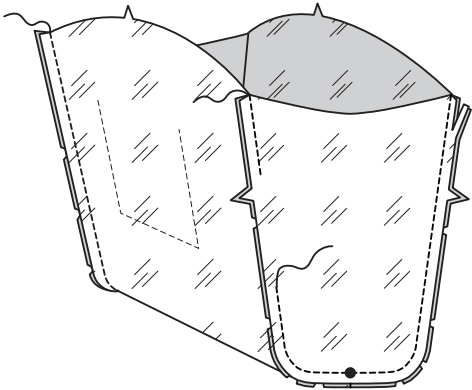


Modèles C, D
ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la doublure sur le sac ayant les bords supérieurs au même niveau, en faisant coïncider les coutures du côté, les encoches et les grands et les petits cercles. Piquez le bord supérieur.

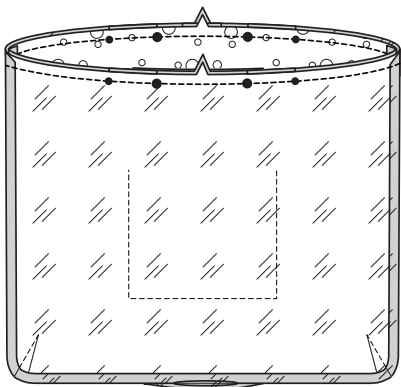


Retournez le sac à l'ENDROIT à travers l'ouverture de la doublure. Pressez.
Cousez en fermant l'ouverture aux **POINTS COULÉS.**

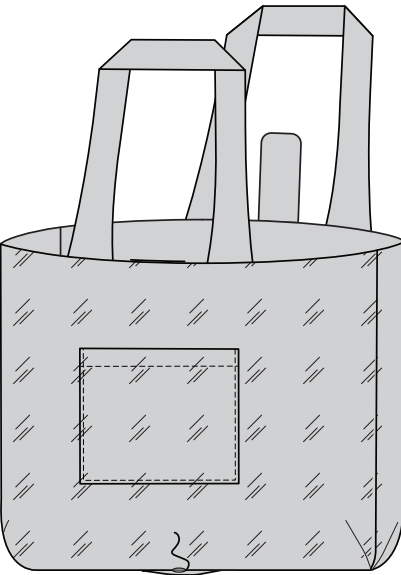

Insérez la doublure dans le sac. Pressez. **SURPIQUEZ** le bord supérieur du sac, en maintenant libres les bords finis des anses et de la patte.

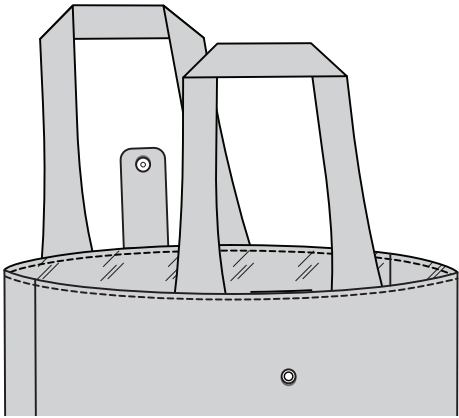


Faites le nœud en utilisant le NŒUD (7) et le COULANT (8), en suivant les instructions pour le Nœud : modèle B.
Cousez à la main le nœud sur le petit cercle à l'ENDROIT de la patte.

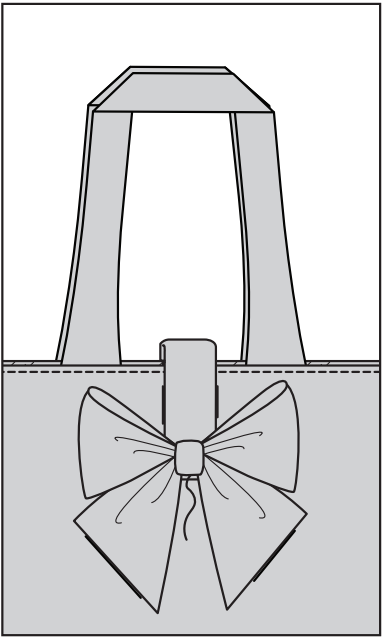

Modèle D
Pour recouvrir la base, ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez la COUVERTURE (17) en deux en faisant coïncider les encoches. Piquez le bord extérieur, en laissant une extrémité ouverte. **COUPEZ LA COUTURE.**



Retournez à l'ENDROIT. Pressez. Coupez un morceau de carton ou de canevas plastique à broder en utilisant la BASE (18). Insérez la base dans l'ouverture et en repliant les valeurs de couture sur la couverture, cousez en fermant l'ouverture aux **POINTS COULÉS.**

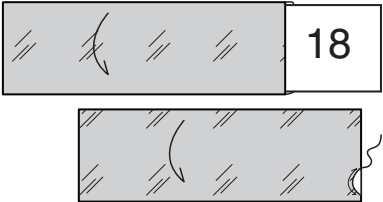

Placez la base recouverte dans le fond du sac, comme illustré.

