


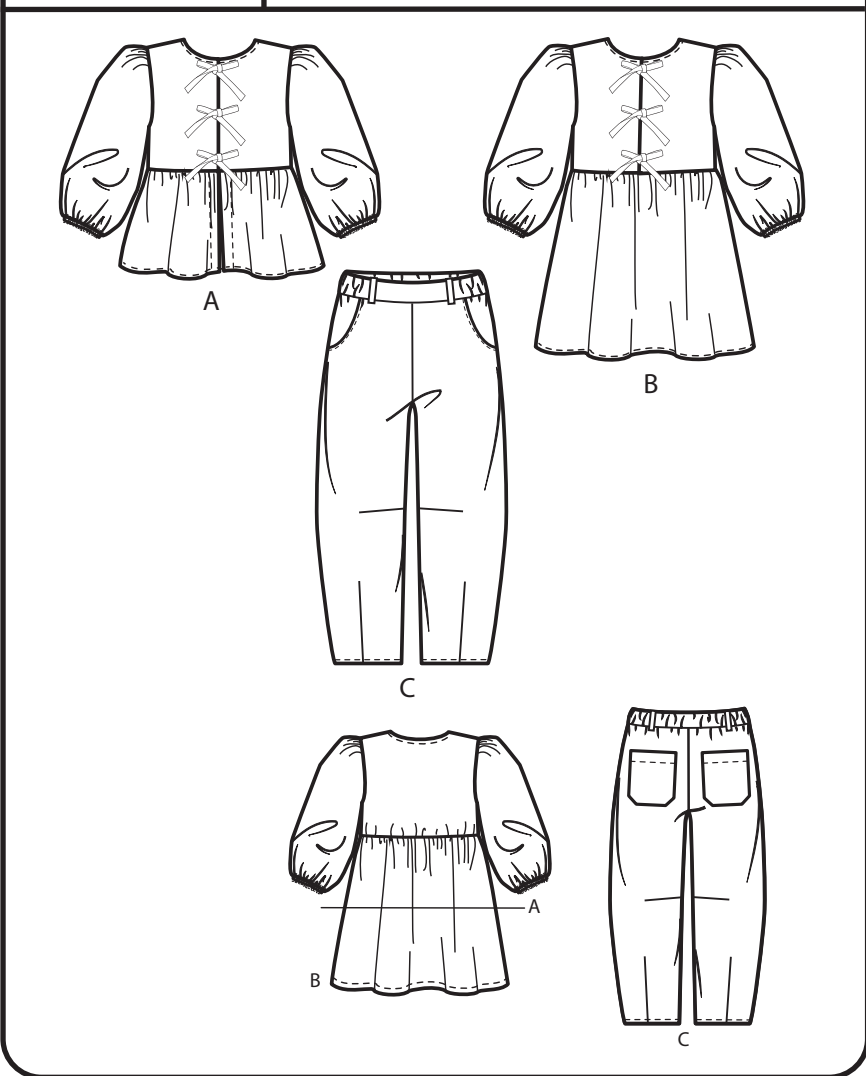

19 SCHNITTEILE

1 RECHTES VORD. OBERTEIL - A, B

2 LINKES VORD. OBERTEIL - A,B

3 RÜCKW. OBERTEIL - A,B

4 SCHÖSSCHENVORDERTEIL - A

5 SCHÖSSCHENRÜCKENTEIL - A

6 ÄRMEL - A,B

7 GUMMIFÜHRUNG - A,B

8 BINDEBANDENDE - A,B

9 FÜHRUNG FÜR DRUCKKNÖPFE - A,B

10 ROCKVORDERTEIL - B

11 ROCKRÜCKENTEIL - B

12 VORDERTEIL - C

13 TASCHENBESATZ - C

14 SEITL. VORDERTEIL UND TASCHE - C

15 RÜCKENTEIL - C

16 GESÄSSTASCHE - C

17 TRÄGER-C

18 TUNNEL -C

19 GUMMIFÜHRUNG - C

MUSTERMARKIERUNGEN

FADENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes, parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch.

FALTLINE: Legen Sie die Linie auf den Stoffbruch.

KNOPFMARKIERUNG: Zeigt die Platzierung der Knöpfe an.

KERBEN UND SYMBOLE: Für passende Nähte und Ausführungsdetails.

Bezeichnet die Brustlinie, die Taillenie, die Hüfte und/oder den Bizeps.  
Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an. Die Maße schließen Falten, Biesen, Abnäher und Nahtzugaben aus.

NAHTZUGABE: 1.5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.

GEGEBENENFALLS ANPASSEN

Verlängern oder verkürzen Sie an den Anpassungslinien (=) oder an den auf dem Muster angegebenen Stellen. Wenn eine größere Länge hinzugefügt wird, müssen Sie eventuell zusätzlichen Stoff kaufen.

ZUM VERKÜRZEN: Falten Sie entlang der Anpassungslinie. Machen Sie eine Falte mit der Hälfte der benötigten Menge. Aufkleben.

ZUM VERLÄNGERN: Schneiden Sie zwischen den Anpassungslinien. Verteilen Sie den Betrag nach Bedarf, halten Sie die Kanten parallel. Kleben Sie über das Papier.

Wenn die Änderungslinien nicht auf dem Gewebe liegen, verlängern oder kürzen Sie an der unteren Kante.

SCHNEIDEN UND MARKIEREN

SCHRUMPFEN Sie den STOFF, wenn er nicht als vorgeschrumpft gekennzeichnet ist. Drücken Sie.

KREISEN Sie die ZEICHNUNG für Modell, Größe, Stoffbreite.

Verwenden Sie das Auflegeplan MIT STRICHRICHTUNG für Stoffe mit Einwegmustern, Strichrichtung, Flor oder Oberflächenschattierung. Da die meisten Maschenwaren Oberflächenschattierungen aufweisen, wird ein Auflegeplan mit Strichrichtung verwendet.

Für DOPPELTE DICKE (MIT STOFFBRUCH) - falten Sie den Stoff rechts auf rechts.

\*DOPPELTE DICKE (OHNE STOFFBRUCH) - Für Stoffe mit Strichrichtung falten Sie den Stoff quer, rechts auf rechts. Markieren Sie wie gezeigt. Schneiden Sie entlang der Querfalte des Stoffes (A). Drehen Sie die obere Lage um 180°, so dass die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen, und legen Sie über die untere Lage, rechts auf rechts (B).

Für EINZELNE DICKE - legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Für Pelzflor-Stoffe legen Sie die Florseite nach unten.)

★ Schneiden Sie zuerst die anderen Teile aus, so dass genügend Stoff zum Zuschneiden dieses Teils vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff. Schneiden Sie bei "Schnitt 1"-Teilen das Teil einmal auf einer einzelnen Dicke mit der Stoffseite nach oben auf der rechten Seite des Stoffes zu.

Das Schnittmuster kann Schnittlinien für mehrere Größen enthalten. Wählen Sie die richtige Schnittlinie oder die Schnittmusterteile für Ihre Größe aus.

Legen Sie vor dem SCHNEIDEN alle Teile entsprechend dem Auflegeplan auf den Stoff. Stecken Sie. (Die Auflegepläne zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren.) Schneiden Sie GENAU aus, indem Sie die Kerben nach außen schneiden.

Bevor Sie das Schnittmuster entfernen, ÜBERTRAGEN SIE DIE MARKIERUNGEN und Konstruktionslinien auf die linke Seite des Stoffes, indem Sie die Methode mit Nadel und Kreidestift oder Pauspapier und Schneidrad verwenden. Markierungen, die auf der rechten Seite des Stoffes benötigt werden, sollten Faden nachgezeichnet werden.

HINWEIS: Kästchen mit gestrichelten Linien (a! b! c!) in den Auflegeplänen stellen Teile dar, die nach den angegebenen Maßen geschnitten wurden.

ZUSCHNITTPLÄNE

TOP A

TEILE: 1, 2, 3, 4, 5 6 8

115 CM  
MIT STRICHRICHTUNG  
GRÖSSEN 3- 4- 5- 6

115 CM  
MIT STRICHRICHTUNG  
GRÖSSEN 7- 8- 10- 12- 14

150 CM  
MIT STRICHRICHTUNG  
GRÖSSEN 3- 4- 5- 6

150 CM  
MIT STRICHRICHTUNG  
GRÖSSEN 7- 8- 10- 12- 14

TOP B

TEILE: 1, 2, 3, 6, 8 10 11

115 CM  
MIT  
STRICHRICHTUNG  
GRÖSSEN 3- 4- 5- 6

115 CM  
MIT STRICHRICHTUNG  
GRÖSSEN 7- 8- 10- 12- 14

150 CM  
MIT STRICHRICHTUNG  
GRÖSSEN 3- 4- 5- 6

150 CM  
MIT STRICHRICHTUNG  
GRÖSSEN 7- 8- 10- 12- 14

HOSE C

TEILE: 12, 13, 14, 15, 16 17 18

115 CM  
MIT STRICHRICHTUNG  
GRÖSSEN 3- 4- 5- 6

115 CM  
MIT STRICHRICHTUNG  
GRÖSSEN 7- 8- 10- 12- 14


150 CM  
MIT STRICHRICHTUNG  
GRÖSSEN 3- 4- 5- 6

150 CM  
MIT STRICHRICHTUNG  
GRÖSSEN 7- 8- 10- 12- 14

© 2025 McCall's® an IG Design Group Americas, Inc. brand. Alle Rechten vorbehalten. In den USA gedruckt.


WWW.Simplicity.com IG Design Group Americas Inc. Atlanta, GA. 30342 USA IG Design Group BV 7903 AK Hoogeveen Netherlands. Manufactured in USA sewdirect@dga-intl.com

NÄHINFORMATIONEN  
STOFFSCHLÜSSEL

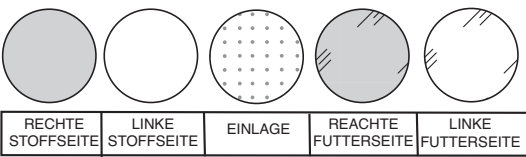

NAHTZUGABEN

Es sind 1.5 cm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben.

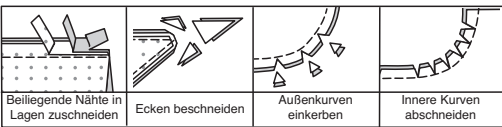

**STECKEN UND ANPASSEN**  
Stecken oder heften Sie die Nähte, RECHTS AUF RECHTS, mit passenden Einkerbungen. Passen Sie das Kleidungsstück an, bevor Sie die Hauptnähte nähen.  
**BÜGELN**  
Bügeln Sie die Nahtzugaben flach; öffnen Sie sie dann, sofern nicht anders angegeben. Stecken Sie wo nötig, damit sie flach liegen.

GLOSSAR

Für Nähmethoden in **FETT** gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar. Scannen Sie den **QR CODE**, um die Videos anzusehen:

**GÜRTELSCHLEIFEN/TRÄGER** - siehe **Schleifen und Träger: "Gürtelschlaufen nähen"** Video.

**DOPPELSTICHE** - siehe **Maschinenstiche**: Video "**Wie man mit Doppelstichen steppt**".

**EINHALTEN/EINREIHEN**– siehe **Kräuseln**: Video "**Wie man zweireihige Kräuseln näht**".

**KNAPPKANTIG STEPPEN**– siehe **Maschinenstiche**: Video "**Wie man knappkantig steppt**".

**VERSÄUBERN**– Siehe **Nähte**: Video "**Wie man die Nahtzugaben versäubert**".

**FLACHER ABNÄHER**– siehe **Abnäher**: Video "**Wie man flache Abnäher näht**".

**SCHMALER SAUM**– siehe **Säume**: Video "**Schmale Säume nähen**".

**ÄRMEL EINSETZEN** - siehe **Armlöcher/Ärmel**: Video "**Eingesetzer Ärmel einnähen**".

**SÄUMEN**– siehe **Handstiche**: Video "**Wie man säumt**".

**FESTSTEPPEN**– siehe **Maschinenstiche**: Video "**Wie man einen Steppstich macht**".

**ABSTEPPEN**– siehe **Maschinenstiche**: Video "**Wie man absteppt**".

**NAHT BESCHNEIDEN** - Siehe **Nähte**: Video "**Wie man Nähte beschneidet, einschneidet und schichtet**".

**UNTERSTEPPEN** - siehe **Maschinenstiche**: Video "**Wie man untersteppt**".



Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter [simplicity.com/sewingtutorials](https://simplicity.com/sewingtutorials).

**DIE SCHNITTTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.**


**NÄHEN SIE DIE NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGEBEN.**

TOP A, KLEID B


**HINWEIS:** Sofern nicht anders angegeben, wird unter jeder Unterüberschrift das **Modell A** abgebildet.

VORDER- UND RÜCKENTEIL

**VERSÄUBERN** Sie die Vorderkanten des RECHTEN VORD. OBERTEILS (1) und LINKEN VORD. OBERTEILS (2).

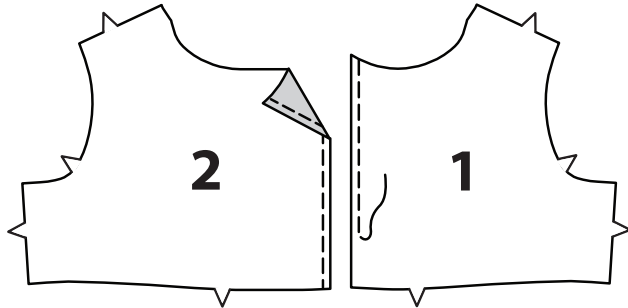

Nähen Sie das Vorderteil an das RÜCKENTEIL (3) an den Schultern und Seiten RECHTS AUF RECHTS.

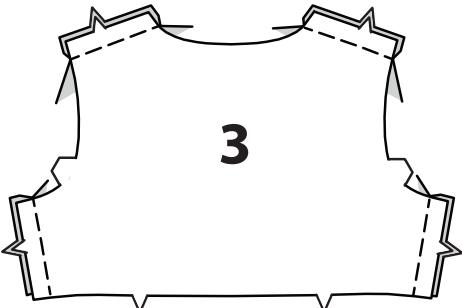

Konstruieren Sie sechs Bindebanden wie folgt:


Falten Sie das BINDEBANDENDE (8) der Länge nach zur Hälfte RECHTS AUF RECHTS. Nähen Sie die Außenkante mit einer 6 mm Naht, lassen Sie dabei ein Ende offen. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.**




Befestigen Sie mit einer Nadel einen starken Faden an einem Ende des Bandes. Ziehen Sie das Nadelöhr nach vorne, durch die Falte, und drehen Sie das Band mit der RECHTEN Seite nach außen. Bügeln Sie.




Stecken Sie die Bindebänder auf der AUSSENSEITE an das RECHTE und LINKE Vorderteil fest, wobei die Schnittkante zur Mitte zeigt. Nähen Sie über das Ende des Bindebandendes mit einer 1 cm Naht. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.**

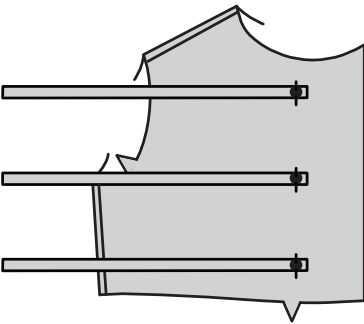


Drehen Sie das freie Ende des Bindebandes zur Mitte, wobei die Naht eingefasst wird. Nähen Sie das Bindeband 6 mm von der gebügelten Kante entfernt fest. **TIPP:** Stecken Sie die Bindebandenden aus dem Weg, wenn Sie die restlichen Nähte nähen.

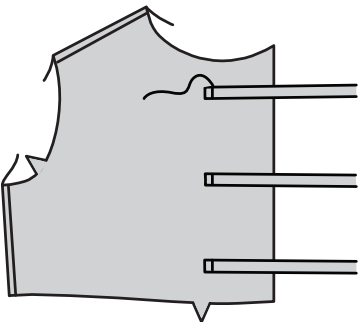


Drehen Sie die vorderen Öffnungskanten des Oberteils entlang den Faltlinien nach AUSSEN; bügeln. Heften Sie die Halsausschnittkanten. **STEPPEN** Sie 6 mm von der Halskante des Kleidungsstücks in Richtung der Pfeile **FEST**.

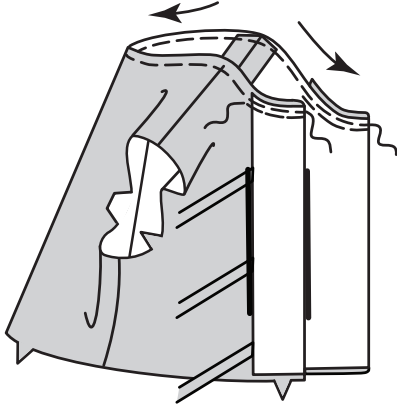


Öffnen Sie eine gefaltete Kante des Schrägbandes; bügeln Sie die Falte aus und formen Sie das Band durch leichtes Drücken so, dass es der Kurve der hinteren Halskante entspricht.

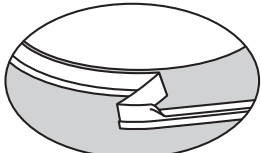

Stecken Sie das Schrägband an der Halskante, so dass die Schnittkanten gleichmäßig sind, lappen Sie dabei die Enden 1 cm über die Stoffbesätze. Nähen Sie entlang der 1 cm Nahtlinie und weiter entlang der Nahtlinie des Besatzes. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.**

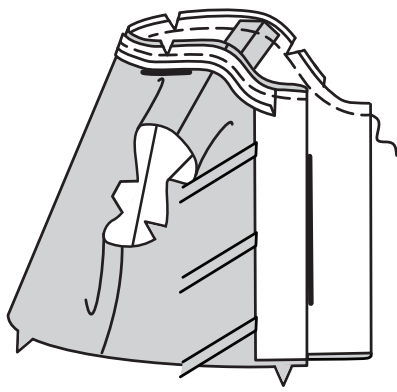


Wenden Sie die Stoffbesätze nach INNEN, schlagen Sie dabei das Schrägband entlang der Naht ein. Bügeln Sie. Heften Sie das Band fest. Nähen Sie dicht an der gehefteten Kante und setzen Sie die Naht wie gezeigt über die Stoffbesätze fort, wie gezeigt.

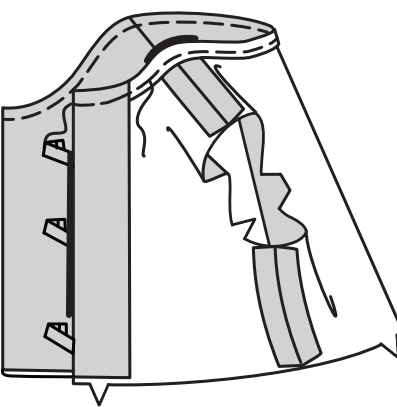


SCHÖSSCHEN A


Nähen Sie das SCHÖSSCHENVORDERTEIL (4) an das SCHÖSSCHENRÜCKENTEIL (5) RECHTS AUF RECHTS. Bügeln Sie 2.5 cm an der Vorderkante des Schößchens nach unten, bügeln Sie 6 mm an der Schnittkante nach unten, so dass ein Besatz entsteht. **STEPPEN** Sie die gebügelte Kante des Besatzes **KNAPPKANTIG**. **REIHEN** Sie die Oberkante des Schößchens zwischen den vorderen Kerben **EIN**, unterbrechen Sie die Steppnaht an den Seitennähten.

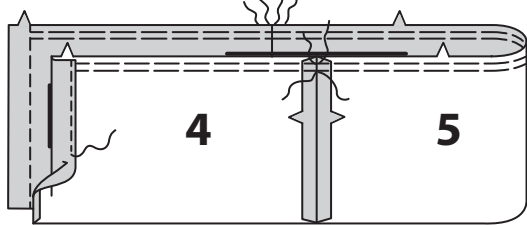

Stecken Sie das Schößchen an die untere Kante des Oberteils RECHTS AUF RECHTS, wobei die Kerben und Seitennähte übereinstimmen. Verteilen Sie die Kräuseln zum Anpassen. Wenden Sie die untere Kante der Besätze entlang der Faltlinie nach AUSSEN. Heften. Nähen Sie die entlang der Nahtlinie, wie gezeigt.

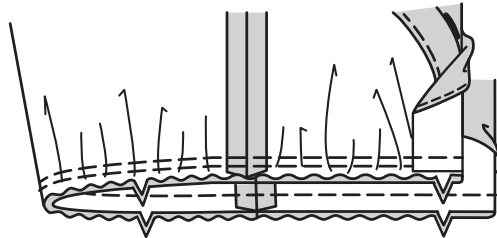


Wenden Sie die Besätze auf INNEN; bügeln Sie. Bügeln Sie die Taillennaht nach oben.

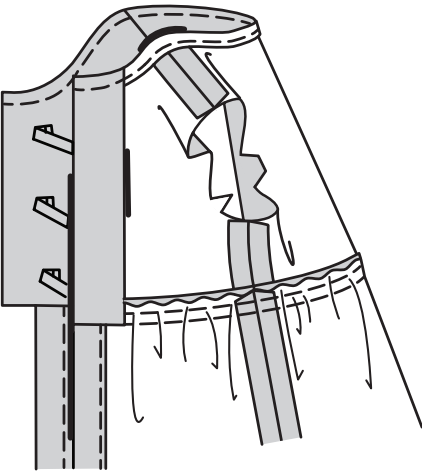


ROCK B


Nähen Sie das ROCKVORDERTEIL (10) an das ROCKRÜCKENTEIL (11) an den Seiten RECHTS AUF RECHTS. **REIHEN** Sie die obere Rockkante **EIN**, unterbrechen Sie die Steppnaht an den Seitennähten.

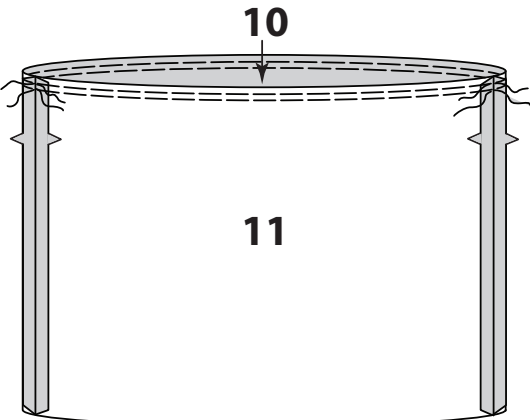

Lappen Sie auf der AUSSENSEITE das RECHTE vordere Oberteil über das LINKE vordere Oberteil, wobei die Mitten übereinstimmen. Heften Sie die Unterkante.

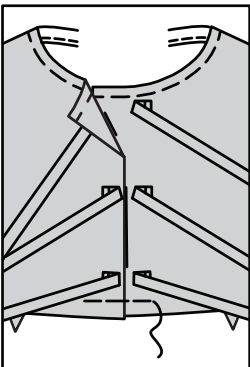


Stecken Sie den Rock an die untere Kante des Oberteils RECHTS AUF RECHTS, wobei die Kerben und Seitennähte übereinstimmen. Verteilen Sie die Kräuseln zum Anpassen. Heften. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht nach oben.

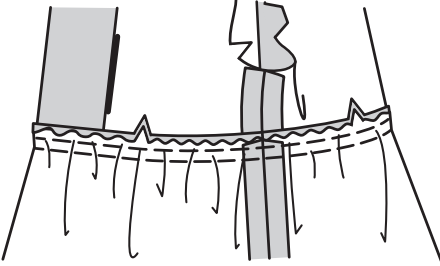




ÄRMEL

**REIHEN** Sie den oberen Teil des ÄRMELS (6) zwischen den äußeren kleinen Punkten **EIN**. Nähen Sie die Unterarmnaht. Bügeln Sie 2 cm an der unteren Kante nach INNEN, so dass ein Tunnel entsteht. Bügeln Sie die Schnittkante 6 mm nach unten. Nähen Sie dicht an der Innenkante des Tunnels, lassen Sie dabei eine Öffnung zum Einsetzen des Gummibandes.

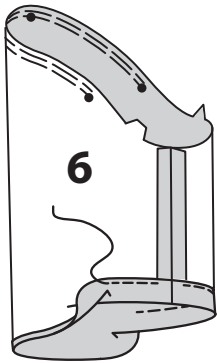


Schneiden Sie für jeden Ärmel ein Stück Gummiband in der Länge der GUMMIFÜHRUNG (7) zu. Führen Sie das Gummiband durch den Tunnel; passen Sie es ggf. an. Nähen Sie die Gummenden fest zusammen.

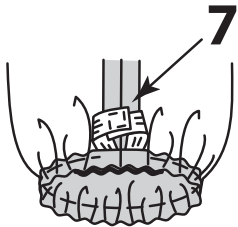


Nähen Sie die Öffnung geschlossen. Verteilen Sie die Fülle gleichmäßig.

**TIPP:** Um das Gummiband zu sichern, damit es sich beim Tragen nicht verdreht, nähen Sie in der Nut der Naht durch alle Dicken des Tunnels.

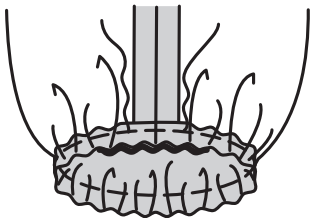


Zum **EINSETZEN DES ÄRMELS**, drehen Sie den Ärmel mit der RECHTEN Seite nach außen. Halten Sie das Kleidungsstück mit der LINKEN Seite nach außen und dem Armloch zu Ihnen hin. Stecken Sie den Ärmel mit dem mittleren kleinen Punkt an der Schulternaht RECHTS AUF RECHTS an die Armlochkante, passend zu den Unterarmnähten, Kerben und den restlichen kleinen Punkten. Ziehen Sie die Kräuselnähte nach oben, um sie anzupassen. Um die Mehrweite gleichmäßig zu verteilen, schieben Sie den Stoff an den Unterfäden entlang, bis keine Falten mehr auf der Nahtlinie zu sehen sind. Heften. Nähen Sie. Nähen Sie erneut 3 mm von der ersten Naht entfernt. Beschneiden Sie die Naht unterhalb der Kerben dicht an der Naht. Bügeln Sie nur die Nahtzugabe, schrumpfen Sie die Fülle heraus.

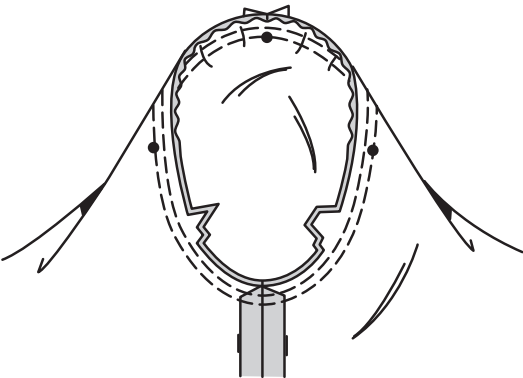


ABSCHLUSS

Legen Sie die FÜHRUNG FÜR DRUCKKNÖPFE (9) auf das LINKE und RECHTE Vorderteil, so dass die Kanten des Gewebes mit den fertigen Kanten des Kleidungsstücks bündig sind, wie gezeigt. Übertragen Sie die Markierungen.

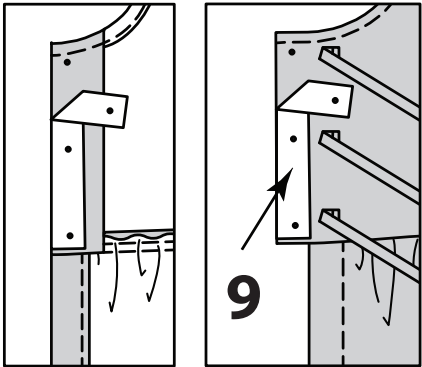

Nähen Sie von Hand auf der AUSSENSEITE die Ösenhälfte der Druckknöpfe an den Markierungen auf das LINKE Vorderteil. Nähen Sie die Knopfhälfte der Druckknöpfe auf der INNENSEITE an den Markierungen auf das RECHTE Vorderteil.

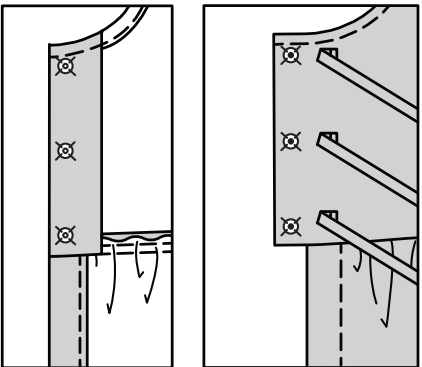


**MODELL A-** Drehen Sie die untere Kante des Besatzes nach AUSSEN.


Nähen Sie 1.5 cm von der Unterkante des Besatzes.

Beschneiden Sie den Besatz dicht an der Naht.


Beschneiden Sie das Kleidungsstück bis auf 1.5 cm an der Innenkante des Besatzes.

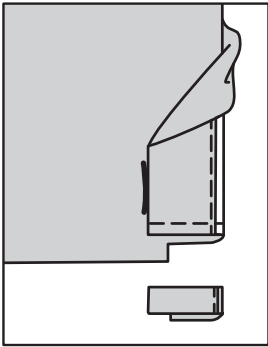

Wenden Sie den Besatz nach innen und bügeln Sie den Saum hoch. Machen Sie einen **SCHMALEN SAUM** an die Unterkante, beginnen Sie dabei an der Öffnungskante.

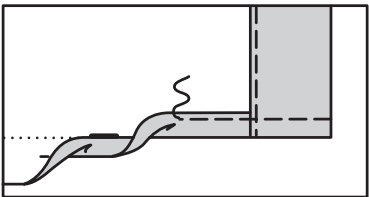

**MODELL B-** Nähen Sie einen **SCHMALEN SAUM** an der Unterkante des Kleidungsstücks.

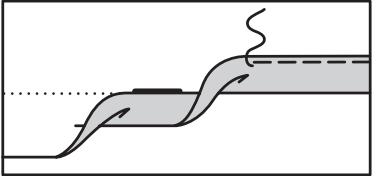


HOSE C

VORDERTEIL


Nähen Sie einen unteren **FLACHEN ABNÄHER** in die VORDERTEILE (12). Bügeln Sie den Abnäher zur Seite.

Nähen Sie einen **FLACHEN ABNÄHER** in das innere Bein. Bügeln Sie den Abnäher nach unten.

**OPTIONAL: STEPPEN** Sie die Abnähern **AB**.

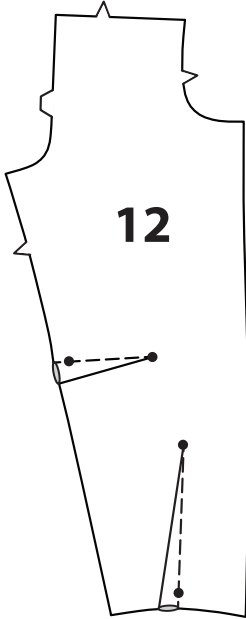


Stecken Sie den TASCHENBESATZ (3) RECHTS AUF RECHTS auf das Vorderteil, wobei die kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie eine einzelne eingekerbte Kante, wie gezeigt. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.**

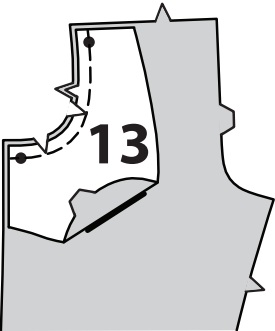


Wenden Sie den Besatz nach INNEN; bügeln Sie.


**STEPPEN** Sie auf der AUSSENSEITE die Tasche **AB**.

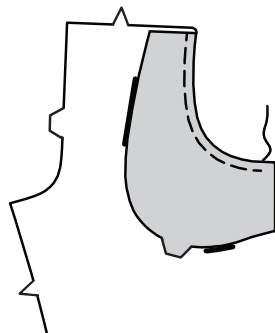

Stecken Sie auf der INNENSEITE das SEITL. VORDERTEIL UND TASCHE (14) RECHTS AUF RECHTS auf den Taschenbesatz, wobei die Kerben übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie die doppelt gekerbte Kante wie gezeigt.

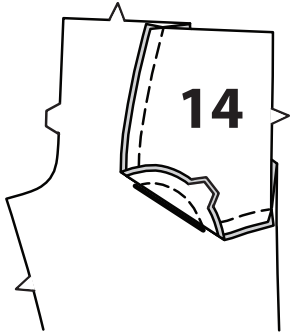

Lappen Sie auf der AUSSENSEITE das Vorderteil über die Seite und das Taschenteil, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind; stecken. Heften Sie die Seiten- und Oberkanten zusammen.

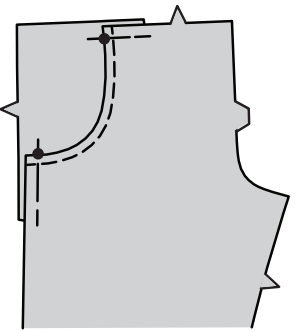


RÜCKENTEIL UND NÄHTE

Nähen Sie einen unteren FLACHEN ABNÄHER in die RÜCKENTEILE (15). Bügeln Sie den Abnäher zur Seite.

Nähen Sie einen **FLACHEN ABNÄHER** in das innere Bein. Bügeln Sie den Abnäher nach unten.


**OPTIONAL: STEPPEN** Sie Abnähern **AB**.

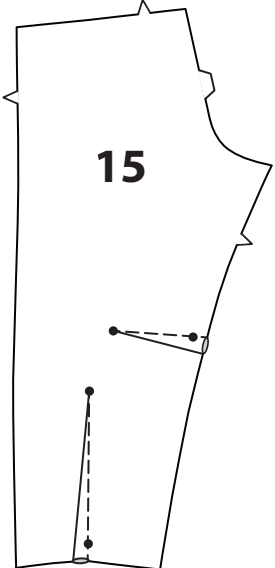


Bügeln Sie unter 6 mm an der Oberkante der TASCHE (16). Drehen Sie die obere Kante entlang der Falzlinie nach AUSSEN, so dass ein Besatz entsteht.

Nähen Sie entlang der Nahtlinie an den Schnittkanten.


Beschneiden Sie die Nahtzugabe im Bereich des Besatzes auf 6 mm.

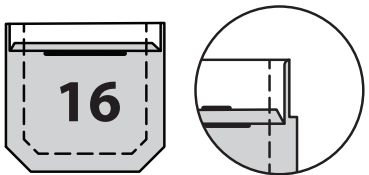

Drehen Sie die Ecken RECHTS nach außen und wenden Sie den Besatz auf die LINKE Seite; bügeln Sie, bügeln Sie unter die Schnittkanten entlang der Nähte. **STEPHEN** Sie den Besatz **KNAPPKANTIG**.

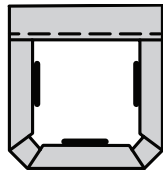


Stecken Sie auf der AUSSENSEITE die Tasche auf die Rückenteile, wobei die großen Punkte übereinstimmen. **STEPHEN** Sie die Seiten und die Unterkanten **KNAPPKANTIG**.

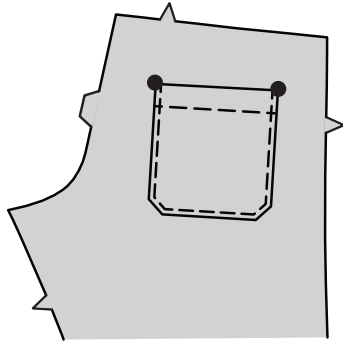


Nähen Sie das Vorderteil RECHTS AUF RECHTS an der inneren Bein- und Seitennaht an das Rückenteil.



Führen Sie ein Bein INNERHALB des anderes RECHTS AUF RECHTS.

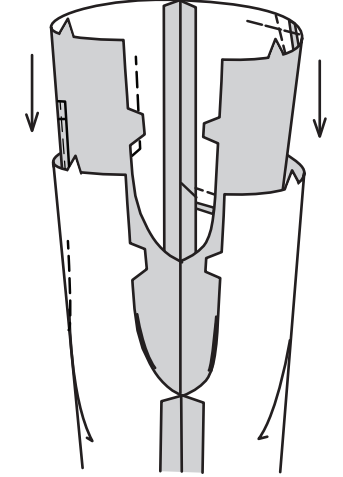

Stecken Sie die Mittennaht, die Innenbeinnähte und Kerben zusammen. Nähen Sie. Zur Verstärkung der Naht nähen Sie erneut über die erste Naht.

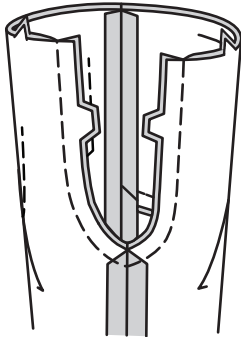


### TRÄGER

Für die GÜRTELSCHLAUFE/TRÄGER falten Sie den TRÄGER (17) der Länge nach zur Hälfte LINKS AUF LINKS. Bügeln und eine Falte eindrücken.

Öffnen Sie die langen Kanten des Trägers und drehen Sie sie auf die LINKE Seite, so dass sie sich an der Falte treffen. Bügeln Sie.


Falten Sie den Träger der Länge nach zur Hälfte und bringen Sie die gebügelten Kanten zusammen. Nähen Sie dicht an beide Längskanten.

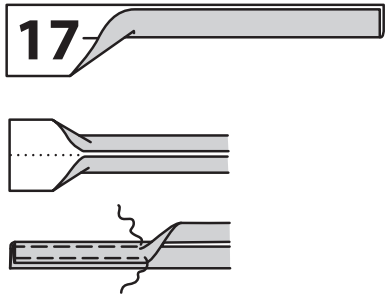

Schneiden Sie vier Stücke mit einer Länge von je 7.62 cm.


Bügeln Sie unter 6 mm an einem Ende der Träger.

Stecken Sie auf der AUSSENSEITE die Träger an der Oberkante der Hose, zentrieren Sie dabei die Enden über den großen Punkten, sodass die Schnittkanten gerade sind. Heften.

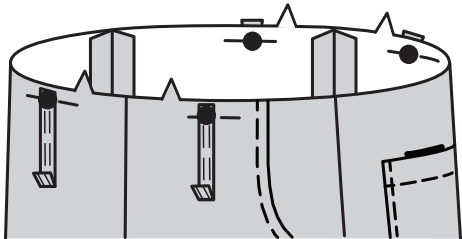


### BUND

Nähen Sie die Nähte des TUNNELS (18) RECHTS AUF RECHTS und lassen Sie dabei eine Öffnung in der LINKEN Seitennaht zwischen den kleinen Punkten, wie abgebildet. Steppen Sie mit Rückstichen an den kleinen Punkten, um die Naht zu verstärken.

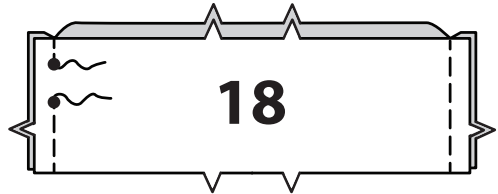


Bügeln Sie die Nähte auf.

Falten Sie den Tunnel der Länge nach zur Hälfte LINKS AUF LINKS, wobei die Schnittkanten gleichmäßig sind. Heften Sie die Schnittkanten zusammen. Die Seite mit der Öffnung ist die Unterseite des Tunnels.

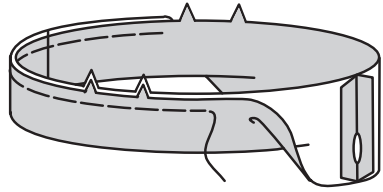


Stecken Sie den Tunnel mit der Unterseite zu Ihnen zeigend an das Kleidungsstück, wobei die Mitten- und Seitennähte übereinstimmen. Nähen Sie entlang der Nahtlinie. Nähen Sie mit **DOPPELSTICHEN**.

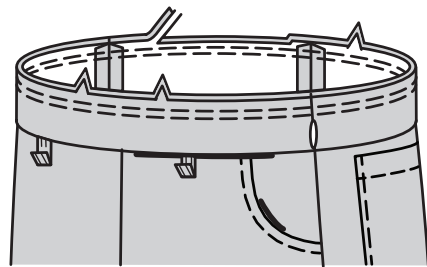


Bügeln Sie die Naht zum Kleidungsstück hin und bügeln Sie den Tunnel nach außen.


Schneiden Sie ein Stück Gummiband in der Länge der GUMMIFÜHRUNG (19) zu. Führen Sie das Gummiband durch die Öffnung in den Tunnel. Überlappen Sie die Enden und halten Sie sie mit einer Sicherheitsnadel fest. Probieren Sie das Kleidungsstück an und passen Sie an.

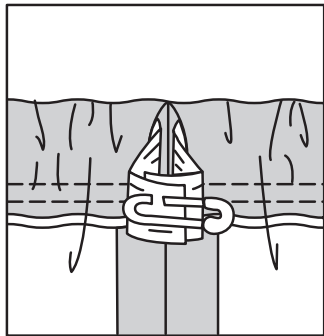


Nähen Sie die Gummienden fest zusammen.

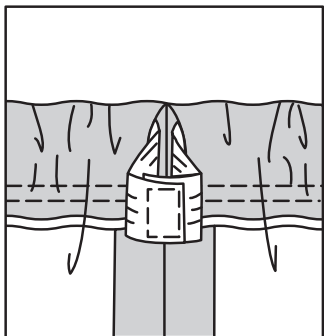

**SÄUMEN** Sie die Öffnungskanten des Tunnels zusammen. Verteilen Sie die Fülle gleichmäßig.

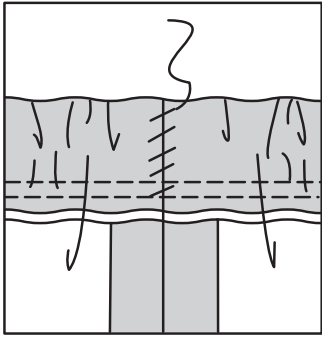


Bügeln Sie den Stoff entlang der vorderen Mitte, damit er flach liegt. Nähen Sie auf der AUSSENSEITE entlang den Steppllinien, dehnen Sie dabei das Gummiband zwischen den Steppllinien, um Falten in der vorderen Mitte zu vermeiden.

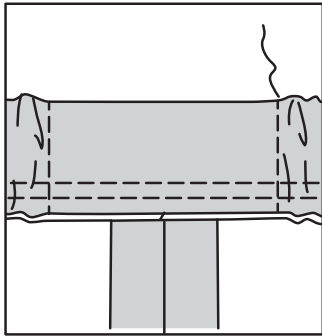

### ABSCHLUSS

Bügeln Sie die Trägern nach oben. **STEPHEN** Sie die obere Kante fest **KNAPPKANTIG**.

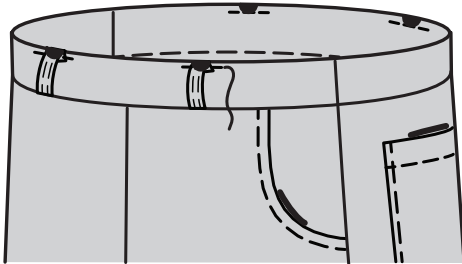

Nähen Sie einen **SCHMALEN SAUM** an der Unterkante der Hose.

