

Deutsch



ME2002

SEITE 1 SEITEN 4

B R I T T A N Y J. J O N E S
knowME™
 BY mimig
 1-800-782-0323



@brittanyjones

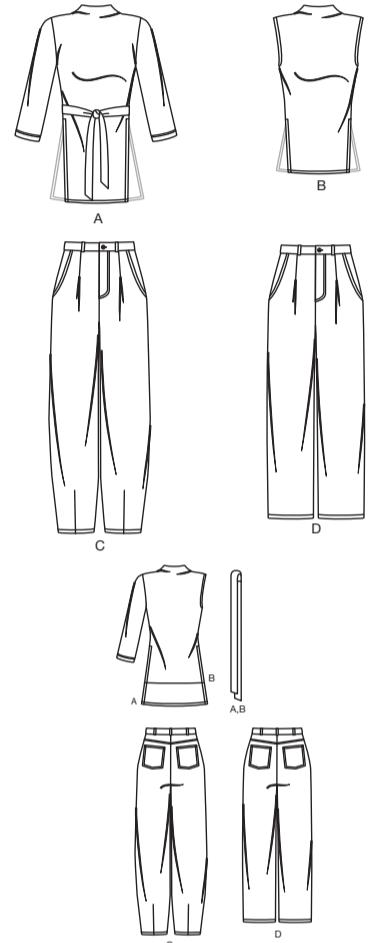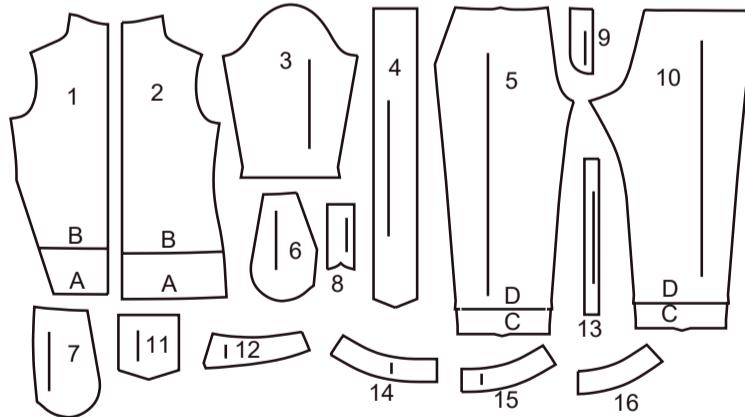**16 SCHNITTEILE**

1 VORDERTEIL - A,B

2 RÜCKENTEIL - A,B

3 ÄRMEL - A

4 GÜRTEL - A,B

5 VORDERTEIL - C,D

6 TASCHE - C,D

7 SEITL. VORDERTEIL - C,D

8 RECHTER HOSENSCHLITZ - C,D

9 BESATZ DES HOENSCHLITZES - C,D

10 RÜCKTEIL - C,D

11 GEŠASSTASCHE - C,D

12 RÜCKW. PASSE - C,D

13 TRÄGER - C,D

14 RECHTER VORD. TAILLENBUND - C,D

15 LINKER VORD. TAILLENBUND - C,D

16 RÜCKW. TAILLENBUND - C,D

MUSTERMARKIERUNGEN

FÄDENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fädenlauf des Stoffes, parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch.

FALT LINIE: Legen Sie die Linie auf den Stoffbruch.

KNOPFLOCHMARKIERUNG: Gibt die genaue Länge und Platzierung der Knopflöcher an.

KNOPFMARKIERUNG: Zeigt die Platzierung der Knöpfe an.

KERBEN UND SYMBOLE: Für passende Nähte und Ausführungsdetails.

Bezeichnet die Brustlinie, die Tailenlinie, die Hüfte und/oder den Bizeps.

Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trageleichterung + Design-Erlichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an. Die Maße schließen Falten, Biesen, Abnäher und Nahtzubuten aus.

NAHTZUGABE: 1.5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.

GEGEBENENFALLS ANPASSEN

SCHRUMPFEN

Sie den STOFF, wenn er nicht als vorgeschrumpft gekennzeichnet ist. Drücken Sie.

KREISEN

Sie die ZEICHNUNG für Modell, Größe, Stoffbreite.

Verwenden Sie das Auflageplan MIT STRICHRICHTUNG für Stoffe mit Einwegmustern, Strichrichtung, Flor oder Oberflächenschartierung. Da die meisten Maschenwaren Oberflächenschartierungen aufweisen, wird ein Auflageplan mit Strichrichtung verwendet.

Für DOPPELTE DICKE (MIT STOFFBRUCH)

- falten Sie den Stoff rechts auf rechts.

Für DOPPELTE DICKE (OHNE STOFFBRUCH)

- Für Stoffe mit Strichrichtung falten Sie den Stoff quer,

rechts auf rechts. Markieren Sie wie gezeigt. Schneiden Sie entlang der Querfalte des Stoffes (A). Drehen Sie die obere Lage um 180°, so dass die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen, und legen Sie über die untere Lage, rechts auf rechts (B).

Für EINZELNE DICKE

- legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Für Pelzflor-Stoffe legen Sie die Florseite nach unten.)

SCHNEIDEN UND MARKIEREN

★ Schnitzen Sie zuerst die anderen Teile aus, so dass genügend Stoff zum Zuschnitzen dieses Teils vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff.

Schnitzen Sie bei "Schnitt 1"-Teilen das Teil einmal auf einer einzelnen Dicke mit der Stoffseite nach oben auf der rechten Seite des Stoffes zu.

Das Schnittmuster kann Schnittlinien für mehrere Größen enthalten. Wählen Sie die richtige Schnittlinie oder die Schnittmusterteile für Ihre Größe aus.

Legen Sie vor dem SCHNEIDEN alle Teile entsprechend dem Auflageplan auf den Stoff. Stecken Sie. (Die Auflagepläne zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren. Position kann je nach Größe des Schnittmusters variieren.) Schnitzen Sie GENAU aus, indem Sie die Kerben nach außen schneiden.

Bevor Sie das Schnittmuster entfernen, ÜBERTRAGEN SIE DIE MARKIERUNGEN und Konstruktionslinien auf die linke Seite des Stoffes, indem Sie die Methode mit Nadel und Kreidestift oder Paupapier und Schneiderrad verwenden. Markierungen, die auf der rechten Seite des Stoffes benötigt werden, sollten Faden nachgezeichnet werden.

HINWEIS: Kästchen mit gestrichelten Linien (a/b/c) in den Auflageplänen stellen Teile dar, die nach den angegebenen Maßen geschnitten wurden.

Größen	10	12	14	16	18
Französisch	38	40	42	44	46
Europäisch	36	38	40	42	44

MASSNAHMEN DES FERTIGEN KLEIDENSTÜCKS (einschließlich Schnittmuster und Tragekomfort)

A,B Oberweite 85 89 94 99 104 cm

C,D Taillenweite 69 72 77 84 89 "

C,D Hüftweite 100 104 109 115 120 "

Breite, jedes Bein Jeans C 37 38 40 41 42 cm

Jeans D 45 46 47 49 50 "

Fertige Rückenlänge ab Halsansatz Top A 69 69 70 71 71 cm

Top B 55 55 56 57 57 "

Fertige Seitenlänge ab Taille Jeans C 97 97 97 97 97 cm

Jeans D 89 89 89 89 89 "

Größen 20W 22W 24W 26W 28W 30W 32W 34W 36W 38W

Französisch 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

Europäisch 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

MASSNAHMEN DES FERTIGEN KLEIDENSTÜCKS (einschließlich Schnittmuster und Tragekomfort)

A,B Oberweite 104 109 115 120 125 130 135 140 145 150 cm

C,D Taillenweite 93 98 103 108 114 119 124 128 133 138 "

C,D Hüftweite 127 132 137 142 147 152 157 163 168 173 "

Breite, jedes Bein Jeans C 40 41 42 43 45 46 47 49 50 51 cm

Jeans D 46 47 49 50 51 52 54 55 56 57 "

Fertige Rückenlänge ab Halsansatz Top A 74 75 76 76 77 78 78 79 79 80 cm

Top B 61 61 62 62 63 64 64 65 66 66 "

Fertige Seitenlänge ab Taille Jeans C 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 cm


Jeans D 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 "

ZUSCHNITTPLÄNE

RECHTE MUSTERSEITE	LINKE MUSTERSEITE	RECHTE STOFFSEITE	LINKE STOFFSEITE
--------------------	-------------------	-------------------	------------------

TOP A

Teile: 1,2,3,4

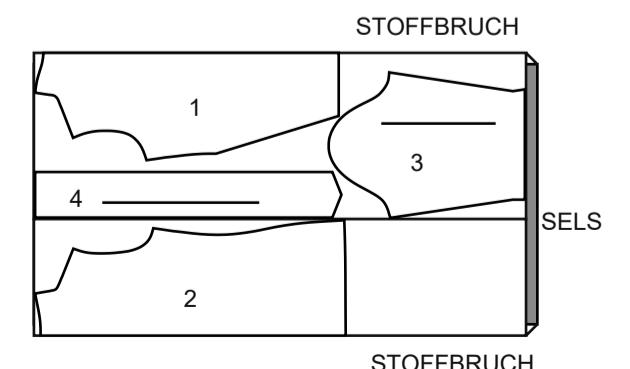150 cm
mit Strichrichtung
Größen 10-12-14-16-18

1 VORDERTEIL - A,B

2 RÜCKENTEIL - A,B

3 ÄRMEL - A

4 GÜRTEL - A,B

5 VORDERTEIL - C,D

6 TASCHE - C,D

7 SEITL. VORDERTEIL - C,D

8 RECHTER HOSENSCHLITZ - C,D

9 BESATZ DES HOENSCHLITZES - C,D

10 RÜCKTEIL - C,D

11 GEŠASSTASCHE - C,D

12 RÜCKW. PASSE - C,D

13 TRÄGER - C,D

14 RECHTER VORD. TAILLENBUND - C,D

15 LINKER VORD. TAILLENBUND - C,D

16 RÜCKW. TAILLENBUND - C,D

MUSTERMARKIERUNGEN**GEGEBENENFALLS ANPASSEN**

SCHRUMPFEN

Sie den STOFF, wenn er nicht als vorgeschrumpft gekennzeichnet ist. Drücken Sie.

KREISEN

Sie die ZEICHNUNG für Modell, Größe, Stoffbreite.

Verwenden Sie das Auflageplan MIT STRICHRICHTUNG für Stoffe mit Einwegmustern, Strichrichtung, Flor oder Oberflächenschartierung. Da die meisten Maschenwaren Oberflächenschartierungen aufweisen, wird ein Auflageplan mit Strichrichtung verwendet.

Für DOPPELTE DICKE (MIT STOFFBRUCH)

- falten Sie den Stoff rechts auf rechts.

Für DOPPELTE DICKE (OHNE STOFFBRUCH)

- Für Stoffe mit Strichrichtung falten Sie den Stoff quer,

rechts auf rechts. Markieren Sie wie gezeigt. Schneiden Sie entlang der Querfalte des Stoffes (A). Drehen Sie die obere Lage um 180°, so dass die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen, und legen Sie über die untere Lage, rechts auf rechts (B).

Für EINZELNE DICKE

- legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Für Pelzflor-Stoffe legen Sie die Florseite nach unten.)

SCHNEIDEN UND MARKIEREN

★ Schnitzen Sie zuerst die anderen Teile aus, so dass genügend Stoff zum Zuschnitzen dieses Teils vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff.

Schnitzen Sie bei "Schnitt 1"-Teilen das Teil einmal auf einer einzelnen Dicke mit der Stoffseite nach oben auf der rechten Seite des Stoffes zu.

Das Schnittmuster kann Schnittlinien für mehrere Größen enthalten. Wählen Sie die richtige Schnittlinie oder die Schnittmusterteile für Ihre Größe aus.

Legen Sie vor dem SCHNEIDEN alle Teile entsprechend dem Auflageplan auf den Stoff. Stecken Sie. (Die Auflagepläne zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren. Position kann je nach Größe des Schnittmusters variieren.) Schnitzen Sie GENAU aus, indem Sie die Kerben nach außen schneiden.

Bevor Sie das Schnittmuster entfernen, ÜBERTRAGEN SIE DIE MARKIERUNGEN und Konstruktionslinien auf die linke Seite des Stoffes, indem Sie die Methode mit Nadel und Kreidestift oder Paupapier und Schneiderrad verwenden. Markierungen, die auf der rechten Seite des Stoffes benötigt werden, sollten Faden nachgezeichnet werden.

HINWEIS: Kästchen mit gestrichelten Linien (a/b/c) in den Auflageplänen stellen Teile dar, die nach den angegebenen Maßen geschnitten wurden.

150 cm

mit Strichrichtung

Größen 20W-22W-24W-26W-28W-30W-32W


WEBKANTE

WEBKANTEN


WEBKANTE

WEBKANTEN

Drehen Sie den Saum 3.2 cm nach oben. Heften Sie dicht an der Falte. Drehen Sie 6 mm an der Schnittkante ein. Heften Sie den Saum dicht an der Oberkante fest. Bügeln Sie. **STEPHEN** Sie den Saum entlang der oberen Heftung **AB**.

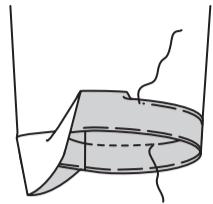


Stecken Sie den Ärmel rechts auf rechts in das Armloch, setzen Sie den mittleren kleinen Punkt auf die Schulternaht. Passen Sie die Leichtigkeit an; heften Sie sie. Nähen Sie. Nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand in der Nahtzugabe. Schneiden Sie neben der Naht zurück. Bügeln Sie die Nahtzugaben flach. Wenden Sie die Naht zum Ärmel hin.

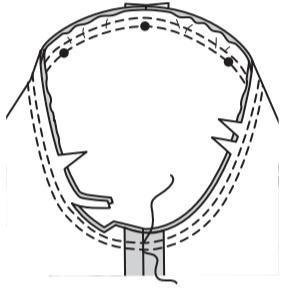


MODELL B

Öffnen Sie eine gefaltete Kante des Schrägbandes; bügeln Sie die Falte aus und formen Sie das Band durch leichtes Drücken so vor, dass es der Kurve des Armlochs entspricht. Stecken Sie das Schrägband an der Armlochkante fest, legen Sie die Falte entlang der Nahtlinie und drehen Sie die Enden an der Seitennaht ein, wie gezeigt. Nähen Sie entlang der Falte. Schneiden Sie die obere Nahtzugabe bündig mit dem Schrägband zu.

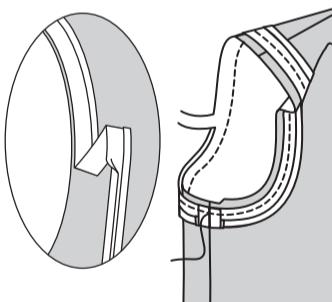


Wenden Sie das Schrägband entlang der Naht nach innen. Bügeln Sie. Heften Sie fest. **SÄUMEN** Sie die Enden. Nähen Sie auf der Außenseite dicht an der gehäfteten Kante.

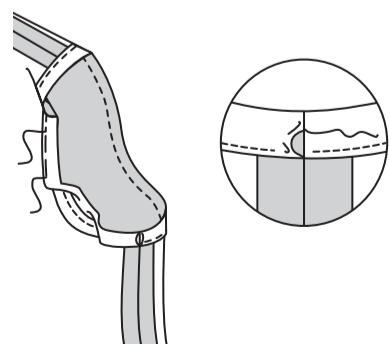


Abschluss

Nähen Sie einen 1.5 cm **SCHMALEN SAUM** an der Unterkante. Bilden Sie einen **SCHMALEN SAUM** an den seitlichen Öffnungskanten, der oberhalb des großen Punktes spitz ausläuft. Schwenken Sie beim Nähen über die Nahtzugabe 6 mm über dem großen Kreis.

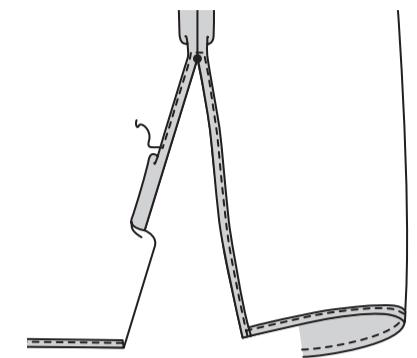

GÜRTELTEILE (4) entlang der eingekerbten Kante zusammen-nähen, rechts auf rechts den Gürtel entlang der Faltlinie falten. Nähen Sie, lassen Sie eine Öffnung. Zuschneiden. Wenden. Bügeln Sie. **SÄUMEN** Sie die Öffnung.

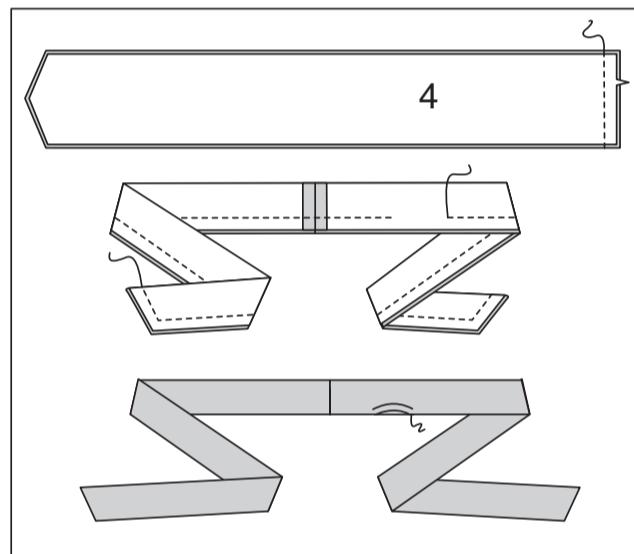


JEANS C,D


HINWEIS: In den folgenden Abbildungen wird, wenn nicht anders angegeben, das **Modell C** gezeigt.

Vorderteil


Um eine Falte im VORDERTEIL (5) zu nähen, bringen Sie die Nahtlinien auf der Innenseite zusammen, so dass die kleinen Punkte übereinstimmen. Steppen Sie von der oberen Kante bis zum unteren kleinen Punkt. Zur Mitte hin wenden, bügeln.

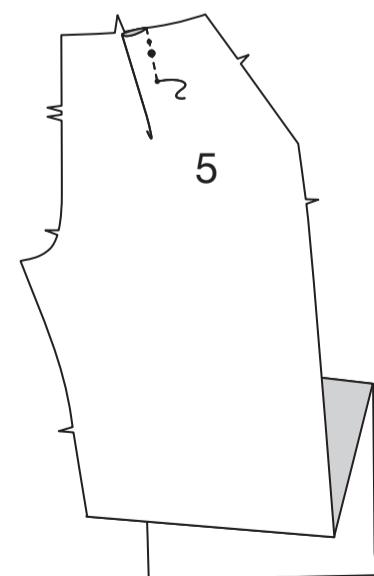


Modell C: Steppen Sie einen Abnäher auf das Vorderteil an der Unterkante des Beins. Bügeln Sie zu einer Seite.

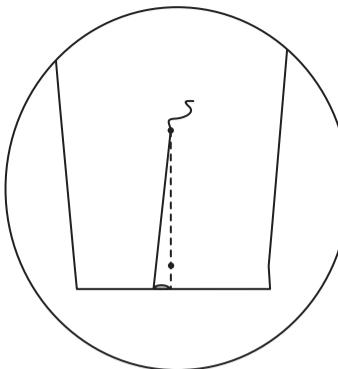


Steppen Sie die TASCHE (6) an die obere Seitenkante des Vorderteils, so dass die Symbole übereinstimmen. Beschneiden. Wenden Sie die Tasche auf die Innenseite. Bügeln Sie. **STEPHEN** Sie wie gezeigt **AB**.

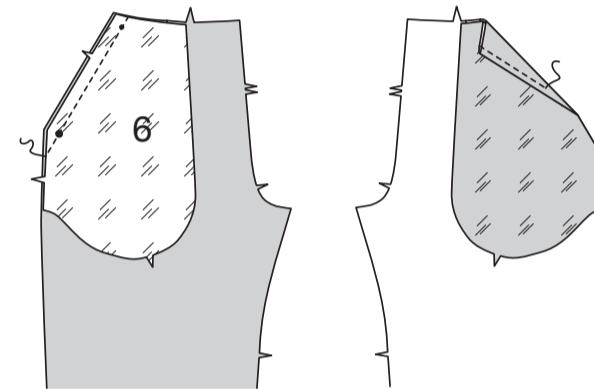


Steppen Sie das SEITL. VORDERTEIL (7) entlang der Außenkante auf die Tasche, lassen Sie dabei das Vorderteil frei. Stecken Sie das Vorderteil fest, wobei die großen und kleinen Punkte übereinstimmen. Heften Sie über die Seitenkanten.

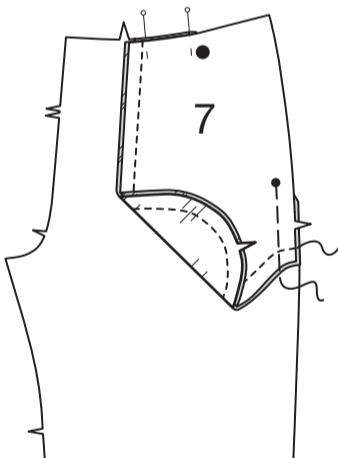


Bringen Sie die **EINLAGE** auf die linke Seite des BESATZES DES HOSEN-SCHLITZES (9) gemäß den Anweisungen des Herstellers an. **VERSÄU-BERN** Sie die lange geschwungene Kante des Besatzes des Hosen schlitzes. Stecken Sie den Besatz rechts auf rechts auf das linke Vorderteil, wobei die großen Punkte übereinstimmen. Steppen Sie von der oberen Kante bis zum großen Punkt. Beschneiden. Bügeln Sie die Naht zum Besatz hin. **STEPHEN** Sie den Besatz **UNTER**.

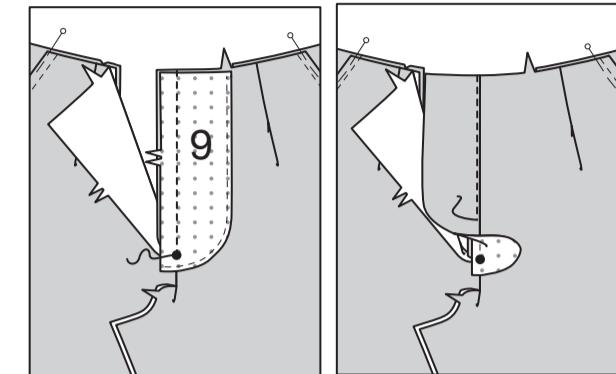


Wenden Sie den Besatz nach innen. Bügeln Sie. Auf dem rechten Vorderteil entlang der Faltlinie über dem kleinen Punkt nach unten bügeln.

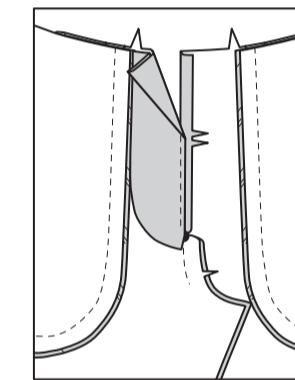


Falten Sie den RECHTEN HOSENSCHLITZ (8) rechts auf rechts entlang der Faltlinie. Nähen Sie die Unterkante. Beschneiden. Wenden. Bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten.

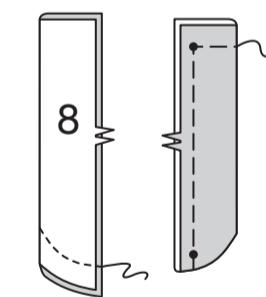

Steppen Sie die Vorderteile zwischen dem großen Punkt und der Kerbe zusammen.

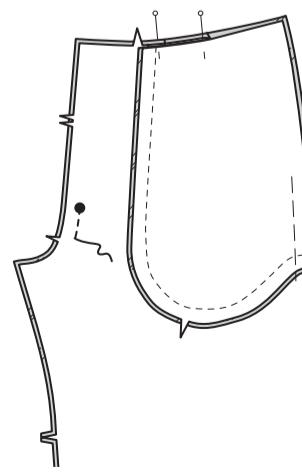

HINWEIS: Es kann erforderlich sein, den Reißverschluss zu kürzen. Um einen neuen Reißverschlussanschlag anzufertigen, legen Sie den Reißverschluss entlang der Öffnungskante (mit der Zuglasche 3 mm unterhalb der Nahtlinie). Markieren Sie die Position des neuen Reißverschlussanschlags. Steppen Sie über die Zähne an der Markierung. Schniden Sie den Reißverschluss 2 cm unterhalb des neuen Anschlags ab.

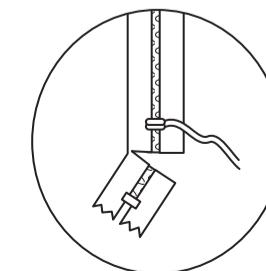

Deutsch M2002 - Seite 4 Seiten 4

A - Legen Sie den geschlossenen Reißverschluss (mit der Vorderseite nach oben) unter die rechte vordere Öffnungskante und platzieren Sie den unteren Reißverschlussanschlag am großen Punkt und die Vorderkante der Hose entlang der Reißverschlusszähne. Heften.


B - Stecken Sie auf der Innenseite den rechte Hosenhalsitz an die rechte vordere Öffnungskante (über dem Reißverschluss), wobei die Kerben und kleinen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gleichmäßig sind. Heften Sie mit einer 1 cm Naht.

C - Auf der Außenseite steppen Sie mit einem Reißverschlussfuß entlang der 1 cm Naht durch alle Lagen.

D - Legen Sie die linke vordere Öffnungskante über die rechte, wobei die Mittelpunkte zusammenpassen. Heften Sie dicht an der Kante.


E - Drehen Sie das linke Vorderteil aus dem Weg und heften Sie den Reißverschluss NUR an den linken Hosenhalsitz. Nähen Sie den Reißverschluss mit einem Reißverschlussfuß an den Besatz, lassen Sie dabei das rechte Vorderteil und den Hosenhalsitz frei.

F - Drehen Sie den linken Besatz nach unten. Nähen Sie auf der Außenseite das linke Vorderteil entlang der Nahtlinien, lassen Sie dabei den rechten Hosenhalsitz frei. Heften Sie die Oberkante der Tasche auf das Vorderteil.

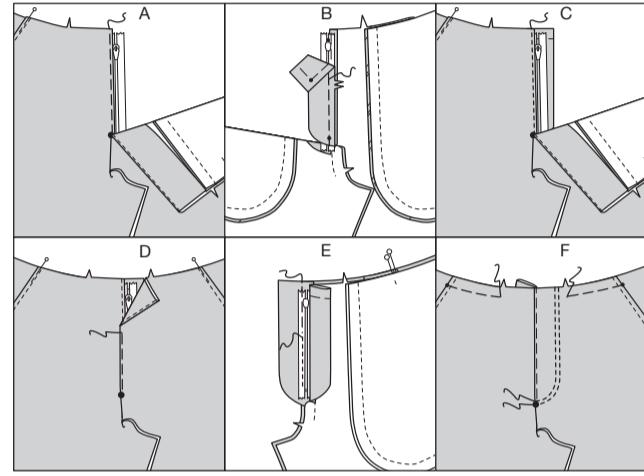


Rückenteil


Nähen Sie einen 1.5 cm **SCHMALEN SAUM** an der Oberkante der Gesäßtasche (11) ein, schlagen Sie die Nahtzugaben an den Seiten und der Unterkante ein und falten Sie die Ecken diagonal. Bügeln Sie.

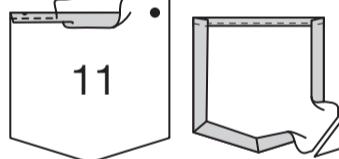


Stecken Sie die Tasche auf das **RÜCKENTEIL** (10) wobei die großen und kleinen Punkte übereinstimmen. **STEPPEN** Sie die Seiten- und Unterkanten **KNAPPKANTIG** und **AB**.

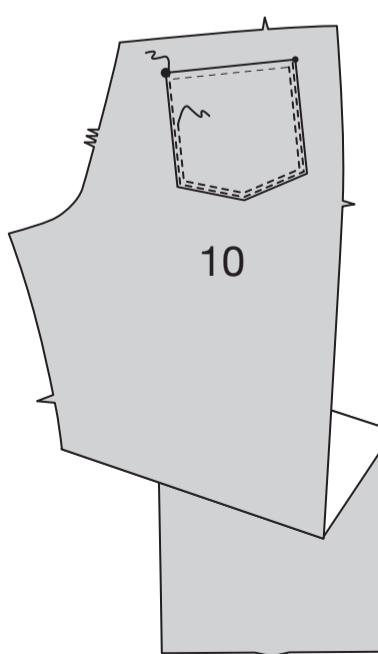


Modell C: Steppen Sie einen Abnäher auf das Rückenteil an der Unterkante des Beins. Bügeln Sie zu einer Seite.

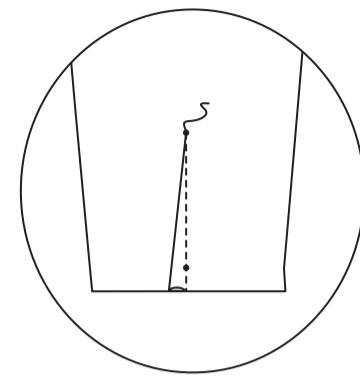


Steppen Sie die **RÜCKW. PASSE** (12) an die Oberkante des Rückenteils. Bügeln Sie die Naht zur rückw. Passe hin. **STEPPEN** Sie die rückw. Passe **AB**.

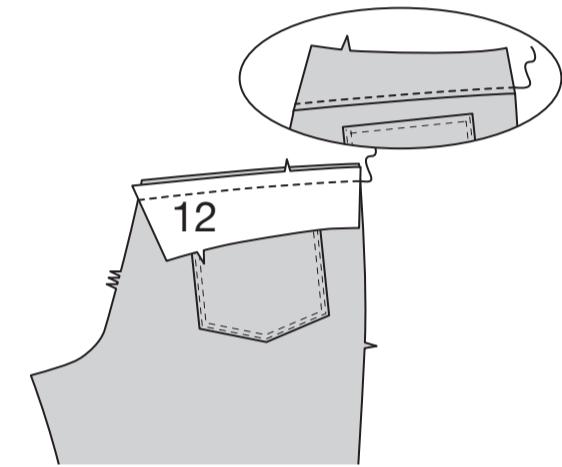


Nähen Sie das Rückenteil an den inneren Beinkanten an das Vorderteil und dehnen Sie dabei das Rückenteil, damit es passt.

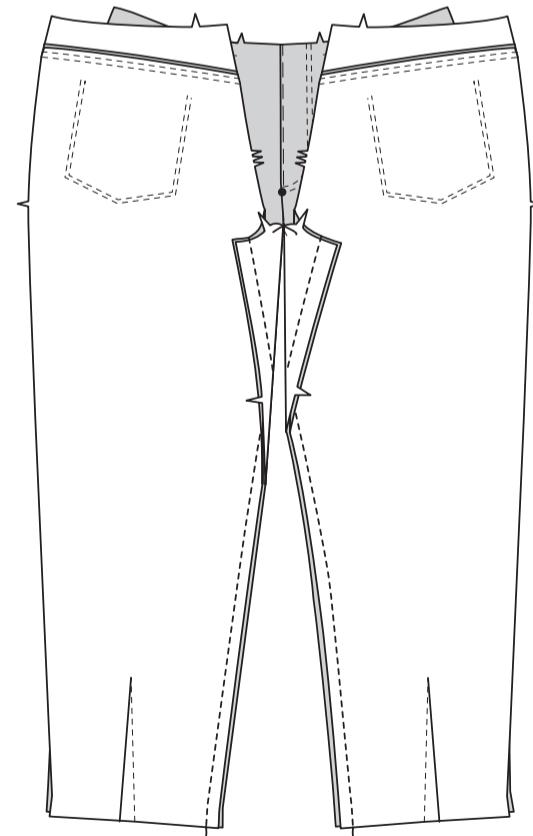


Nähen Sie den Rest der Schrittnaht an die Kerbe auf dem Vorderteil. Nähen Sie erneut dicht an der ersten Naht, zwischen den Kerben. Beschneiden Sie dicht an der zweiten Naht.

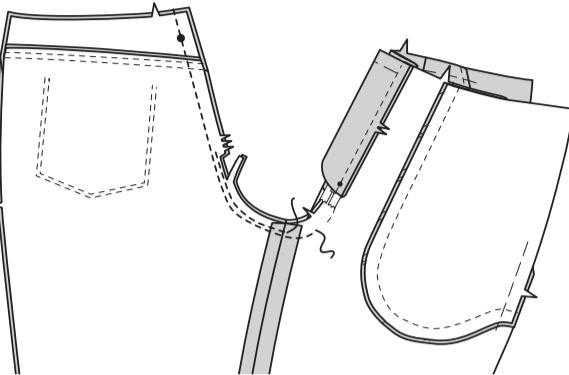


Stecken Sie ein Ende jedes Trägers an der oberen Kante der Hose, dabei über dem großen Punkt zentrieren und die Schnittkanten gerade halten. Heften. Steppen Sie am großen Punkt quer über den Träger. **STEPPEN** Sie an der Oberkante der Hose zwischen der Naht des Hosenhalsitzes und Reißverschlusses **FEST**.

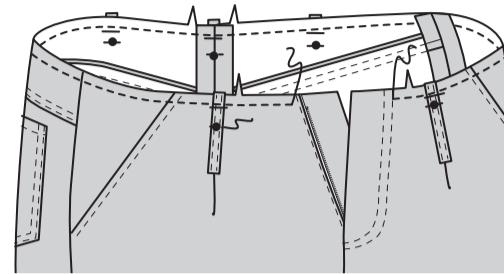

Stecken Sie den Taillenbundbesatz an den Bund, sodass die Nähte passen. Nähen Sie die oberen Kanten und die vord. Öffnungskanten. Beschneiden.

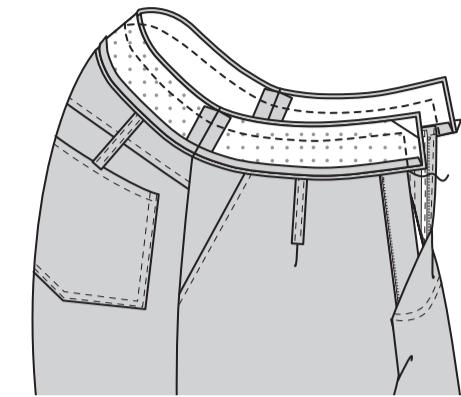


Beschneiden Sie die Ecken der **EINLAGE** des vorderen Taillenbunds, wie gezeigt. Bringen Sie die **EINLAGE** auf der linken Seite eines **RECHTEN VORD. TAILLENBUNDS** (14), eines **LINKEN VORD. TAILLENBUNDS** (15) und eines **RÜCKW. TAILLENBUNDS** (16) gemäß den Anweisungen des Herstellers an. Für den **BESATZ** nähen Sie die mit Einlage versehenen vorderen Taillenbänder und den mit Einlage versehenen rückw. Taillenbund an den Seiten zusammen. Wenden Sie 1.5 cm entlang der Unterkante des Bundbesatzes und halten Sie die Fülle ein; bügeln. Beschneiden Sie die gebügelte Kante auf 1 cm. Nähen Sie die restlichen Taillenbundabschnitte an den Seiten zusammen.

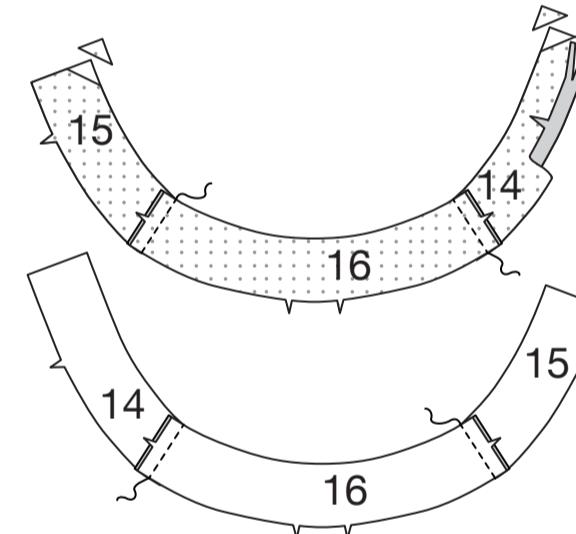


Abschluss

Machen Sie ein Knopfloch im linken Taillenbund an der Markierung. Nähen Sie den Knopf am rechten Taillenbund an der Markierung an.

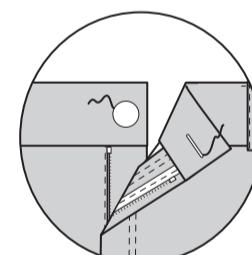

Rechts auf rechts stecken Sie den Taillenbund auf die Hose, wobei die Kerben, Mitten und Seitennähte übereinstimmen, schneiden Sie die Hose wie nötig ein. Nähen Sie. Beschneiden. Bügeln Sie die Naht zum Taillenbund hin.

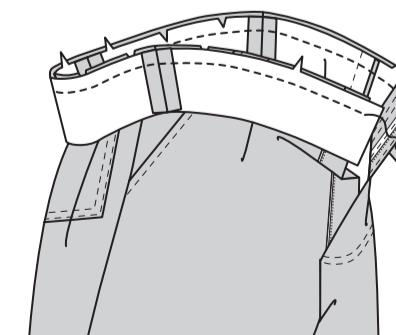

Drehen Sie den Saum 2.5 cm hoch. Heften Sie dicht an der Falte. Drehen Sie 6 mm an der Schnittkante ein. Heften Sie den Saum dicht an der Oberkante fest. Bügeln Sie. **STEPPEN** Sie den Saum entlang der oberen Heftung **AB**.

