

Deutsch

ME2004

SEITE 1 SEITEN 4

DUANA M. CHANDLER

knowME™

BY mimi g

1-800-782-0323

SCANNEN SIE DEN QR-CODE FÜR EIN SCHRITT-FÜR-SCHRITT-VIDEO-TUTORIAL

@duana_m_chandler

A

C

B

11 SCHNITTEILE

1 VORDERTEIL - A

2 RÜCKENTEIL - A

3 KRAGEN - A

4 VORD. SCHÖSSCHEN - A

5 RÜCKW. SCHÖSSCHEN - A

6 ÄRMEL A

7 ÄRMELBAND - A

8 VORDERTEIL - B

9 RÜCKENTEIL - B

10 TASCHE - B,C

11 TASCHENVOLANT - B,C

12 ZWICKEL - B,C

13 VORD. TAILLENBUND - B,C

14 RÜCKW. TAILLENBUND - B,C

15 VORDERTEIL - C

16 RÜCKENTEIL - C

MUSTERMARKIERUNGEN

GEGEBENENFALLS ANPASSEN

SCHNEIDEN UND MARKIEREN

FADENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes, parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch.

FALTLINE: Legen Sie die Linie auf den Stoffbruch.

KNOPFMARKIERUNG: Zeigt die Platzierung der Knöpfe an.

KERBEN UND SYMBOLE: Für passende Nähte und Ausführdetails.

Bezeichnet die Brustlinie, die Taillenlinie, die Hüfte und/oder den Bizeps.
Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an. Die Maße schließen Falten, Biesen, Abnäher und Nahtzugaben aus.

NAHTZUGABE: 1.5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.

ZUM VERLÄNGERN: Schneiden Sie zwischen den Anpassungslinien. Verteilen Sie den Betrag nach Bedarf, halten Sie die Kanten parallel. Kleben Sie über das Papier.

ZUM VERKÜRZEN: Falten Sie entlang der Anpassungslinie. Machen Sie eine Falte mit der Hälfte der benötigten Menge. Aufkleben.

Verlängern oder verkürzen Sie an den Anpassungslinien (=) oder an den auf dem Muster angegebenen Stellen. Wenn eine größere Länge hinzugefügt wird, müssen Sie eventuell zusätzlichen Stoff kaufen.

SCHRUMPFEN Sie den STOFF, wenn er nicht als vorgeschrumpt gekennzeichnet ist. Drücken Sie.

KREISEN Sie die ZEICHNUNG für Modell, Größe, Stoffbreite.

Verwenden Sie das Auflageplan MIT STRICHRICHTUNG für Stoffe mit Einwegmustern, Strichrichtung, Flor oder Oberflächenschattierung. Da die meisten Maschenwaren Oberflächenschattierungen aufweisen, wird ein Auflageplan mit Strichrichtung verwendet.

Für DOPPELTE DICKE (MIT STOFFBRUCH) - falten Sie den Stoff rechts auf rechts.

* DOPPELTE DICKE (OHNE STOFFBRUCH) - Für Stoffe mit Strichrichtung falten Sie den Stoff quer, rechts auf rechts. Markieren Sie wie gezeigt. Schneiden Sie entlang der Querfalte des Stoffes (A). Drehen Sie die obere Lage um 180°, so dass die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen, und legen Sie über die untere Lage, rechts auf rechts (B).

Für EINZELNE DICKE - legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Für Pelzflor-Stoffe legen Sie die Florseite nach unten.)

★ Schneiden Sie zuerst die anderen Teile aus, so dass genügend Stoff zum Zuschneiden dieses Teils vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff. Schneiden Sie bei "Schnitt 1"-Teilen das Teil einmal auf einer einzelnen Dicke mit der Stoffseite nach oben auf der rechten Seite des Stoffes zu.

Das Schnittmuster kann Schnittlinien für mehrere Größen enthalten. Wählen Sie die richtige Schnittlinie oder die Schnittmusterteile für Ihre Größe aus.

Legen Sie vor dem SCHNEIDEN alle Teile entsprechend dem Auflageplan auf den Stoff. Stecken Sie. (Die Auflagepläne zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren.) Schneiden Sie GENAU aus, indem Sie die Kerben nach außen schneiden.

Bevor Sie das Schnittmuster entfernen, ÜBERTRAGEN SIE DIE MARKIERUNGEN und Konstruktionslinien auf die linke Seite des Stoffes, indem Sie die Methode mit Nadel und Kreidestift oder Pauspapier und Schneiderrad verwenden. Markierungen, die auf der rechten Seite des Stoffes benötigt werden, sollten Faden nachgezeichnet werden.

HINWEIS: Kästchen mit gestrichelten Linien (a! b! c!) in den Auflageplänen stellen Teile dar, die nach den angegebenen Maßen geschnitten wurden.

ZUSCHNITTPLÄNE

RECHTE MUSTERSEITE	LINKE MUSTERSEITE	RECHTE STOFFSEITE	LINKE STOFFSEITE

JACKE A

Teile: 1,2,3,4,5,6

115 cm mit Strichrichtung alle Größen

EINLAGE A

Teil: 3

51 cm Größen 8-10-12-14-16-18-20-22

FUTTER A

Teile: 1,2

115 cm ohne Strichrichtung alle Größen

KONTRAST A - ÄRMELBAND

Teil: 7

51 cm mit Strichrichtung alle Größen

EINLAGE B,C

Teile: 13,14


51 cm Größen 8-10-12-14-16-18

HOSE B


Teile: 8,9,10,11,12,13,14

115 cm mit Strichrichtung Größen 8-10-12-14-16


115 cm
mit Strichrichtung
Größen 18-20-22-24-26

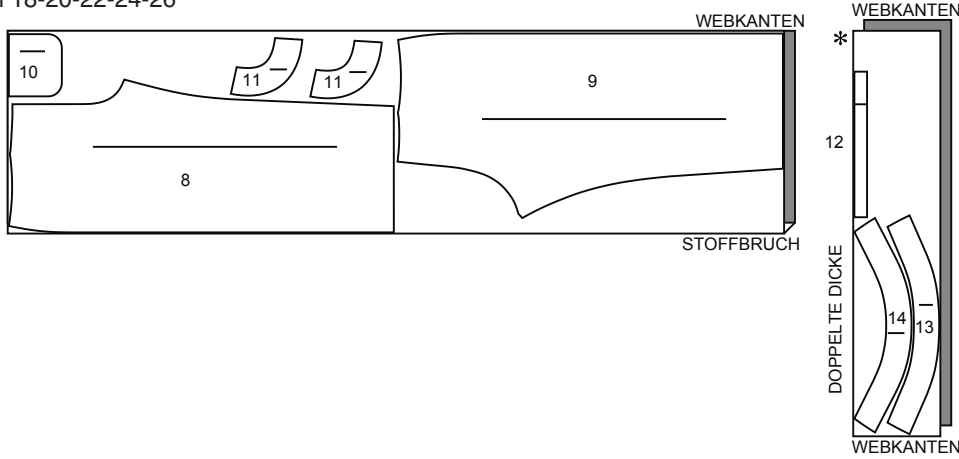

150 cm
mit Strichrichtung
Größen 8-10-12-14-16-18

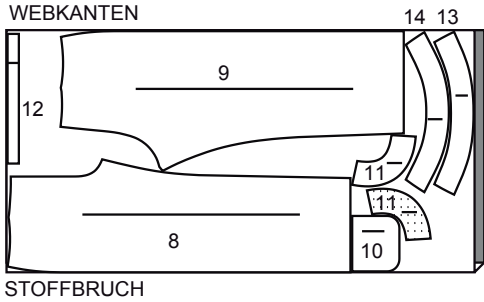


150 cm
mit Strichrichtung
Größen 20-22-24-26

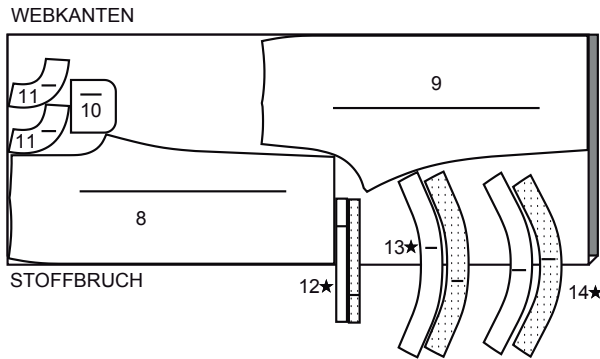


ROCK C

Teile: 10,11,12,13,14,15,16


115 cm
mit Strichrichtung
Größen 8-10-12-14-16

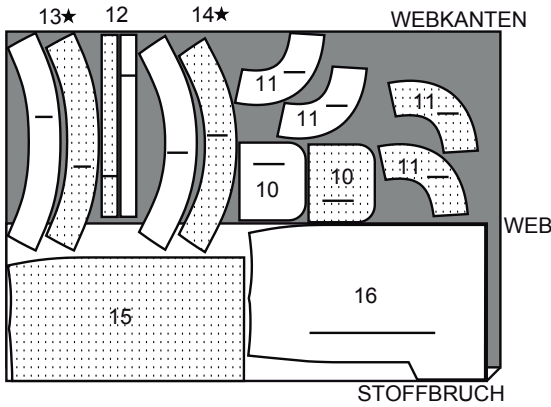


115 cm
mit Strichrichtung
Größen 18-20-22-24-26

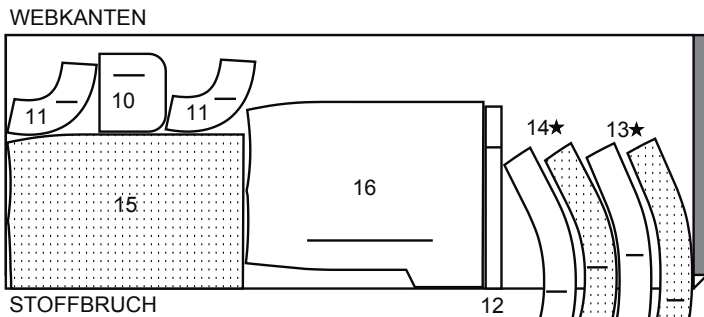

150 cm
mit Strichrichtung
alle Größen

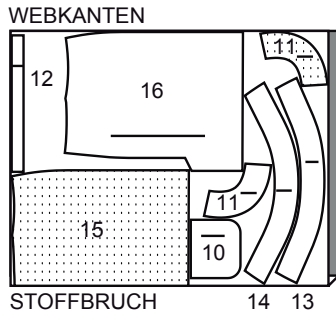


NÄHINFORMATIONEN STOFFSCHLÜSSEL

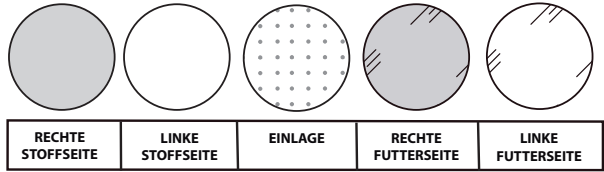

NAHTZUGABEN

Es sind 1.5 cm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben.

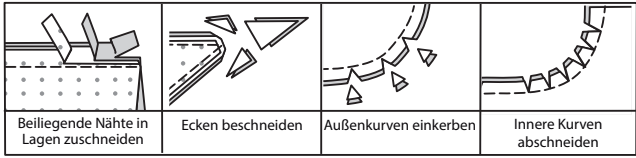

STECKEN UND ANPASSEN

Stecken oder heften Sie die Nähte, RECHTS AUF RECHTS, mit passenden Einkerbungen. Passen Sie das Kleidungsstück an, bevor Sie die Hauptnähte nähen.

BÜGELN

Bügeln Sie die Nahtzugaben flach; öffnen Sie sie dann, sofern nicht anders angegeben. Stecken Sie wo nötig, damit sie flach liegen.

GLOSSAR

Nähbegriffe, die in der Nähanleitung in FETTDROCK erscheinen, werden im Folgenden erklärt.

EINHALTEN - Nähen Sie entlang der Nahtlinie mit langen Maschinenstichen. Ziehen Sie die Fadenenden beim Anpassen an die Passform.

HINWEIS: Machen Sie bei Schulteransätzen eine zweite Reihe langer Maschinenstiche in 6 mm Abstand von der Nahtzugabe, um mehr Kontrolle zu haben.

FESTSTEBBEN - Nähen Sie dicht an der fertigen Kante oder Naht.


VERSÄUBERN - Nähen Sie 6 mm von der Schnittkante entfernt und versäubern Sie mit einer der folgenden Methoden ab: (1) mit Hilfe einer Zickzackschere ODER (2) mit Overlockstichen ODER (3) entlang der Steppnaht wenden und dicht an der Falte nähen ODER (4) mit Hilfe einer Overlock-Maschine.

OPTIONAL FÜR SÄUME: Bringen Sie ein Nahtbindeband an. **SÄUMEN** - Nadel durch eine gefaltete Kante schieben, dann einen Faden des darunter liegenden Stoffes aufnehmen.

FESTSTEBBEN - Nähen Sie 3 mm von der Nahtlinie in der Nahtzugabe (normalerweise 13 mm von der Schnittkante).

ABSTEBBEN - Nähen Sie auf der Außenseite 6 mm von der Kante, der Naht oder der vorherigen Naht entfernt, wobei Sie den Nähfuß als Führung verwenden, oder nähen Sie an den in der Anleitung angegebenen Stellen.

UNTERSTEBBEN - Öffnen Sie den Besatz oder die Unterseite des Kleidungsstücks; nähen Sie auf der Nahtzugabe dicht an der Naht.

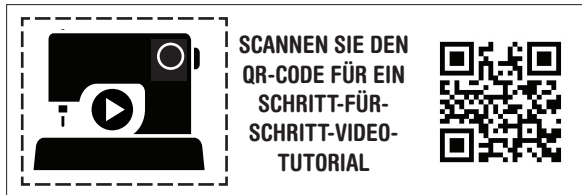


@duana_m_chandler

NÄHANLEITUNGEN


JACKE A

Vorderteil, Rückenteil und Kragen


Nähen Sie einen Abnäher in das VORDERTEIL (1). Abnäher nach unten bügeln. Nähen Sie die Abnäher in die vord. FUTTERTEILE auf die gleiche Weise. Nähen Sie die RÜCKENTEILE (2) in der hinteren Mitte zusammen. Nähen Sie die rückw. FUTTERTEILE auf die gleiche Weise zusammen.

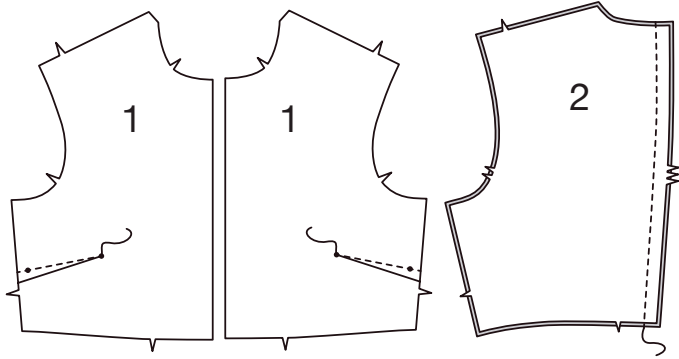


Nähen Sie das Vorderteil und das Rückenteil an den Schultern und Seiten zusammen. **STEBBEN** Sie die Halsausschnittkanten **FEST**. Nähen Sie die FUTTERTEILE des Vorder- und Rückenteils auf die gleiche Weise zusammen.

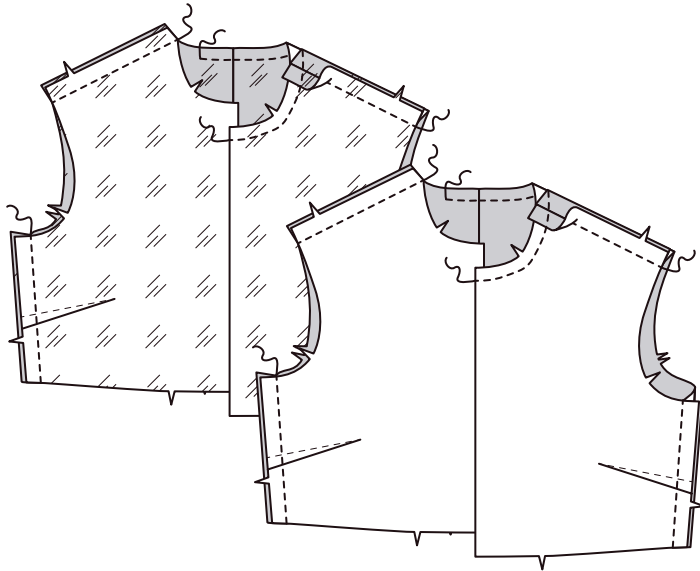


Stecken Sie ein Teil des KRAGENS (3) an die Halskante der Jacke, so dass die hinteren Mitten anpassen, dabei platzieren Sie einen kleinen Punkt auf der Schulternaht platzieren und schneiden Sie nach Bedarf zu den Steppnähten ein. Nähen Sie. Für BESATZ befestigen Sie die EINLAGE auf das verbleibende Kragenteil und nähen Sie an die Halsausschnittkante des FUTTERS der Jacke.

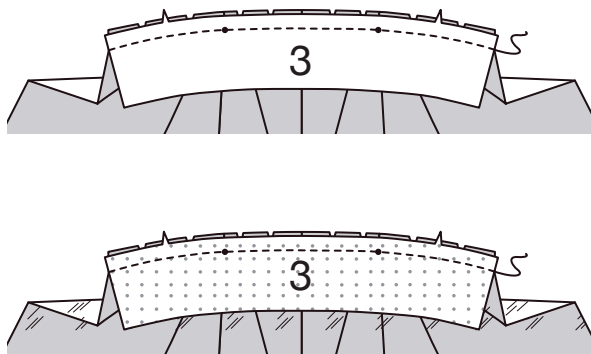

Nähen Sie zwei VORD. SCHÖSSCHEN (4) und ein RÜCKW. SCHÖSSCHEN (5) an Seiten zusammen, sodass die Kerben übereinstimmen. **STEBBEN** Sie die innere gebogene Kante **FEST**. Für Besätze, nähen Sie die restlichen vord. und rückw. Schößchenteile auf die gleiche Weise zusammen.

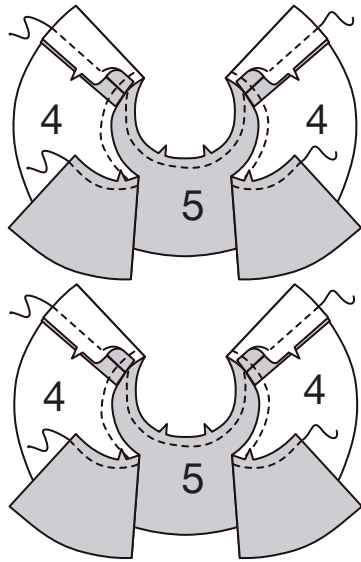


Stecken Sie das Schößchen rechts auf rechts an die untere Kante der Jacke, wobei die hintere Mitte, die Kerben und die Seitennähte übereinstimmen, und heften Sie das Schößchen bei Bedarf an die Steppnähte. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zur Jacke hin. Nähen Sie den BESATZ des Schößchens auf die untere Kante des FUTTERS der Jacke auf die gleiche Weise.

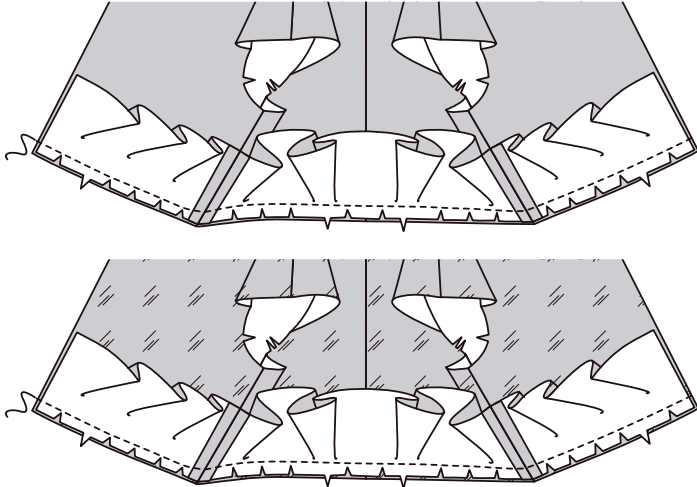


Reißverschluss


HINWEIS: Es kann erforderlich sein, den Reißverschluss zu kürzen. Legen Sie den geschlossenen Reißverschluss entlang der Öffnungskante und platzieren Sie den unteren Reißverschlussanschlag 3 mm oberhalb der Nahtlinie an der Unterkante des Schößchens, um einen neuen Reißverschlussanschlag herzustellen. Markieren Sie die Platzierung des neuen oberen Anschlags 3 mm unterhalb der Nahtlinie an der Oberkante des Kragens. Öffnen Sie den Reißverschluss. Entfernen Sie die Zähne über der Markierung für den neuen oberen Anschlag. Biegen Sie mit einer Zange eine gerade Metallöse und steppen Sie sie an der neuen Markierung an jedem Band fest.

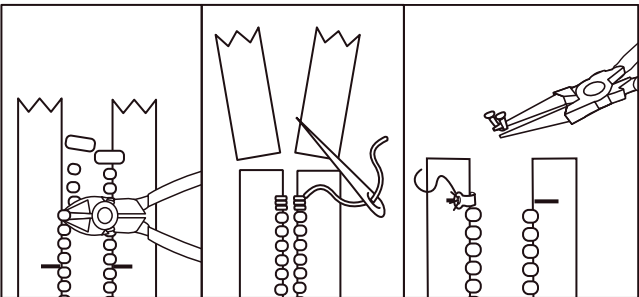


Öffnen und trennen Sie den Reißverschluss. Stecken Sie den Reißverschluss an der Außenseite mit der Vorderseite nach unten entlang der vorderen Öffnungskanten fest und drehen Sie ihn unter die Oberkante des Bandes. Lassen Sie die Reißverschlusszähne einen knappe 6mm über der Nahtlinie mit dem Band in der Nahtzugabe. Legen Sie den oberen Anschlag 3 mm unterhalb der Kragennahtlinie an der Oberkante und den unteren Anschlag 3 mm oberhalb der Schößchennahtlinie an der Unterkante. Heften.

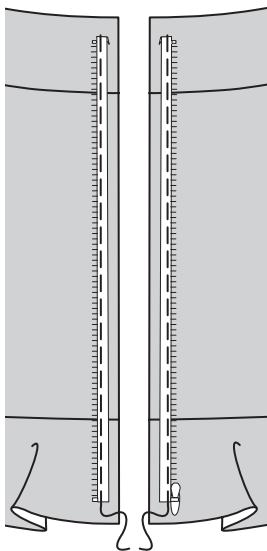


Stecken Sie Futter/Besätze rechts auf rechts auf die Jacke, wobei die Nähte und Mitten übereinstimmen. Stecken Sie die Vorder- und Schößchenkanten zusammen. Nähen Sie die Vorder- und Schößchenkanten mit einem Reißverschlussfuß ab. Beschneiden Sie die Unterkante. **STEPPEN** Sie den den Schößchenbesatz so weit wie möglich **UNTER**.

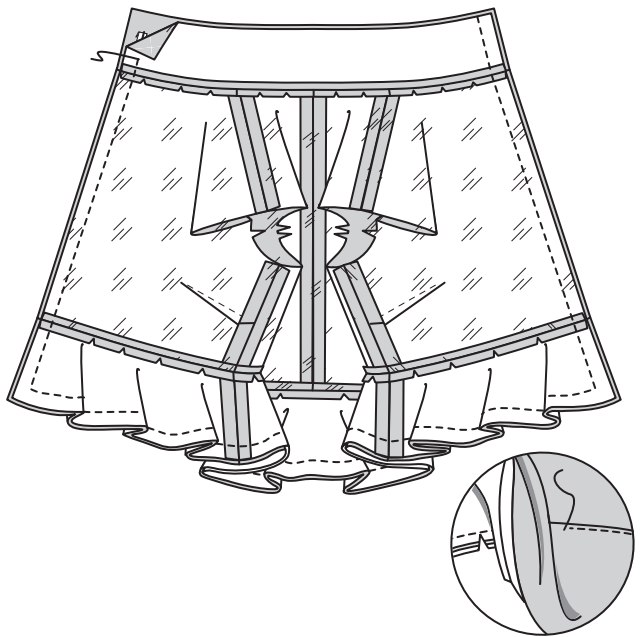


Nähen Sie rechts auf rechts die obere Kante des Kragens und den Besatz zusammen. Beschneiden. Um die Jacke auf die rechte Seite zu wenden, ziehen Sie sie durch eine Armlochöffnung. Bügeln Sie.

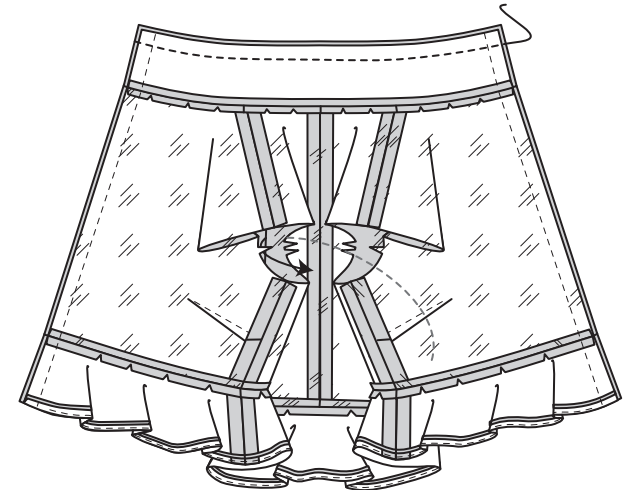

Greifen Sie durch das Armloch und nähen Sie die Nahtzugaben des Schößchens locker mit der Hand zusammen.

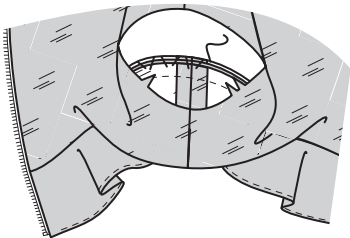


Legen Sie das Futter an seinen Platz. Bügeln Sie. Heften Sie die Armausschnittkanten zusammen. **STEPPEN** Sie die hinteren Halsausschnittkanten des Kragens **FEST**.

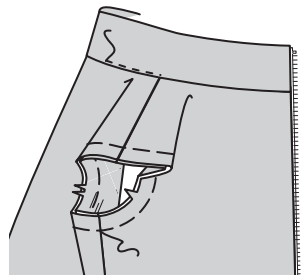


Ärmel und Abschluss


HALTEN Sie den ÄRMEL (6) zwischen den Kerben **EIN**. Nähen Sie die Ärmelnaht.

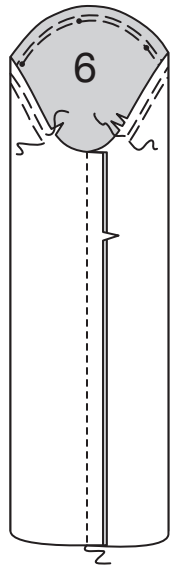


A- Nähen Sie die Enden des ÄRMELBANDES (7) zusammen.
B- Falten Sie das Ärmelband entlang der Faltlinie, links auf links. Stecken.
C- Stecken Sie das Ärmelband an der unteren Kante des Ärmels fest, wobei die Einschnitte und Nähte übereinstimmen. Nähen Sie, wobei Sie das Ärmelband dehnen, damit es passt. Nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand in der Nahtzugabe. Schneiden Sie die Klappe neben der Naht zurück.

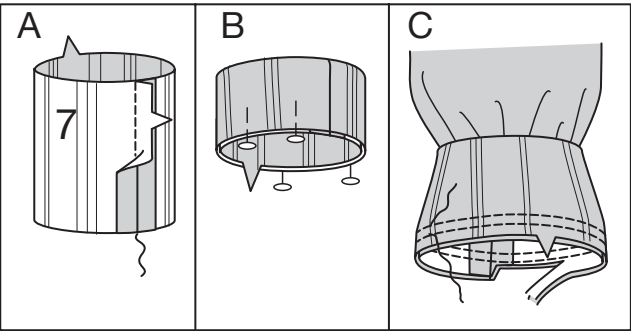


Stecken Sie den Ärmel rechts auf rechts in das Armloch, setzen Sie den mittleren kleinen Punkt auf die Schulternaht. Passen Sie die Leichtigkeit an; heften Sie sie. Nähen Sie. Nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand in der Nahtzugabe. Schneiden Sie die Klappe neben der Naht zurück. Bügeln Sie die Nahtzugaben flach. Wenden Sie die Naht zum Ärmel hin.

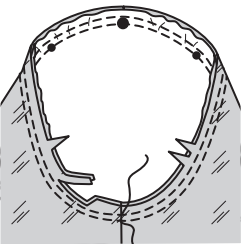

Legen Sie die Schnittkanten des Armlochs auf die Innenfalte des doppelt gefalteten Schrägbandes, wobei die schmalere Kante des Bandes auf der Kleidungsstückseite liegt, und drehen Sie die Enden an der Seitennaht nach unten. Nähen Sie dicht an der Innenkante durch alle Dicken. **SÄUMEN** Sie die Enden.

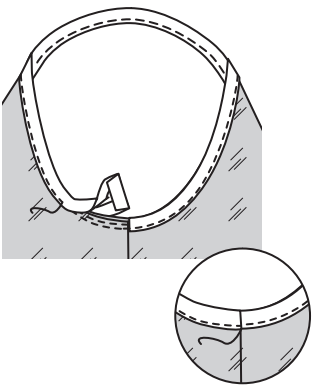

Bringen Sie Ösen an Markierungen am Schößchen an und folgen Sie dabei den Anweisungen des Herstellers. Bänder durch die Ösen schnüren und die Enden gleichmäßig auf der Vorderseite verlängern.

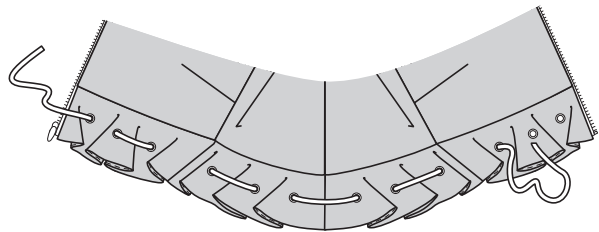


HOSE B, ROCK C


HINWEIS: Die Hosen werden in den folgenden Abbildungen gezeigt, sofern nicht anders angegeben.

Vorder- und Rückenteil


Hose
Nähen Sie Abnäher in die VORDERTEILE (8) und RÜCKENTEILE (9). Bügeln Sie die Abnäher zur Mitte hin. Nähen Sie die Vorderteile in der vorderen Mitte oberhalb der Kerbe zusammen. Nähen Sie die Rückenteile in der hinteren Mitte oberhalb der Kerbe zusammen.

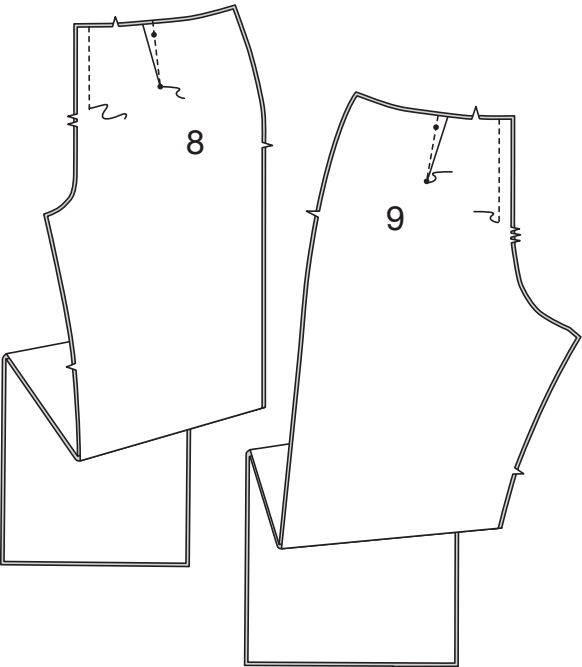


Nähen Sie das Vorder- und Rückenteil an der rechten Seite zusammen. **STEPPEN** Sie die Hosenkante **FEST**.

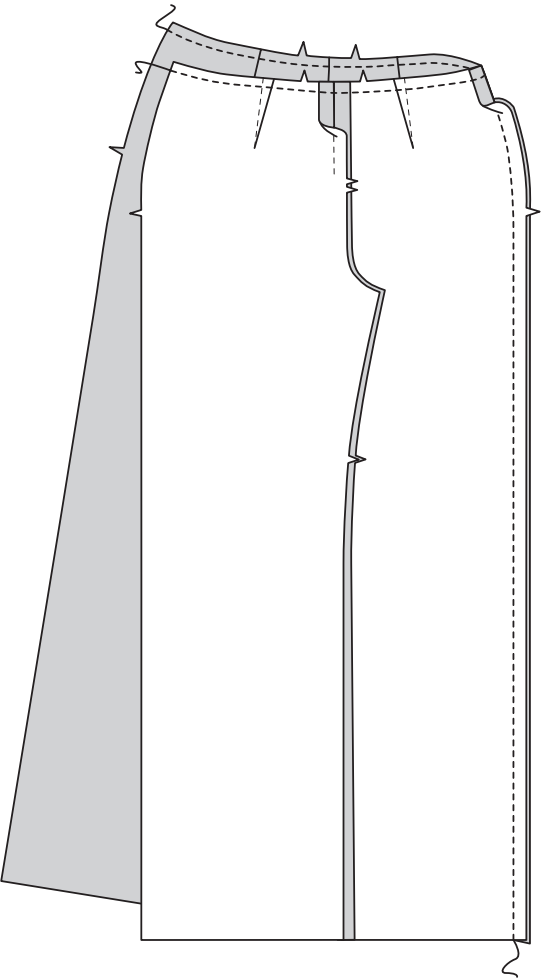


Rock
Nähen Sie Abnäher in das VORDERTEIL (15) und RÜCKENTEIL (16). Bügeln Sie die Abnäher zur Mitte hin. **VER-SÄUBERN** Sie die Schnittkante der Rückenverlängerung. Nähen Sie die hintere Mitte, drehen Sie dabei am großen Punkt und über die Verlängerungen.

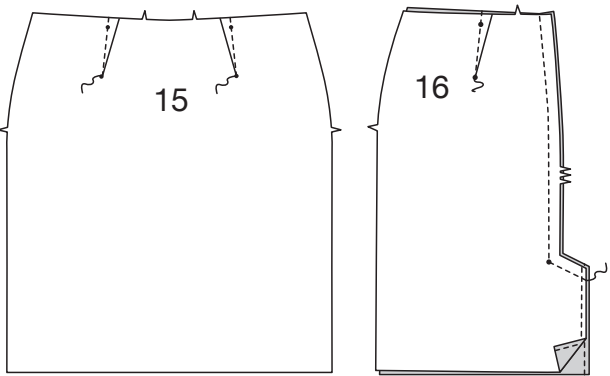

Schneiden Sie die rechte hintere Nahtzugabe über der Verlängerung ein. Wenden Sie die Verlängerungen auf die linke Seite und falten Sie das linke Rückenteil entlang der Faltlinie. Bügeln Sie die Nahtzugaben oberhalb des Einschnittes offen und die Verlängerungen flach. Heften Sie die obere Kante der Verlängerungen entlang der vorherigen Naht fest. Steppen Sie auf der Außenseite die Verlängerungen entlang der Heftung auf dem linken Rückenteil fest.

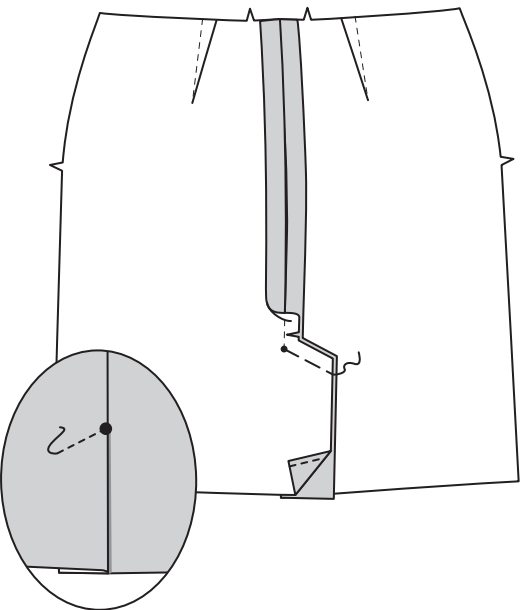


Nähen Sie das Vorder- und Rückenteil an der rechten Seite zusammen. **STEPPEN** Sie die obere Rockkante **FEST**.

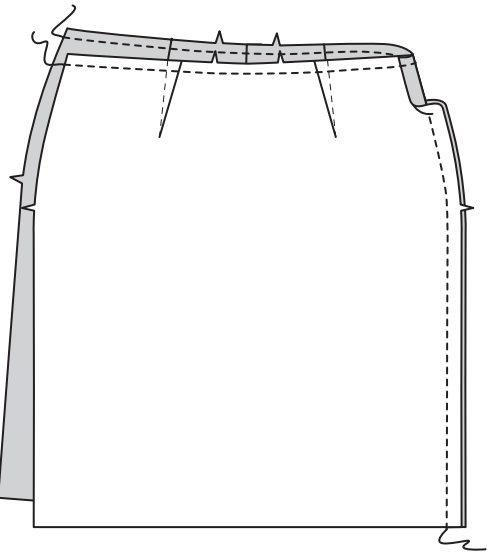


Tailenbund und Reißverschluss

Für den Besatz die EINLAGE auf die linke Seite eines Abschnitts des vorderen Tailenbunds (13) und eines Abschnitts des hinteren Tailenbunds (14) aufstecken und rechts auf rechts die eingekerbten Enden zusammennähen. Drehen Sie die untere Kante des Besatzes um 1.3 cm ein, um die Fülle zu vergrößern. Bügeln. Rechts auf rechts stecken Sie die eingekerbten Enden der verbleibenden vorderen und hinteren Tailenbundschnitte zusammen.

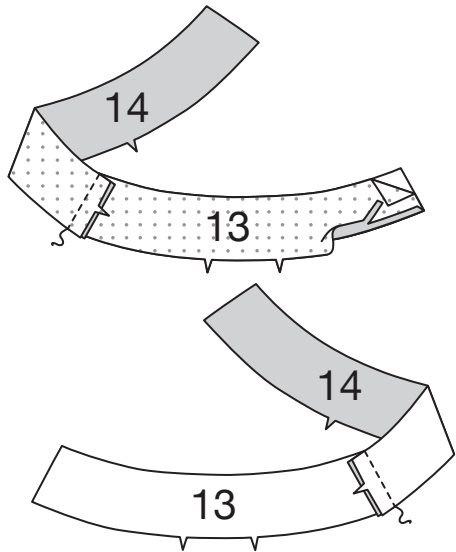


Stecken Sie den Tailenbund an der oberen Kante der Hose oder des Rocks fest, wobei die Mittelpunkte übereinstimmen und wo nötig eingeschnitten werden. Heften. Nähen Sie. Beschneiden. Bügeln Sie die Naht zum Tailenbund hin.

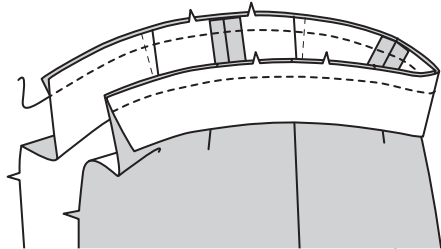


HINWEIS: Verwenden Sie einen speziellen Fuß für unsichtbare Reißverschlüsse, wenn Sie einen unsichtbaren Reißverschluss nähen.


A- Öffnen Sie den Reißverschluss. Stecken Sie auf der Außenseite die rechte Seite des Reißverschlusses mit der Vorderseite nach unten auf die linke Öffnungskante der Vorderseite. Legen Sie die Spule entlang der Nahtlinie an, das Band innerhalb der Nahtzugabe und den oberen Anschlag 3 mm unterhalb der Nahtlinie des Bunds. Legen Sie die linke Rille des Fußes über die Spule. Nähen Sie entlang des Bandes bis zur Kerbe. Steppen Sie mit Rückstichen zur Verstärkung. B-. Schließen Sie den Reißverschluss. Stecken Sie das verbleibende Reißverschlussband an der linken hinteren Öffnungskante fest und platzieren Sie die Reißverschlusszähne auf der Nahtlinie. C- Öffnen Sie den Reißverschluss. Legen Sie die rechte Rille des Fußes über die Spule. Nähen Sie entlang des Bandes bis zur Kerbe. Steppen Sie mit Rückstichen zur Verstärkung.

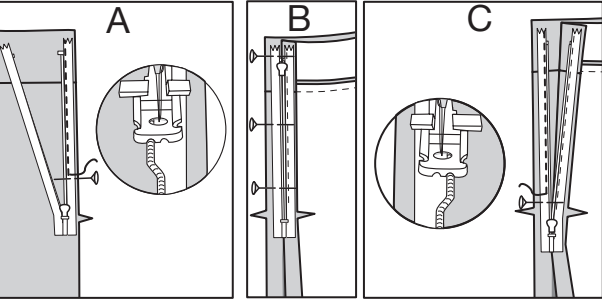


Schließen Sie den Reißverschluss und prüfen Sie, ob er von außen unsichtbar ist. Ziehen Sie die freien Enden des Reißverschlussbandes von der Nahtzugabe weg. Stecken Sie die verbleibende linke Seitennaht unterhalb der Kerbe fest. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß ganz nach links, sodass die Nadel durch die äußere Kerbe des Fußes geht. Beginnen Sie mit dem Nähen der Naht 6 mm oberhalb des untersten Stichts und leicht nach links, und nähen Sie die Enden des Reißverschlussbands an den Nahtzugaben fest, falls gewünscht.

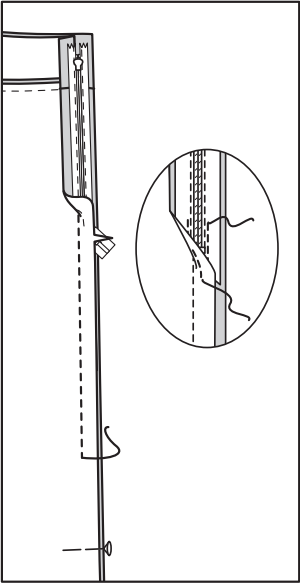

Stecken Sie den Besatz rechts auf rechts an den Bund, wobei die Nähte und die Mittelpunkte übereinstimmen und die Enden des Besatzes überstehen müssen. Nähen Sie die Oberkanten. Beschneiden. **STEPPEN** Sie den Besatz **UNTER**.

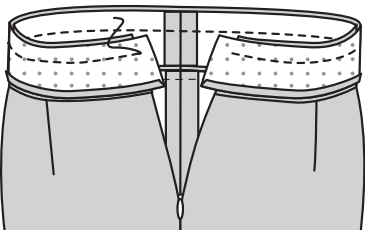


Wenden Sie den Besatz auf die Innenseite, drehen Sie die Enden des Besatzes ein, um die Reißverschlusszähne freizulegen. **SÄUMEN** Sie die Enden über das Reißverschlussband und die gebügelte Kante über die Naht.

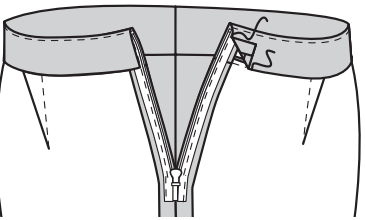


Tasche und restliche Nähte


STEPPEN Sie die lange eingekerbte Kante vom ZWICKEL (12) **FEST**. Drehen Sie die 1 cm Nahtzugabe an der langen, ungekerbten Kante des Zwickels um und bügeln Sie sie. Stecken Sie den Zwickel rechts auf rechts an die TASCHE (10), wobei die Kerben und kleinen Punkte übereinstimmen und der Zwickel bei Bedarf an der Steppnaht befestigt wird. Nähen Sie zwischen den kleinen Punkten mit einer 1 cm. Wenden Sie den Zwickel nach innen, bügeln Sie ihn.

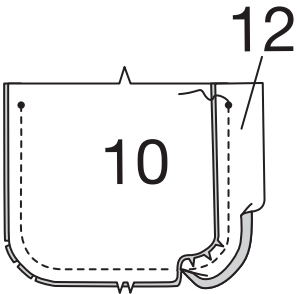


STEPPEN Sie die gekerbte Kante jedes TASCHEN-VOLANTES (11) **FEST**. Für jeden BESATZ des Taschenvolants die eingekerbte Kante eines Taschenvolants umschlagen und nach Bedarf auf die Steppnaht aufstecken, bügeln. Schneiden Sie die gebügelte Nahtzugabe auf 1 cm zurück.

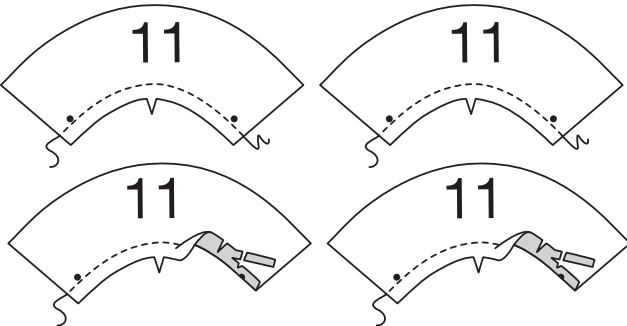


Stecken Sie den Besatz rechts auf rechts an den Volant, so dass die Symbole übereinstimmen. Nähen Sie die oberen und seitlichen Kanten. Beschneiden. **STEPPEN** Sie den Besatz so weit wie möglich **UNTER**.

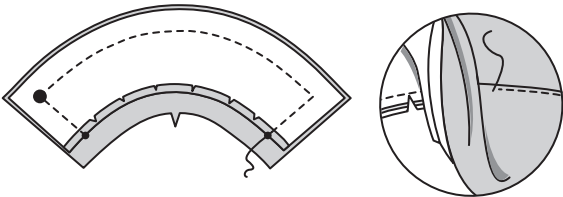


Wenden Sie den Besatz nach innen. Bügeln Sie. Auf der Außenseite an den Markierungen Ösen am Volant anbringen, dabei die Anweisungen des Herstellers beachten.

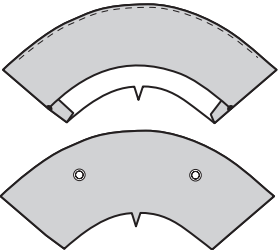


Öffnen Sie den Zwickel. Stecken Sie den Volant an der Oberkante der Tasche fest, wobei Sie die Kerben und Symbole aufeinander abstimmen und den Volant bei Bedarf an der Steppnaht einschneiden. Zwischen den kleinen Punkten nähen, dabei Zwickel und Volant frei lassen. Beschneiden. Wenden Sie die Naht zum Volant hin, bügeln Sie. **SÄUMEN** Sie den Besatz über die Naht.

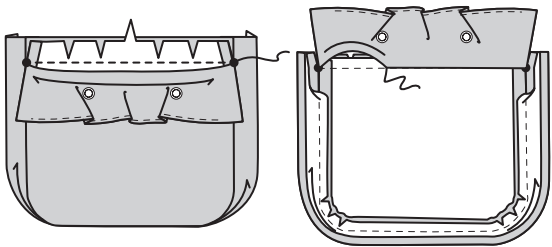


Stecken Sie die Tasche über die Seitennaht an Vorder- und Rückenteil, sodass die Symbole anpassen, dabei lassen Sie den Volant frei. **STEPPEN** Sie die Seiten- und Unterkanten des Zwickels unter den kleinen Punkten **FEST**. Um Falten in den Seitentaschen zu machen, auf der Außenseite die kleinen Punkte zusammenbringen und heften. Bügeln Sie. Die Seitenkanten des Volants über dem Zwickel feststecken. Nähen Sie dicht an der Kante wischen den größten und kleinen Punkten. Die Enden der Krawatte durch die Ösen nach außen führen und zu einer Schleife binden.

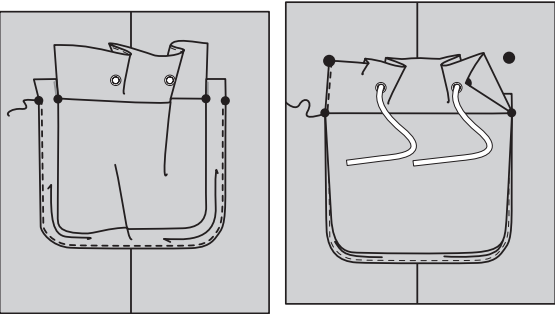

Hose
Vorder- und Rückenteil am Innenbein zusammennähen, dabei das Rückenteil so dehnen, dass es über die Kerbe passt.

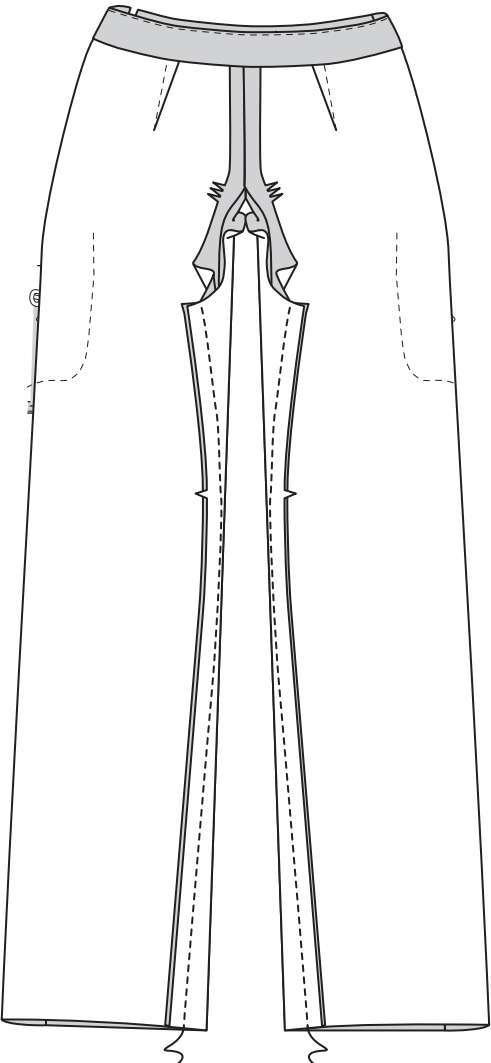


Stecken Sie das rechte Bein in das linke Bein, rechts auf rechts. Stecken Sie den Rest der Schrittnaht rechts auf rechts zusammen, wobei die Innenbeinnähte übereinstimmen. Nähen Sie. Nähen Sie erneut mit einem Abstand von 6 mm in der Nahtzugabe zwischen den Kerben. Beschneiden Sie dicht an der zweiten Naht.

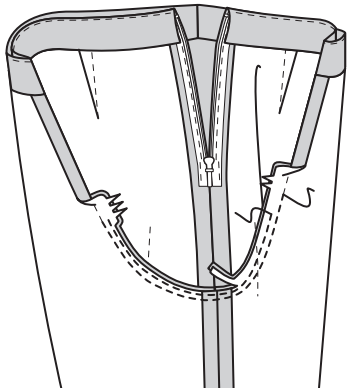

Abschluss

Hose: Drehen Sie den Saum um. Heften Sie dicht an der Falte. Schneiden Sie den Saum auf eine gleichmäßige Breite zu. Drehen Sie an der Schnittkante 6 mm um, bügeln Sie. Heften Sie dicht an der oberen gebügelten Kante. **STEPPEN** Sie den Saum wie gezeigt entlang der oberen Heftnaht **AB**.

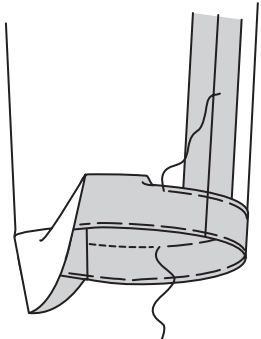

Rock: Drehen Sie den Saum nach oben, öffnen Sie den Stoffbesatz. Heften Sie dicht an der Falte. Schneiden Sie die Saumzugabe des Stoffbesatzes wie gezeigt ein. Drehen Sie an der Schnittkante 6 mm um, bügeln Sie. Heften Sie dicht an der oberen gebügelten Kante. **STEPPEN** Sie den Saum wie gezeigt entlang der oberen Heftnaht **AB**. Wenden Sie den linken Stoffbesatz wieder nach innen. Bügeln Sie. **SÄUMEN** Sie die Unterkante zusammen. Mit Hexenstichen steppen Sie die Innenkante am Saum. Bügeln Sie. **SÄUMEN** Sie die rechten hinteren Kanten zusammen.

