

Deutsch

ME2008

SEITE 1 SEITEN 4

HANDMADE MILLENNIAL

knowMETM

BY mimi g

1-800-782-0323

SCANNEN SIE DEN QR-CODE FÜR EIN SCHRITT-FÜR-SCHRITT-VIDEO-TUTORIAL

@handmademillennial

9 SCHNITTEILE

1 VORD. OBERTEIL - A,B

2 BESATZ DES VORDERBANDES - A,B

3 RÜCKW. OBERTEIL - A,B

4 HALSEINFASSUNG - A,B

5 ÄRMEL - A

6 HOSENVORDERTEIL - A,B

7 TASCHE - A,B

8 HOSENRÜCKENTEIL - A,B

9 ÄRMEL - B

MUSTERMARKIERUNGEN

GEGEBENENFALLS ANPASSEN

SCHNEIDEN UND MARKIEREN

FADENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes, parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch.

FALTLINE: Legen Sie die Linie auf den Stoffbruch.

KNOPFMARKIERUNG: Zeigt die Platzierung der Knöpfe an.

KERBEN UND SYMBOLE: Für passende Nähte und Ausführungsdetails.

Bezeichnet die Brustlinie, die Taillenlinie, die Hüfte und/oder den Bizeps.
Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an. Die Maße schließen Falten, Biesen, Abnäher und Nahtzugaben aus.

NAHTZUGABE: 1.5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.

Verlängern oder verkürzen Sie an den Anpassungslinien (=) oder an den auf dem Muster angegebenen Stellen.
Wenn eine größere Länge hinzugefügt wird, müssen Sie eventuell zusätzlichen Stoff kaufen.

ZUM VERKÜRZEN: Falten Sie entlang der Anpassungslinie. Machen Sie eine Falte mit der Hälfte der benötigten Menge. Aufkleben.

ZUM VERLÄNGERN: Schneiden Sie zwischen den Anpassungslinien. Verteilen Sie den Betrag nach Bedarf, halten Sie die Kanten parallel. Kleben Sie über das Papier.

Wenn die Änderungslinien nicht auf dem Gewebe liegen, verlängern oder kürzen Sie an der unteren Kante.

SCHRUMPFEN Sie den **STOFF**, wenn er nicht als vorgeschrumpft gekennzeichnet ist. Drücken Sie.

KREISEN Sie die **ZEICHNUNG** für Modell, Größe, Stoffbreite.

Verwenden Sie das Auflageplan **MIT STRICHRICHTUNG** für Stoffe mit Einwegmustern, Strichrichtung, Flor oder Oberflächenschattierung. Da die meisten Maschenwaren Oberflächenschattierungen aufweisen, wird ein Auflageplan mit Strichrichtung verwendet.

Für **DOPPELTE DICKE (MIT STOFFBRUCH)** - falten Sie den Stoff rechts auf rechts.

***DOPPELTE DICKE (OHNE STOFFBRUCH)** - Für Stoffe mit Strichrichtung falten Sie den Stoff quer, rechts auf rechts. Markieren Sie wie gezeigt. Schneiden Sie entlang der Querfalte des Stoffes (A). Drehen Sie die obere Lage um 180°, so dass die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen, und legen Sie über die untere Lage, rechts auf rechts (B).

Für **EINZELNE DICKE** - legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Für Pelzflor-Stoffe legen Sie die Florseite nach unten.)

★ Schneiden Sie zuerst die anderen Teile aus, so dass genügend Stoff zum Zuschneiden dieses Teils vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff. Schneiden Sie bei "Schnitt 1"-Teilen das Teil einmal auf einer einzelnen Dicke mit der Stoffseite nach oben auf der rechten Seite des Stoffes zu.

Das Schnittmuster kann Schnittlinien für mehrere Größen enthalten. Wählen Sie die richtige Schnittlinie oder die Schnittmusterteile für Ihre Größe aus.

Legen Sie vor dem **SCHNEIDEN** alle Teile entsprechend dem Auflageplan auf den Stoff. Stecken Sie. (**Die Auflagepläne zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren. Position kann je nach Größe des Schnittmusters variieren.**) Schneiden Sie **GENAU** aus, indem Sie die Kerben nach außen schneiden.

Bevor Sie das Schnittmuster entfernen, **ÜBERTRAGEN SIE DIE MARKIERUNGEN** und Konstruktionslinien auf die linke Seite des Stoffes, indem Sie die Methode mit Nadel und Kreidestift oder Pauspapier und Schneiderrad verwenden. Markierungen, die auf der rechten Seite des Stoffes benötigt werden, sollten Faden nachgezeichnet werden.

HINWEIS: Kästchen mit gestrichelten Linien (a! b! c!) in den Auflageplänen stellen Teile dar, die nach den angegebenen Maßen geschnitten wurden.

Größen	10	12	14	16	18	
Französisch	38	40	42	44	46	
Europäisch	36	38	40	42	44	

MASSNAHMEN DES FERTIGEN KLEIDENSTÜCKS (inklusive Schnittmuster und Tragekomfort)						
A,B Oberweite	95	97	102	107	112	cm
A,B Taillenweite	75	79	84	89	94	"
A,B Hüftweite	104	108	113	118	123	"
Fertige Rückenlänge ab Halsansatz						
Jumpsuit A	145	145	145	145	145	cm
Jumpsuit B	127	127	127	127	127	"
Breite, jedes Bein						
Jumpsuit A	73	74	75	76	78	cm
Jumpsuit B	71	73	74	75	76	"

Größen	20W	22W	24W	26W	28W	30W	32W	34W	36W	38W	
Französisch	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	
Europäisch	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	

MASSNAHMEN DES FERTIGEN KLEIDENSTÜCKS (inklusive Schnittmuster und Tragekomfort)											
A,B Oberweite	115	120	125	130	135	140	145	147	155	163	cm
A,B Taillenweite	94	99	104	109	115	120	125	130	135	140	"
A,B Hüftweite	126	130	135	141	146	150	156	162	166	171	"
Fertige Rückenlänge ab Halsansatz											
Jumpsuit A	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	cm
Jumpsuit B	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	"
Breite, jedes Bein											
Jumpsuit A	88	92	93	95	97	99	101	103	105	107	cm
Jumpsuit B	89	90	92	94	96	98	100	102	104	106	"

RECHTE MUSTERSEITE	LINKE MUSTERSEITE	RECHTE STOFFSEITE	LINKE STOFFSEITE

JUMPSUIT A

Teile: 1,2,3,4,5,6,7,8

115 cm
mit Strichrichtung
Größen 10-12-14-16-18

115 cm
mit Strichrichtung
Größen 20W-22W-24W-28W-30W


115 cm
mit Strichrichtung
Größen 32W-34W-36W-38W

150 cm
mit Strichrichtung
Größen 10-12-14-16-18

150 cm
mit Strichrichtung
Größen 20W-22W-24W-28W-30W


© 2022 McCall's® an IG Design Group Americas, Inc. brand.
Alle Rechte vorbehalten. In den USA gedruckt.

150 cm
mit Strichrichtung
Größen 32W-34W-36W-38W

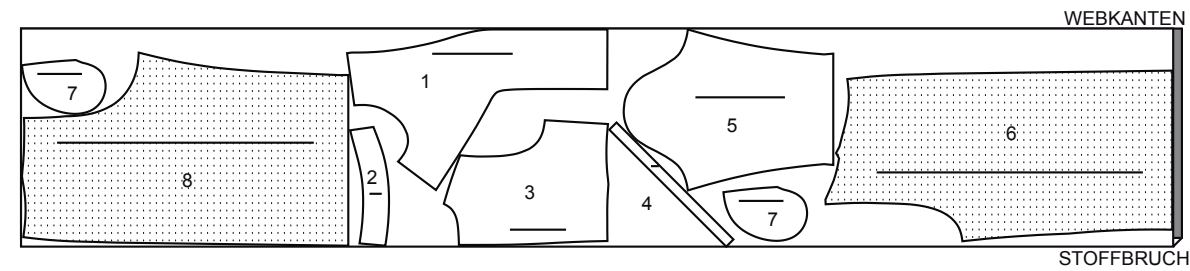


JUMPSUIT B
Teile: 1,2,3,4,6,7,8,9


115 cm
mit Strichrichtung
Größen 10-12-14-16-18

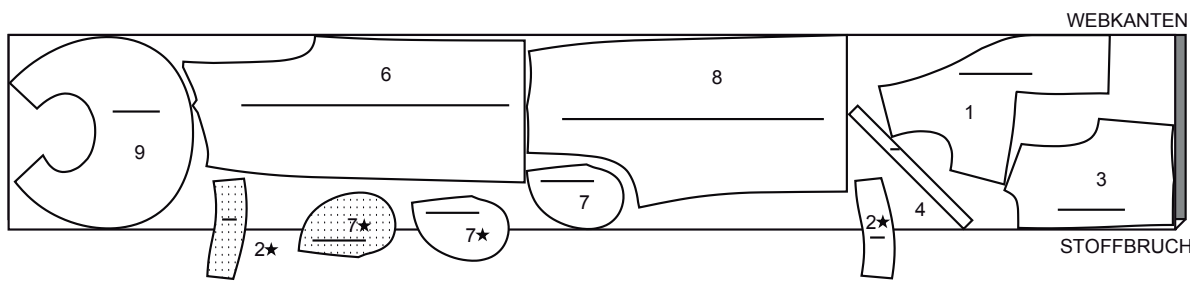


115 cm
mit Strichrichtung
Größen 20W-22W-24W-28W-30W

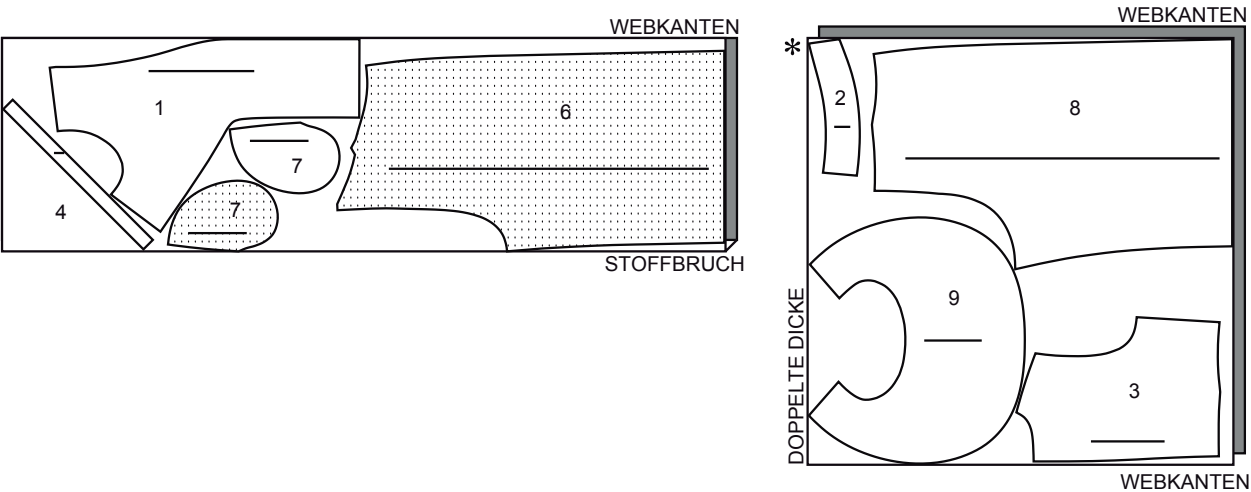


115 cm
mit Strichrichtung
Größen 32W-34W-36W-38W

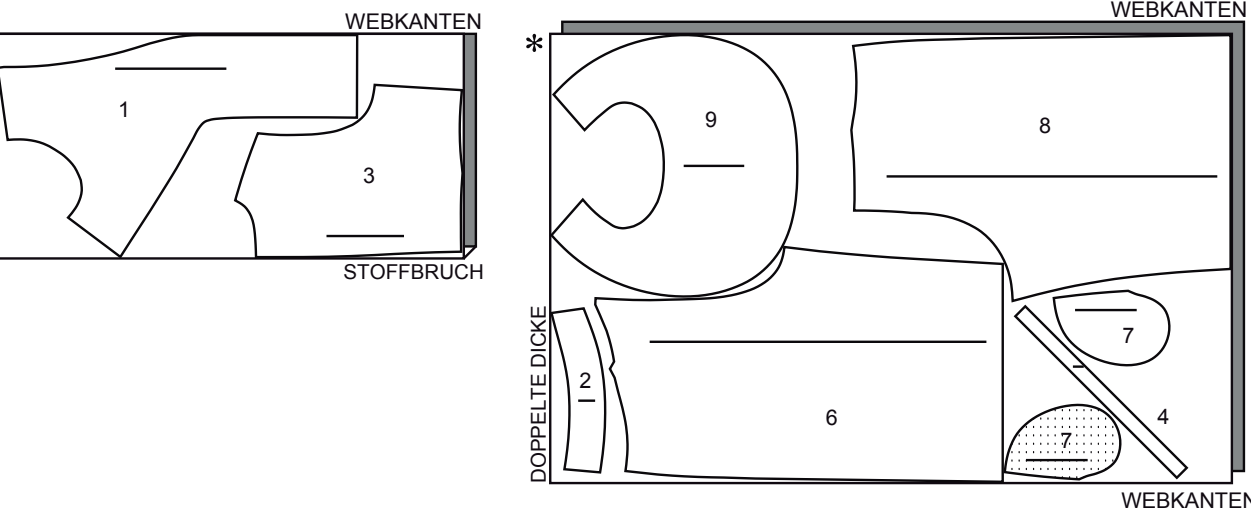


150 cm
mit Strichrichtung
Größen 10-12-14-16-18

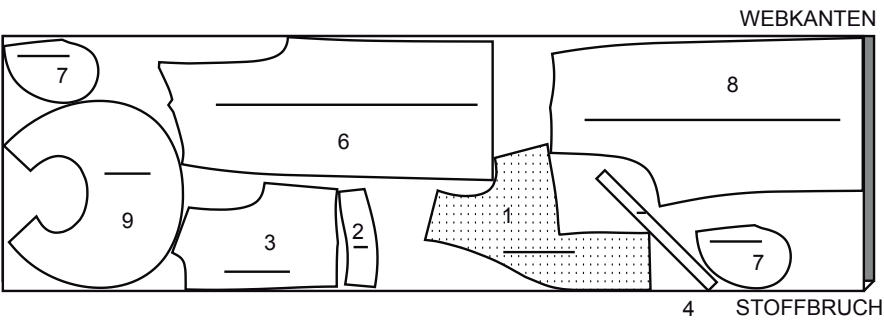


150 cm
mit Strichrichtung
Größen 20W-22W-24W-28W-30W

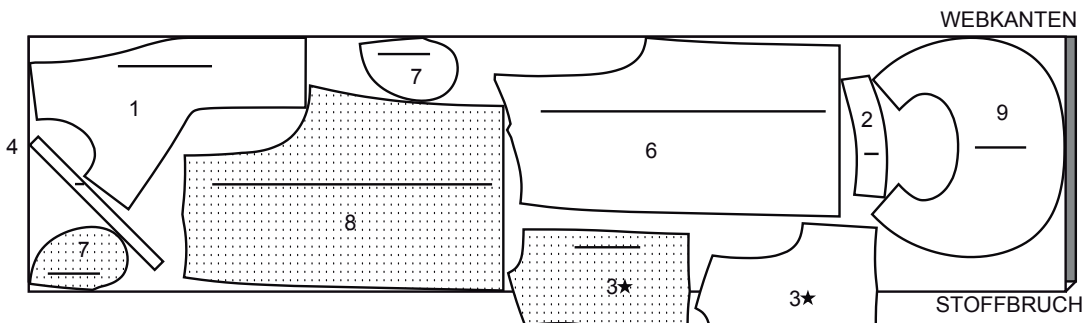

150 cm
mit Strichrichtung
Größen 32W-34W-36W-38W

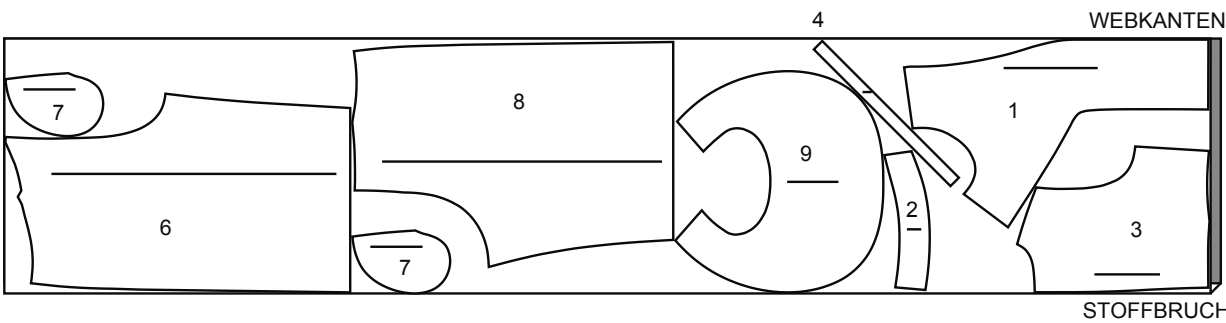


NÄHINFORMATIONEN
STOFFSCHLÜSSEL

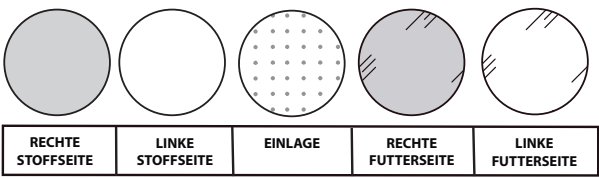

NAHTZUGABEN

Es sind 1.5 cm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben.

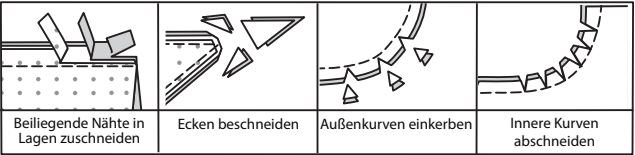

STECKEN UND ANPASSEN
Stecken oder heften Sie die Nähte, RECHTS AUF RECHTS, mit passenden Einkerbungen. Passen Sie das Kleidungsstück an, bevor Sie die Hauptnähte nähen.
BÜGELN
Bügeln Sie die Nahtzugaben flach; öffnen Sie sie dann, sofern nicht anders angegeben. Stecken Sie wo nötig, damit sie flach liegen.

GLOSSAR

Nähbegriffe, die in der Nähanleitung in FETTD RUCK erscheinen, werden im Folgenden erklärt.

EINHALTEN - Nähen Sie entlang der Nahtlinie mit langen Maschinennähten. Ziehen Sie die Fadenenden beim Anpassen an die Passform.

HINWEIS: Machen Sie bei Schulteransätzen eine zweite Reihe langer Maschinennähte in 6 mm Abstand von der Nahtzugabe, um mehr Kontrolle zu haben.

EINREIHEN - Nähen Sie mit langen Maschinennähten entlang der Nahtlinie und nochmals 6 mm entfernt in der Nahtzugabe. Ziehen Sie die Fadenenden beim Anpassen an die Passform.

SCHMALER SAUM - Saum einschlagen, bügeln und bei Bedarf die Fülle eindrücken. Öffnen Sie den Saum. Wieder einschlagen, so dass die Schnittkante entlang der Falte liegt; bügeln. Entlang der Falte einschlagen; nähen.

FESTSTEPHEN - Nähen Sie 3 mm von der Nahtlinie in der Nahtzugabe (normalerweise 1.3 cm von der Schnittkante).

UNTERSTEPHEN - Öffnen Sie den Besatz oder die Unterseite des Kleidungsstücks; nähen Sie auf der Nahtzugabe dicht an der Naht.




@handmademillennial

NÄHANLEITUNGEN


JUMPSUIT A, B

Oberteil


REIHEN Sie die Unterkante des VORD. OBERTEILS (1) zwischen den großen und kleinen Punkten **EIN**. Nähen Sie die vord. Oberteile von dem oberen großen Punkt bis zum oberen kleinen Punkt in der vorderen Mitte zusammen, steppen Sie dabei mit Rückstichen an den Punkten, um die Nähte zu verstärken.

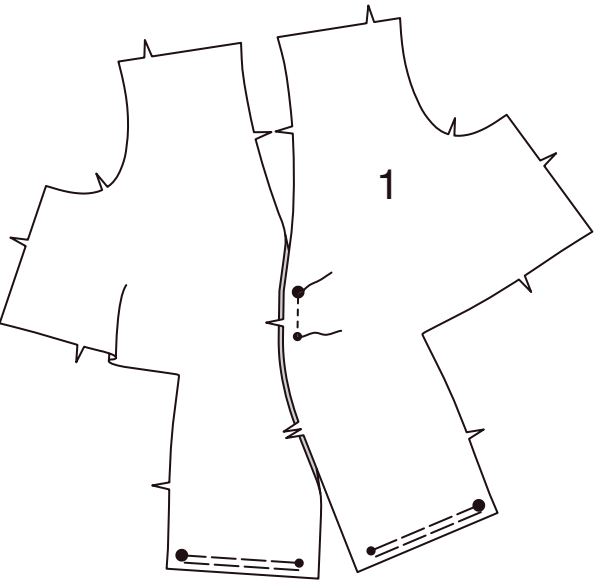


2. An der Außenseite das rechte Vorderteil über das linke Band stülpen, die großen Punkte passen zusammen, wie gezeigt.

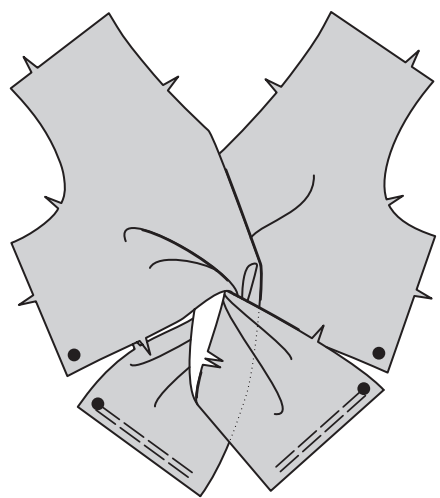


Stülpen Sie das vordere Band auf der linken Seite rechts auf rechts, so dass die großen und kleinen Punkte sowie die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie von der Seitenkante bis zum kleinen Punkt und steppen Sie am Punkt ab, um die Naht zu verstärken. Wenden Sie das vordere Band auf die rechte Seite und nähen Sie auf die gleiche Weise.

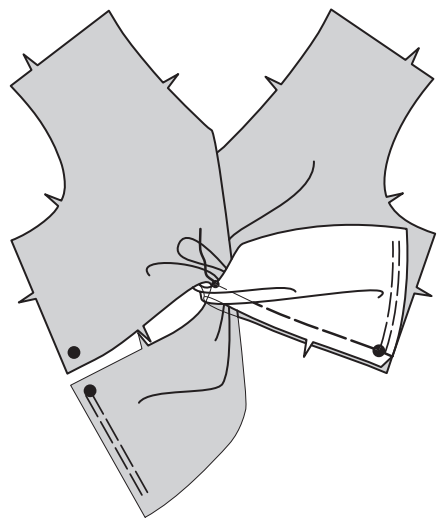


Nähen Sie die vorderen Mittelkanten der BESATZTEILE DES VORD. BANDS (2) zusammen. Bügeln Sie die Naht auf.

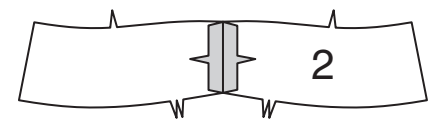


Stecken Sie die rechte Seite des Besatzes über die Naht auf die linke Seite des Oberteils, so dass die großen und kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie so weit wie möglich über die vorherige Naht und unterbrechen Sie die Naht in der Mitte.

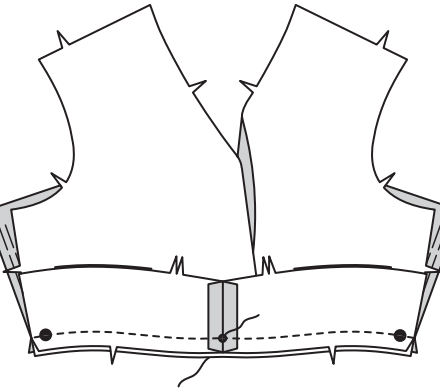


Ziehen Sie auf der Innenseite die vorderen Bänder in der vorderen Mitte nach unten, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die Kanten der vorderen Mitte zwischen den kleinen und großen Punkten ab, wobei Sie an den Punkten absteppen, um die Naht zu verstärken.

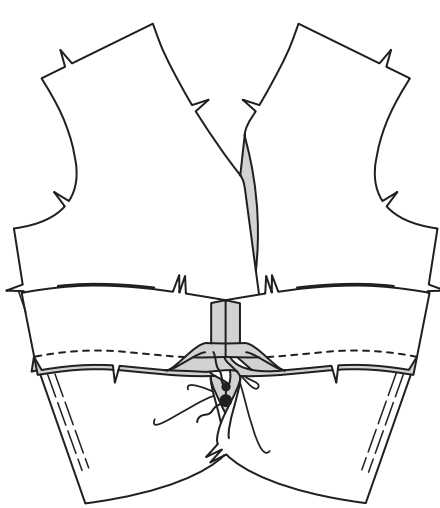

Drehen Sie die untere Kante des vorderen Bandes und des Besatzes nach unten, wobei Sie die kleinen und großen Punkte sowie die Kerben aufeinander abstimmen und die Kräuselstiche nach oben ziehen, damit sie passen. Heften Sie die Seiten- und Unterkanten zusammen.

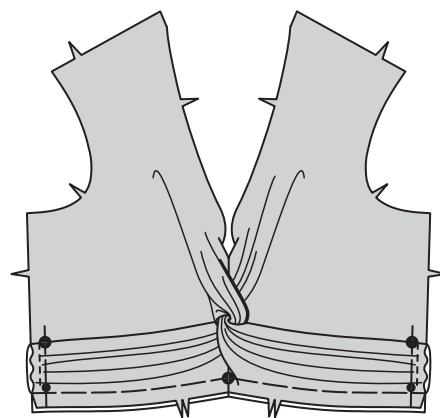


Für die Abnäher im RÜCKW. OBERTEIL (3) falten Sie den Stoff rechts auf rechts durch die Mitte des Abnähers und bringen dabei die gestrichelten Linien und kleinen Punkte zusammen. Nähen Sie den Abnäher vom breiten Ende bis zur Spitze. Bügeln Sie den Abnäher zur Mitte hin. **STEPHEN** Sie die Halsausschnittkante des rückw. Oberteils **FEST**. Nähen Sie an den Schulter- und Seitenkanten von Vorder- auf Rückenteil, wobei die kleinen und großen Punkte zusammenpassen.

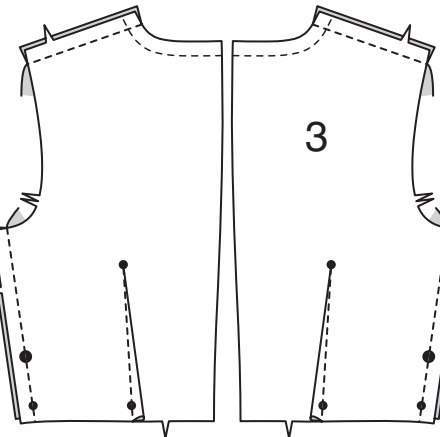


Ärmel A

HALTEN Sie den oberen Teil des ÄRMELS (5) zwischen den Kerben **EIN**. Unterarmnaht nähen. Bügeln Sie die Saumzugabe hoch. Drehen Sie die Schnittkante 6 mm nach unten; bügeln. Nähen Sie dicht an der inneren gebügelten Kante.

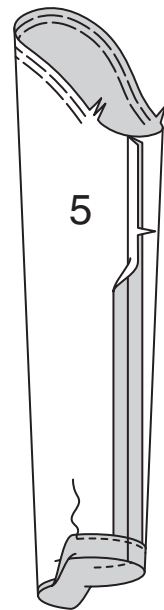


Stecken Sie den Ärmel mit dem mittleren kleinen Punkt an der Schulternaht rechts auf rechts an die Armlochkante, passend zu den Unterarmnähten, Kerben und den restlichen kleinen Punkten. Passen Sie die Leichtigkeit an. Heften. Nähen Sie. Nähen Sie erneut 3 mm von der ersten Naht entfernt. Beschneiden Sie die Naht unterhalb der Kerben dicht an der Naht. Bügeln Sie nur die Nahtzugabe zum Ärmel hin, um die Fülle zu verringern.

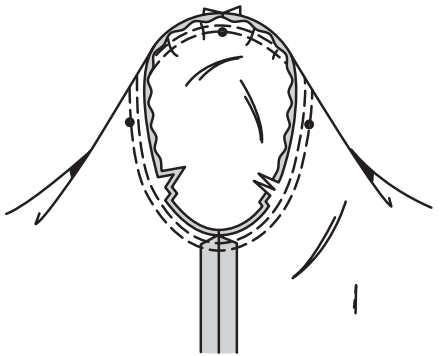


ÄRMEL B

HALTEN Sie den oberen Teil des ÄRMELS (9) zwischen den Kerben **EIN**. Unterarmnaht nähen. Mit der Maschine steppen Sie 1.5 cm von der Unterkante entfernt. Machen Sie einen **SCHMALEN SAUM**.

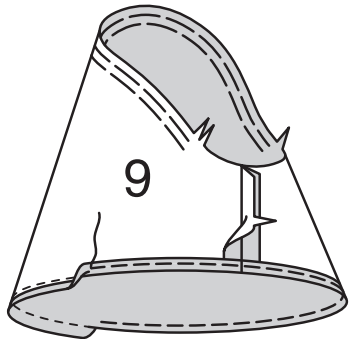


Stecken Sie den Ärmel mit dem mittleren kleinen Punkt an der Schulternaht rechts auf rechts an die Armlochkante, passend zu den Unterarmnähten, Kerben und den restlichen kleinen Punkten. Passen Sie die Leichtigkeit an. Heften. Nähen Sie. Nähen Sie erneut 3 mm von der ersten Naht entfernt. Beschneiden Sie die Naht unterhalb der Kerben dicht an der Naht. Bügeln Sie nur die Nahtzugabe zum Ärmel hin, um die Fülle zu verringern.

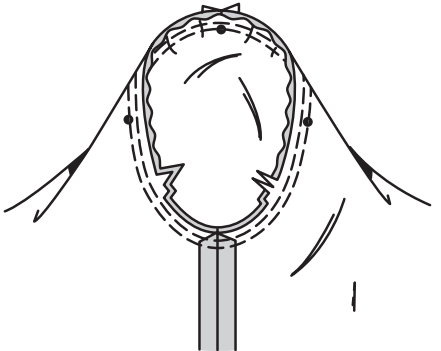


Hose


Für die Abnäher im HOSENVORDERTEIL (6) und HOSENRÜCKENTEIL (8) den Stoff rechts auf rechts durch die Mitte des Abnähers falten, dabei gestrichelte Linien und kleine Punkte zusammenführen. Nähen Sie den Abnäher vom breiten Ende bis zur Spitze. Bügeln Sie den Abnäher zur Mitte hin. **STEPHEN** Sie die Oberkante des Honsenteils **FEST**.

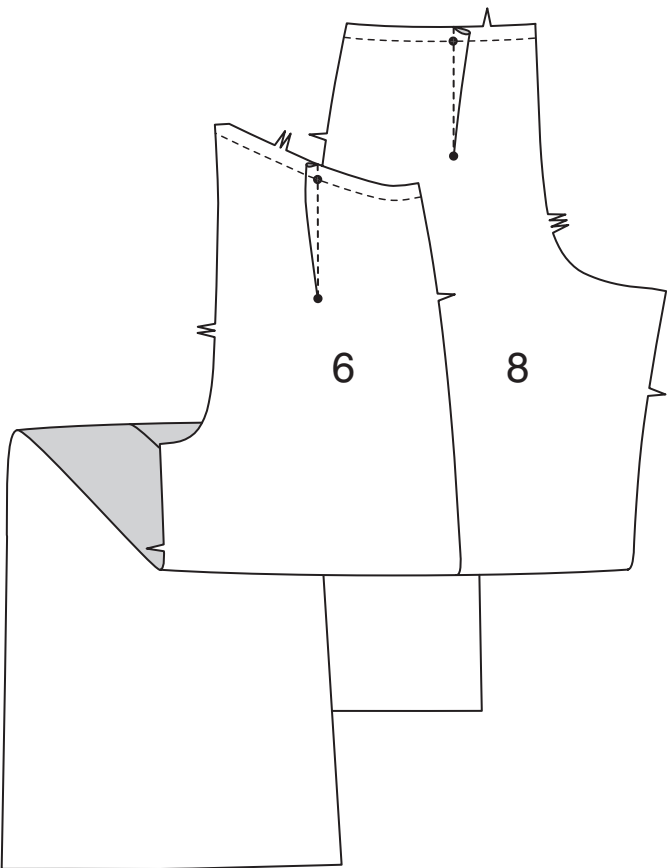


Nähen Sie das Vorderteil an das Rückenteil an den inneren Beinnähten.

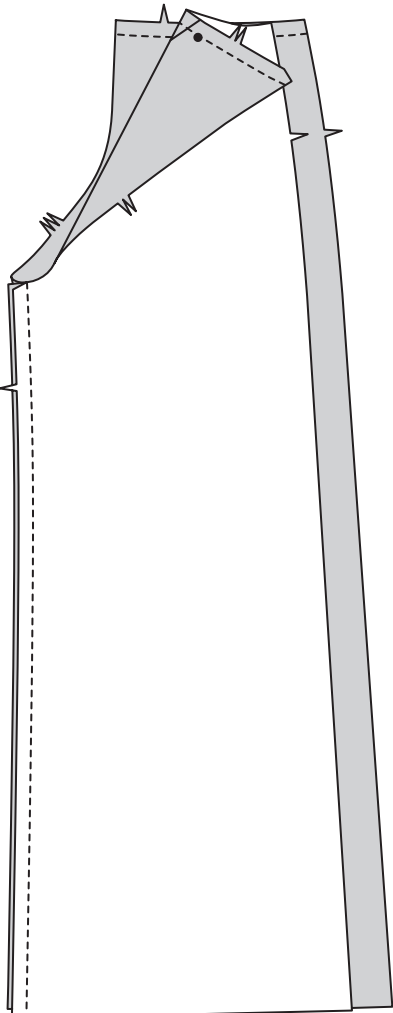


Stecken Sie rechts auf rechts die Mittelnäht, die Innenbeinnähte und die Kerben zusammen. Nähen Sie vom großen Punkt an der oberen Vorderkante bis zur hinteren Kerbe und steppen Sie an der Kerbe mit Rückstichen. Um die Naht zu verstärken, nähen Sie erneut über die vorherige Naht zwischen den Kerben.

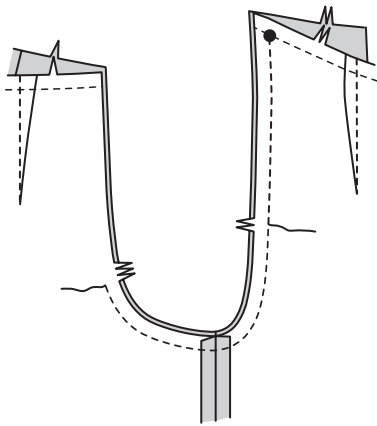


Bringen Sie die Taschen wie folgt an den Seitenkanten des Vorder- und Rückenteils der Hose an: Stecken Sie die TASCHEN (7) rechts auf rechts auf die Hose, wobei die Kerben übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie eine 1 cm lange Naht. Bügeln Sie die Nähte zu den Taschen hin und bügeln Sie die Taschen nach außen.

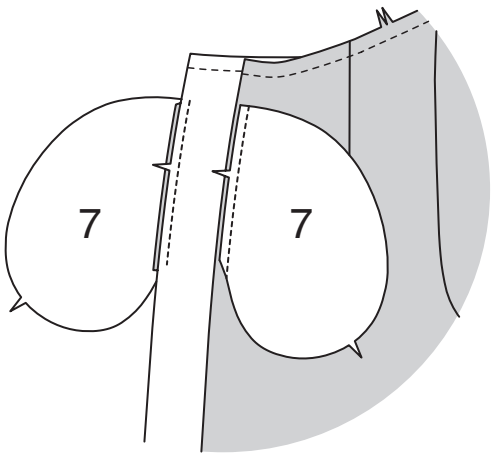

Stecken Sie das Hosenvorderteil an den Seitennähten auf das Hosentrückenteil, wobei die großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die Seitennähte, lassen Sie dabei eine Öffnung zwischen den großen Punkten. Nähen Sie die Taschenkanten zwischen den Seitennähten zusammen. Schneiden Sie die Nahtzugabe des Hosentrückenteils ober- und unterhalb der Tasche ein. Bügeln Sie die Naht über und unter der Einschnitten auf. Bügeln Sie die Tasche zum Hosenvorderteil hin.

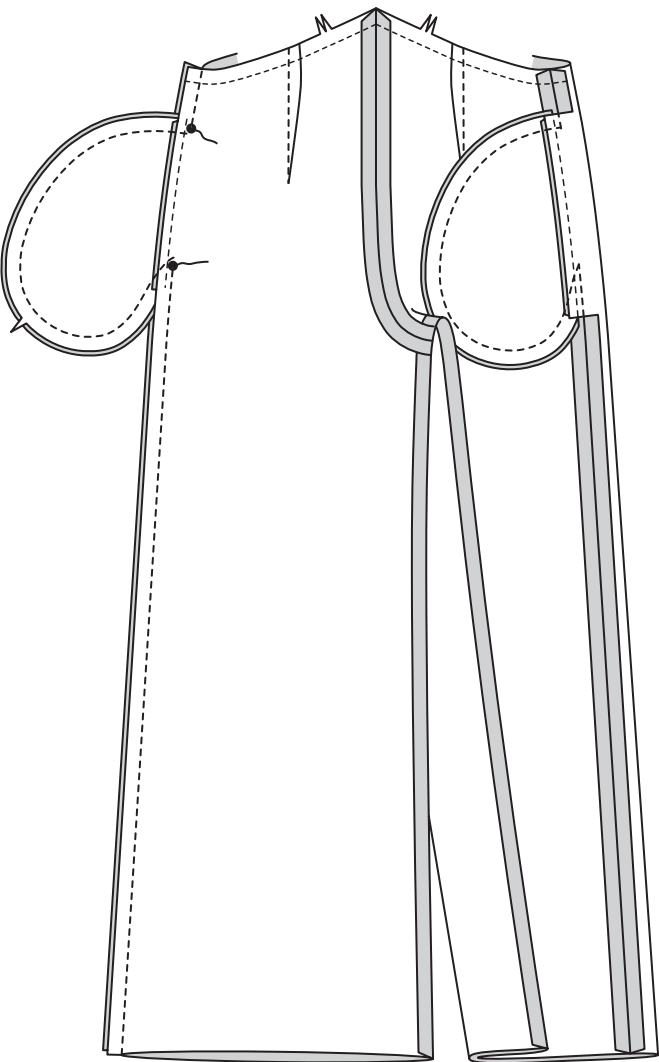

Stecken Sie die untere Kante des Oberteils rechts auf rechts auf die obere Hosenkante, wobei die Nähte, die großen Punkte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. Bügeln, bügeln Sie die Naht zur Hose hin. Führen Sie den unsichtbaren Reißverschluss gemäß den Anweisungen des Herstellers in die hinteren Mittelkanten ein und nähen Sie den Rest der Naht an die vorherige Naht an. Heften Sie das freie Ende des Reißverschlusses an die Nahtzugabe.

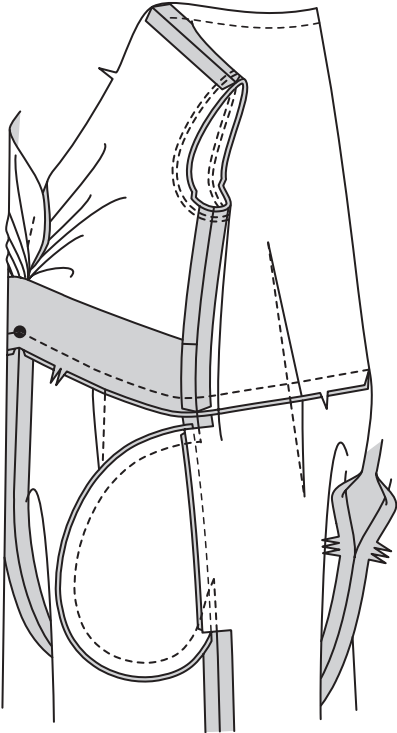


Halseinfassung


Nähen Sie die Teile der HALSEINFASSUNG (4) entlang der hinteren Mitte zur unteren Kante bis zum großen Punkt, wobei Sie am Punkt mit Rückstichen steppen, um die Naht zu verstärken. Schneiden Sie die Naht am großen Punkt ein, wie gezeigt. Beschneiden Sie die Naht. Bügeln Sie unter 6 mm an der langen ungekerbten Kante.




Öffnen Sie die hinteren mittleren Öffnungskanten des Jumpsuits und rollen Sie die Reißverschlusszähne von der Öffnungskante weg. Stecken Sie auf der Außenseite die Halseinfassung an der Halsausschnittkante fest, wobei die Mittelpunkte, die großen Punkte und die Kerben übereinstimmen und der kleine Punkt an den Schulternähten platziert wird. Nähen Sie von der hinteren Kante bis zum großen Punkt, unterbrechen Sie die Naht am großen Punkt. Beschneiden Sie die Naht. Stecken Sie die hinteren Öffnungskanten zusammen. Verwenden Sie einen verstellbaren Reißverschlussfuß und nähen Sie 1.3 cm von den hinteren Kanten entfernt, halten Sie dabei die Reißverschlusszähne frei. Schneiden Sie die Ecken ein. Schneiden Sie die hinteren Mittelkanten nicht ein.

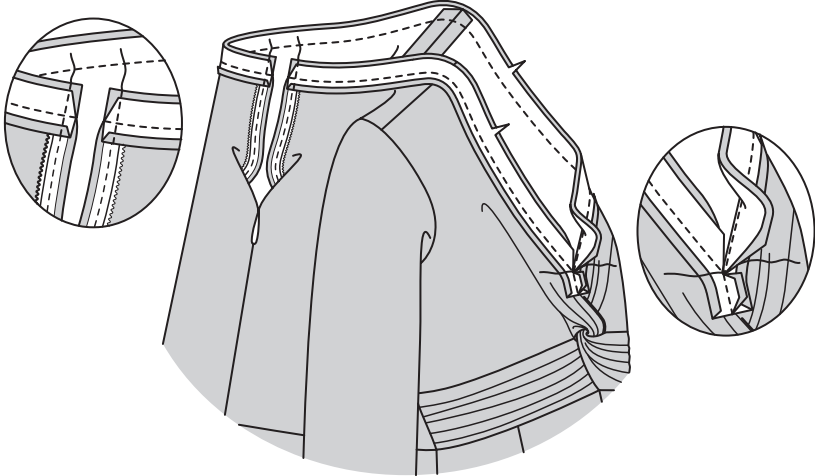

STEPPEN Sie die Einfassung **UNTER**. Wenden Sie die Einfassung und die hinteren Kanten nach **INNEN**, rollen Sie die Reißverschlusszähne wieder ein; bügeln Sie. Heften Sie dicht an der inneren gebügelten Kante der Einfassung. Auf der Außenseite wie geheftet absteppen.

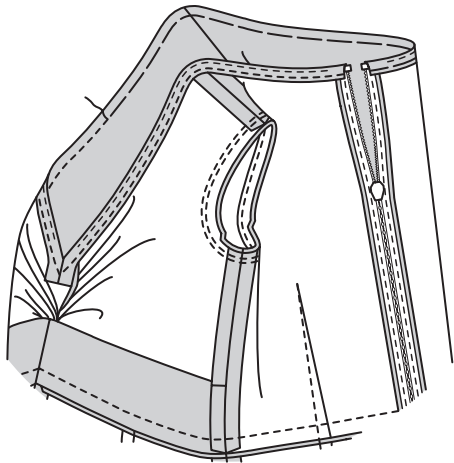

Nähen Sie Haken und Ösen an die hinteren Öffnungskanten.

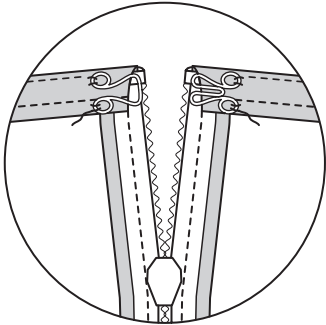

Abschluss

Markieren Sie die Länge. Bügeln Sie den Saum entlang der Markierung nach oben. Bügeln Sie die Schnittkante 6 mm nach unten. Nähen Sie den Saum dicht an der inneren gebügelten Kante.

