

FRANÇAIS

ME2008

PAGE 1 DE 4

HANDMADE MILLENNIAL

knowME™

BY mimi g

1-800-782-0323



SCANNEZ LE CODE QR POUR ACCÉDER AU TUTORIEL ÉTAPE PAR ÉTAPE EN VIDÉO



@handmademillennial



A




B



A

9 PIÈCES DU PATRON

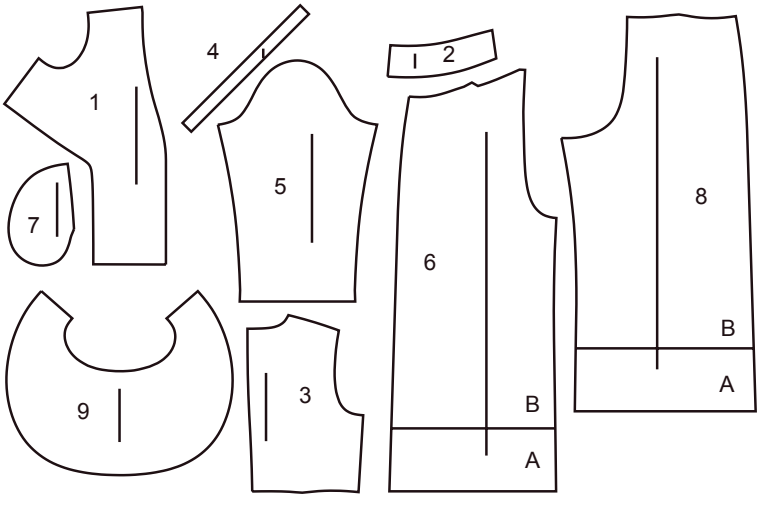

1 Corsage devant – A, B

2 Parementure bande devant – A, B

3 Corsage dos – A, B

4 Bordure d'encolure – A, B

5 Manche – A

6 Pantalon devant – A, B

7 Poche – A, B

8 Pantalon dos – A, B

9 Manche – B

MARQUES DU PATRON

ADAPTER SI NÉCESSAIRE

COUPER ET MARQUER



LIGNE DE DROIT-FIL: Posez sur le droit-fil du tissu parallèle à la lisière ou à la pliure.



LIGNE DE PLIURE: Placez la ligne sur la pliure du tissu.



MARQUE DE BOUTONNIÈRE: Indique la longueur exacte et l'emplacement des boutonsnières.



MARQUE DE BOUTON: Indique l'emplacement du bouton.




REPÈRES ET SYMBOLES: Pour faire coïncider les coutures et les détails d'assemblage.




Indique la Ligne de Poitrine, Ligne de Taille, les Hanches et/ou le Tour de Bras. Les Mesures font référence à la circonférence du Vêtement Fini (Mesures du corps + Aïssance confort + Aïssance mode). Ajustez le patron si nécessaire. La mesure ne comprend pas les plis, les pinces et les rentrés.




RENTRÉ DE COUTURE COMPRIS: 1.5cm, sauf différemment indiqué, mas pas imprimé sur le patron.



POUR RACCOURCIR: Pliez le long de la ligne d'ajustement. Faire une pliure la moitié de la quantité nécessaire. Adhézerez en place.

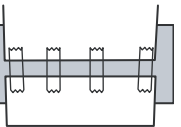

POUR ALLONGER: Coupez entre les lignes d'ajustement. Etendez la quantité nécessaire, en tenant les bords parallèles. Adhézerez sur le papier.



Lorsque les lignes de Modification ne se trouvent pas sur le patron, allongez ou raccourcissez au bord inférieure.

RÉTRÉCISSEZ LE TISSU qui n'est pas étiqueté prérétrécit. Repassez.

ENFERMEZ LE PLAN DE COUPE pour le Modèle, la Taille, la Largeur du Tissu.

Utilisez les plans de coupe **AVEC SENS** pour les tissus à dessins dans une seule direction, sens, poil ou surfaces nuancées. Puisque la plupart de tissus de tricot ont la surface nuancée, on utilise un plan de coupe avec sens.

Pour les **ÉPAISSEURS DOUBLES (AVEC PLIURE)**, pliez le tissu endroit contre endroit.

*** ÉPAISSEURS DOUBLES (SANS PLIURE)** - Pour les tissus avec sens, pliez le tissu transversalement, endroit contre endroit. Marquez comme illustré. Coupez le long de la pliure transversale du tissu (A). Retournez l'épaisseur supérieure sur 180° pour que les flèches aillent dans la même direction et posez-la sur l'épaisseur inférieure, endroit contre endroit (B).

Pour une **SEULE ÉPAISSEUR** - Posez le tissu, endroit vers le haut. (Pour les Tissus à Fourrure, placez le poil vers le bas).

★ Coupez d'abord les autres pièces, en laissant assez de tissu pour couper cette pièce. Ouvrez le tissu. Pour les pièces "Coupez 1", coupez la pièce une fois sur une épaisseur simple avec la pièce vers le haut sur l'endroit du tissu.

La pièce du patron peut avoir des lignes de coupe pour plusieurs tailles. Choisissez la ligne de coupe correcte ou les pièces de patron pour votre taille.

Avant de **COUPER**, placez toutes les pièces sur le tissu selon le plan de coupe. Epinglez. (**Les plans montrent l'emplacement approximatif des pièces de patron, lequel peut varier selon la taille du patron**). Coupez **EXACTEMENT**, en maintenant les repères vers l'extérieur.

Avant d'enlever le patron, **REPORTER LES MARQUES** et les lignes d'assemblage sur l'Envers du Tissu, en utilisant la méthode à Epingles et à Craie ou le Papier à Calquer et la Roulette de Couturière. Les marques nécessaires sur l'endroit du tissu doivent être faites au fil.

NOTE: Les parties encadrées avec des pointillées (a! b! c!) dans les plans représentent les pièces coupées selon les mesures données.

Tailles	10	12	14	16	18
Françaises	38	40	42	44	46
Européen	36	38	40	42	44

MESURES DES VÊTEMENTS FINI (Motif et aisance de port compris)						
A,B Poitrine	95	97	102	107	112	cm
A,B Taille	75	79	84	89	94	"
A,B Hanches	104	108	113	118	123	"
Longueur finie – dos, votre nuque à l'ourlet						
Combinaison A	145	145	145	145	145	cm
Combinaison B	127	127	127	127	127	"
Largeur, chaque jambe						
Combinaison A	73	74	75	76	78	cm
Combinaison B	71	73	74	75	76	"


Tailles	20W	22W	24W	26W	28W	30W	32W	34W	36W	38W
Françaises	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Européen	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64

MESURES DU VÊTEMENTS FINI (Motif et aisance de port compris)											
A,B Poitrine	115	120	125	130	135	140	145	147	155	163	cm
A,B Taille	94	99	104	109	115	120	125	130	135	140	"
A,B Hanches	126	130	135	141	146	150	156	162	166	171	"
Longueur finie – dos, votre nuque à l'ourlet											
Combinaison A	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	cm
Combinaison B	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	"
Largeur, chaque jambe											
Combinaison A	88	92	93	95	97	99	101	103	105	107	cm
Combinaison B	89	90	92	94	96	98	100	102	104	106	"


COMBINAISON A

utilisez les pièces : 1,2,3,4,5,6,7,8


115 cm
avec sens
tailles 10-12-14-16-18

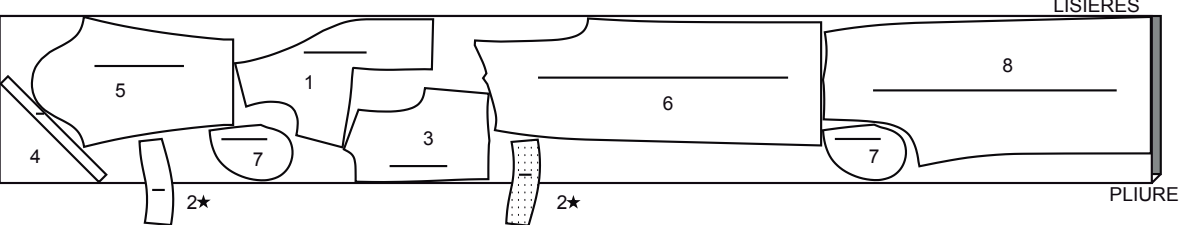


115 cm
avec sens
tailles 20W-22W-24W-28W-30W

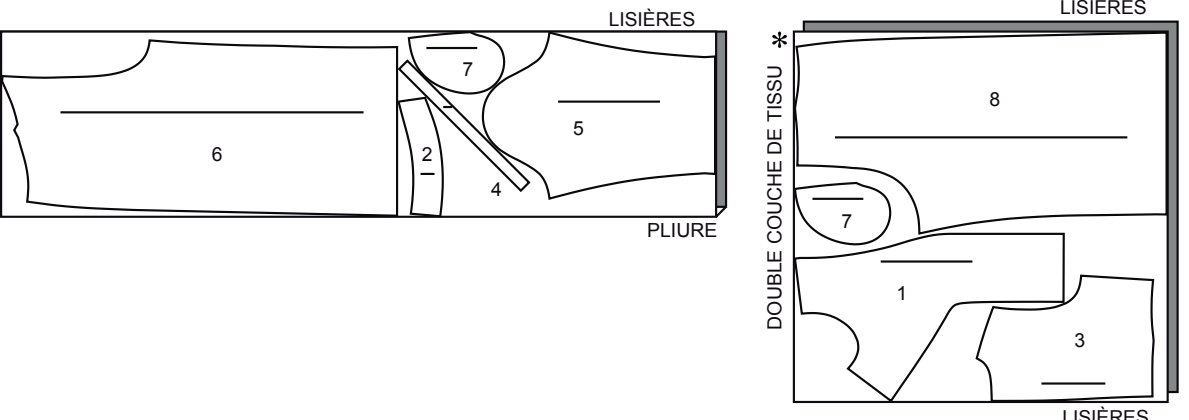


115 cm
avec sens
tailles 32W-34W-36W-38W

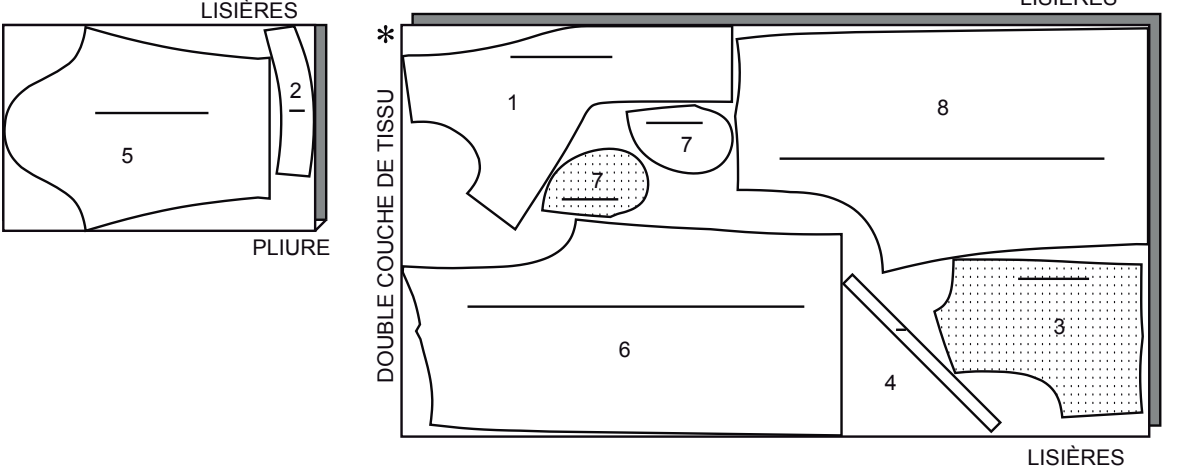


150 cm
avec sens
tailles 10-12-14-16-18

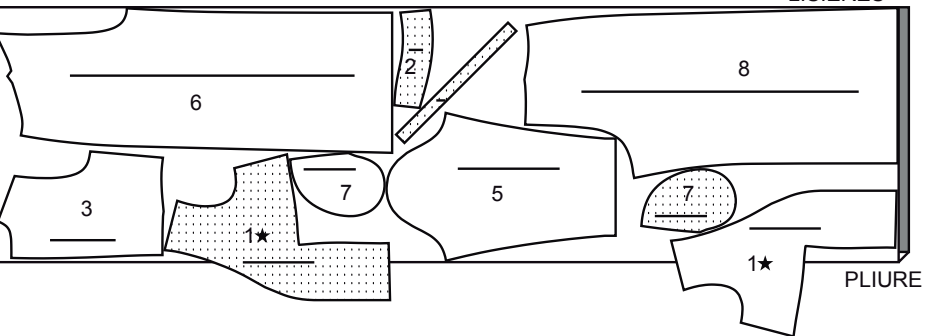

150 cm
avec sens
tailles 20W-22W-24W-28W-30W

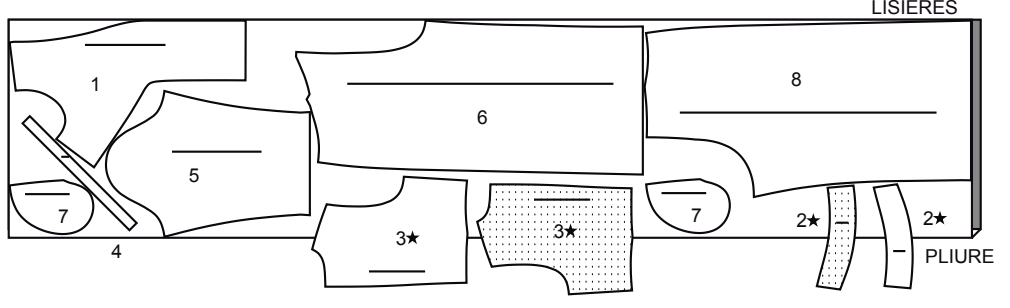


© 2022 Know Me® an IG Design Group Americas, Inc. brand. All Rights Reserved.
Imprimé aux Etats-Unis.


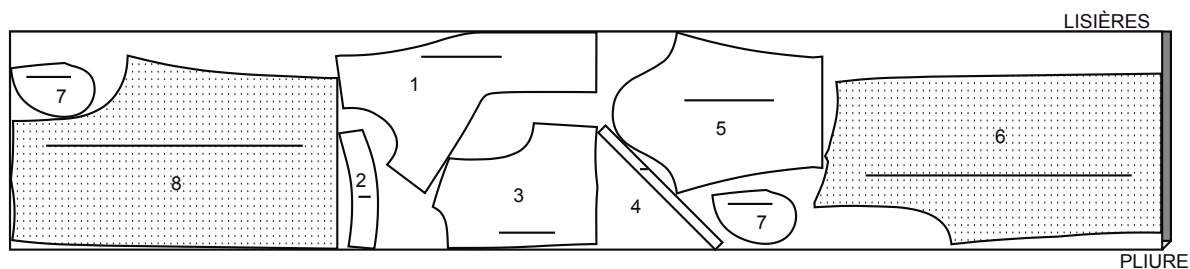


utilisez les pièces : 1,2,3,4,6,7,8,9



115 cm
avec sens
tailles 10-12-14-16-18

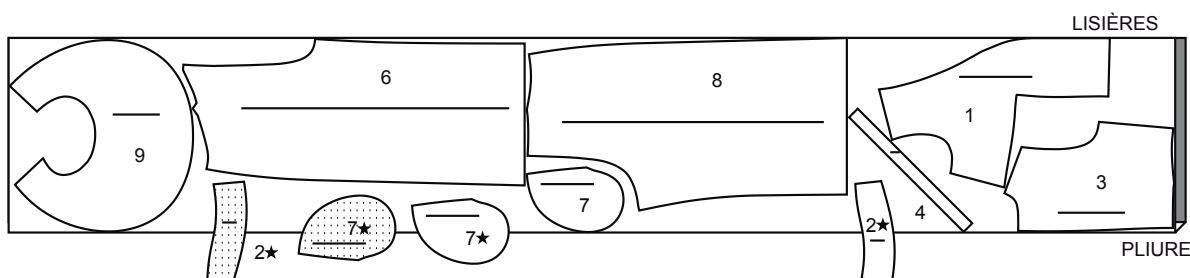


115 cm
avec sens
tailles 20W-22W-24W-28W-30W

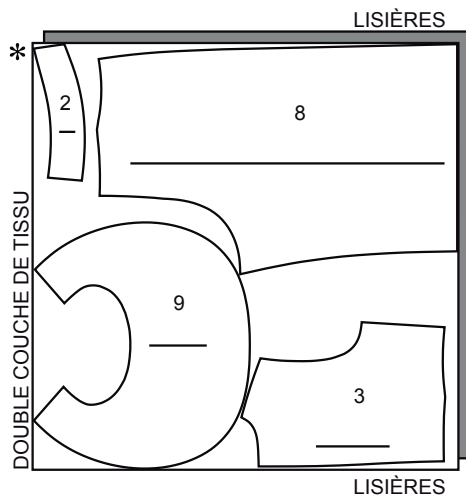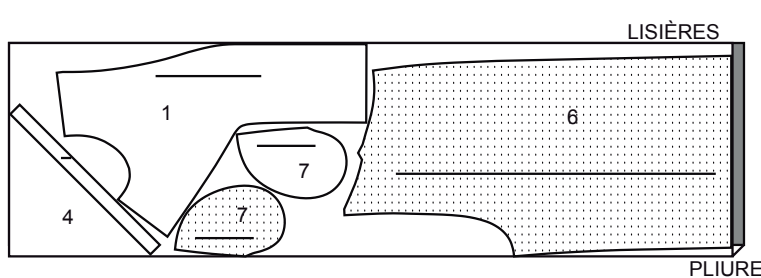


115 cm
avec sens
tailles 32W-34W-36W-38W

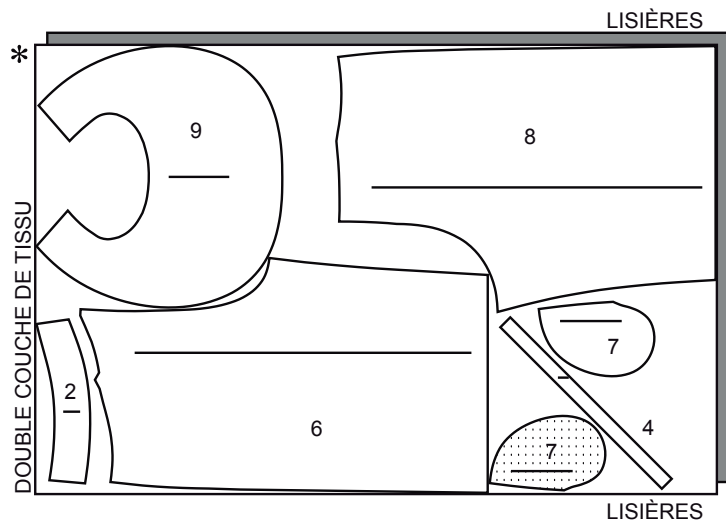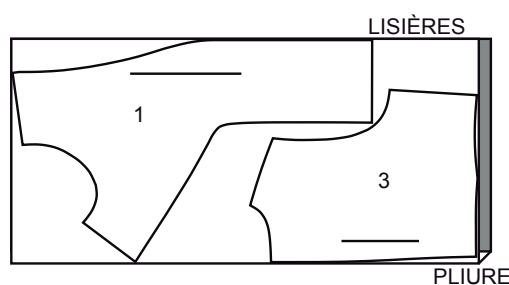


150 cm
avec sens
tailles 10-12-14-16-18

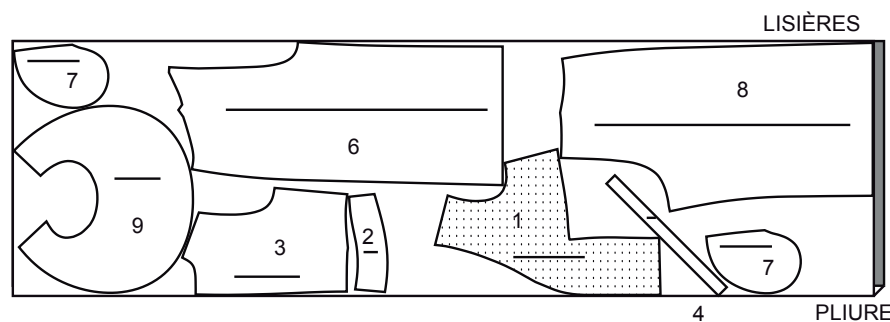


150 cm
avec sens
tailles 20W-22W-24W-28W-30W

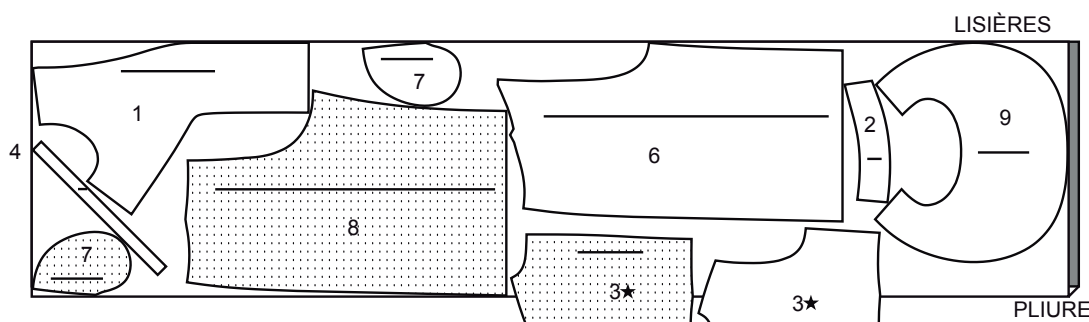

150 cm
avec sens
tailles 32W-34W-36W-38W

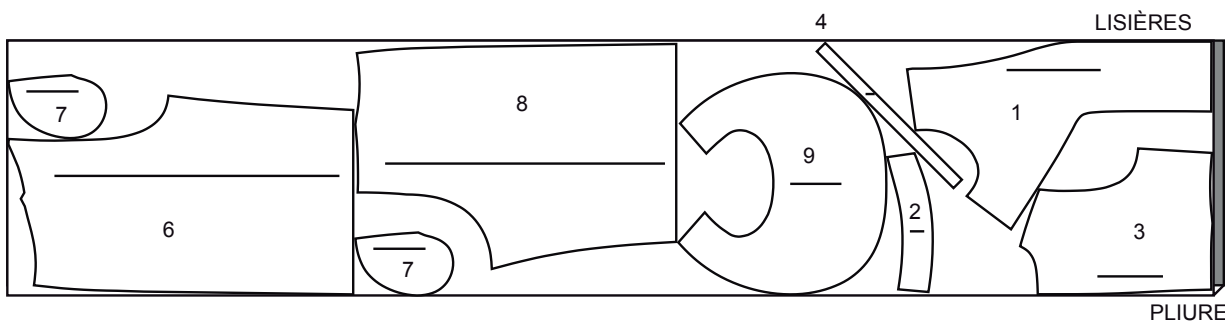


LÉGENDE DES CROQUIS

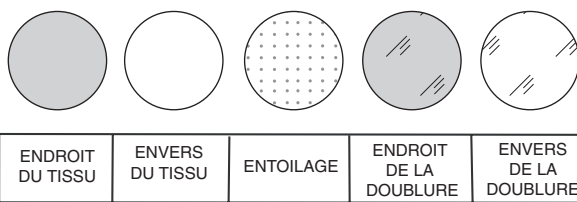

RENTRÉS DE COUTURE

Utilisez des rentrés de 1.5 cm sauf indiqué différemment

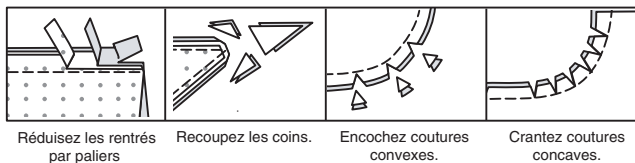

ÉPINGLER ET AJUSTER

Épinglez ou bâtissez les coutures, **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, en faisant coïncider les repères. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

PRESSAGE

Pressez les rentrés de couture ensemble; puis ouvrez-les au fer sauf indiqué différemment. Crantez-les si nécessaire de sorte qu'ils restent à plat.

Les termes techniques, imprimés en **CARACTÈRES GRAS** au cours de l'assemblage, sont expliqués ci-dessous.

SOUTENIR - Piquer sur la ligne de couture à grands points.
Tirer sur les bouts du fil au moment d'ajuster.

NOTE : A la tête d'une manche, faire une deuxième rangée des grands points à 6 mm à l'opposé de la valeur de couture pour avoir du contrôle.

FRONCER - Piquer à grands points sur la ligne de couture, puis à 6 mm à l'intérieur du rentré. Tirer les fils canette à l'ajustage.

OURLET ÉTROIT – Replier l'ourlet, presser en répartissant l'ampleur si nécessaire. Déplier l'ourlet. Replier de nouveau en faisant coïncider le bord non fini avec la pliure ; presser. Replier le long du pli ; piquer.

PIQÛRE DE SOUTIEN - Piquer dans le rentré à 3 mm de la ligne de couture, soit à 1.3 cm du bord non fini.

SOUS-PIQUER – Déplier la parementure ou au-dessous du vêtement ; piquer sur le rentré près de la couture.




@handmademillennial

INSTRUCTIONS DE COUTURE


COMBINAISON A, B

Corsage


FRONCEZ le bord inférieur du **CORSAGE DEVANT** (1) entre les grands cercles et les petits cercles. Piquez les pièces du corsage devant ensemble du grand cercle supérieur jusqu'au petit cercle supérieur au niveau du milieu devant, en piquant au point arrière sur les cercles pour renforcer les coutures.

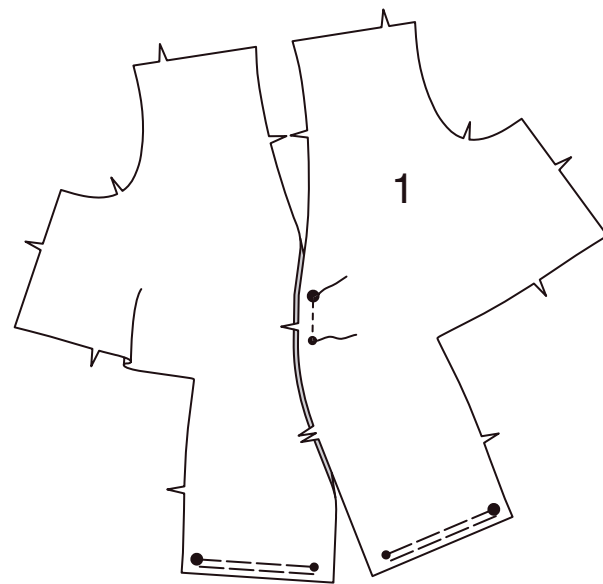


Sur l'endroit, superposez le devant droit à la bande gauche, en faisant coïncider les grands cercles, comme illustré.

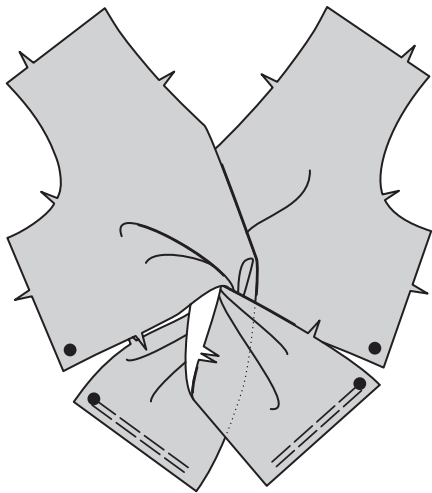


Relevez la bande devant sur le côté gauche endroit contre endroit, en faisant coïncider les grands cercles, les petits cercles et les encoches. Piquez du bord du côté jusqu'au petit cercle, en piquant au point arrière sur le cercle pour renforcer la couture. Relevez la bande devant sur le côté droit et piquez de la même façon.

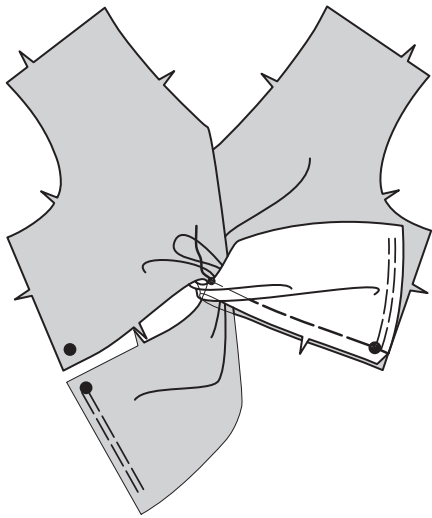


Piquez ensemble les bords du milieu devant des pièces de la PAREMENTURE BANDE DEVANT (2). Ouvrez la couture au fer.

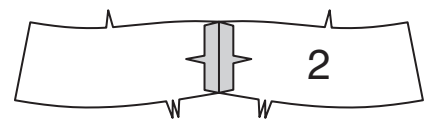


Épinglez l'endroit de la parementure sur l'envers du corsage par-dessus la couture, en faisant coïncider les grands cercles, les petits cercles et les encoches. Piquez par-dessus la piqûre précédente aussi loin que possible, en arrêtant la piqûre au milieu.

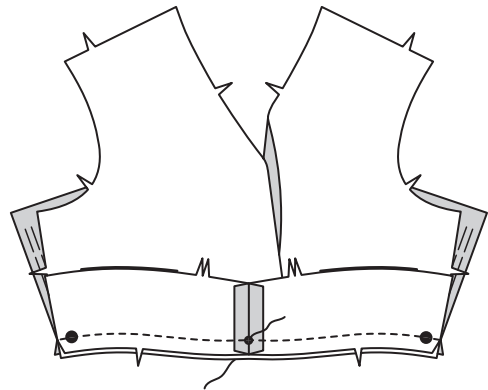


Sur l'envers, tirez les bandes devant vers le bas au niveau du milieu devant, en faisant coïncider les petits cercles et les grands cercles. Piquez les bords du milieu devant entre les petits cercles et les grands cercles, en piquant au point arrière sur les cercles pour renforcer la couture.

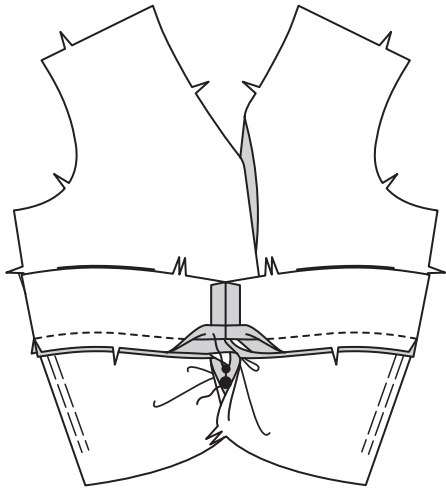

Retournez le bord inférieur de la bande devant et de la parementure vers le bas, en faisant coïncider les petits cercles, les grands cercles et les encoches, en tirant sur le fil pour ajuster. Bâissez ensemble les bords du côté et inférieur.

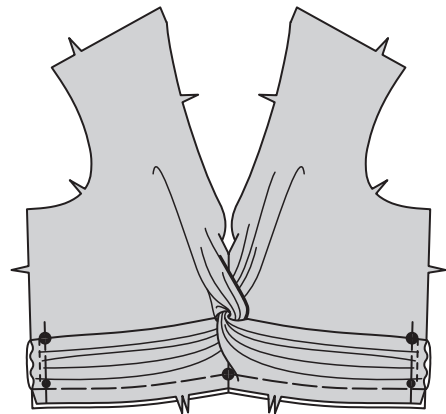


Pour faire les pinces sur le CORSAGE DOS (3) endroit contre endroit, pliez le tissu à travers le centre de la pince, en superposant les lignes pointillées et les petits cercles. Piquez la pince de la partie la plus large jusqu'à la pointe. Pressez la pince vers le milieu. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du corsage dos. Piquez le devant et le dos sur les bords de l'épaule et du côté, en faisant coïncider les petits cercles et les grands cercles.

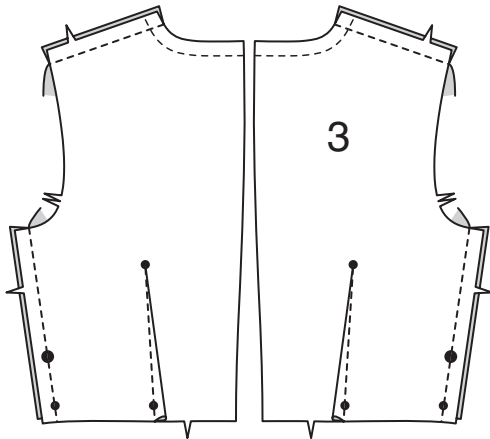


Manche A

SOUTENEZ le haut de la MANCHE (5) entre les encoches. Piquez la couture de dessous de bras. Relevez le rentré de l'ourlet au fer. Rentrez le bord non fini 6 mm ; pressez. Piquez près du bord intérieur pressé.

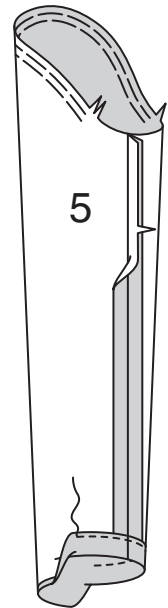


Endroit contre endroit, épinglez la manche sur le bord de l'emmanchure avec le petit cercle du milieu sur la couture d'épaule, en faisant coïncider les coutures de dessous de bras, les encoches et les petits cercles restants. Distribuez l'ampleur. Bâissez. Piquez, puis piquez à 3 mm de la première piqûre. Égalisez la couture au-dessous des encoches près de la piqûre. Pressez seulement le rentré vers la manche, en rétrécissant l'ampleur.

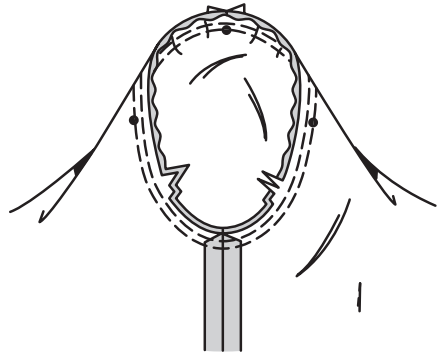


Manche B

SOUTENEZ le haut de la MANCHE (9) entre les encoches. Piquez la couture de dessous de bras. Piquez à la machine à 1.5 cm du bord inférieur. Faites un **OURLET ÉTROIT**.

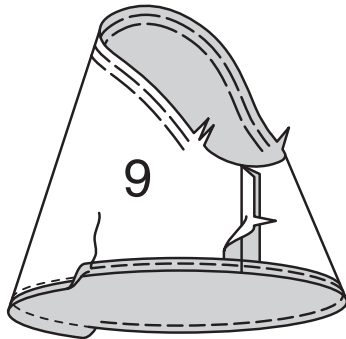


Endroit contre endroit, épinglez la manche sur le bord de l'emmanchure avec le petit cercle du milieu sur la couture d'épaule, en faisant coïncider les coutures de dessous de bras, les encoches et les petits cercles restants. Distribuez l'ampleur. Bâissez. Piquez, puis piquez à 3 mm de la première piqûre. Égalisez la couture au-dessous des encoches près de la piqûre. Pressez seulement le rentré vers la manche, en rétrécissant l'ampleur.

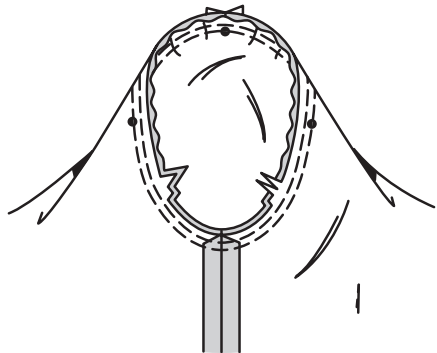


Pantalon


Pour faire les pinces sur le PANTALON DEVANT (6) et le PANTALON DOS (8), endroit contre endroit, pliez le tissu à travers le centre de la pince, en superposant les lignes pointillées et les petits cercles. Piquez la pince de la partie la plus large jusqu'à la pointe. Pressez la pince vers le milieu. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord supérieur des pièces du pantalon.

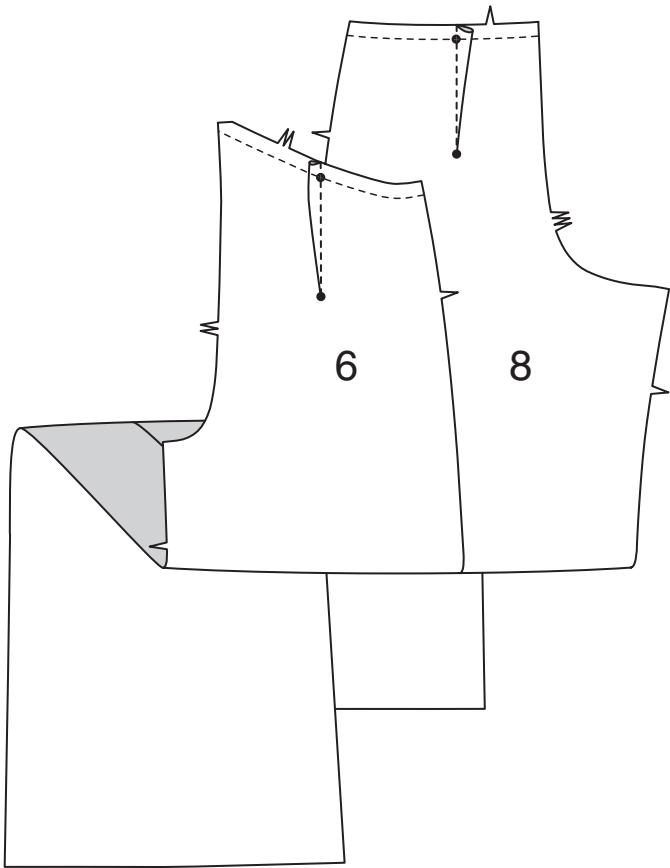


Piquez le devant et le dos sur les coutures intérieures de la jambe.

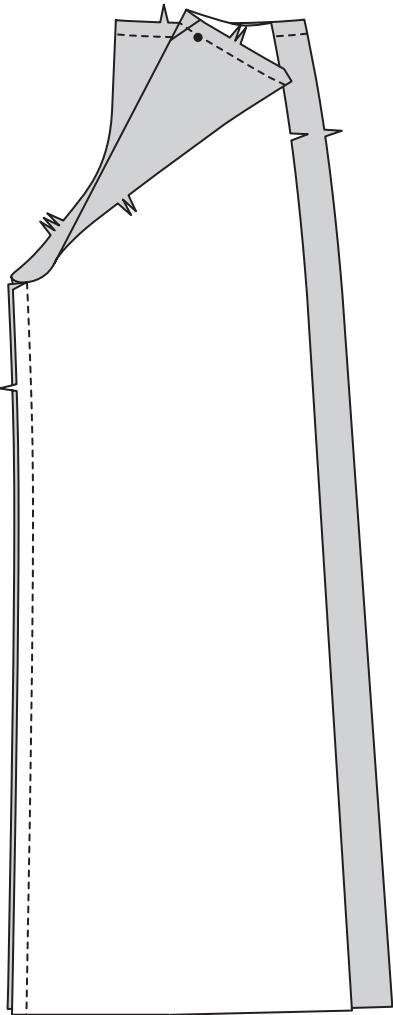


Endroit contre endroit, épinglez la couture du milieu, en faisant coïncider les coutures intérieures de la jambe et les encoches. Piquez du grand cercle sur le bord supérieur du devant jusqu'à l'encoche du dos, en piquant au point arrière sur l'encoche. Pour renforcer la couture, piquez de nouveau par-dessus la piqûre précédente entre les encoches.

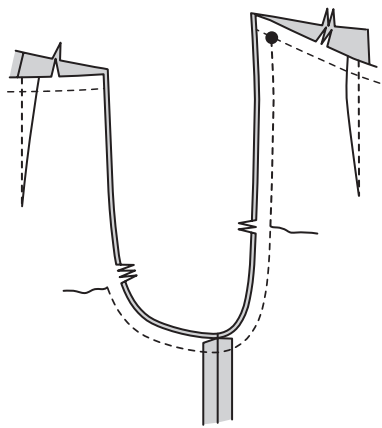


Posez les poches sur les bords du côté du pantalon devant et du pantalon dos, comme suit : Endroit contre endroit, épinglez la **POCHE (7)** sur le pantalon, en faisant coïncider les encoches, ayant les bords non finis au même niveau. Piquez en couture de 1 cm. Pressez les coutures vers les poches, en pressant les poches vers l'extérieur.

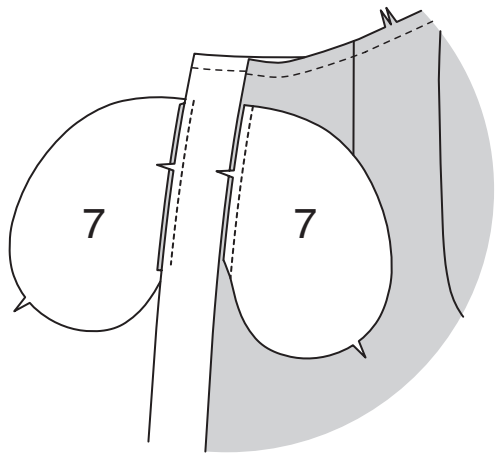

Épinglez le pantalon devant et le pantalon dos sur les coutures latérales, en faisant coïncider les grands cercles. Piquez les coutures latérales, en laissant une ouverture entre les grands cercles. Piquez les bords de la poche ensemble entre les coutures latérales. Crantez le rentré du pantalon dos au-dessus et au-dessous de la poche. Ouvrez la couture au fer au-dessus et au-dessous des crans. Pressez les poches vers le pantalon devant.

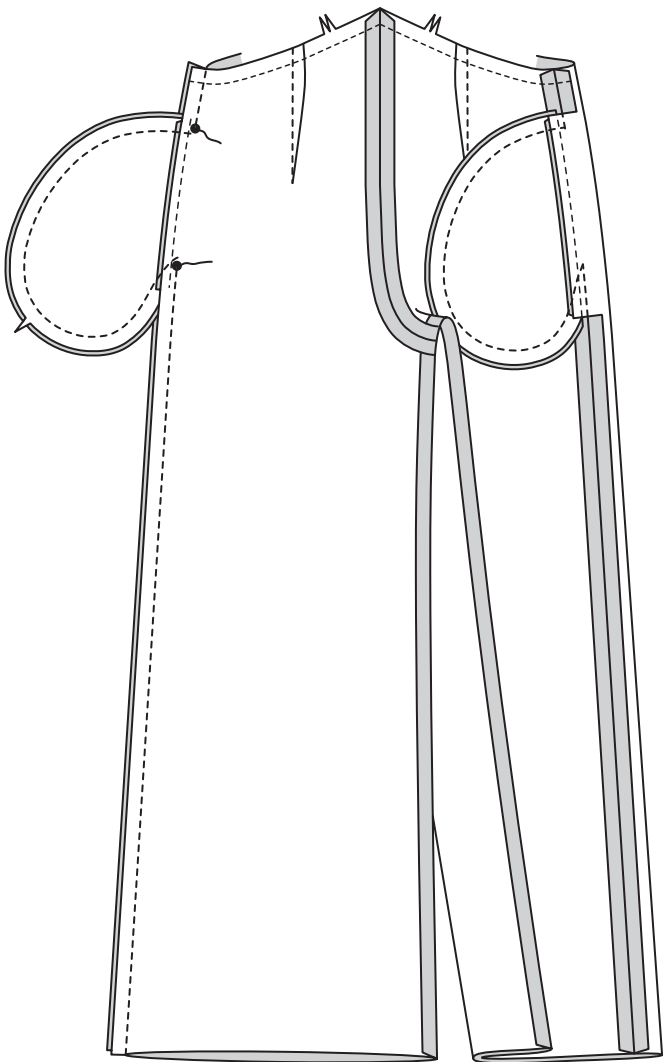

Endroit contre endroit et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le bord inférieur du corsage sur le bord supérieur du pantalon, en faisant coïncider les coutures, les grands cercles et les encoches. Piquez. Pressez, en pressant la couture vers le pantalon. Insérez la fermeture à glissière invisible dans les bords du milieu dos, en suivant la notice d'utilisation, en piquant le reste de la couture pour la rejoindre avec la piqûre précédente. Bâissez l'extrémité libre de la fermeture sur le rentré.

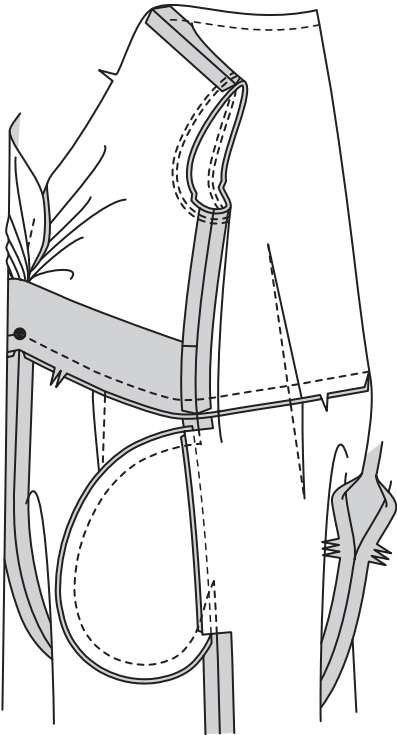


Parementure d'encolure


Piquez les pièces de la **BORDURE D'ENCOLURE (4)** ensemble le long du milieu devant du bord inférieur jusqu'au grand cercle, en piquant au point arrière sur le cercle pour renforcer la couture. Crantez vers la piqûre sur le grand cercle, comme illustré. Égalisez la couture. Rentez au fer 6 mm sur le long bord sans encoche.




Dépliez les bords de l'ouverture du milieu dos de la combinaison, en roulant les dents de la fermeture à l'opposé du bord de l'ouverture. Sur l'endroit, épinglez la bordure d'encolure sur le bord de l'encolure, en faisant coïncider les milieux, les grands cercles et les encoches, en plaçant le petit cercle sur les coutures d'épaule. Piquez du bord du dos jusqu'au grand cercle, en arrêtant la piqûre sur le grand cercle. Égalisez la couture. Épinglez ensemble les bords de l'ouverture du dos. En utilisant un pied à fermeture réglable, piquez à 1.3 cm des bords du dos, en maintenant les dents de la fermeture libres. Biaisez les coins. Ne coupez pas les bords du milieu dos.

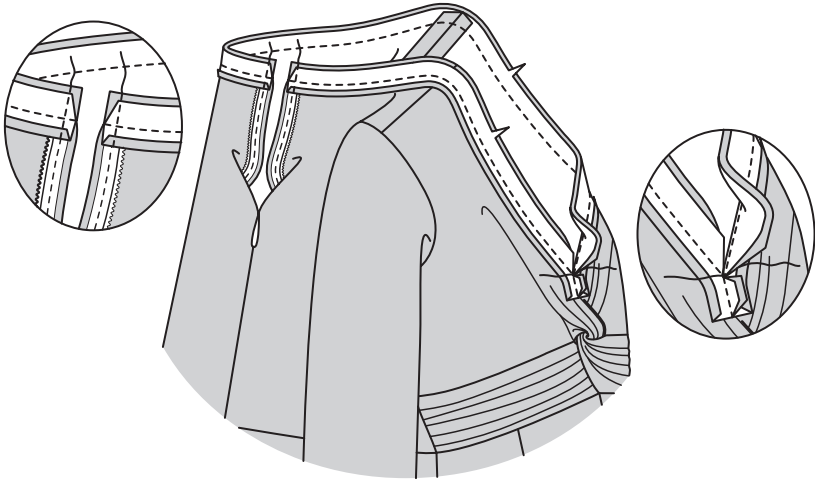

SOUS-PIQUEZ la bordure. Retournez la bordure et les bords du dos vers l'INTÉRIEUR, en roulant les dents de la fermeture sur place ; pressez. Bâissez près du bord intérieur pressé de la bordure. Sur l'endroit, surpiquez le long du fauil.

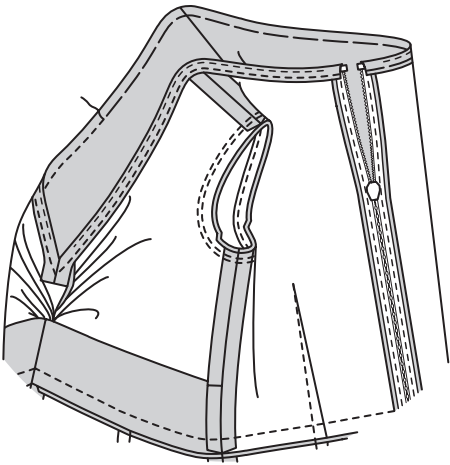

Cousez l'agrafe sur les bords de l'ouverture du dos.

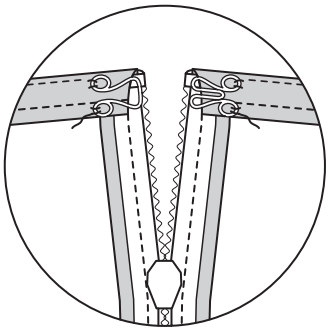

Finition

Marquez la longueur. Relevez l'ourlet au fer le long de la marque. Rentez au fer le bord non fini à 6 mm. Piquez l'ourlet sur place près du bord intérieur pressé.

