



VESTE B

utilisez les pièces : 4,15,16,17,18

115 cm
avec sens
toutes les tailles

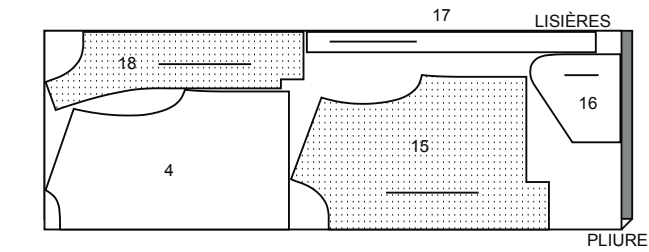


150 cm
avec sens
toutes les tailles

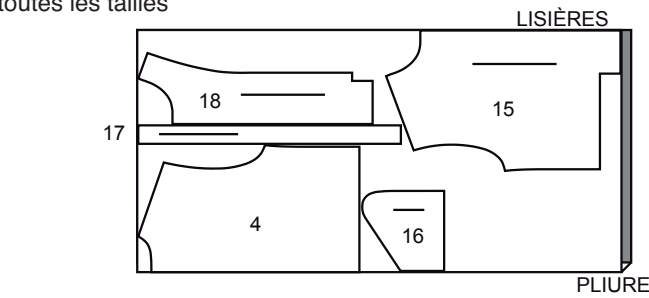


DOUBLURE B (DEVANT, DOS, MANCHE)

utilisez les pièces : 4,7,11

115 cm
avec sens
tailles 34-36-38-40

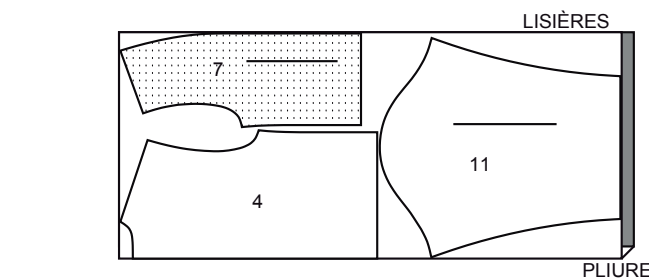


115 cm
avec sens
tailles 42-44-46-48-50-52

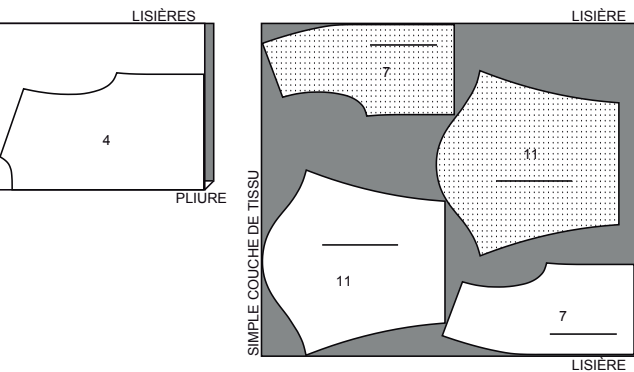

ENTOILAGE B (PAREMENTURE DEVANT)


utilisez la pièce : 18

51 cm
toutes les tailles

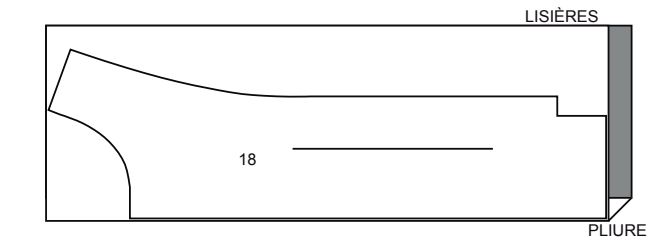


INFORMATION DE COUTURE

LÉGENDE DES CROQUIS

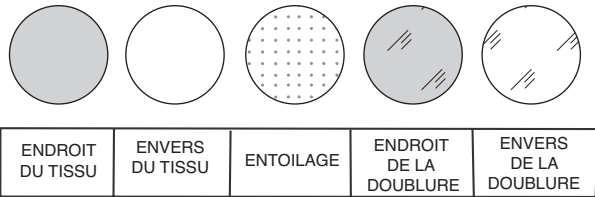

RENTRÉS DE COUTURE

Utilisez des rentrés de 1.5 cm sauf indiqué différemment.

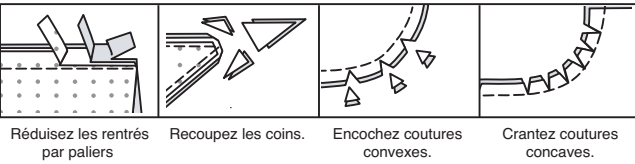

ÉPINGLER ET AJUSTER

Épinglez ou bâtissez les coutures, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les repères. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

PRESSAGE

Pressez les rentrés de couture ensemble; puis ouvrez-les au fer sauf indiqué différemment. Crantez-les si nécessaire de sorte qu'ils restent à plat.

GLOSSAIRE

Les termes techniques, imprimés en **CARACTÈRES GRAS** au cours de l'assemblage, sont expliqués ci-dessous.

PIQUER LE BORD/PIQUER AU BORD – Piquer près du bord fini ou de la couture.

RENFORCER - Piquer à petits points sur la ligne de couture indiquée dans les instructions de couture.

POINTS COULÉS - Glisser l'aiguille dans le bord plié et faire un point au-dessous dans le vêtement, ne prenant qu'un seul fil.

PIQÛRE DE SOUTIEN- Piquer à 1.3 cm de la ligne de couture sur le rentré.

SOUS-PIQUER – Déplier la parementure ou au-dessous du vêtement ; piquer sur le rentré près de la couture.



@sinsofmany


INSTRUCTIONS DE COUTURE

VESTE A, B

NOTE : Utilisez les lignes pour rallonger et raccourcir sur la pièce du patron pour obtenir la longueur désirée. Reportez toutes les marques de poche sur la longueur ajustée.


Entoilage

Posez l'Entoilage sur l'envers de chaque pièce correspondante en tissu. Faites adhérer en suivant la notice d'utilisation.

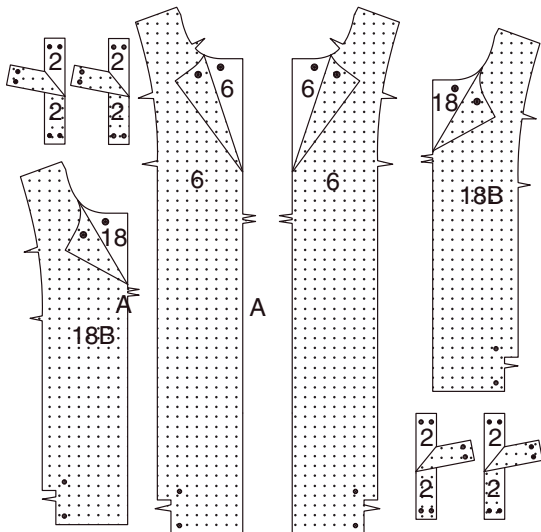


Devant et poche A


RENFORCEZ les coins du DEVANT (1) sur les lignes de piqûre, en pivotant aux petits cercles, comme illustré.

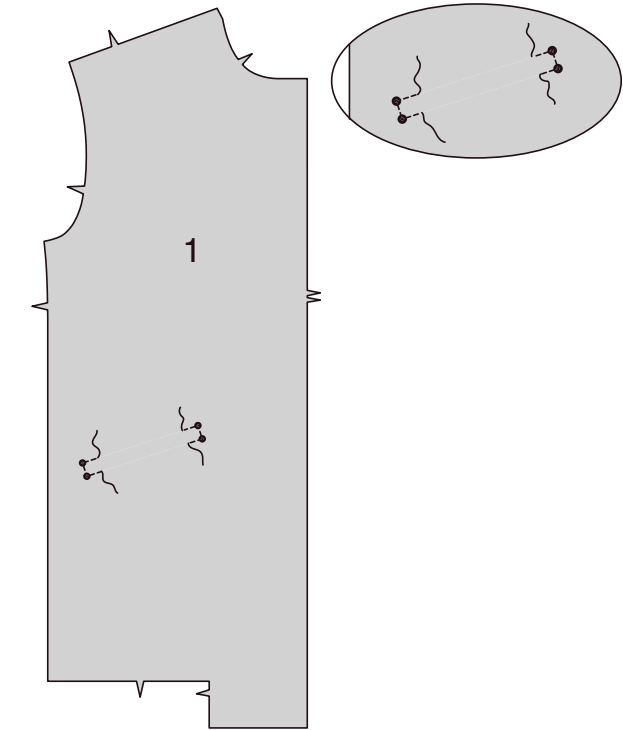


Envers contre envers, pliez chaque pièce de la BORDURE (2) sur la ligne de pliure. Bâtissez les bords non finis ensemble. Coupez le rentré à un peu moins de 6 mm.

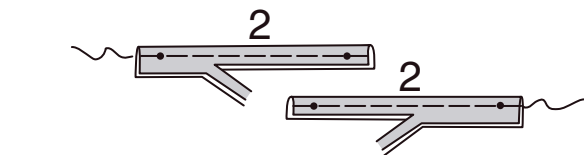


Épinglez les pièces de la bordure sur chaque côté du devant, en plaçant les lignes de couture le long des lignes de piqûre, en faisant coïncider les petits cercles. Bâtissez.

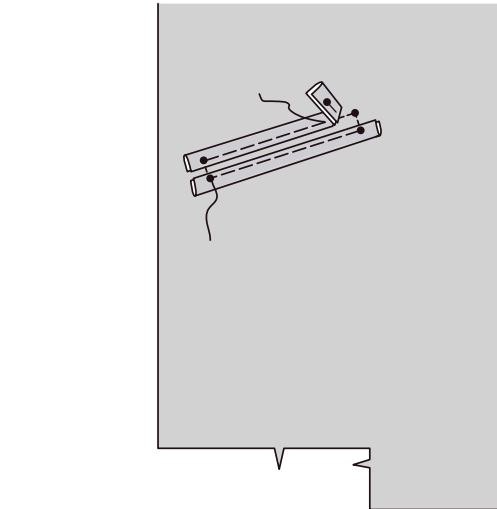


Endroit contre endroit, épinglez la POCHE en doublure (3) sur le devant, par-dessus la bordure, en faisant coïncider les lignes de piqûre INFÉRIEURE et les petits cercles. Bâtissez. Piquez entre les petits cercles INFÉRIEURS. Coupez le rentré de la poche à un peu moins de 6 mm, en veillant à ne pas couper le devant.

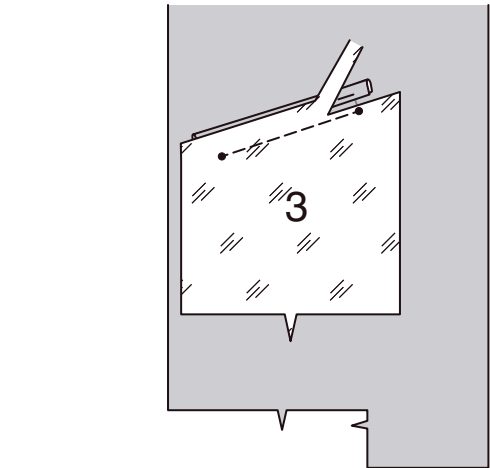

Endroit contre endroit, épinglez la POCHE en tissu (3) sur le devant, en faisant coïncider les lignes de piqûre SUPÉRIEURE et les petits cercles. Bâtissez. Piquez entre les petits cercles. Égalisez le rentré de la poche à un peu moins de 6 mm, en veillant à ne pas couper le devant.

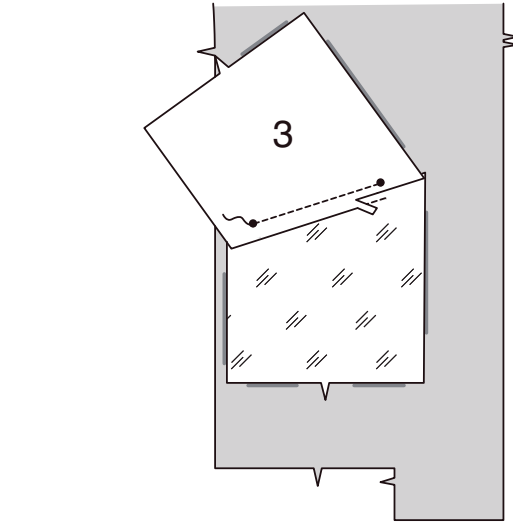


Coupez le long de la ligne entre la piqûre, en crantant en diagonale jusqu'aux petits cercles.

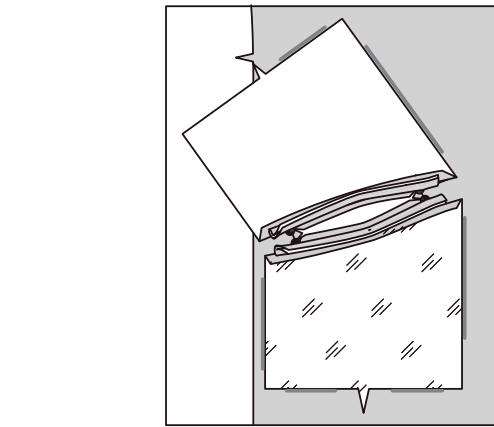


Retournez la poche, la doublure de poche et les extrémités triangulaires vers l'intérieur, en tirant les extrémités des bordures entre les petits cercles, comme illustré, en retournant les bordures à l'endroit. Pressez.

Piquez les extrémités sur la ligne de piqûre entre les petits cercles, en prenant les extrémités triangulaires, en maintenant le devant libre, comme illustré.

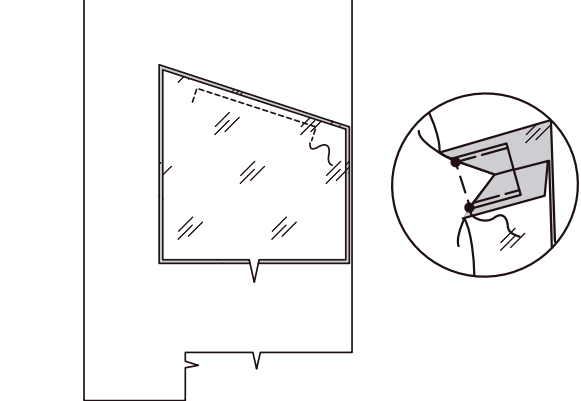


Épinglez les bords de la poche ensemble, en piquant les bords du côté et à encoche de la poche, en maintenant le devant libre.

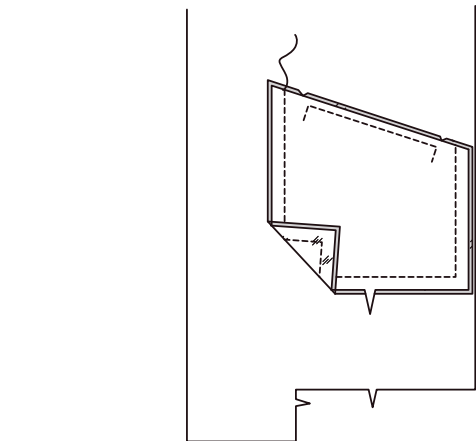


Devant et poche B

RENFORCEZ les coins de la POCHE (16) le long des lignes de piqûre, en pivotant aux petits cercles, comme illustré. Piquez sur les lignes de piqûre. Coupez le long de la ligne entre la piqûre, en crantant en diagonale jusqu'aux petits cercles.

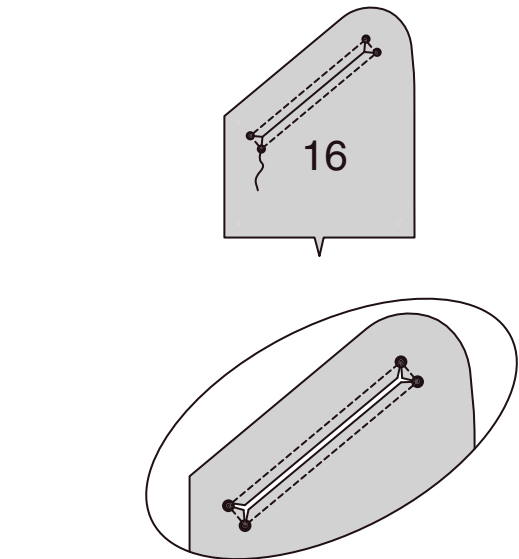


Rentrez les bords non finis le long de la ligne de piqûre. Sur l'ENVERS, épinglez la fermeture fermée sur la poche, en centrant par-dessus les bords de l'ouverture. Bâtissez. Piquez près des bords de la fermeture, comme illustré.

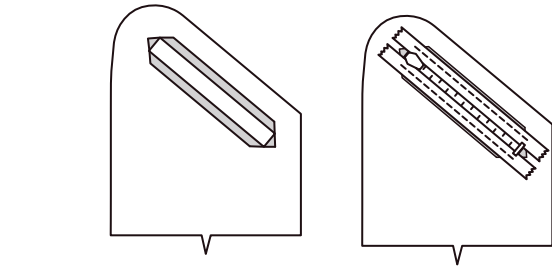


Pour la poche DROITE, coupez un morceau de galon croisé d'environ 10 cm de longueur.


Pliez le ruban en deux en formant une boucle. Rentrez les extrémités. Sur l'ENDROIT, épinglez la boucle sur la poche en centrant les extrémités par-dessus le petit cercle. Piquez sur place.

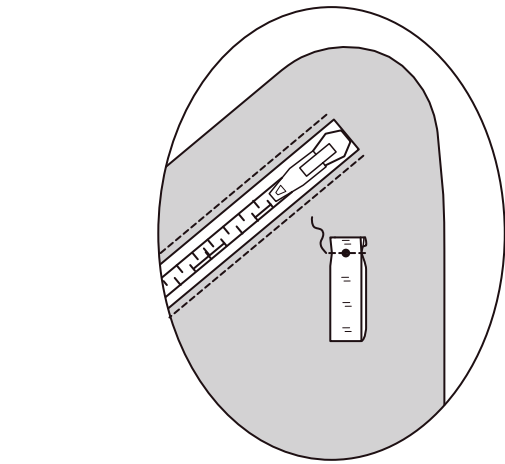


Piquez à la machine les longs bords du SOUFFLET (17). Endroit contre endroit, piquez la couture du soufflet entre les grands cercles. Piquez au point arrière sur les grands cercles pour renforcer la couture. Crantez vers la piqûre sur les petits cercles.

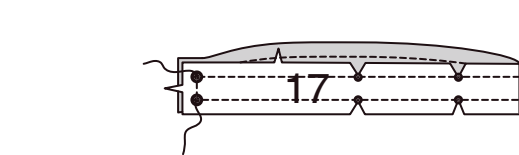


ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le soufflet sur la poche, en faisant coïncider les marques, en soutenant le soufflet pour ajuster le bord arrondi, en utilisant plusieurs épingles pour consolider et en crantant les courbes vers la piqûre à la machine, comme nécessaire. Bâissez sur place. Piquez le long du fil, en pivotant aux grands et petits cercles. Égalisez la couture.

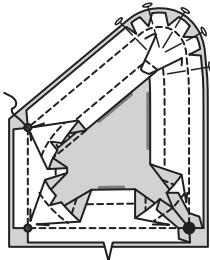

Dépliez au fer le soufflet, en rentrant au fer le bord non fini du soufflet le long de la piqûre. Crantez les courbes si nécessaire. Retournez le soufflet vers l'INTÉRIEUR. **PIQUEZ LE BORD** sur le devant de la poche.

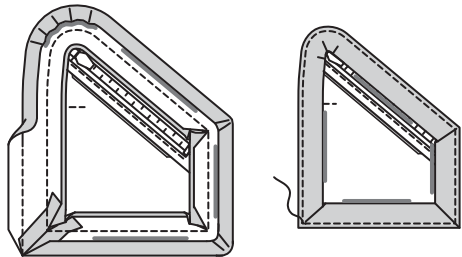


Sur l'ENDROIT, épinglez la poche sur le DEVANT (15) avec le bord inférieur du soufflet le long de la ligne d'emplacement, en faisant coïncider les grands cercles, en soutenant le soufflet pour ajuster la courbe. **PIQUEZ AU BORD** sur le bord extérieur du soufflet sur place.

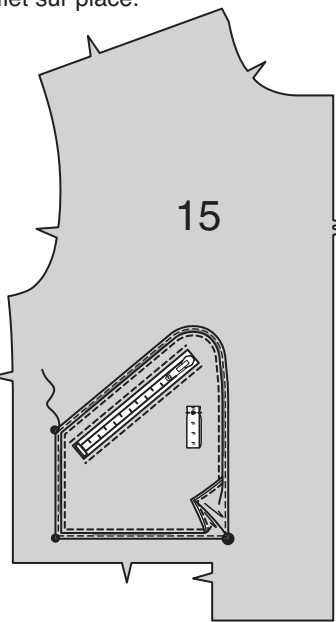


Continuez comme suit pour les deux modèles


ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez le devant et le DOS (14) sur les coutures d'épaule.

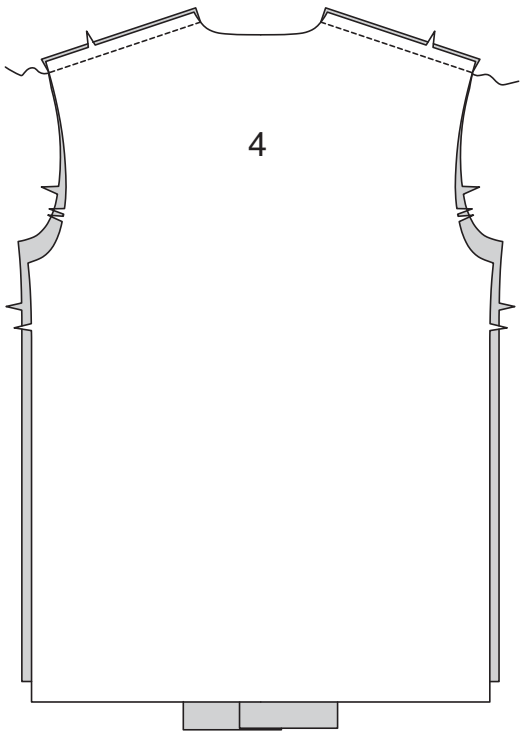


Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du vêtement.

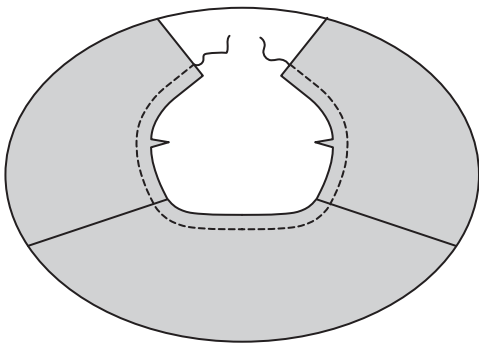


Pliez la **BANDE D'ENCOLURE** (5) en deux dans le sens de la longueur **ENVERS CONTRE ENVERS**. Épinglez.

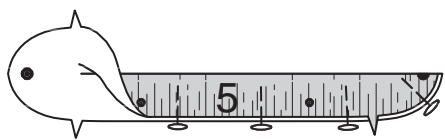

Sur l'ENDROIT, épinglez la bande d'encolure sur le bord de l'encolure, en faisant coïncider les grands cercles et en plaçant les petits cercles sur les coutures d'épaule, en étendant la bande pour ajuster. Bâissez.

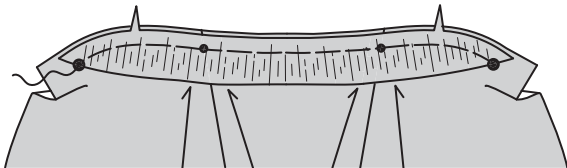


Piquez le devant et le dos sur les coutures latérales.

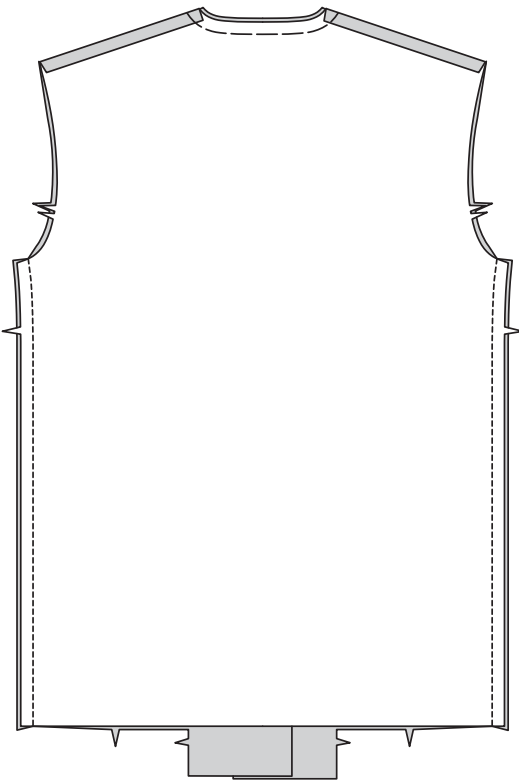


Manche


Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord inférieur de la **MANCHE SUPERIEURE** (8).

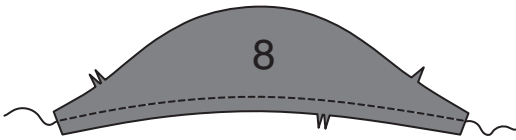


ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la **MANCHE INFÉRIEURE** (9) sur la manche supérieure, en faisant coïncider les encoches et les petits cercles. Crantez vers la piqûre de soutien si nécessaire. Bâissez. Piquez entre les petits cercles. Ouvrez la couture au fer.

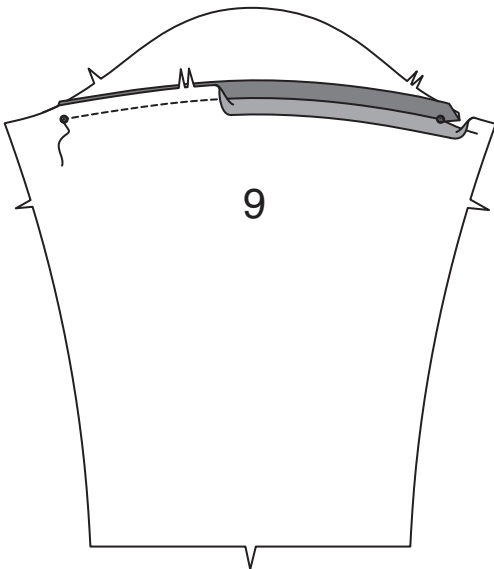



RENFORCEZ les coins de la **POCHE** (10) le long des lignes de piqûre, en pivotant aux petits cercles, comme illustré. Piquez sur les lignes de piqûre. Coupez le long de la ligne entre la piqûre, en crantant en diagonale jusqu'aux petits cercles.

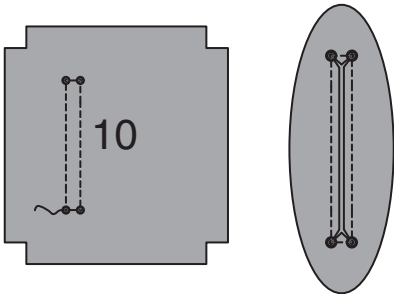


Rentrez les bords non finis le long des lignes de piqûre. Sur l'ENVERS, épinglez la fermeture fermée sur la poche en centrant par-dessus les bords de l'ouverture. Bâissez. Piquez près des bords de la fermeture, comme illustré.

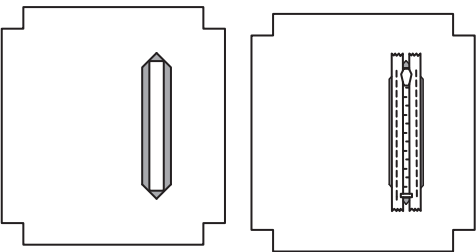


Pour former les coins, **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, superposez les bords du côté ayant les bords non finis au même niveau et en faisant coïncider les petits cercles. Piquez, en pivotant au point arrière sur chaque extrémité. Rentrez au fer le rentré sur les bords extérieurs de la poche. Rentrez au fer la poche le long du bord intérieur des onglets, en formant un soufflet. **PIQUEZ LE BORD** sur la poche le long du bord intérieur pressé.

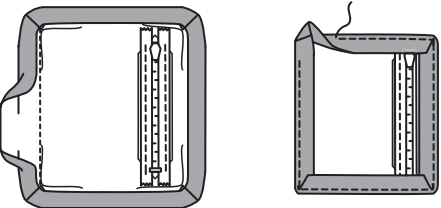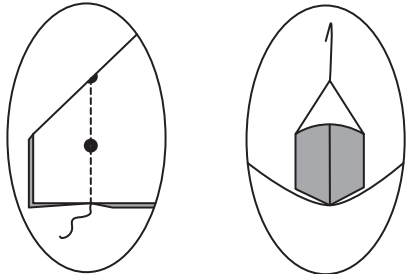


Sur l'ENDROIT, épinglez la poche sur la manche **GAUCHE** le long de la ligne d'emplacement, en faisant coïncider les petits cercles. **PIQUEZ AU BORD** sur le bord extérieur du soufflet sur place.

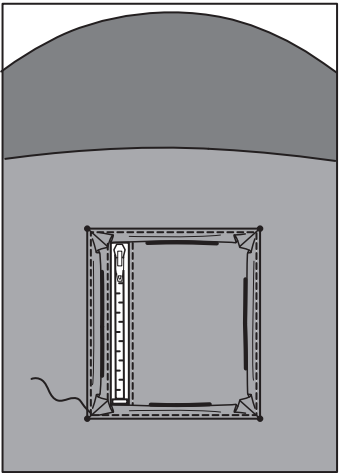


Piquez la couture de manche.

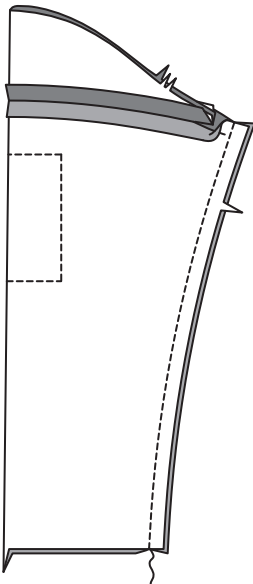


Piquez les extrémités de la **BANDE DE MANCHE** (12) ensemble, comme illustré. Pliez la bande en deux sur la ligne de pliure. Épinglez.

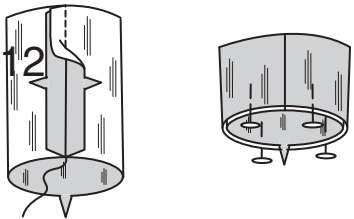


Sur l'ENDROIT, épinglez la bande sur le bord inférieur de la manche, en faisant coïncider les coutures. Bâissez, en étendant la bande pour ajuster.

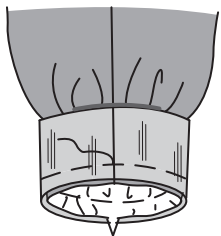


Piquez la couture de la **DOUBLURE DE MANCHE** (11).

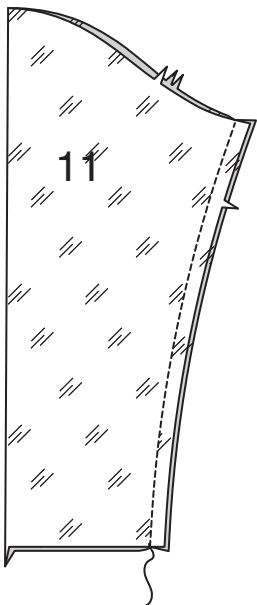


Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord supérieur de la doublure de manche au-dessous des encoches. Repliez le rentré sur le bord supérieur, en crantant si nécessaire. Bâissez le bord pressé sur place.

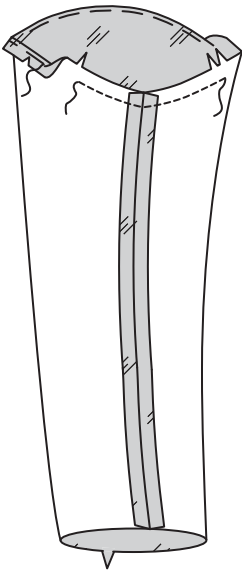


Endroit contre endroit, épinglez la doublure de manche et la manche sur le bord inférieur, par-dessus la bande. Piquez, en étendant la bande pour ajuster. Égalisez.

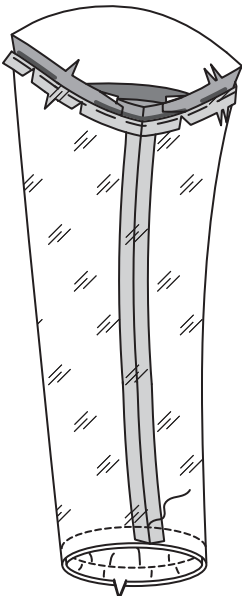

Retournez la doublure de manche vers l'intérieur. Pressez.

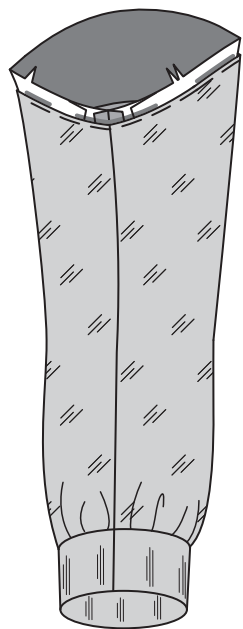


Endroit contre endroit, épinglez la manche sur l'emmanchure, en plaçant le petit cercle du milieu sur la couture d'épaule. Bâissez. Piquez, en maintenant la doublure libre. Pressez la couture vers la veste.

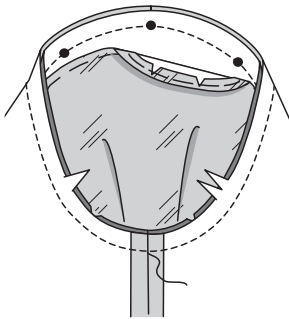


Bande inférieure et doublure


RENFORCEZ le bord inférieur des pièces du devant sur le petit cercle supérieur, comme illustré. Crantez jusqu'aux petits cercles, en veillant à ne pas cranter à travers la piqûre.

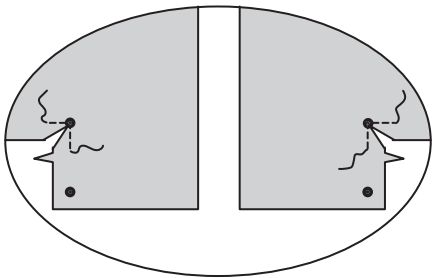


Piquez la couture du milieu dos des pièces de la **BANDE INFÉRIEURE** (13), en faisant coïncider les encoches doubles. **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, épinglez la bande inférieure sur le bord inférieur du vêtement, en étendant la bande pour ajuster, en plaçant les petits cercles sur les coutures latérales. Bâissez. Piquez entre les petits cercles sur le devant. Pressez la couture vers la veste.

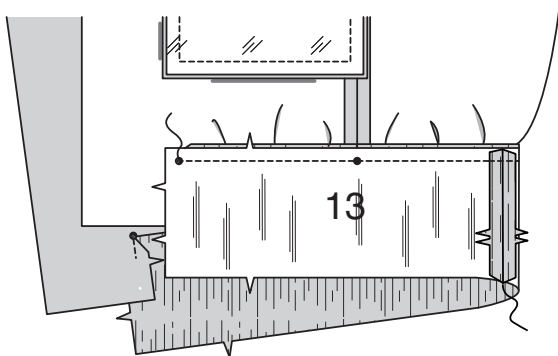


Construire la doublure comme suit : **RENFORCEZ** la **PAREMENTURE DEVANT** (6 ou 18) sur le petit cercle supérieur. **ENDROIT CONTRE ENDROIT** piquez la parementure devant sur les pièces de la **DOUBLURE DEVANT** (7) en faisant coïncider les encoches. Bâissez. Piquez. Pressez la couture vers la doublure devant. Crantez jusqu'au petit cercle.

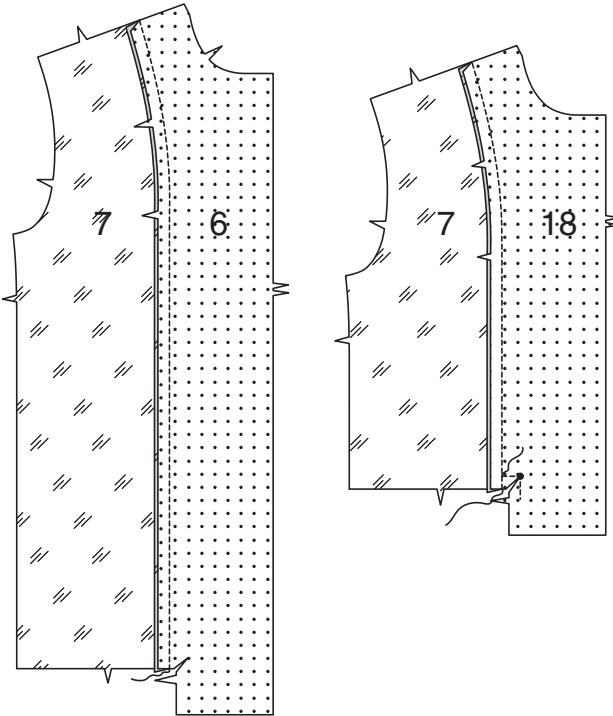


ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez le devant et la doublure dos sur les coutures d'épaule et latérale.

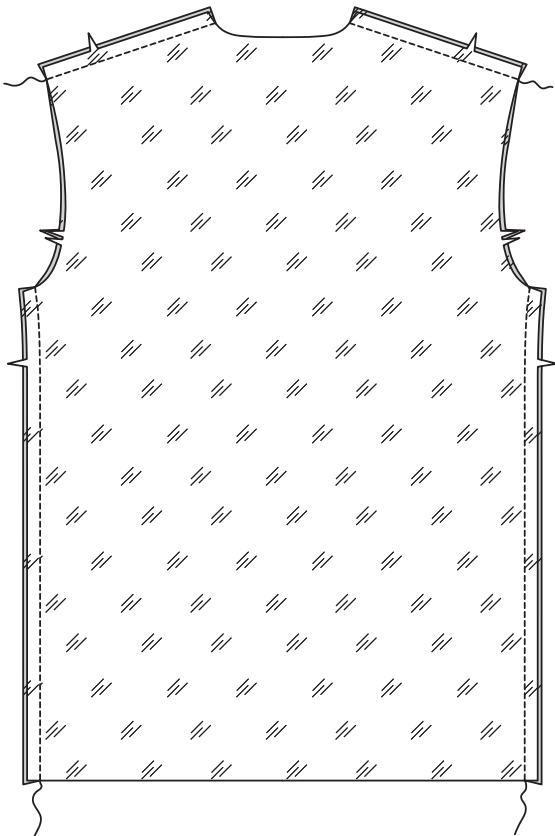


Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure de la doublure.

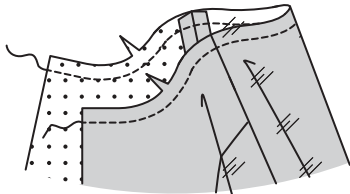


ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez l'extrémité libre de la bande sur le bord inférieur de la doublure, en faisant coïncider les marques, en étendant la bande pour ajuster. Bâissez. Piquez entre les petits cercles sur la parementure devant. Pressez la couture vers la doublure.

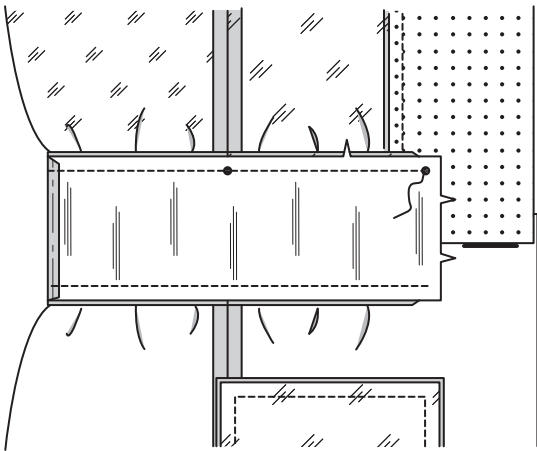


Piquez la couture inférieure du devant et de la parementure devant. Égalisez. Ouvrez la couture au fer.

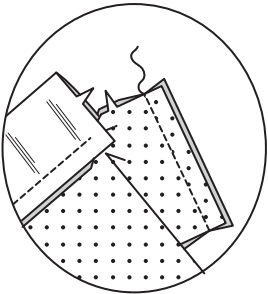


Épinglez les bords non finis de la bande sur le devant et la parementure, en faisant coïncider les encoches. Piquez. Égalisez la couture.

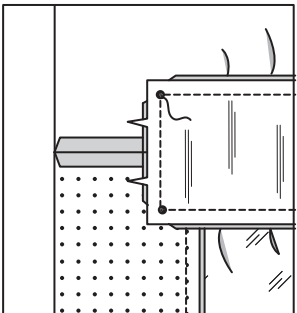


Endroit contre endroit, épinglez la doublure sur la veste, en faisant coïncider les coutures et en relevant le bord inférieur de la bande le long de la ligne de pliure. Épinglez les bords de l'ouverture du devant et de l'encolure, en crantant le bord de l'encolure de la doublure si nécessaire. Piquez les bords de l'ouverture du devant et de l'encolure. Égalisez.

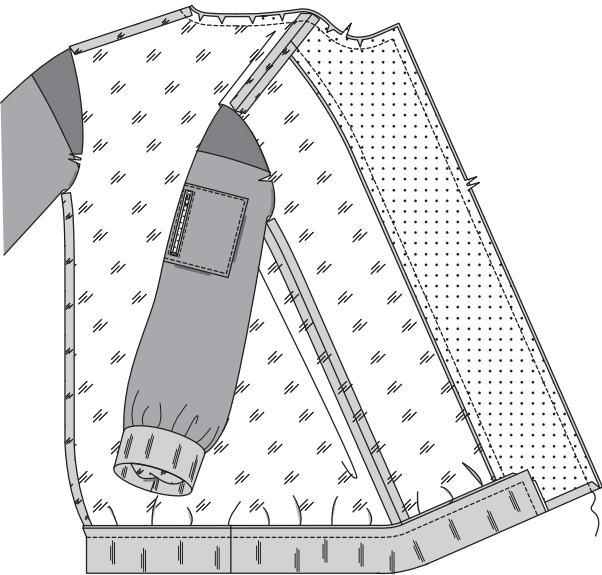


Retournez la doublure vers l'intérieur à travers l'ouverture de l'emmanchure. **SOUS-PIQUEZ** le bord du devant et de l'encolure de la doublure aussi loin que possible.

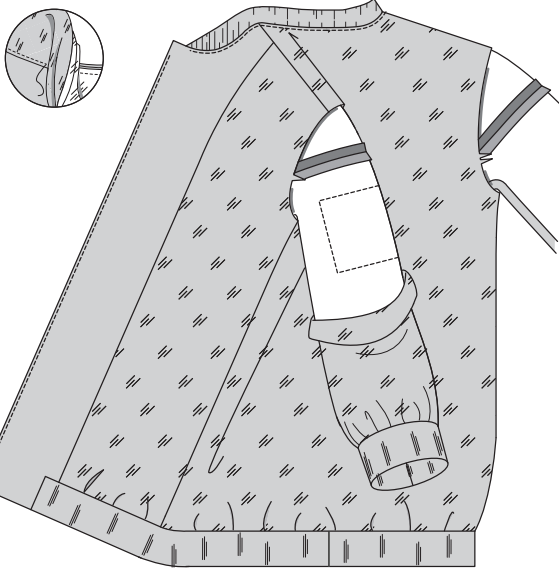

Soulevez la parementure et la doublure à travers l'ouverture de l'emmanchure ; cousez lâchement à la main les coutures inférieures ensemble.

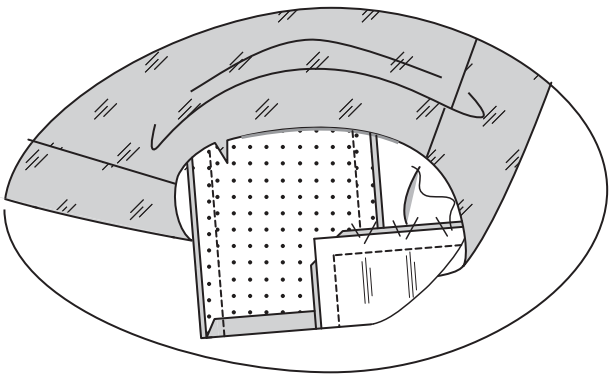


Épinglez la doublure de manche sur la veste, en plaçant le petit cercle sur l'épaule et le bord pressé par-dessus la couture d'emmanchure. Cousez sur place aux **POINTS COULÉS**.

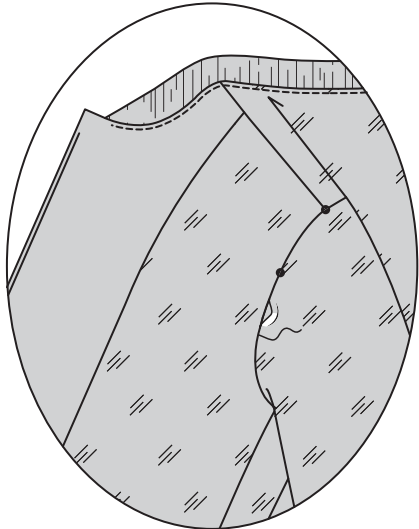

Finition

Placez le **GUIDE POUR BOUTONNIÈRES (BOUTON-PRESSION)** (14 OU 19) sur le devant **GAUCHE**, ayant les bords du patron au même niveau que les bords finis du vêtement, comme illustré. Reportez les marques. Faites les boutonnières ou placez les boutons-pression sur les marques. Appliquez les boutons-pression en suivant la notice d'utilisation.

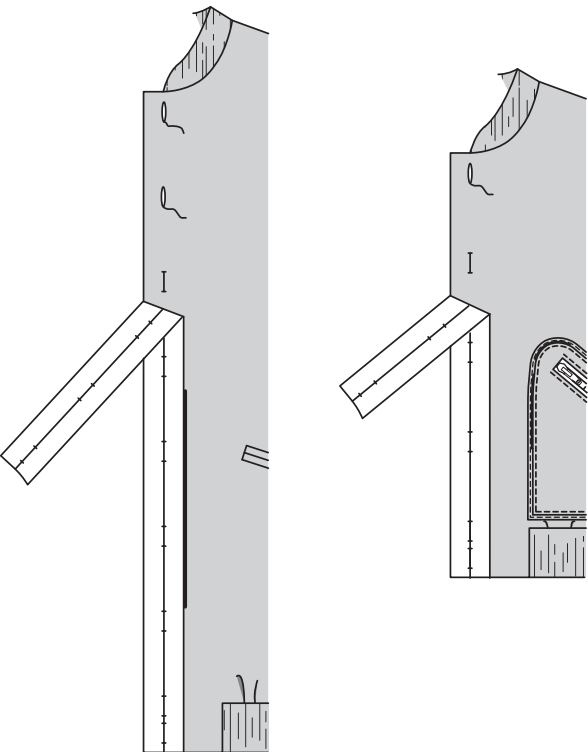

Superposez les bords de l'ouverture, en faisant coïncider les milieux. En utilisant le guide, faites les marques de bouton ou de bouton-pression sur le devant **DROIT**. Cousez les boutons ou placez les boutons-pression mâles sur les marques.

